

TCAEI-THAEI 2160÷4350



NIBE GROUP MEMBER

Sezione 1	Nota.....	11
Sezione 2	Italiano.....	13
1	PREMESSA IMPORTANTE.....	13
2	Caratteristiche generali.....	13
3	Componenti.....	14
4	NOTA	14
5	Identificazione della macchina.....	14
6	Adaptive Function Plus.....	14
7	Avvertenze su sostanze potenzialmente tossiche.....	15
8	Verifica perdite.....	17
9	Categorie PED dei componenti a pressione.....	17
10	Informazioni sui rischi residui e pericoli che non possono essere eliminati	17
11	Descrizione comandi.....	18
12	Caratteristiche costruttive.....	18
13	Accessori	20
14	Dati tecnici.....	23
15	Livelli di potenza e pressione sonora.....	34
16	Limiti di funzionamento.....	36
	Limiti funzionamento	36
	Limiti di funzionamento con accessorio Recupero di calore	37
	Salti termici consentiti attraverso gli scambiatori	40
	Limiti portate acqua	40
17	Protezione dell'unità dal gelo.....	41
18	Utilizzo di soluzioni incongelabili.....	42
19	Smaltimento liquido etilenico.....	43
20	Dimensioni, ingombri e connessioni idrauliche.....	43
21	NOTA	52
22	Spazi di rispetto e posizionamento.....	52
23	Sollevamento e movimentazione.....	52
24	NOTA	53
25	Movimentazione ed immagazzinamento.....	53
26	Condizioni di immagazzinamento.....	54
27	Installazione	54
28	Installazione e collegamento all'impianto.....	54
29	Indicazioni per l'installazione delle unità con gas R32.....	55
30	Indicazioni per l'installazione delle unità con gas R32 - Approfondimento.....	56
31	Distribuzione dei pesi.....	58
32	Pesi accessori.....	60
33	NOTA	61
34	Collegamenti idraulici.....	61
35	Protezione dalla corrosione.....	62

36	Installazione e gestione pompa se esterna all'unità.....	62
37	Approfondimento accessori.....	62
	Le applicazioni dei recuperi parziali (DS) e totali (RC100) e produzione dell'acqua calda sanitaria	63
	Gestione di una fonte integrativa e di un generatore ausiliario	65
	Accessorio FNR-Q - Forced Noise Reduction	66
	Accessorio EEM - Energy Meter	67
	Accessorio FDL - Forced Download Compressors	67
	Accessorio EEO- Energy Efficiency Optimizer	68
	Accessorio LKD-LKDP	68
	Accessorio BCI-BCIP	68
	Accessorio RPB-RPE-PTL	73
	Accessorio SFS - Soft starter	73
	VPF - Variable Primary Flow	73
	Accessorio INVP - Regolazione inverter gruppo di pompaggio	76
38	Collegamenti elettrici.....	77
39	Collegamenti elettrici.....	78
40	Collegamenti elettrici VPF.....	79
41	Gestione remota mediante accessori forniti separatamente.....	81
42	NOTA	81
43	Avviamento.....	81
44	Istruzioni per la messa a punto e la regolazione.....	85
45	Manutenzione.....	86
	NOTA	86
	Manutenzione ordinaria	86
	Manutenzione straordinaria	88
46	Smantellamento dell'unità.....	90
47	Etichettatura ambientale degli imballaggi.....	91
48	Check-list	92
Sezione 3	English.....	94
1	IMPORTANT INTRODUCTION.....	94
2	General Features.....	94
3	Components.....	95
4	NOTE	95
5	Machine identification.....	95
6	Adaptive Function Plus.....	95
7	Warnings regarding potentially toxic substances.....	96
8	Check for leaks.....	98
9	PED Categories of Pressure Components.....	98
10	Information about residual risks that cannot be eliminated.....	98
11	Description of controls.....	99
12	Structural features.....	99
13	Accessories.....	100
14	Technical Data.....	104
15	Sound power and pressure levels.....	111
16	Functioning limits.....	113
	Functioning limits	113

Operating limits with the Heat recovery accessory	114
Permitted temperature differentials through the heat exchangers	117
Water flow rate limits	117
17 Protecting the unit from frost.....	118
18 Use of antifreeze solutions.....	119
19 Liquid ethylene disposal.....	120
20 Hydraulic overall dimensions, size and connections.....	120
21 NOTE	129
22 Clearance and positioning.....	129
23 Lifting and Handling.....	129
24 NOTE	130
25 Handling and storage.....	130
26 Storage conditions.....	130
27 Installation	131
28 Installation and connection to the system.....	131
29 Guidelines for the installation of units with R32 gas.....	132
30 Guidelines for the installation of units with R32 gas - In depth.....	133
31 Distribution of the weights.....	135
32 Accessories weights.....	137
33 NOTE	138
34 Water connections.....	138
35 Protection from corrosion.....	139
36 Installation and pump management if external to the unit.....	139
37 Information on the accessories.....	139
Applications for partial (DS) and total (RC100) recovery and DHW production	139
Management of an integrative source and auxiliary generator	142
FNR-Q accessory - Forced Noise Reduction	143
EEM accessory - Energy Meter	144
FDL accessory - Forced Download Compressors	144
EEO accessory - Energy Efficiency Optimizer	145
LKD-LKDP accessory	145
BCI-BCIP accessory	145
RPB-RPE-PTL accessory	150
SFS accessory - Soft starter	150
VPF - Variable Primary Flow	150
INVP accessory - Pump unit inverter regulation	153
38 Electrical connections.....	154
39 Electrical connections.....	155
40 VPF Electrical connections.....	156
41 Remote management using accessories supplied loose.....	158
42 NOTE	158
43 Start-up procedure	158
44 Instructions for fine tuning and general regulation.....	162
45 Maintenance	163
NOTE	163
Routine maintenance	163

	Special maintenance	165
46	Dismantling the unit.....	167
47	Environmental labelling of packaging.....	168
48	Check-list.....	169
Sezione 4	Francais.....	171
1	PRÉSENTATION IMPORTANTE	171
2	Caractéristiques générales.....	171
3	Composants.....	172
4	REMARQUE	172
5	Identification de l'appareil.....	172
6	Adaptive Function Plus.....	172
7	Recommandations concernant les substances potentiellement toxiques	173
8	Vérifier les fuites.....	175
9	Catégories PED des composants sous pression.....	175
10	Informations sur les risques résiduels et les dangers qui peuvent pas être éliminés.....	175
11	Description des commandes.....	176
12	Caractéristiques de construction.....	176
13	Accessoires.....	178
14	Données Techniques.....	182
15	Niveaux de puissance et de pression sonore	189
16	Limites de fonctionnement.....	191
	Limites de fonctionnement	191
	Limites de fonctionnement avec accessoire Récupération de chaleur	192
	Ecart thermique admis à travers les échangeurs	195
	Limites des débits d'eau	195
17	Protection de l'unité contre le gel.....	196
18	Utilisation de solutions antigel.....	198
19	Élimination de l'éthylène liquide	199
20	Dimensions, encombrements et raccords hydrauliques.....	199
21	REMARQUE	205
22	Espaces techniques et positionnement.....	205
23	Soulèvement et manutention.....	205
24	REMARQUE	206
25	Manutention et stockage	206
26	Conditions de stockage	206
27	Installation	207
28	Installation et raccordement à l'installation.....	207
29	Indications pour l'installation des unités avec gaz R32.....	208
30	Indications pour l'installation des unités avec gaz R32 - Approfondissement.....	209
31	Distribution des poids.....	211
32	Poids des accessoires.....	213

33	REMARQUE.....	214
34	Raccordements hydrauliques.....	214
35	Protection contre la corrosion.....	215
36	Installation et gestion de la pompe si externe à l'unité	215
37	Approfondissements accessoires.....	215
	Les applications des recuperations partielles (DS) et totales (RC100) et la production d'eau chaude sanitaire	
	Gestion d'une source complémentaire et d'un générateur auxiliaire	218
	Accessoire FNR-Q - Forced Noise Reduction	219
	Accessoire EEM - Energy Meter	220
	Accessoire FDL - Forced Download Compressors	220
	Accessoire EEO- Energy Efficiency Optimizer	220
	Accessoire LKD-LKDP	221
	Accessoire BCI-BCIP	221
	Accessoire RPB-RPE-PTL	225
	Accessoire SFS - Soft starter	226
	VPF - Variable Primary Flow	226
	Accessoire INVP - Reglage inverter groupe de pompe	229
38	Branchements électriques.....	230
39	Branchements électriques.....	231
40	Raccordements électriques VPF.....	232
41	Commande à distance avec des accessoires fournis séparément.....	234
42	REMARQUE.....	234
43	Procédure de démarrage.....	234
44	Instructions pour la mise au point et le réglage.....	238
45	Entretien	239
	REMARQUE	239
	Entretien ordinaire	239
	Entretien extraordinaire	241
46	Démantèlement de l'unité.....	243
47	Etiquetage environnemental des emballages.....	245
48	Check-list.....	246
Sezione 5	..Deutsch.....	248
1	WICHTIGE EINFÜHRUNG.....	248
2	Hauptmerkmale.....	248
3	Bestandteile	249
4	HINWEIS	249
5	Maschinenkennzeichnung.....	249
6	Adaptive Function Plus.....	249
7	Warnhinweise zu potenziell giftigen substanzen.....	250
8	Auf Lecks prüfen.....	252
9	PED-Kategorien der druckbeaufschlagten Komponenten	252
10	Hinweise zu Restgefährdung und Risiken, die nicht beseitigt werden können	252
11	Beschreibung der Bedienelemente.....	253
12	Baueigenschaften.....	253
13	Zubehör	255

14	Technische Daten.....	258
15	Schallleistungs- und Schalldruckpegel.....	265
16	Betriebsgrenzen.....	267
	Betriebsgrenzen	267
	Betriebsgrenzen mit dem Zubehör Wärmerückgewinnung	268
	Zulässige Temperaturdifferenzen über die Wärmetauscher	271
	Grenzen Wasserdurchfluss	271
17	Frostschutz der Einheit.....	272
18	Verwendung von Frostschutzmischungen.....	274
19	Entsorgung von flüssigem Ethylen.....	275
20	Abmessungen, Außenmaße und Hydraulikanschlüsse	275
21	HINWEIS	281
22	Freiräume und Aufstellung.....	281
23	Anheben und Handling	281
24	HINWEIS	282
25	Handling und Lagerung	282
26	Lagerbedingungen.....	283
27	Installation	283
28	Installation und Anschluss der Anlage	283
29	Anleitungen zur Installation der Einheiten mit Kältemittel R32.....	284
30	Anleitungen zur Installation der Einheiten mit Kältemittel R32 - Ausführlich.....	285
31	Lastenverteilung.....	287
32	Zubehörgewicht.....	289
33	HINWEIS	290
34	Wasseranschlüsse	290
35	Korrosionsschutz.....	291
36	Installation und Steuerung der Pumpe wenn sie sich außerhalb der Einheit befindet.....	291
37	Vertiefung des Zubehörs.....	292
	Die Anwendungen der Teilweisen (DS) und Vollständigen (RC100) Rückgewinnung und Produktion Von Brauchwarmwasser	
	Regelung Einer Zusätzlichen Quelle Und Eines Hilfsgenerators	294
	Zubehör FNR-Q - Forced Noise Reduction	295
	Zubehör EEM - Energy Meter	296
	Zubehör FDL - Forced Download Compressors	296
	Zubehör EEO- Energy Efficiency Optimizer	296
	Zubehör LKD-LKDP	297
	Zubehör BCI-BCIP	297
	Zubehör RPB-RPE-PTL	301
	Zubehör SFS - Soft-Start	302
	VPF - Variable Primary Flow	302
	Zubehör INVP - Invertersteuerung Pumpeneinheit	305
38	Elektrische Anschlüsse	306
39	Elektrische Anschlüsse	307
40	Elektrische anschlüsse VPF.....	309
41	Fernsteuerung durch lose beigelegtes Zubehör.....	310

42	HINWEIS	310
43	Startprozedur.....	310
44	Anleitung für die einstellung und die regelung.....	314
45	Wartung	315
	HINWEIS	315
	Ordentliche Wartung	315
	Ausserordentliche wartung	317
46	Verschrottung der Einheit.....	319
47	Umweltkennzeichnung der Verpackungen.....	321
48	Check-list.....	322

Sezione 6	..Espanol.....	324
1	INTRODUCCIÓN IMPORTANTE.....	324
2	Características generales.....	324
3	Componentes.....	325
4	NOTA	325
5	Identificación de la máquina	325
6	Adaptive Function Plus.....	325
7	Advertencias sobre sustancias potencialmente tóxicas.....	326
8	Compruebe si hay fugas.....	328
9	Categorías PED de los componentes a presión.....	328
10	Información sobre los riesgos residuales y peligros que no se pueden eliminar	328
11	Descripción de los mandos.....	329
12	Características de fabricación.....	329
13	Accesorios.....	331
14	Datos técnicos.....	334
15	Niveles de potencia y de presión sonora	341
16	Límites de funcionamiento.....	343
	Límites de funcionamiento	343
	Límites de funcionamiento con accesorio de Recuperación de calor	344
	Saltos térmicos admitidos a través de los intercambiadores	347
	Límites de los caudales de agua	347
17	Protección antihielo de la unidad.....	348
18	Uso de anticongelantes.....	350
19	Eliminación de etileno líquido.....	351
20	Dimensiones, volúmenes y conexiones hidráulicas.....	351
21	NOTA	357
22	Espacio necesario y colocación.....	357
23	Elevación y desplazamiento.....	357
24	NOTA	358
25	Desplazamiento y almacenamiento.....	358
26	Almacenamiento.....	359
27	Instalación.....	359
28	Instalación y conexión a la instalación.....	359

29	Instrucciones para la instalación de las unidades con gas R32.....	360
30	Instrucciones para la instalación de las unidades con gas R32 - Profundizando.....	361
31	Distribución de los pesos.....	363
32	Pesos accesorios.....	365
33	NOTA	366
34	Conexiones hidráulicas.....	366
35	Protección contra la corrosión.....	367
36	Instalación y gestión de la bomba si se halla fuera de la unidad.....	367
37	Detalles de accesorios.....	367
	Las aplicaciones de recuperaciones parciales (DS) y totales (RC100) y la producción del agua caliente sanitaria	
	Gestión de una fuente de apoyo y de un generador auxiliar	370
	Accesorio FNR-Q - Forced Noise Reduction	371
	Accesorio EEM - Energy Meter	372
	Accesorio FDL - Forced Download Compressors	372
	Accesorio EEO - Energy Efficiency Optimizer (optimizador de eficiencia energética)	372
	Accesorio LKD-LKDP	373
	Accesorio BCI-BCIP	373
	Accesorio RPB-RPE-PTL	377
	Accesorio SFS - Soft starter	378
	VPF - Variable Primary Flow	378
	Accesorio INVP - Ajuste del inversor del grupo de bombeo	381
38	Conexiones eléctricas.....	382
39	Conexiones eléctricas.....	383
40	Conexiones eléctricas VPF.....	384
41	Gestión remota mediante accesorios suministrados por separado.....	386
42	NOTA	386
43	Puesta en marcha.....	386
44	Instrucciones para la puesta a punto y la regulación.....	390
45	Mantenimiento.....	391
	NOTA	391
	Mantenimiento ordinario	391
	Mantenimiento extraordinario	393
46	Eliminación de la unidad.....	395
47	Etiquetado medioambiental para los embalajes.....	397
48	Check-list.....	398

1 Nota

ITALIANO

Le istruzioni originali della presente pubblicazione sono in lingua italiana, le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

E' vietata la riproduzione la memorizzazione e la trasmissione anche parziale della presente pubblicazione, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta della RHOSS S.p.A. I centri di assistenza tecnica della RHOSS S.p.A. sono disponibili a risolvere qualunque dubbio inerente all'utilizzo dei suoi prodotti ove la manualistica fornita risulti non soddisfacente. La RHOSS S.p.A. si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti. RHOSS S.p.A. attuando una politica di costante sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare specifiche, equipaggiamenti ed istruzioni relative all'uso e alla manutenzione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

ENGLISH

The original instructions of this publication are in Italian, other languages are a translation of the original instructions.

Reproduction, data storage and transmission, even partial, of this publication, in any form, without the prior written authorisation of RHOSS S.p.A., is prohibited. RHOSS S.p.A. technical service centres can be contacted for all queries regarding the use of its products, should the information in the manuals prove to be insufficient. RHOSS S.p.A. reserves the right to alter features of its products without notice. RHOSS S.p.A. follows a policy of continuous product development and improvement and reserves the right to modify specifications, equipment and instructions regarding use and maintenance at any time, without notice.

FRANÇAIS

Les instructions originales de la présente publication sont en langue Italienne, les autres langues sont une traduction des instructions originales.

La reproduction, la mémorisation et la transmission quand bien même partielles de la présente publication sont interdites, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable de RHOSS S.p.A. Les centres d'assistance technique de RHOSS S.p.A. sont à la disposition de l'utilisateur pour fournir toute information supplémentaire sur ses produits dans le cas où les notices fournies s'avèreraient insuffisantes. RHOSS S.p.A. conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Mettant en œuvre des activités de développement et de constante amélioration de ses produits, RHOSS S.p.A. se réserve la faculté de modifier à tout moment et sans préavis aucun, spécifications, équipements et instructions d'utilisation et d'entretien.

DEUTSCH

Die Originalanleitung wurde in italienischer Sprache verfasst. Bei den anderen Sprachen handelt es sich um eine Übersetzung der Originalanleitung.

Die auch teilweise Vervielfältigung, Abspeicherung und Weitergabe der vorliegenden Veröffentlichung in jeder Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers RHOSS S.p.A. untersagt. Die technischen Kundendienststellen RHOSS S.p.A. helfen bei Zweifeln über die Anwendung der betriebseigenen Produkte gern weiter, sollte die beigelegte Dokumentation in dieser Hinsicht nicht ausreichend sein. RHOSS S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die Eigenschaften der Geräte zu ändern. RHOSS S.p.A. behält sich weiterhin das Recht vor, im Zuge seiner Geschäftspolitik ständiger Entwicklung und Verbesserung der eigenen Produkte jeder Zeit und ohne Vorankündigung die Beschreibung, die Ausrüstung und die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu ändern.

ESPAÑOL

Las instrucciones originales de esta publicación han sido redactadas en italiano; las versiones en otros idiomas son una traducción del original.

Se prohíbe la reproducción, memorización y transmisión incluso parcial de esta publicación, de cualquier manera, sin la autorización previa por escrito de RHOSS S.p.A. Los servicios técnicos de RHOSS S.p.A. están disponibles para solucionar cualquier duda acerca del uso de los productos, si el manual no fuese suficiente. RHOSS S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos sin previo aviso. RHOSS S.p.A., siguiendo una política de constante desarrollo y mejora de sus productos, se reserva el derecho de modificar especificaciones, equipamientos e instrucciones referentes al uso y el mantenimiento en cualquier momento y sin previo aviso.

2 Italiano

2.1 PREMESSA IMPORTANTE

PREMESSA IMPORTANTE: le macchine della serie WinPACK ECO e relativi accessori, sono progettate e costruite per essere trasportate, installate, utilizzate, manutenzionate ed a fine ciclo vitale smantellate da utilizzatori professionali, con livello di competenze tecniche, formazione, informazione ed abilitazioni anche relativamente alla Sicurezza e Salute sul Lavoro di livello professionale ed avanzato.

Anche il presente manuale di Istruzioni per l'uso e la manutenzione è quindi rivolto ad un utilizzatore professionale, in possesso di tali competenze e conoscenze ed in grado di comprenderne pienamente il contenuto.

RHOSS S.p.a. esplicitamente vieta qualsiasi operazione sulle proprie macchine e relativi accessori ad utilizzatori o utenti privati non professionali; il mancato rispetto di tale divieto, oltre a far decadere qualsiasi garanzia o responsabilità di RHOSS Spa relativamente alle proprie macchine e/o accessori, potrebbe esporre l'utilizzatore non professionale a rischi gravi o mortali.

2.2 Caratteristiche generali

Condizioni di utilizzo previste

Le unità TCAETI-TCAEQI sono refrigeratori d'acqua monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali rispettivamente nelle versioni alta efficienza e supersilenziata. Le unità THAETI-THAEQI sono pompe di calore monoblocco reversibili sul ciclo frigorifero con evaporazione/condensazione ad aria e ventilatori elicoidali rispettivamente nelle versioni alta efficienza e supersilenziata. Il loro utilizzo è previsto in impianti di condizionamento o di processo industriale in cui è necessario disporre di acqua refrigerata (TCAETI-TCAEQI) o acqua refrigerata e riscaldata (THAETI-THAEQI), non per uso alimentare.

L'installazione delle unità è prevista all'esterno.

Guida alla lettura del codice

WinPACK ECO

T	Unità produttrice d'acqua		
C	Solo freddo	H	Pompa di calore
A	Condensazione ad aria		
E	Compressori ermetici Scroll		
T	Alta efficienza	Q	Supersilenziata
I	Gas refrigerante R32		

2-4	Numero di compressori
160÷350	Potenza frigorifera approssimativa (in kW)

Il valore di potenza utilizzato per identificare il modello è approssimativo, per il valore esatto identificare la macchina e consultare i Dati Tecnici.

Allestimenti disponibili

Standard Allestimento senza pompa e senza accumulo

Pump (circuito principale)

P1	Allestimento con pompa
P2	Allestimento con pompa a prevalenza maggiorata
DP1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico
DP2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico

Pump (circuito lato recupero "RC100") dove disponibile

PR1	Allestimento con pompa
PR2	Allestimento con pompa a prevalenza maggiorata
DPR1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico
DPR2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico

Tank&Pump (circuito principale)

ASP1	Allestimento con pompa ed accumulo
ASP2	Allestimento con pompa a prevalenza maggiorata ed accumulo
ASDP1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico ed accumulo
ASDP2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico ed accumulo

Esempio

TCAEQI 4350 ASP1

- Unità produttrice d'acqua
- Solo freddo
- Condensata ad aria
- Con n° 4 compressori ermetici Scroll
- Unità supersilenziata
- Con fluido frigorigeno R32
- Potenza frigorifera nominale di circa 350 kW
- Allestimento con pompa ed accumulo

2.3 Componenti

I componenti a corredo dell'unità sono:

- Istruzioni per l'uso;
- Schema elettrico;
- Elenco centri di assistenza autorizzati;
- Documenti di garanzia;
- Certificati delle valvole di sicurezza;
- Manuale d'uso e manutenzione delle pompe, dei ventilatori e delle valvole di sicurezza.

2.4 NOTA

	IMPORTANTE! Prima di installare l'unità, verificare i limiti di rumorosità ammissibili nel luogo in cui essa dovrà operare.
	IMPORTANTE! L'unità va posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi raccomandati tenendo presente l'accessibilità alle connessioni acqua ed elettriche.
	IMPORTANTE! Un'installazione che non soddisfi gli spazi tecnici consigliati causerà un cattivo funzionamento dell'unità con un aumento della potenza assorbita e una riduzione sensibile della potenza frigorifera resa.

2.5 Identificazione della macchina

Le unità sono corredate di una targa matricola posta sul quadro elettrico; da essa si possono ricavare i dati identificativi della macchina.

2.6 Adaptive Function Plus

Refrigeratori a basso consumo energetico, affidabili e versatili

Una gamma completa, flessibile e.... fino a quattro gradini di parzializzazione

Refrigeratori in R32 con compressori scroll per ottenere fino a quattro gradini di capacità frigorifera e termica che consentono flessibilità di regolazione ed una maggiore efficienza nel funzionamento ai carichi parziali. L'efficienza di queste unità viene inoltre incrementata dall'innovativa logica di controllo **AdaptiveFunction Plus** di cui la gamma è dotata. Il controllo, sviluppato da RHOSS in collaborazione con l'Università di Padova, oltre ad ottimizzare l'attivazione dei compressori e i loro cicli di funzionamento, consente di ottenere il comfort ottimale in tutte le condizioni di carico e le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica nel funzionamento stagionale.

AdaptiveFunction Plus

La nuova logica di regolazione adattativa **AdaptiveFunction Plus**, è un esclusivo brevetto **RHOSS S.p.a.** frutto di un lungo periodo di collaborazione con l'Università di Padova. Le diverse attività di elaborazione e sviluppo degli algoritmi sono state implementate e validate sulle unità della gamma WinPACK ECO all'interno del Laboratorio di *Ricerca&Sviluppo* **RHOSS S.p.a.** mediante numerose campagne di test.

Obiettivi

- Garantire sempre un'ottimale funzionamento dell'unità nell'impianto in cui è installata. **Logica adattativa evoluta.**
- Ottenere le migliori prestazioni da un refrigeratore e da una pompa di calore in termini di efficienza energetica a pieno carico e ai carichi parziali. **Refrigeratori a basso consumo.**

La logica di funzionamento

In generale le attuali logiche di controllo sui refrigeratori/pompe di calore non tengono conto delle caratteristiche dell'impianto nel quale le unità sono inserite; solitamente, esse agiscono in regolazione sulla temperatura dell'acqua di ritorno e sono orientate ad assicurare la funzionalità delle macchine frigorifere mettendo in secondo piano le esigenze dell'impianto.

La nuova logica adattativa AdaptiveFunction Plus si contrappone a tali logiche con l'obiettivo di ottenere l'ottimizzazione del funzionamento dell'unità frigorifera in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettivo carico termico. Il controllore agisce in regolazione sulla temperatura dell'acqua in mandata e si adatta di volta in volta alle condizioni operative utilizzando:

- l'informazione contenuta nella temperatura dell'acqua di ritorno e di mandata per stimare le condizioni di carico grazie ad una particolare funzione matematica;
- uno speciale algoritmo adattativo che utilizza tale stima per variare i valori e la posizione delle soglie di avviamento e spegnimento dei compressori; la gestione ottimizzata degli avviamenti del compressore garantisce precisione sull'acqua fornita in utenza attenuando l'oscillazione attorno al valore di Set-point.

Funzioni principali

Efficienza o Precisione

Grazie all'evoluto controllo è possibile far lavorare l'unità frigorifera su due impostazioni diverse di regolazione per ottenere o le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica e quindi considerevoli risparmi stagionali o un'elevata precisione sulla temperatura dell'acqua:

1. **Refrigeratori a basso consumo:** Opzione "**Economy**" È risaputo che le unità frigorifere lavorano a pieno carico solo per una piccola percentuale del tempo di funzionamento mentre operano a carico parziale per la maggior parte della stagione. La potenza che devono erogare, quindi, è mediamente diversa da quella nominale di progetto e il funzionamento a carico parziale influenza notevolmente le prestazioni energetiche stagionali e i consumi. Proprio da questo nasce l'esigenza di far lavorare l'unità in modo tale che la sua efficienza ai carichi parziali sia la più elevata possibile. Il controllore agisce, quindi, facendo in modo che la temperatura di mandata dell'acqua sia la più elevata (nel funzionamento come refrigeratore) o la più bassa (nel funzionamento in pompa di calore) possibile compatibilmente con i carichi termici, e quindi, a differenza di ciò che avviene nei sistemi tradizionali, sia scorrevole. Si evitano in tal modo sprechi energetici legati al mantenimento di livelli di temperatura inutilmente gravosi per l'unità frigorifera garantendo che il rapporto tra la potenza da fornire e l'energia da utilizzare per produrla sia sempre ottimizzato. Finalmente il giusto comfort è alla portata di tutti!
2. **Elevata precisione:** Opzione "**Precision**" In questa modalità di funzionamento l'unità lavora a set-point fisso. L'opzione "Precision" è quindi garanzia di precisione e affidabilità in tutte quelle applicazioni in cui è necessario avere un regolatore che garantisca con maggiore precisione un valore costante della temperatura dell'acqua fornita e laddove vi siano particolari esigenze di controllo dell'umidità in ambiente. Nelle applicazioni di processo è tuttavia sempre consigliabile l'utilizzo del serbatoio d'accumulo ossia di un maggior contenuto acqua impianto che garantisca una elevata inerzia termica del sistema.

2.7 Avvertenze su sostanze potenzialmente tossiche



ATTENZIONE!

Leggere attentamente le informazioni seguenti relative ai fluidi frigoriferi utilizzati. Seguire scrupolosamente le avvertenze e le misure di primo soccorso di seguito riportate.

☐ **Identificazione del tipo di fluido frigorifero impiegato.** L'unità impiega la miscela refrigerante R32 composta da:

- Difluorometano (HFC 32) N° CAS: 000075-10-5

☐ **Identificazione del tipo di olio impiegato**

L'olio di lubrificazione impiegato è del tipo poliestere; in ogni caso fare riferimento alle indicazioni che si trovano sulla targhetta posta sul compressore.



PERICOLO!

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fluido frigorifero e dell'olio impiegati si rimanda alle schede tecniche di sicurezza disponibili presso i produttori di refrigerante e di lubrificante.

☐ **Informazioni ecologiche principali sui tipi di fluidi frigoriferi impiegati**

• **Persistenza, degradazione ed impatto ambientale**

Fluido	Formula chimica	GWP (su 100 anni)
R32	CH ₂ F ₂	677

R32 appartiene alla famiglia degli idrofluorocarburi. È regolamentato dal Protocollo di Kyoto (1997 e successive revisioni) poichè è un fluido che produce effetto serra. L'indice che misura quanto una determinata massa di gas serra contribuisce al riscaldamento globale è il GWP (Global Warming Potential). Convenzionalmente per l'anidride carbonica (CO₂) l'indice GWP=1. Il valore del GWP assegnato a ciascun refrigerante, rappresenta il quantitativo equivalente in kg di CO₂ che si deve emettere in atmosfera in una finestra temporale di 100 anni, per avere lo stesso effetto serra di 1kg di refrigerante disperso nel medesimo arco di tempo. R32 è privo di elementi che distruggono lo strato d'ozono come il cloro, pertanto il suo valore di ODP (Ozone Depletion Potential) è nullo (ODP=0). R32 è classificato ai sensi della ISO 817 come A2L, secondo ASHRAE

Standard 34-1997. L'elevato limite inferiore di infiammabilità LFL (307 g/m³), la ridotta propagazione di fiamma (inferiore a 6.7 m/s) e il basso calore di combustione (9.5 MJ/kg) collocano l'R32 fra i fluidi A2L, refrigeranti lievemente infiammabili. Il refrigerante presenta inoltre una minima energia di ignizione (MIE > 29 MJ) e una temperatura di auto-ignizione pari a 530°C.

Refrigerante R32
Classificazione di sicurezza (ISO 817) A2L
PED fluid group 1
ODP 0
GWP (AR5 - su 100 anni) 675
Componente R32



SALVAGUARDIA AMBIENTALE!

I fluidi idrofluorocarburi contenuti nell'unità non possono essere dispersi in atmosfera poiché sono fluidi che producono effetto serra.

R32 è un derivato da idrocarburi che si decompone rapidamente nell'atmosfera inferiore (troposfera). I prodotti di decomposizione sono altamente disperdibili e quindi hanno una concentrazione molto bassa. Non influenzano lo smog fotochimico (cioè non rientrano tra i composti organici volatili VOC - secondo quanto stabilito dall'accordo UNECE).

• Effetti sul trattamento degli effluenti

Gli scarichi di prodotto rilasciati all'atmosfera non provocano contaminazione delle acque a lungo termine.

• Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Usare dispositivi di protezione individuale, indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

• Limiti di esposizione professionale R32

DNEL 7035 mg/m³

□ Informazioni tossicologiche principali sul tipo di fluido frigorigeno impiegato

• Manipolazione



ATTENZIONE!

Le persone che usano e provvedono alla manutenzione dell'unità dovranno essere adeguatamente istruite circa i rischi dovuti alla manipolazione di sostanze potenzialmente tossiche. La non osservanza delle suddette indicazioni può causare danni alle persone ed all'unità.

Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di vapore. La concentrazione atmosferica deve essere ridotta al minimo e mantenuta al livello minimo, ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale. I vapori sono più pesanti dell'aria, quindi è possibile la formazione di concentrazioni elevate vicino al suolo dove la ventilazione generale è scarsa. In questi casi, assicurare adeguata ventilazione. Evitare il contatto con fiamme libere e superfici calde perché si possono formare prodotti di decomposizione irritanti e tossici. Evitare il contatto tra liquido e gli occhi o la pelle.

• Procedura in caso di fuga accidentale di refrigerante

Assicurare un'adeguata protezione personale (con l'impiego di mezzi di protezione per le vie respiratorie) durante l'eliminazione degli sversamenti. Se le condizioni sono sufficientemente sicure, isolare la fonte della perdita. In presenza di sversamenti di modesta entità, lasciare evaporare il materiale a condizione che vi sia una ventilazione adeguata. Nel caso di perdite di entità rilevante, ventilare adeguatamente la zona. Contenere il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo. Impedire che il liquido penetri negli scarichi, nelle fognature, negli scantinati e nelle buche di lavoro, perché i vapori possono creare un'atmosfera soffocante.

□ Informazioni tossicologiche principali sul tipo di fluido frigorigeno impiegato

• Inalazione

Concentrazioni atmosferiche elevate possono causare effetti anestetici con possibile perdita di coscienza. Esposizioni prolungate possono causare anomalie del ritmo cardiaco e provocare morte improvvisa. Concentrazioni più elevate possono causare asfissia a causa del contenuto d'ossigeno ridotto nell'atmosfera.

• Contatto con la pelle e con gli occhi

Gli schizzi di liquido nebulizzato possono provocare ustioni da gelo. È improbabile che sia pericoloso per l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato può causare la rimozione del grasso cutaneo, con conseguenti secchezza, screpolature e dermatite. Gli schizzi di liquido possono provocare congelamento.

• Ingestione

Altamente improbabile, ma se si verifica può provocare ustioni da gelo.

Misure di primo soccorso

• Inalazione

Allontanare l'infortunato dall'area della fonte di esposizione e tenerlo al caldo e al riposo. Se necessario, somministrare ossigeno. Praticare la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata o dà segni di arrestarsi. In caso di arresto cardiaco effettuare massaggio cardiaco esterno e richiedere assistenza medica.

• Contatto con la pelle e con gli occhi

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua tiepida. Far sgelare con acqua le zone interessate. Togliere gli indumenti contaminati. Gli indumenti possono aderire alla pelle in caso di ustioni da gelo. Se si verificano sintomi di irritazioni o formazioni di vesciche,

richiedere assistenza medica. Lavare immediatamente con soluzione per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno dieci minuti. Richiedere assistenza medica.

- **Ingestione**

Non provocare il vomito. Se l'infortunato è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200-300 ml d'acqua. Richiedere immediata assistenza medica.

- **Ulteriori cure mediche**

Trattamento sintomatico e terapia di supporto quando indicato. Non somministrare adrenalina e farmaci simpaticomimetici similari in seguito ad esposizione, per il rischio di aritmia cardiaca.

- **Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:

- ACQUA NEBULIZZATA
- POLVERE SECCA

Mezzi di estinzione non idonei:

- GETTI D'ACQUA
- CO₂

2.8 Verifica perdite

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni previste dall'Articolo 6 par. 1. L'operatore è il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto. L'operatore può formalmente delegare ad una persona o Società esterna (tramite un contratto scritto) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema.

2.9 Categorie PED dei componenti a pressione

Elenco componenti critici PED (Direttiva 2014/68/UE):


Componente	Categoria PED
Compressore	III
Valvola di sicurezza	IV
Pressostato di alta pressione	IV
Ricevitore di liquido	III
Separatore di liquido	III
Batteria alettata	Art.4 par 3. / II *
Scambiatore a piastre	III

* Categoria e modulo riportati all'interno della dichiarazione CE specifica per ogni unità.

2.10 Informazioni sui rischi residui e pericoli che non possono essere eliminati

	IMPORTANTE! Prestare la massima attenzione ai simboli e alle indicazioni poste sulla macchina.

Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate, sono state applicate sulla macchina delle targhette adesive secondo quanto indicato nella norma "ISO 3864". Avvertenze in merito ai rischi residui. Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza. Dal fascicolo tecnico abbiamo estratto le descrizioni dei rischi residui inerenti alle varie categorie descritte con i pittogrammi. Rischio residuo inerente contatto con parti in movimento, laddove l'operatore rimuova i ripari fissi senza spegnere la macchina o acceda alla parte inferiore senza attendere un congruo tempo di arresto.

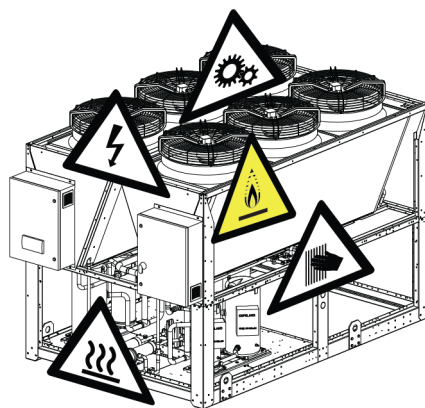

-  Indica la presenza di componenti in tensione. Rischio residuo di elettrocuzione per presenza tensione di linea in ingresso al sezionatore generale macchina e tensione residua dovuta ad elementi capacitivi presenti su componenti macchina.
-  Indica la presenza di organi in movimento (cinghie, ventilatori). Rischio residuo di schiacciamento, cesoiamento o trascinalamento inerente contatto con parti in movimento, laddove l'operatore rimuova i ripari fissi senza spegnere la macchina o acceda alla parte inferiore senza attendere un congruo tempo di arresto.
-  Indica la presenza di superfici calde (circuiti frigo, testate dei compressori). Rischio residuo di lesioni termiche per presenza di superfici calde che potrebbero provocare ustioni se venute a contatto.
-  Indica la presenza di spigoli acuminati in corrispondenza delle batterie alettate. Rischio residuo di taglio, incisione, abrasione per presenza superfici alettate sugli scambiatori che presentano la possibilità di incisione.

2.11 Descrizione comandi

I comandi sono costituiti dall'interruttore generale, dall'interruttore automatico e dal pannello interfaccia utente accessibili sulla macchina.

INTERRUTTORE GENERALE

Dispositivo di manovra e sezionamento dell'alimentazione a comando manuale del tipo "b" (rif. EN 60204-1§5.3.2).

INTERRUTTORI AUTOMATICI

- **Interruttore automatico a protezione del compressore**

L'interruttore permette l'alimentazione e l'isolamento del circuito di potenza del compressore.

- **Interruttore automatico a protezione delle pompe**

L'interruttore permette l'alimentazione e l'isolamento delle pompe.

- **Interruttore automatico a protezione dei ventilatori**

L'interruttore permette l'alimentazione e l'isolamento dei ventilatori.

2.12 Caratteristiche costruttive

- Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018); basamento in lamiera di acciaio zincata.
- La struttura è costituita da due sezioni:
 - vano tecnico inferiore dedicato all'alloggiamento dei compressori, del quadro elettrico e dei principali componenti del circuito frigorifero;
 - vano aeraulico superiore dedicato all'alloggiamento delle batterie di scambio termico e degli elettroventilatori;
- Compressori ermetici rotativi tipo Scroll completi di protezione termica interna e resistenza del carter attivata automaticamente alla sosta dell'unità (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente).
- Scambiatore lato acqua di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox adeguatamente isolato.
- Scambiatore lato aria costituito da batteria a microcanali MCHX per i refrigeratori e in tubi di rame e alette di alluminio con trattamento idrofilico per le pompe di calore.
- Elettroventilatori elicoidali a rotore esterno, muniti di protezione termica interna e completo di rete di protezione disposti in singola fila ed in doppia fila a seconda dei modelli.
- Nella versione T-Alta efficienza è di serie il dispositivo elettronico FI (ventilatori con taglio di fase).
- Nella versione Q-Supersilenziata è di serie il dispositivo elettronico FI (ventilatori con taglio di fase).
- Attacchi idraulici di tipo Victaulic.
- Pressostato differenziale a protezione dell'unità da eventuali interruzioni del flusso acqua.
- Circuito frigorifero realizzato con tubo di rame ricotto (EN 12735- 1-2) completo di: filtro deidratatore a cartuccia, attacchi di carica, pressostato di sicurezza sul lato di alta pressione a riarmo manuale, trasduttore di pressione BP e AP, valvole di sicurezza sul lato di alta e bassa pressione, rubinetto a monte del filtro, indicatore di liquido, isolamento della linea di aspirazione, valvola di espansione elettronica.
- Valvola di inversione ciclo e ricevitore di liquido, valvole di ritegno, separatore di gas e rubinetto in aspirazione ai compressori (pompe di calore).

- Unità con grado di protezione IP24.
- Controllo con funzione AdaptiveFunction Plus.
- L'unità è completa di carica di fluido frigorigeno R32.

Versioni

T Versione alta efficienza (TCAETI-THAETI)

Q Versione supersilenziata completa di insonorizzazione vano compressori, ventilatori a velocità ridotta (TCAEQI-THAEQI). La velocità dei ventilatori viene automaticamente aumentata qualora la temperatura esterna aumenti considerevolmente

Quadro elettrico

- Quadro elettrico con grado di protezione IP54 accessibile aprendo il pannello frontale, conforme alle norme EN 60204-1/IEC 60204-1 in vigore, munito di apertura e chiusura mediante apposito utensile.
- Completo di:
 - cablaggi elettrici predisposti per la tensione di alimentazione 400-3ph-50Hz;
 - cavi elettrici numerati;
 - alimentazione circuito ausiliario 230V-1ph+N-50Hz derivata dall'alimentazione generale;
 - interruttore generale di manovra-sezionatore sull'alimentazione, completo di dispositivo bloccoporta di sicurezza;
 - interruttore magnetotermico automatico a protezione dei compressori e degli elettroventilatori;
 - fusibile di protezione per il circuito ausiliario;
 - contattore di potenza per i compressori;
 - comandi macchina remotabili: ON/OFF e selettore estate inverno;
 - controlli macchina remotabili: lampada funzionamento compressori e lampada blocco generale.
- Scheda elettronica programmabile a microprocessore gestita dalla tastiera inserita in macchina.
- La scheda assolve alle funzioni di:
 - regolazione e gestione dei set delle temperature dell'acqua in uscita dalla macchina; dell'inversione ciclo (pompe di calore); delle temporizzazioni di sicurezza; della pompa di circolazione; del contatore di lavoro del compressore e della pompa impianto; dei cicli di sbrinamento; della protezione antigelo elettronica ad inserzione automatica con macchina spenta; delle funzioni che regolano la modalità di intervento dei singoli organi costituenti la macchina;
 - protezione totale della macchina, eventuale spegnimento della stessa e visualizzazione di tutti i singoli allarmi intervenuti;
 - monitore di sequenza fasi a protezione del compressore;
 - protezione dell'unità contro bassa o alta tensione di alimentazione sulle fasi (accessorio CMT1);
 - visualizzazione dei set programmati mediante display; delle temperature acqua in/out mediante display; delle pressioni di condensazione e di evaporazione; degli allarmi mediante display; del funzionamento refrigeratore o pompa di calore mediante display (pompe di calore);
 - gestione della temperatura esterna per la compensazione climatica del setpoint (abilitabile da menu);
 - interfaccia utente a menù;
 - bilanciamento automatico delle ore di funzionamento delle pompe (allestimenti DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - attivazione automatica pompa in stand-by in caso di allarme (allestimenti DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - visualizzazione della temperatura acqua in ingresso recuperatore/desurriscaldatore;
 - codice e descrizione dell'allarme;
 - gestione dello storico allarmi.
- In particolare, per ogni allarme viene memorizzato:
 - data ed ora di intervento;
 - i valori di temperatura dell'acqua in/out nell'istante in cui l'allarme è intervenuto;
 - i valori di pressione di evaporazione e di condensazione nel momento dell'allarme.
 - tempo di ritardo dell'allarme dall'accensione del dispositivo a lui collegato;
 - status del compressore al momento dell'allarme;
- Funzioni avanzate:
 - gestione Pump Energy Saving;
 - comando pompa evaporatore KPE, comando pompa recupero KPR e comando pompa desurriscaldatore KPDS nel caso di fornitura esterna elettropompe (a cura dell'installatore). Per il corretto funzionamento delle unità, l'azionamento delle pompe, a cura dell'installatore, deve essere comandato attraverso l'apposita uscita digitale prevista in scheda a bordo unità;
 - funzione High-Pressure Prevent con parzializzazione forzata della potenza frigorifera per temperature esterne elevate (in funzionamento estivo);
 - funzione EEO - Energy Efficiency Optimizer, permette l'ottimizzazione dell'efficienza dell'unità agendo sull'assorbimento elettrico e minimizzandone così il consumo. L'algoritmo, agendo sulla velocità di rotazione dei ventilatori, individua il punto di ottimo che minimizza la potenza assorbita totale (compressori+ventilatori) dell'unità. Vedi sezione specifica per approfondimento.
 - gestione VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss nello scambiatore principale). VPF_R comprende le sonde di temperatura, la gestione dell'inverter e il software di gestione del refrigeratore;
 - predisposizione per collegamento seriale (accessorio SS/KRS485, FTT10/KFTT10, BE/KBE, BM/KBM, KUSB);
 - possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del doppio Set-point da remoto (DSP);

- possibilità di avere un ingresso digitale per la gestione del recupero totale (contatto CRC100), del dessurriscaldatore (contatto CDS) o per la produzione di acqua calda sanitaria mediante valvola 3 vie deviatrice (contatto CACS). In questo caso vi è la possibilità di utilizzare una sonda di temperatura in alternativa all'ingresso digitale. (vedi sezione specifica per approfondimento);
- possibilità di avere un comando valvola deviatrice acqua calda sanitaria (VACS);
- possibilità di avere un ingresso analogico per il Set-point scorrevole mediante un segnale 4-20mA da remoto (CS);
- gestione fasce orarie e parametri di lavoro con possibilità di programmazione settimanale/giornaliera di funzionamento;
- check-up e verifica di dello status di manutenzione programmata;
- collaudo della macchina assistito da computer;
- autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina.
- Logica di gestione MASTER/SLAVE integrata nelle singole unità (SIR - Sequenziatore Integrato Rhoss) - Vedi sezione specifica per Approfondimento
 - Regolazione del Set-point mediante AdaptiveFunction Plus con due opzioni:
 - a Set-point fisso (opzione Precision);
 - a Set-point scorrevole (opzione Economy).

2.13 Accessori

Accessori montati in fabbrica

P1	Allestimento con pompa
PR1	Allestimento con pompa sul circuito recupero RC100
P2	Allestimento con pompa prevalenza maggiorata
PR2	Allestimento con pompa a prevalenza maggiorata sul circuito recupero RC100
DP1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico
DPR1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico sul circuito recupero RC100
DP2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico
DPR2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico sul circuito recupero RC100
ASP1	Allestimento con pompa e accumulo
ASDP1	Allestimento con doppia pompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico e accumulo
ASP2	Allestimento con pompa a prevalenza maggiorata e accumulo
ASDP2	Allestimento con doppia pompa a prevalenza maggiorata di cui una in stand-by ad azionamento automatico e accumulo
CAC	Cuffie afoniche compressori
BCI	Box compressori insonorizzato
BCIP	Box compressori insonorizzato con materiale ad elevata impedenza acustica (di serie per TCAEQI-THAEQI)
RS	Rubineti in aspirazione e mandata circuito frigorifero (solo TCAETI-TCAEQI)
RM	Rubineti in mandata circuito frigorifero (solo THAETI-THAEQI)
DS	Desurriscaldatore. Attivo in funzionamento estivo ed invernale per THAEI
DSVP	Desurriscaldatore con pompa e valvola miscelatrice a 3 vie. Attivo in funzionamento estivo ed invernale per THAEI
RC100	Recuperatore di calore con recupero 100% (TCAETI-TCAEQI). Vedi sezione specifica per approfondimento
FIEC	Controllo di condensazione modulante con ventilatori con motore EC (Brushless)
FIAP	Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC (Brushless) sovrappressionati e prevalenza statica utile secondo la seguente tabella:

	Unità con ventilatore Ø800mm TCAETI-THAETI
Prevalenza statica utile	Fino a 150 Pa
Assorbimento singolo ventilatore	Max 2.8 kW
Aumento medio rumorosità unità	2 dBA

SFS	Soft starter compressori
CR	Condensatori di rifasamento ($\cos\phi > 0,94$)
FDL	Forced Download Compressors. Spegnimento dei compressori per limitare potenza e corrente assorbita (digital input)
FNR-Q	Forced Noise Reduction. Riduzione forzata del rumore (digital input o gestione mediante fasce orarie) – Vedi sezione specifica per Approfondimento

GM	Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero
RQE	Resistenza quadro elettrico (raccomandato per basse temperature aria esterna)
RA	Resistenza antigelo evaporatore; serve per prevenire il rischio di formazione di ghiaccio all'interno dello scambiatore allo spegnimento della macchina (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente)
RDR	Resistenza antigelo desurriscaldatore / recuperatore (DS o RC100), serve per prevenire il rischio di formazione di ghiaccio all'interno dello scambiatore di recupero allo spegnimento della macchina (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente)
RAE1-RAR1	Resistenza antigelo elettropompa da 27W (disponibile per gli allestimenti P1-P2-PR1-PR2-ASP1-ASP2); serve per prevenire il rischio di ghiacciare l'acqua contenuta nella pompa allo spegnimento della macchina (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente)
RAE2-RAR2	Resistenza antigelo per doppie elettropompe da 27W (disponibile per gli allestimenti DP1-DP2-DPR1-DPR2-ASDP1-ASDP2); serve per prevenire il rischio di ghiacciare l'acqua contenuta nella pompa allo spegnimento della macchina (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente)
RAS	Resistenza antigelo accumulo da 300W (disponibile per gli allestimenti ASP1-ASDP1-ASP2-ASDP2); serve per prevenire il rischio di formazione di ghiaccio all'interno del serbatoio di accumulo allo spegnimento della macchina (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente)
RAB	Resistenza elettrica basamento
LKD	Rilevatore di perdite refrigerante (Leak Detector)
LKDP	Rilevatore di perdite refrigerante (Leak Detector) e monitoraggio eventuali perdite di gas nel circuito frigorifero
DSP	Doppio Set-point mediante il consenso digitale (incompatibile con l'accessorio CS)
CS	Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA (incompatibile con l'accessorio DSP)
CMT1	Controllo dei valori MIN/MAX della tensione di alimentazione e batteria tampone; serve per monitorare la tensione di alimentazione e spegnere l'unità qualora il valore sia al di fuori della tolleranza. In tal caso la batteria tampone garantisce la perfetta chiusura della valvola di espansione elettronica
BT	Bassa temperatura acqua prodotta
EEM	Energy Meter. Misura e visualizzazione grandezze elettriche unità – Vedi sezione specifica per approfondimento
SS	Interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo proprietario, protocollo Modbus RTU)
FTT10	Interfaccia LON per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo LON)
BE	Interfaccia Ethernet per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo BACnet IP, ModBus TCP/IP)
BM	Interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo BACnet MS/TP)
PTL	Pannelli di tamponamento della parete posteriore dell'unità con funzione estetica, antinfortunistica e antintrusione (vedi sezione specifica per approfondimento)
RPB	Reti di protezione batterie con funzione antinfortunistica (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPB1). Con l'accessorio RPB è obbligatorio l'acquisto dell'accessorio PTL
RPB1	Reti di protezione batterie a maglia stretta con funzione antintrusione (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPB). Con l'accessorio RPB1 è obbligatorio l'acquisto dell'accessorio PTL
RPE	Reti protezione vano inferiore (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPE1)
RPE1	Reti protezione vano inferiore a maglia stretta con funzione antintrusione (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPE1)
IMB	Imballo protettivo
DVS	Doppia valvola di sicurezza di alta pressione e bassa pressione con rubinetto di scambio
SAG	Supporti antivibranti in gomma (forniti non installati)
SAM	Supporti antivibranti in molla (forniti non installati)
BRA	Batteria rame/alluminio (opzione in alternativa alle batterie MCHX nei refrigeratori TCAETI-TCAEQI)
RAP	Unità con batterie di condensazione rame/alluminio preverniciato (opzione nei refrigeratori e nelle pompe di calore)
BRR	Unità con batterie di condensazione rame/rame (opzione nei refrigeratori e nelle pompe di calore)
TRT	Tastiera utente touch a colori per comando a distanza con display LCD 7", con funzioni identiche a quelle inserite in macchina. La connessione va eseguita tramite cavo schermato a 3 poli (non fornito)
TOTB	Tastiera utente touch a colori montata a bordo con display LCD 7" (in alternativa alla tastiera standard)
VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/A SDP1	Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessorio comprende la gestione mediante inverter della pompa/pompe circuito primario fornite come accessorio P1/DP1, ASP1/ASDP1 (verificare che il contenuto d'acqua totale sia di almeno 5lt/kW) le sonde di temperatura e il software di gestione del refrigeratore

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2	Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessorio comprende la gestione mediante inverter della pompa/pompe circuito primario fornite come accessorio P2/DP2, ASP2/ASDP2 (verificare che il contenuto d'acqua totale sia di almeno 5lt/kW) le sonde di temperatura e il software di gestione del refrigeratore
INV_P1/ DP1/ASP1/ ASDP1	Regolazione della pompa P1/DP1/ASP1/ASDP1 (che deve essere scelta come accessorio) mediante inverter per taratura/commissioning dell'impianto. Al termine della taratura l'unità dovrà lavorare a portata costante
INV_P2/ DP2/ASP2/ ASDP2	Regolazione della pompa P2/DP2/ASP2/ASDP2 (che deve essere scelta come accessorio) mediante inverter per taratura/commissioning dell'impianto. Al termine della taratura l'unità dovrà lavorare a portata costante
INV_PR1/ DPR1	Regolazione della pompa del circuito secondario/recupero PR1/DPR1 (che deve essere scelta come accessorio) mediante inverter per taratura/commissioning dell'impianto. Al termine della taratura l'unità dovrà lavorare a portata costante
INV_PR2/ DPR2	Regolazione della pompa del circuito secondario/recupero PR2/DPR2 (che deve essere scelta come accessorio) mediante inverter per taratura/commissioning dell'impianto. Al termine della taratura l'unità dovrà lavorare a portata costante
MCHXE	Batteria microcanale AL/AL con trattamento E-Coating (opzione nei refrigeratori TCAETI-TCAEQI)

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ACCESSORIO MCHXE

(trattamento Electrofin E-Coating su batterie microcanali nei refrigeratori equipaggiati con tali scambiatori)

Il refrigeratore verrà installato in ambiente marino? (distanza dalla costa minore di 20km o anche superiore nel caso la direzione prevalente del vento provenga dal mare e vada verso l'entroterra)	►	SI	►	In tal caso prevedere E-Coating Accessorio MCHXE
▼ NO				
Il refrigeratore verrà installato in ambiente rurale/urbano/industriale con presenza di agenti inquinanti o di sostanze potenzialmente corrosive? (si rimanda all'allegato K20344 per maggiori dettagli)	►	SI	►	In tal caso prevedere E-Coating Accessorio MCHXE
▼ NO				
Nel sito di installazione del refrigeratore c'è il rischio di presenza di inquinanti specifici? (esempio: allevamenti di animali, ospedali, aeroporti, aree vulcaniche)	►	SI	►	In tal caso prevedere E-Coating Accessorio MCHXE
▼ NO				
In tal caso non è necessario l'accessorio MCHXE				

Accessori forniti separatamente

KTRD	Termostato con display
KTR	Tastiera remota per comando a distanza, con display LCD, con funzioni identiche a quelle inserite in macchina. La connessione va eseguita con cavo telefonico a 6 fili (distanza massima 50m) o con gli accessori KRJ1220/KRJ1230. Per distanze superiori e fino a 200m, utilizzare cavo schermato AWG 20/22 (4 fili+schermo, non fornito) e l'accessorio KR200
KTRT	Tastiera utente touch a colori per comando a distanza con display LCD 7", con funzioni identiche a quelle inserite in macchina. La connessione va eseguita tramite cavo schermato a 3 poli (non fornito)
KRJ1220	Cavo di collegamento per KTR (lunghezza 20m)
KRJ1230	Cavo di collegamento per KTR (lunghezza 30m)
KR200	Kit per remotazione KTR (distanze fra i 50 e 200m)
KRS485	Interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo proprietario; protocollo Modbus RTU)
KFTT10	Interfaccia LON per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo LON)
KBE	Interfaccia Ethernet per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo BACnet IP)
KBM	Interfaccia RS485 per dialogo seriale con altri dispositivi (protocollo BACnet MS/TP)
KUSB	Convertitore seriale RS485/USB (cavo USB fornito)

Consultare il listino o contattare Rhoss S.p.A. per la verifica della compatibilità fra gli accessori

2.14 Dati tecnici

Modello TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza frigorifera nominale (*)	kW	164	178	185	201	222	245	285	333	357
EER		3,18	3,16	3,23	3,16	3,15	3,13	3,2	3,17	3,14
Potenza frigorifera nominale (*) (°) EN 14511	kW	163,6	177,7	184,7	200,7	221,7	244,6	284,7	332,7	356,6
EER (*) (°) EN 14511		3,13	3,11	3,2	3,13	3,12	3,1	3,17	3,14	3,11
Pressione sonora (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Potenza sonora (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Potenza sonora TCAETI con accessorio FNRQ (****)(*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compressore Scroll/gradini	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuiti	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatori AC TCAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilatori EC TCAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Portata nominale ventilatori	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Scambiatore	Tipo	Piastre								
Portata nominale scambiatore lato acqua (*)	m³/h	28,2	30,6	31,8	34,6	38,2	42,1	49	57,3	61,4
Perdite di carico nominali scambiatore lato acqua (*)	kPa	36	41	25	26	31	25	35	31	35
Prevalenza residua P1 (*)	kPa	115	104	115	104	87	87	79	107	91
Prevalenza residua P2 (*)	kPa	157	148	159	148	132	128	121	162	146
Prevalenza residua ASP1 (*)	kPa	109	98	107	95	77	74	69	94	77
Prevalenza residua ASP2 (*)	kPa	151	141	151	140	122	115	111	150	131
Contenuto acqua serbatoio (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potenzialità termica nominale RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Portata / perdita di carico nominale RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	72,3/51	78,8/58
Potenzialità termica nominale DS (±)	kW	54	59	62	65	71	75	92	107	117
Portata / perdita di carico nominale DS (±)	m³/h/kPa	9,3/31	10,2/35	10,7/29	11,2/31	12,3/37	12,9/23	15,9/30	18,5/31	20,2/35
Carica refrigerante R32 (con batteria MCHX)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Carica refrigerante R32 (con batteria Cu-Al)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carica olio totale compressori	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficienza energetica stagionale		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAETI SEER EN 14825		4,51	4,34	4,63	4,56	4,45	4,4	4,75	4,64	4,56
TCAETI/FIEC SEER EN 14825		4,65	4,51	4,77	4,7	4,58	4,57	4,89	4,77	4,71
Dati elettrici		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza assorbita (*) (l)	kW	51,6	56,3	57,2	63,6	70,4	78,3	89	105	113,7
Potenza massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentazione elettrica di potenza	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentazione elettrica ausiliaria	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corrente nominale (l)	A	89	97	104	115	128	140	153	181	196
Corrente massima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corrente di spunto (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corrente di spunto con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corrente massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensioni		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350

Modello TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Lunghezza	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Lunghezza (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altezza	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profondità	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Attacchi ingresso/uscita scambiatore e RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1240	1240	1580	1580	1580	1640	2050	2150	2150

(*)	Alle seguenti condizioni: temperatura aria ingresso condensatore 35°C; temperatura acqua refrigerata 7°C; differenziale di temperatura all'evaporatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(**)	Livello di pressione sonora in dB(A) riferito ad una misura alla distanza di 10 m dall'unità, in campo libero e con fattore di direzionalità Q=2 in accordo alla normativa UNI EN-ISO 3744. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(****)	Livello di potenza sonora in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614 ed Eurovent 8/1. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(±)	Potenzialità termica recuperatore. Condizioni riferite all'unità funzionante con temperatura dell'acqua refrigerata 7°C, differenziale di temperatura all'evaporatore di 5 K, temperatura acqua calda prodotta pari a 40/45°C (RC100-DS). N.B. Nelle pompe di calore in funzionamento invernale con DS attivo la potenza termica disponibile va diminuita della quota parte fornita al dessurriscaldatore.
(I)	Valore di potenza assorbita/corrente assorbita senza elettropompa.
	La corrente di spunto si riferisce alle condizioni più gravose di funzionamento dell'unità.
(°)	Dati calcolati in conformità alla norma EN 14511 alle condizioni nominali.
(c)	Lunghezza con accessorio ASP/ASDP
SEER	Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
	I valori di carica refrigerante sono indicativi. Fare riferimento alla targa matricola.

Modello TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza frigorifera nominale (*)	kW	157	167	177	192	208	229	276	318	337
EER		2,99	2,9	3,09	2,98	2,89	2,84	3,07	2,97	2,9
Potenza frigorifera nominale (*) (°) EN 14511	kW	156,7	166,7	176,7	191,7	207,6	228,7	275,7	317,7	336,7
EER (*) (°) EN 14511		2,95	2,87	3,06	2,95	2,86	2,81	3,03	2,94	2,87
Pressione sonora (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Potenza sonora (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compressore Scroll/gradini	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuiti	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatori AC TCAEQI	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilatori EC TCAEQI/FIEC	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Portata nominale ventilatori	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Scambiatore	Tipo	Piastre								
Portata nominale scambiatore lato acqua (*)	m³/h	27	28,7	30,4	33	35,8	39,4	47,5	54,7	58
Perdite di carico nominali scambiatore lato acqua (*)	kPa	33	38	23	24	28	23	33	29	32
Prevalenza residua P1 (*)	kPa	121	111	120	110	96	94	84	114	102
Prevalenza residua P2 (*)	kPa	163	154	164	155	141	135	126	170	157
Prevalenza residua ASP1 (*)	kPa	116	105	113	102	86	82	75	102	88
Prevalenza residua ASP2 (*)	kPa	157	147	157	146	131	123	117	158	144
Contenuto acqua serbatoio (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potenzialità termica nominale RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Portata / perdita di carico nominale RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	73,3/51	78,8/58
Potenzialità termica nominale DS (±)	kW	53	56	60	63	69	71	91	104	113
Portata / perdita di carico nominale DS (±)	m³/h/kPa	9,2/30	9,7/32	10,4/27	10,9/29	11,9/35	12,3/21	15,7/29	17,9/29	19,5/33
Carica refrigerante R32 (con batteria MCHX)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Carica refrigerante R32 (con batteria Cu-Al)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carica olio totale compressori	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficienza energetica stagionale		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAEQI SEER EN 14825		4,33	4,16	4,41	4,29	4,2	4,17	4,5	4,35	4,24
TCAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,46	4,31	4,54	4,4	4,3	4,26	4,62	4,44	4,35
Dati elettrici		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza assorbita (*) (I _l)	kW	52,5	57,5	57,3	64,5	72	80,7	90	107	116,2
Potenza massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentazione elettrica di potenza	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentazione elettrica ausiliaria	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corrente nominale (I _n)	A	91	99	104	117	131	144	155	184	200
Corrente massima (I _m)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corrente di spunto (I _s)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corrente di spunto con SFS (I _s)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corrente massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensioni		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Lunghezza	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Lunghezza (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altezza	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480

Modello TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Profondità	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Attacchi ingresso/uscita scambiatore e RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370

(*)	Alle seguenti condizioni: temperatura aria ingresso condensatore 35°C; temperatura acqua refrigerata 7°C; differenziale di temperatura all'evaporatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(**)	Livello di pressione sonora in dB(A) riferito ad una misura alla distanza di 10 m dall'unità, in campo libero e con fattore di direzionalità Q=2 in accordo alla normativa UNI EN-ISO 3744. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(****)	Livello di potenza sonora in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614 ed Eurovent 8/1. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(±)	Potenzialità termica recuperatore. Condizioni riferite all'unità funzionante con temperatura dell'acqua refrigerata 7°C, differenziale di temperatura all'evaporatore di 5 K, temperatura acqua calda prodotta pari a 40/45°C (RC100-DS). N.B. Nelle pompe di calore in funzionamento invernale con DS attivo la potenza termica disponibile va diminuita della quota parte fornita al dessurriscaldatore.
(I)	Valore di potenza assorbita/corrente assorbita senza elettropompa.
	La corrente di spunto si riferisce alle condizioni più gravose di funzionamento dell'unità.
(°)	Dati calcolati in conformità alla norma EN 14511 alle condizioni nominali.
(c)	Lunghezza con accessorio ASP/ASDP
SEER	Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
	I valori di carica refrigerante sono indicativi. Fare riferimento alla targa matricola.

Modello THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza frigorifera nominale (*)	kW	154	164	174	189	209	230	269	310	333
EER		2,84	2,76	2,95	2,89	2,9	2,85	2,93	2,83	2,78
Potenza frigorifera nominale (*) (°) EN 14511	kW	153,7	163,6	173,8	188,7	208,6	229,7	268,7	309,7	332,7
EER (*) (°) EN 14511		2,81	2,73	2,93	2,86	2,87	2,83	2,9	2,81	2,75
Potenza termica nominale (**)	kW	163	176	181	197	218	232	282	323	347
COP		3,24	3,25	3,23	3,22	3,23	3,24	3,23	3,24	3,23
Potenza termica nominale (**) (°) EN 14511	kW	163,4	176,3	181,3	197,3	218,3	232,3	282,3	323,3	347,4
COP (*) (°) EN 14511		3,21	3,21	3,21	3,2	3,21	3,22	3,2	3,21	3,2
Pressione sonora (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Potenza sonora (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Potenza sonora THAETI con accessorio FNR-Q (****)(*)		84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compressore Scroll/gradini	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuiti	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatori AC THAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilatori EC THAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Portata nominale ventilatori	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Scambiatore	Tipo	Plastre								
Portata nominale scambiatore lato acqua (*)	m³/h	26,5	28,2	29,9	32,5	35,9	39,6	46,3	53,3	57,3
Perdite di carico nominali scambiatore lato acqua (*)	kPa	32	35	22	23	27	22	31	27	31
Prevalenza residua P1 (*)	kPa	125	117	123	114	97	94	89	119	107
Prevalenza residua P2 (*)	kPa	165	158	167	158	142	135	131	176	162
Prevalenza residua ASP1 (*)	kPa	119	111	117	106	87	83	80	108	94
Prevalenza residua ASP2 (*)	kPa	160	152	160	150	132	123	122	164	150
Contenuto acqua serbatoio (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potenzialità termica nominale DS (±)	kW	52	56	59	62	69	71	89	102	113
Portata / perdita di carico nominale DS (±)	m³/h/kPa	9/29	9,7/32	10,2/26	10,7/28	11,9/35	12,3/21	15,4/28	17,6/28	19,3/33
Carica refrigerante R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carica olio totale compressori	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficienza energetica stagionale		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAETI SEER EN 14825		4,16	3,99	4,37	4,27	4,29	4,26	4,38	4,25	4,16
THAETI/FIEC SEER EN 14825		4,28	4,09	4,47	4,4	4,42	4,36	4,5	4,39	4,29
THAETI SCOP EN 14825		3,96	3,96	3,81	3,76	3,79	3,79	3,93	3,9	3,85
Dati elettrici		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza assorbita in funzionamento estivo (*) (l)	kW	54,2	59,4	58,9	65,5	72	80,6	91,9	109,4	119,8
Potenza assorbita in funzionamento invernale (**) (l)	kW	50,3	54,2	56	61,1	67,4	71,5	87,3	99,8	107,4
Potenza massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentazione elettrica di potenza	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentazione elettrica ausiliaria	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corrente nominale in funzionamento estivo (*) (l)	A	94	102	107	119	131	144	158	188	206
Corrente massima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corrente di spunto (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corrente di spunto con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corrente massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5

Modello THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensioni		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Lunghezza	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Lunghezza (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altezza	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profondità	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Attacchi ingresso/uscita scambiatore	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1455	1455	1875	1875	1925	2005	2450	2580	2580

(*)	Alle seguenti condizioni: temperatura aria ingresso condensatore 35°C; temperatura acqua refrigerata 7°C; differenziale di temperatura all'evaporatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(**)	Alle seguenti condizioni: Temperatura aria ingresso evaporatore 7°C B.S., 6°C B.U.; temperatura acqua calda 45°C; differenziale di temperatura al condensatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(***)	Livello di pressione sonora in dB(A) riferito ad una misura alla distanza di 10 m dall'unità, in campo libero e con fattore di direzionalità Q=2 in accordo alla normativa UNI EN-ISO 3744. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(****)	Livello di potenza sonora in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614 ed Eurovent 8/1. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(±)	Potenzialità termica recuperatore. Condizioni riferite all'unità funzionante con temperatura dell'acqua refrigerata 7°C, differenziale di temperatura all'evaporatore di 5 K, temperature acqua calda prodotta pari a 40/45°C (RC100-DS). N.B. Nelle pompe di calore in funzionamento invernale con DS attivo la potenza termica disponibile va diminuita della quota parte fornita al dessurriscaldatore.
(i)	Valore di potenza assorbita/corrente assorbita senza elettropompa.
	La corrente di spunto si riferisce alle condizioni più gravose di funzionamento dell'unità.
(°)	Dati calcolati in conformità alla norma EN 14511 alle condizioni nominali.
(c)	Lunghezza con accessorio ASP/ASDP
SEER	Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
SCOP	Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamento (UE) N. 811/2013 e N. 813/2013)
	I valori di carica refrigerante sono indicativi. Fare riferimento alla targa matricola.

Modello THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza frigorifera nominale (*)	kW	148	157	169	183	201	221	261	298	316
EER		2,67	2,55	2,85	2,75	2,72	2,71	2,81	2,66	2,56
Potenza frigorifera nominale (*) (°) EN 14511	kW	147,7	156,7	168,8	182,7	200,7	220,7	260,7	297,7	315,7
EER (*) (°) EN 14511		2,64	2,52	2,83	2,73	2,69	2,69	2,78	2,64	2,54
Potenza termica nominale (**)	kW	159	171	176	191	213	229	277	317	337
COP		3,25	3,25	3,25	3,23	3,25	3,25	3,28	3,26	3,23
Potenza termica nominale (**) (°) EN 14511	kW	159,3	171,3	176,3	191,3	213,4	229,3	277,3	317,3	337,3
COP (*) (°) EN 14511		3,22	3,21	3,23	3,21	3,22	3,23	3,25	3,23	3,2
Pressione sonora (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Potenza sonora (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compressore Scroll/gradini	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuiti	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatori AC THAEQI	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilatori EC THAEQI/FIEC	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Portata nominale ventilatori	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Scambiatore	Tipo	Piastre								
Portata nominale scambiatore lato acqua (*)	m³/h	25,5	27	29,1	31,5	34,6	38	44,9	51,3	54,4
Perdite di carico nominali scambiatore lato acqua (*)	kPa	30	33	21	22	25	21	30	25	28
Prevalenza residua P1 (*)	kPa	129	121	127	118	103	99	92	125	114
Prevalenza residua P2 (*)	kPa	169	163	170	162	148	139	134	182	171
Prevalenza residua ASP1 (*)	kPa	124	116	120	110	94	88	84	115	103
Prevalenza residua ASP2 (*)	kPa	164	157	163	154	139	128	126	171	159
Contenuto acqua serbatoio (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potenzialità termica nominale DS (±)	kW	51	55	58	61	67	70	88	100	110
Portata / perdita di carico nominale DS (±)	m³/h/kPa	8,8/28	9,5/30	10/25	10,5/27	11,6/33	12,1/20	15,2/27	17,2/27	19/31
Carica refrigerante R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carica olio totale compressori	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficienza energetica stagionale		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAEQI SEER EN 14825		3,98	3,81	4,19	4,08	4,07	4,03	4,2	4,03	3,9
THAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,09	3,91	4,29	4,17	4,15	4,13	4,3	4,13	4,01
THAEQI SCOP EN 14825		4,01	4,02	3,87	3,83	3,86	3,79	3,95	3,92	3,89
Dati elettrici		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza assorbita in funzionamento estivo (*) (l)	kW	55,5	61,5	59,3	66,5	74	81,5	93	111,9	123,4
Potenza assorbita in funzionamento invernale (**) (l)	kW	48,9	52,6	54,1	59,1	65,5	70,5	84,5	97,3	104,3
Potenza massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentazione elettrica di potenza	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentazione elettrica ausiliaria	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corrente nominale in funzionamento estivo (*) (l)	A	96	106	108	121	134	145	160	193	212
Corrente massima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corrente di spunto (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corrente di spunto con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corrente massima assorbita pompa (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	6,3/7,7	6,3/7,7	7,7/10,4	7,7/10,4

Modello THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensioni		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Lunghezza	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Lunghezza (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altezza	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profondità	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Attacchi ingresso/uscita scambiatore	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895

(*)	Alle seguenti condizioni: temperatura aria ingresso condensatore 35°C; temperatura acqua refrigerata 7°C; differenziale di temperatura all'evaporatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(**)	Alle seguenti condizioni: Temperatura aria ingresso evaporatore 7°C B.S., 6°C B.U.; temperatura acqua calda 45°C; differenziale di temperatura al condensatore 5 K; fattore di incrostazione pari a 0 m ² K/W.
(***)	Livello di pressione sonora in dB(A) riferito ad una misura alla distanza di 10 m dall'unità, in campo libero e con fattore di direzionalità Q=2 in accordo alla normativa UNI EN-ISO 3744. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(****)	Livello di potenza sonora in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614 ed Eurovent 8/1. Il dato di rumore si riferisce alle unità senza elettropompa.
(±)	Potenzialità termica recuperatore. Condizioni riferite all'unità funzionante con temperatura dell'acqua refrigerata 7°C, differenziale di temperatura all'evaporatore di 5 K, temperature acqua calda prodotta pari a 40/45°C (RC100-DS). N.B. Nelle pompe di calore in funzionamento invernale con DS attivo la potenza termica disponibile va diminuita della quota parte fornita al dessurriscaldatore.
(i)	Valore di potenza assorbita/corrente assorbita senza elettropompa.
	La corrente di spunto si riferisce alle condizioni più gravose di funzionamento dell'unità.
(°)	Dati calcolati in conformità alla norma EN 14511 alle condizioni nominali.
(c)	Lunghezza con accessorio ASP/ASDP
SEER	Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
SCOP	Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamento (UE) N. 811/2013 e N. 813/2013)
	I valori di carica refrigerante sono indicativi. Fare riferimento alla targa matricola.

2.15 Livelli di potenza e pressione sonora

Modelli			Livello di potenza sonora in dB per bande d'ottava								Lw dB(A)	Livello medio di pressione sonora in dB(A)	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		Lp (1m)	Lp (10m)
TCAETI THAETI	2160	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	2180	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	4180	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4200	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4220	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4240	1-2	104	93	90	89	87	85	80	70	92	73	60
	4280	1-2	105	94	91	90	88	86	81	71	93	73	61
	4330	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62
	4350	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62

Modelli		Livello di potenza sonora in dB per bande d'ottava									Livello medio di pressione sonora in dB(A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw db(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAEQI THAEQI (*)	2160		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	2180		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	4180		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4200		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4220		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4240		97	88	85	84	79	76	71	61	85	66	53
	4280		98	89	86	85	80	77	72	62	86	66	54
	4330		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55
	4350		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55

1 Se presente l'accessorio BCI (insonorizzazione vano tecnico) la potenza sonora diminuisce di 2dB(A)

2 Se presente l'accessorio BCIP (Insonorizzazione vano tecnico) la potenza sonora diminuisce di 3dB(A) (2160+4240), 4dB(A) (4280+4350). Di serie nella versione Q

(*) BCIP standard






L'accessorio CAC (cuffie afoniche compressori) riduce la potenza sonora di 1 dB(A)

NOTA

La certificazione Eurovent si riferisce al valore di potenza sonora in dB(A) ed è l'unico dato acustico vincolante. I livelli di pressione sonora si riferiscono a valori calcolati dalla potenza sonora per unità installate in campo aperto con fattore di direzionalità Q = 2. Fra parentesi viene riportata la distanza di misura in metri. Non è possibile estrapolare valori di pressione sonora per distanze inferiori a 10 m. Con temperature dell'aria esterna inferiori a circa 35°C, o in presenza degli accessori FI o FIEC, la macchina diminuisce la sua rumorosità ad un valore inferiore al nominale indicato in tabella.

2.16 Limiti di funzionamento

2.16.1 Limiti funzionamento

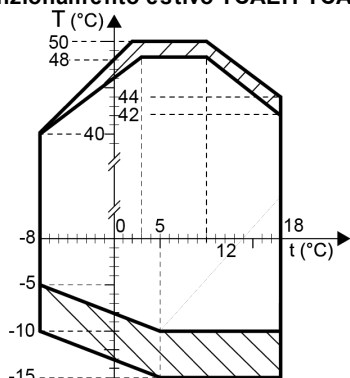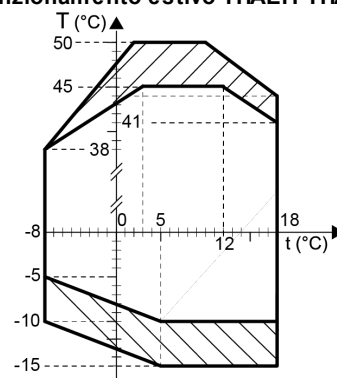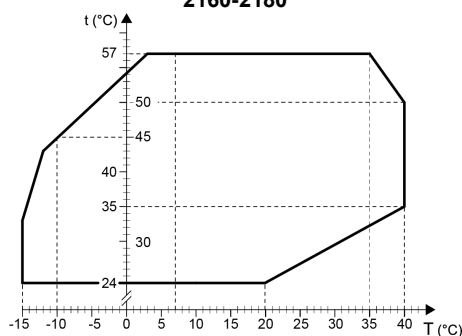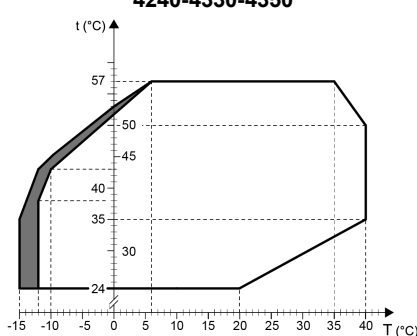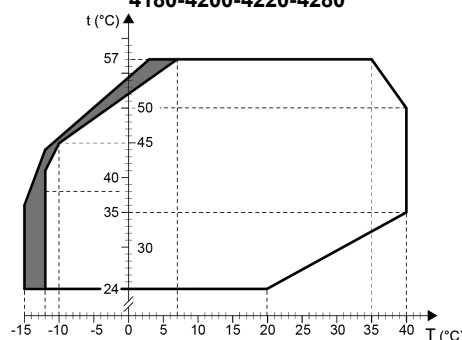Funzionamento estivo TCAETI-TCAEQI

Funzionamento estivo THAETI-THAEQI

**Funzionamento invernale THAETI-THAEQI
2160-2180**

**Funzionamento invernale THAETI-THAEQI
4240-4330-4350**

**Funzionamento invernale THAETI-THAEQI
4180-4200-4220-4280**


t(°C) Temperatura dell'acqua prodotta

T(°C) Temperatura dell'aria esterna (B.S.)

 Funzionamento standard

 Funzionamento estivo con controllo di condensazione FIEC

 Funzionamento con parzializzazione della potenza frigorifera

 Funzionamento invernale con accessorio EOLO (estensione e ottimizzazione limiti operativi). Contattare RHOSS per maggiori informazioni

In funzionamento estivo:

Massima temperatura acqua ingresso 23°C.

- Minima pressione acqua 0,5 Barg.
- Massima pressione acqua 10 Barg / 6 Barg con ASP.

In funzionamento invernale:

- Minima temperatura dell'acqua in ingresso 20°C.
- Massima temperatura acqua ingresso 54°C.

Nota bene:

Per $t(°C) < 5°C$ (accessorio BT) è OBBLIGATORIO in fase d'ordine specificare le temperature di lavoro dell'unità (ingresso/uscita acqua glicolata evaporatore) al fine di consentire una corretta parametrizzazione della stessa. E' inoltre obbligatorio il controllo di condensazione FI o FIEC. Utilizzare soluzioni incongelaibili: vedi "Utilizzo di soluzioni incongelaibili".

Modello TCAE	2160÷4350	2160÷4350
Versioni	T	Q
	T _{max} = 48°C (1) (2)	T _{max} = 40°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 48°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

Modello THAE	2160÷4350	2160÷4350
Versioni	T	Q
	T _{max} = 45°C (1) (2)	T _{max} = 38°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 45°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

1	Temperatura acqua evaporatore (IN/OUT) 12/7 °C
2	Temperatura massima aria esterna con unità in funzionamento standard a pieno carico
3	Temperatura massima aria esterna con unità in funzionamento silenziato
4	Temperatura massima aria esterna con unità con parzializzazione della potenza frigorifera

2.16.2 Limiti di funzionamento con accessorio Recupero di calore

ACCESSORIO DS - DESURRISCALDATORE

Il refrigeratore può essere equipaggiato con l'accessorio recupero di calore parziale DS. In tal caso i limiti di funzionamento sono i medesimi dell'unità senza accessorio. La gestione del desurriscaldatore (DS) può avvenire secondo due modalità selezionabili dal pannello di controllo della macchina (modalità ECONOMY e modalità STANDARD). Se viene selezionata la modalità "ECONOMY", l'unità lavorerà per ottimizzare l'efficienza dell'unità a discapito in alcune situazioni o in condizioni ambientali di bassa temperatura aria, della temperatura di produzione dell'acqua calda e di conseguenza del tempo di raggiungimento del valore termico desiderato. La modalità "STANDARD" invece, prevede la priorità nella produzione dell'acqua calda con possibile penalizzazione dell'efficienza dell'unità in alcune situazioni o in condizioni ambientali di bassa temperatura aria; di conseguenza il refrigeratore o la pompa di calore raggiungerà il più velocemente possibile il valore di temperatura desiderato. Le unità escono di fabbrica con il desurriscaldatore - DS impostato nella modalità "ECONOMY". Il cambio di modalità può essere fatto contattando il service Rhoss.

DS Temperatura acqua calda prodotta 45÷70°C (*) con differenziale di temperatura acqua consentito 5÷10 K.

La temperatura tuc (°C) minima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 40°C.

L'attivazione dell'accessorio DS avviene contemporaneamente all'attivazione della pompa esterna (fornita dal cliente). La produzione di acqua calda continua fino a che la pressione di condensazione rimane al di sopra ad un valore minimo prefissato. Per tale motivo i ritardi tra l'accensione dell'unità e l'accensione/spengimento della pompa di circolazione del desurriscaldatore che si possono osservare durante il funzionamento sono del tutto regolari. Nel caso di temperatura in ingresso al recupero DS inferiore ai valori consentiti, si raccomanda l'utilizzo di una valvola a tre vie modulante VM per garantire la temperatura minima dell'acqua richiesta e il funzionamento ottimale in ogni condizione operativa.

La valvola VM (fornita dal cliente) deve essere modulata mediante il segnale 0-10V; portare il consenso in morsetteria.

Il funzionamento con temperature minime in ingresso inferiori a quelle previste può compromettere la funzionalità e il conseguente danneggiamento dell'unità.

Utilizzare una pressione di precarica del circuito idraulico del desurriscaldatore compresa fra 2,5 e 3,5 Bar.

ACCESSORIO DSVP - DESURRISCALDATORE CON VALVOLA MISCELATRICE E POMPA

Il refrigeratore può essere equipaggiato con l'accessorio recupero di calore parziale DSVP (desurriscaldatore con elettropompa a giri variabile con motore EC e valvola miscelatrice a tre vie VM). Questo accessorio integra l'opzione DS, per la fornitura di una valvola a tre vie per la miscelazione dell'acqua in ingresso e di una pompa per la modulazione della portata e il relativo risparmio energetico.

L'accessorio consente, in ogni condizione di funzionamento:

- di evitare che nel DS entri acqua troppo fredda
- di minimizzare la portata d'acqua in circolazione
- di tarare al meglio la portata in fase di commissioning dell'impianto
- di massimizzare l'effetto utile recuperando la massima energia termica dal recupero parziale DS
- di mantenere in modo stabile la temperatura impostata in un serbatoio d'accumulo di acqua calda

Dati tecnici pompa (accessorio DSVP)

		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potenza max	W	550	550	550	550	1250	1250	1250	1250	1250
I max	A	2,4	2,4	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Prevalenza residua max pompa accessorio DSVP (*)	kPa	63	58	63	55	107	115	94	84	66
Perdita di carico nominale DSVP (*)		35	40	35	37	45	32	43	48	57


(*) Condizioni riferite all'unità funzionante con temperatura dell'acqua refrigerata 7°C, differenziale di temperatura all'evaporatore di 5 K, temperatura acqua calda prodotta pari a 40/45°C.

NOTA: Mediante il software di selezione UTD, è possibile ricavare i dati prestazionali del desurriscaldatore, la portata e le relative perdite di carico. Dai seguenti grafici, mediante la selezione del desurriscaldatore, è possibile stabilire le perdite di carico dell'accessorio DSVP e la prevalenza residua della pompa.

DSPV TCAE-THAE 2160-2180 [kPa]

Curva perdite di carico DSPV


2160 - 2180

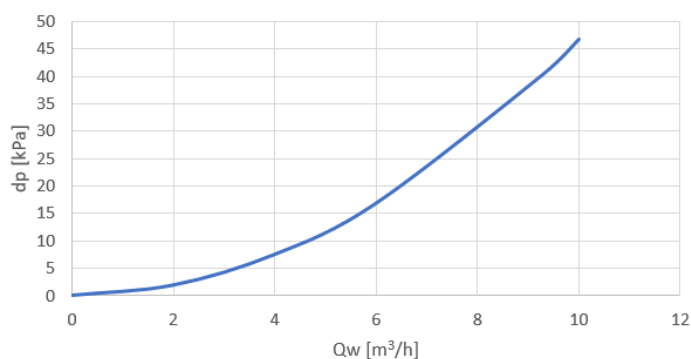

DSPV TCAE-THAE 4180-4200 [kPa]

Curva perdite di carico DSPV


4180 - 4200

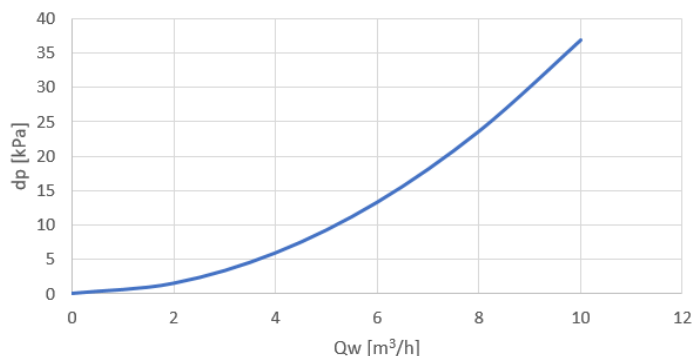

DSPV TCAE-THAE 4220 [kPa]

Curva perdite di carico DSPV


4220

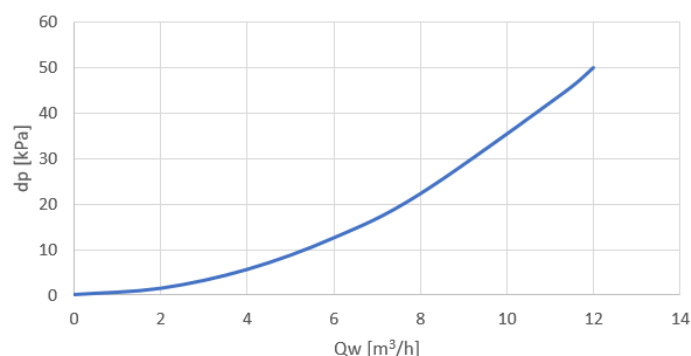

DSPV TCAE-THAE 4240-4280 [kPa]

Curva perdite di carico DSPV


4240 - 4280

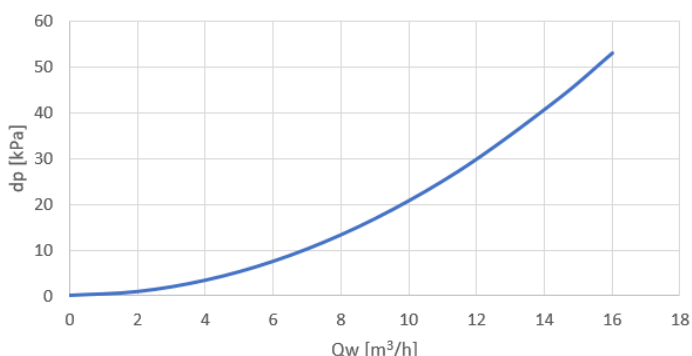


DSPV TCAEI-THAEI 4300-4350 [kPa]

Curva perdite di carico DSPV


4300 - 4350

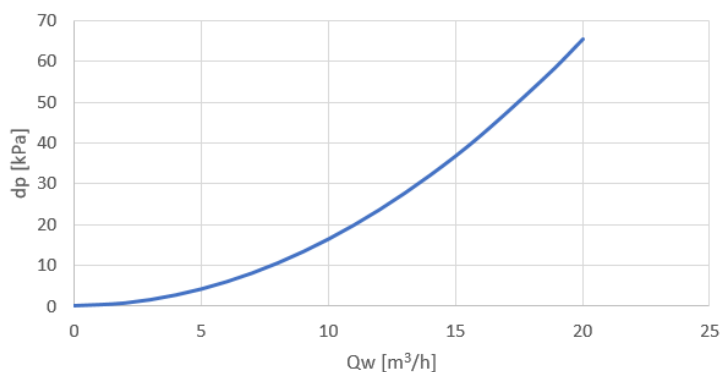

Curva pompa DSPV 2160÷4200

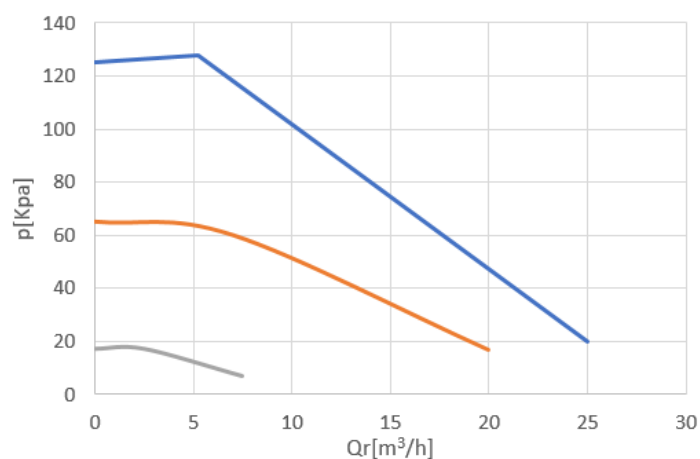

Curva pompa DSPV 4220÷4350

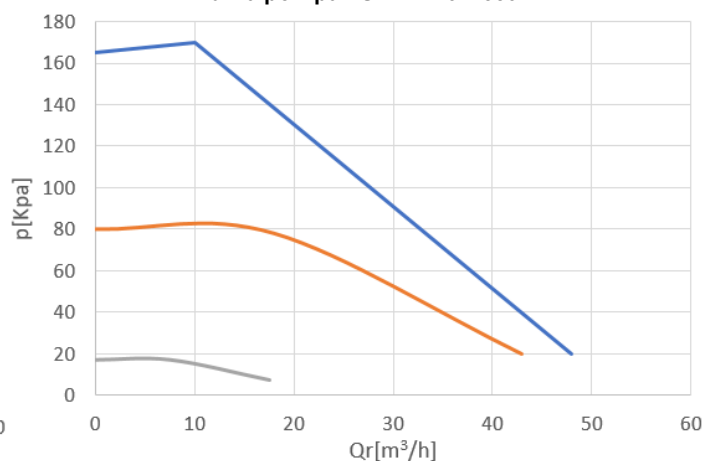


Nota: nei grafici sono riportati i 3 stadi di velocità impostabili sulla pompa dell'accessorio DSPV

Nota: Utilizzare una pressione di precarica del circuito idraulico del dessurriscaldatore compresa fra 2,5 e 3,5 Bar.

ACCESSORIO RC100 - RECUPERO TOTALE DI CALORE

Se l'unità è equipaggiata con l'accessorio recupero di calore totale RC100 il limite di funzionamento quando si attiva il recupero è il seguente:

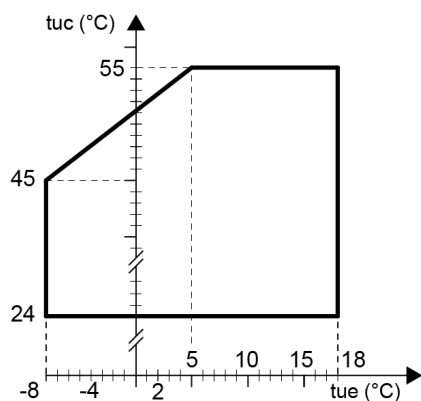

Tue (°C) Temperatura acqua refrigerata in uscita dall'evaporatore

Tuc (°C) Temperatura acqua calda in uscita dal recupero

RC100 La temperatura Tuc (°C) minima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 20°C tuc MAX 55°C

NOTA

Nel caso di temperatura in ingresso al recupero inferiore ai valori consentiti, si raccomanda l'utilizzo di una valvola a tre vie modulante per garantire la temperatura minima dell'acqua richiesta. Il funzionamento con temperature minime in ingresso inferiori a quelle previste, può compromettere la funzionalità e il conseguente danneggiamento dell'unità.

Per $t_{ue}(^{\circ}\text{C}) < 5^{\circ}\text{C}$ (accessorio BT) è OBBLIGATORIO in fase d'ordine specificare le temperature di lavoro dell'unità (ingresso/uscita acqua glicolata evaporatore) al fine di consentire una corretta parametrizzazione della stessa. E' inoltre obbligatorio il controllo di condensazione F1 o F1EC. Utilizzare soluzioni incongelabili: vedi "Utilizzo di soluzioni incongelabili"

2.16.3 Salti termici consentiti attraverso gli scambiatori

Salto termico all'evaporatore $\Delta T = 3 \div 8^{\circ}\text{C}$ per le macchine con allestimento "Standard". Tenere comunque conto delle portate massime/minime riportate nelle tabelle "Limiti portate acqua". Il salto termico massimo e minimo per le macchine con allestimento "Pump" e "Tank&Pump" è correlato alle prestazioni delle pompe che devono sempre essere verificate mediante il software di selezione RHoss S.p.a.

2.16.4 Limiti portate acqua

Limiti portate acqua evaporatore

REFRIGERATORE

Tipo scambiatore		Piastre	
Versione T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

POMPA DI CALORE

Tipo scambiatore		Piastre	
Versione T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

Limiti portate acqua recuperi

Tipo scambiatore		RC100	
Versione T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

RC100:

- Temperatura acqua calda prodotta 30÷55°C per versioni T-Q;
- La temperatura minima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 20°C.

DS:

- Temperatura acqua calda prodotta 50÷70°C con differenziale di temperatura acqua consentito 5÷10 K;
- La temperatura minima di ingresso dell'acqua consentita è pari a 40°C.

2.17 Protezione dell'unità dal gelo

Indicazioni per unità non in funzione

	IMPORTANTE! Il mancato utilizzo dell'unità nel periodo invernale può causare il congelamento dell'acqua nell'impianto.
	IMPORTANTE! Con l'unità messa fuori servizio, bisogna prevedere in tempo allo svuotamento dell'intero contenuto d'acqua del circuito.

Bisogna prevedere in tempo lo svuotamento dell'intero contenuto del circuito utilizzando un punto di scarico predisposto a livello inferiore dello scambiatore ad acqua in modo da assicurare il drenaggio dell'acqua dall'unità. Inoltre, utilizzare i rubinetti posti nella parte inferiore degli scambiatori affinché lo svuotamento di essi sia completo. Se viene ritenuta onerosa l'operazione di scarico dell'impianto, può essere miscelato all'acqua del glicole che, in giusta proporzione, garantisce la protezione contro il gelo. Le unità sono disponibili con una resistenza antigelo (accessorio) per preservare l'integrità dell'evaporatore, qualora la temperatura si abbassasse eccessivamente.

	IMPORTANTE! L'unità non deve essere sezionata dall'alimentazione elettrica durante l'intero periodo di fermata stagionale.

Indicazioni per unità in funzione

Con l'unità in funzione la scheda di controllo preserva lo scambiatore lato acqua dal congelamento facendo intervenire l'allarme antigelo che ferma la macchina se la temperatura della sonda, posta sullo scambiatore, raggiunge il set impostato. La resistenza dello scambiatore primario e secondario lato acqua (accessorio RA-RDR), del serbatoio di accumulo (accessorio RAS), del gruppo elettropompe (accessorio RAE-RAR) evitano gli indesiderati effetti gelo durante le soste nel funzionamento invernale (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente).

	IMPORTANTE! L'interruttore generale, se aperto, esclude l'alimentazione elettrica alla resistenza scambiatore a piastre, alla resistenza antigelo dell'accumulo e della pompa (accessori RA, RDR, RAE, RAR, RAS) e alla resistenza carter compressore. Tale interruttore va azionato solo in caso di pulizia, manutenzione o riparazione della macchina.

2.18 Utilizzo di soluzioni incongelabili

L'utilizzo del glicole è previsto nei casi in cui si voglia ovviare allo scarico dell'acqua del circuito idraulico durante la sosta invernale o qualora l'unità debba fornire acqua refrigerata a temperature inferiori ai 5°C. La miscelazione con il glicole modifica le caratteristiche fisiche dell'acqua e di conseguenza le prestazioni dell'unità. La corretta percentuale di glicole da introdurre nell'impianto è ricavabile dalla condizione di lavoro più gravosa tra quelle di seguito riportate.

La resistenza dello scambiatore primario lato acqua (accessorio RA) evita gli indesiderati effetti gelo durante le soste nel funzionamento invernale (purché l'unità sia mantenuta alimentata elettricamente).

Temperatura minima aria di progetto in °C	2	0	-3	-6	-10	-15	-20
% di glicole in volume	10	15	20	25	30	35	40
Temperatura di congelamento in °C:							
Glicole etilenico	-5,0	-7,0	-10,0	-13,0	-16,0	-20,0	-25,0
Glicole propilenico	-4,0	-6,0	-8,0	-10,5	-13,5	-17,0	-22,0
Attenzione: Per i dati prestazionali fare riferimento alle schede tecniche del programma di selezione UTD Rhoss							

Nella tabella sono riportate le percentuali di glicole etilenico/propilenico da utilizzare necessariamente nelle unità con accessorio BT in funzione della temperatura acqua refrigerata prodotta. Utilizzare il Software RHoss UpToDate per le prestazioni delle unità.

Temperatura uscita acqua glicolata evaporatore	Minima % glicole etilenico in peso	Minima % glicole propilenico in peso
Da -9,1°C a -10°C	35	37
Da -8,1°C a -9°C	34	36
Da -7,1°C a -8°C	33	34
Da -6,1°C a -7°C	32	33
Da -5,1°C a -6°C	30	32
Da -4,1°C a -5°C	28	30
Da -3,1°C a -4°C	26	28
Da -2,1°C a -3°C	24	26
Da -1,1°C a -2°C	22	24
Da -0,1°C a -1°C	20	22
Da 0,9°C a 0°C	20	20
Da 1,9°C a 1°C	18	18
Da 2,9°C a 2°C	15	15
Da 3,9°C a 3°C	12	12
Da 4,9°C a 4°C	10	10



2.19 Smaltimento liquido etilenico




In caso di utilizzo di glicole etilenico nell' unità, provvedere al corretto smaltimento del liquido secondo le normative locali, in caso di svuotamento per qualsiasi ragione.

2.20 Dimensioni, ingombri e connessioni idrauliche

TCAETI-TCAEQI - THAETI-THAEQI 2160-2180

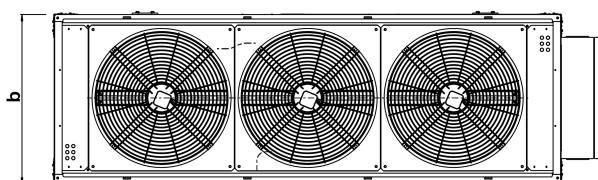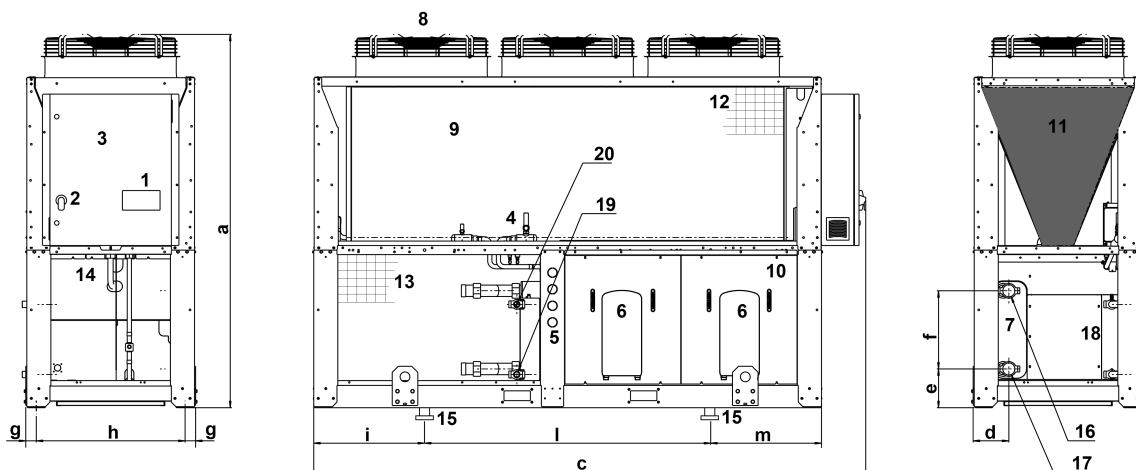

P/DP - ASP/ASDP

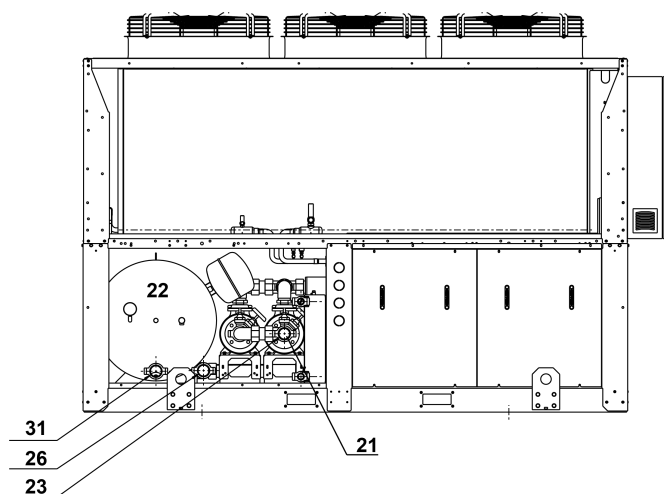

1	Pannello di controllo
2	Sezionatore
3	Quadro elettrico
4	Valvole di sicurezza
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressore
7	Evaporatore
8	Ventilatore
9	Batteria alettata
10	Insonorizzazione compressori (accessorio BC/BCIP. BCIP è di serie nella versione Q)
11	Pannelli di tamponamento (accessorio PTL)
12	Rete di protezione batteria (accessorio RPB)
13	Reti di protezione vano inferiore (accessorio RPE)
14	Ingresso alimentazione elettrica
15	Supporto antivibrante (accessorio SAG/SAM)
16	Ingresso acqua scambiatore principale
17	Uscita acqua scambiatore principale
18	Desurriscaldatore (accessorio DS)
19	Ingresso acqua dessurriscaldatore
20	Uscita acqua dessurriscaldatore
21	Elettropompa
22	Accumulo
23	Ingresso acqua P/DP/ASDP/ASDP
26	Uscita acqua P/DP
31	Uscita acqua ASP/ASDP



MODELLO	2160	2180
a	2480	2480
b	1130	1130
c	3670	3670
c	-	-
d	237	237
e	258	258
f	519	519
g	70	70
h	990	990
i	736	736
i	-	-
l	1900	1900
l	-	-
m	736	736
m	-	-
Attacchi ingresso/uscita scambiatori	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Attacchi ingresso/uscita DSVP	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Attacchi ingresso/uscita RC100	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC

NOTA


Utilizzare il software di selezione UpToDate per reperire i dimensionali delle unità.

Contattare Rhoss per i dimensionali delle unità accessoriate con STE (Shell&Tube) e recuperi di calore RC100.


TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4180-4240

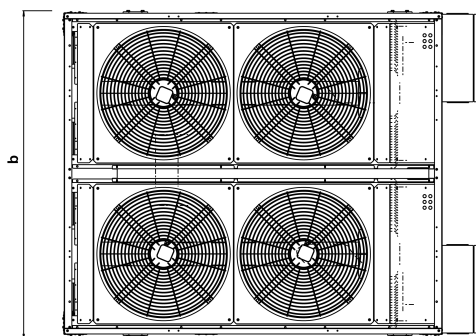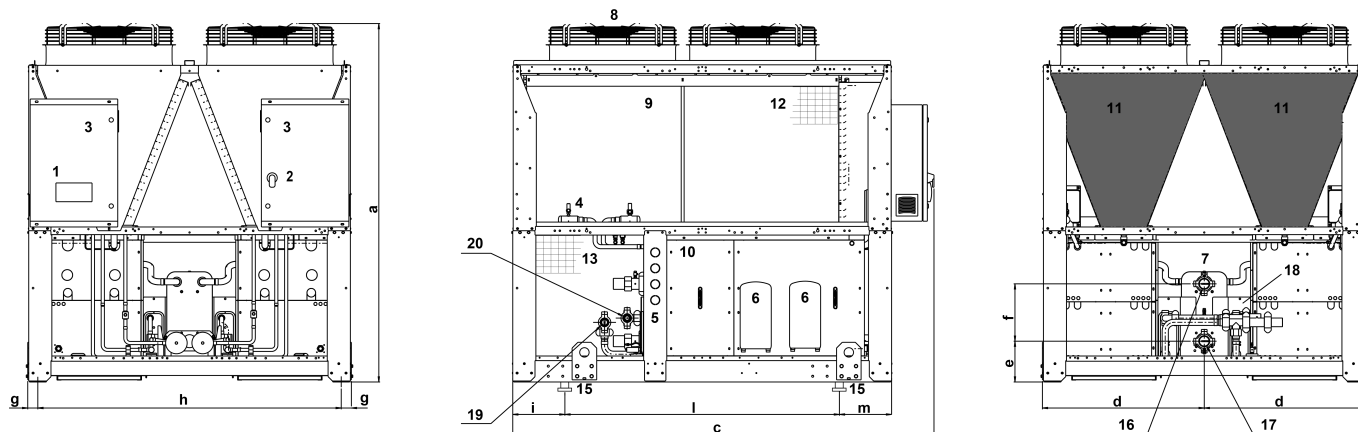

P/DP

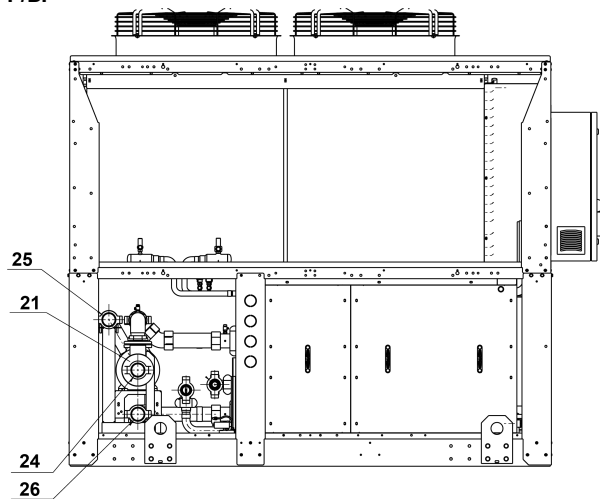

ASP/ASDP

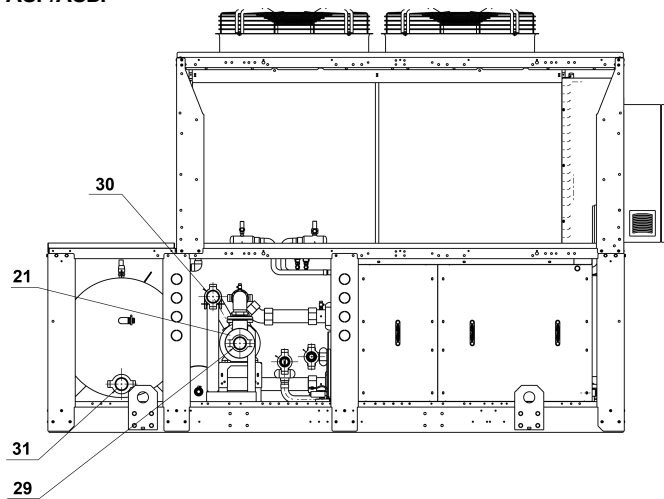

1	Pannello di controllo
2	Sezionatore
3	Quadro elettrico
4	Valvole di sicurezza
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressore
7	Evaporatore
8	Ventilatore
9	Batteria alettata
10	Insonorizzazione compressori (accessorio BCI/BCIP. BCIP è di serie nella versione Q)
11	Pannelli di tamponamento (accessorio PTL)
12	Rete di protezione batteria (accessorio RPB)
13	Reti di protezione vano inferiore (accessorio RPE)
14	Ingresso alimentazione elettrica
15	Supporto antivibrante (accessorio SAG/SAM)
16	Ingresso acqua scambiatore principale
17	Uscita acqua scambiatore principale
18	Desurriscaldatore (accessorio DS)
19	Ingresso acqua dessurriscaldatore
20	Uscita acqua dessurriscaldatore
21	Elettropompa
22	Accumulo
24	Ingresso acqua P
25	Ingresso acqua DP
26	Uscita acqua P/DP
29	Ingresso acqua ASP
30	Ingresso acqua ASDP
31	Uscita acqua ASP/ASDP

MODELLO	4180	4200	4220	4240
a	2480	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260	2260
c	2920	2920	2920	2920
c*	3670	3670	3670	3670
d	1120	1120	1120	1120
e	283	283	283	283
f	397	397	397	397
g	70	70	70	70
h	2100	2100	2100	2100
i	361	361	361	361
i*	736	736	736	736
l	1900	1900	1900	1900
l*	1900	1900	1900	1900
m	361	361	361	361
m*	736	736	736	736
Attacchi ingresso/uscita scambiatori	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Attacchi ingresso/uscita DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Attacchi ingresso/uscita RC100	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC	2" ¹ / ₂ VIC



* Unità 4180÷4240 con opzione ASP-ASDP

NOTA


Utilizzare il software di selezione UpToDate per reperire i dimensionali delle unità.

Contattare Rhoss per i dimensionali delle unità accessoriate con STE (Shell&Tube) e recuperi di calore RC100.

TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4280-4350

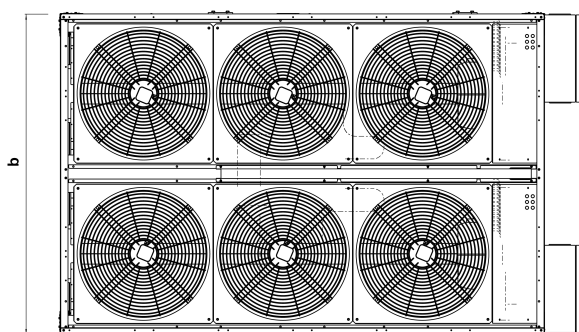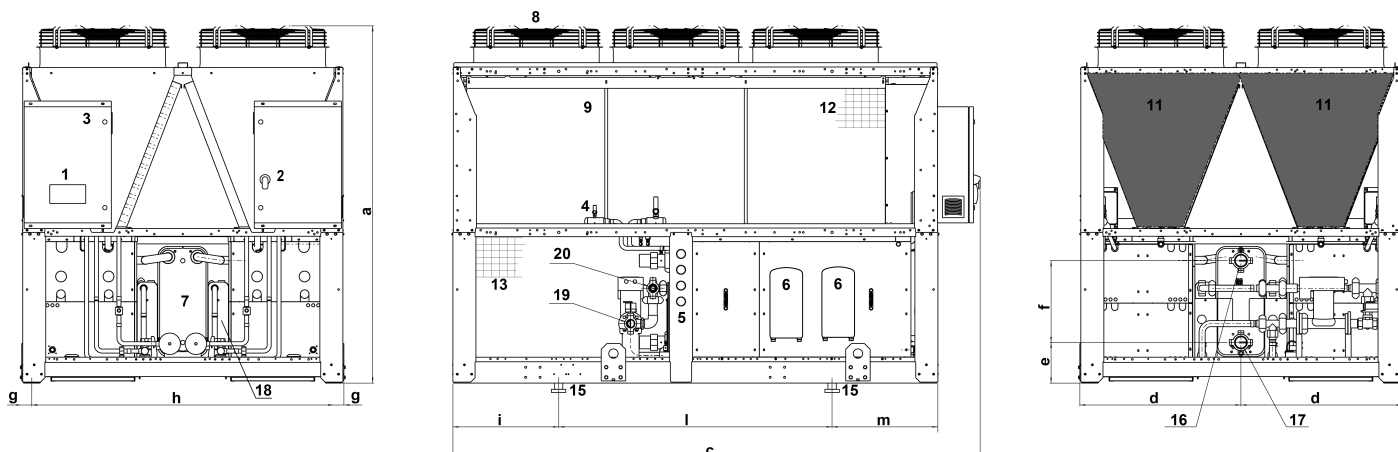

P/DP - ASP/ASDP

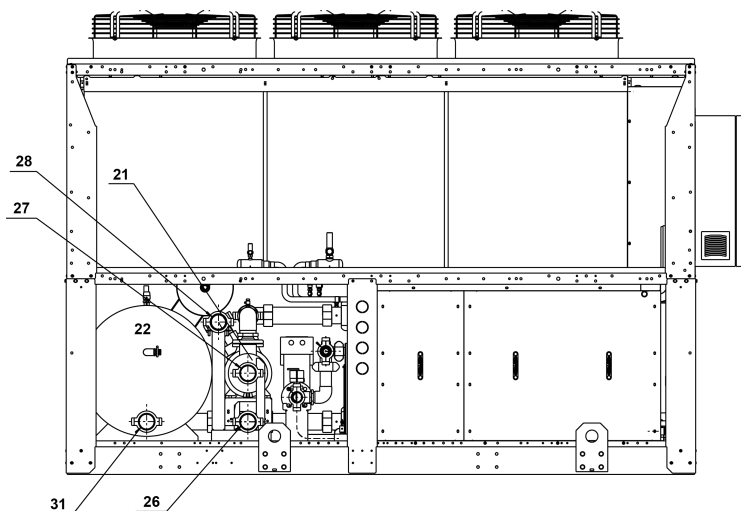

1	Pannello di controllo
2	Sezionatore
3	Quadro elettrico
4	Valvole di sicurezza
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressore
7	Evaporatore
8	Ventilatore
9	Batteria alettata
10	Insonorizzazione compressori (accessorio BC/BCIP. BCIP è di serie nella versione Q)
11	Pannelli di tamponamento (accessorio PTL)
12	Rete di protezione batteria (accessorio RPB)
13	Reti di protezione vano inferiore (accessorio RPE)
14	Ingresso alimentazione elettrica
15	Supporto antivibrante (accessorio SAG/SAM)
16	Ingresso acqua scambiatore principale
17	Uscita acqua scambiatore principale
18	Desurriscaldatore (accessorio DS)
19	Ingresso acqua dessurriscaldatore
20	Uscita acqua dessurriscaldatore
21	Elettropompa
22	Accumulo
26	Uscita acqua P/DP
27	Ingresso acqua P/ASP
28	Ingresso acqua DP/ASDP
31	Uscita acqua ASP/ASDP

MODELLO	4280	4330	4350
a	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260
c	3670	3670	3670
c*	-	-	-
d	1120	1120	1120
e	283	282	282
f	397	568	568
g	70	70	70
h	2100	2100	2100
i	736	736	736
i*	-	-	-
l	1900	1900	1900
l*	-	-	-
m	736	736	736
m*	-	-	-
Attacchi ingresso/uscita scambiatori	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Attacchi ingresso/uscita DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Attacchi ingresso/uscita DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Attacchi ingresso/uscita RC100	3" VIC	3" VIC	3" VIC

NOTA

Utilizzare il software di selezione UpToDate per reperire i dimensionali delle unità.


Contattare Rhoss per i dimensionali delle unità accessoriate con STE (Shell&Tube) e recuperi di calore RC100.

2.21 NOTA

	IMPORTANTE! Prima di installare l'unità, verificare i limiti di rumorosità ammissibili nel luogo in cui essa dovrà operare.
	IMPORTANTE! L'unità va posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi raccomandati tenendo presente l'accessibilità alle connessioni acqua ed elettriche.
	IMPORTANTE! Un'installazione che non soddisfi gli spazi tecnici consigliati causerà un cattivo funzionamento dell'unità con un aumento della potenza assorbita e una riduzione sensibile della potenza frigorifera resa.
	ATTENZIONE! Garantire gli spazi di pertinenza indicati di seguito al fine di evitare rischi dovuti allo schiacciamento da parti mobili del quadro elettrico e/o pannelli mobili e per garantire adeguati spazi di rispetto nel caso di recupero in sicurezza di personale in sito.


2.22 Spazi di rispetto e posizionamento

TCAE-THAE 2160-2180

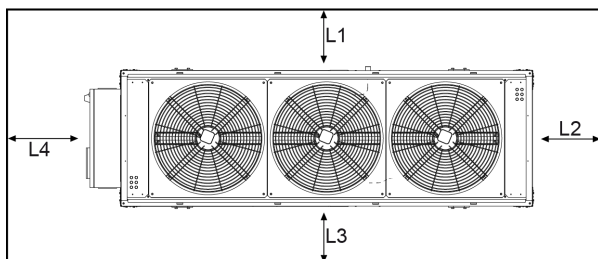

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAE-THAE 4180-4350

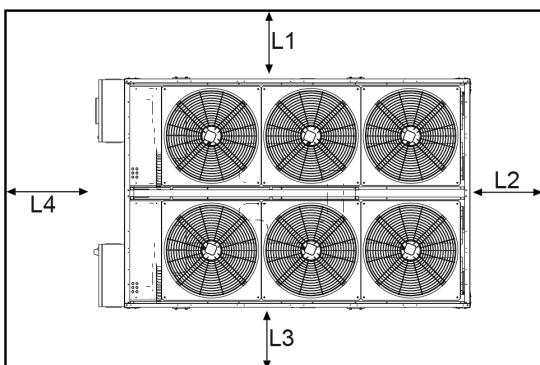

TCAE		
L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

THAE		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Nota bene: Lo spazio al di sopra dell'unità deve essere libero da ostacoli. L'installazione deve essere conforme a quanto prescritto dalla norma EN 378.

(*) Nel caso in cui vengano installate più unità, lo spazio minimo tra le batterie alettate non deve essere inferiore a 2 m.

(**) Distanza minima per la rimozione del gruppo di pompaggio e del relativo accumulo. Se l'accessorio non è presente la distanza può essere ridotta.

(***) Distanza minima per l'apertura del quadro elettrico.

2.23 Sollevamento e movimentazione

	ATTENZIONE! L'unità non è stata progettata per il sollevamento mediante carrello elevatore o forche. Gravi danni all'unità, ed il pericolo di perdita di controllo del carico con conseguenti rischi anche mortali per il personale e l'operatore del mezzo potrebbero derivare dall'utilizzo di tali mezzi di sollevamento.
	ATTENZIONE! Non sovrapporre carichi al di sopra dell'unità in quanto la parte superiore dell'unità potrebbe deformarsi o danneggiarsi, e gli eventuali carichi potrebbero cadere con conseguenti rischi anche mortali per il personale e l'operatore del mezzo di sollevamento.
	PERICOLO! La movimentazione dell'unità deve essere eseguita con cura onde evitare danni alla struttura esterna e alle parti meccaniche ed elettriche interne. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostacoli o persone lungo il tragitto e nell'area di posa dell'unità, che sarà convenientemente

segregata, onde evitare pericoli di urti o schiacciamento. Assicurarsi che il mezzo di sollevamento abbia portata e caratteristiche tecniche adeguate al carico da movimentare, e non vi sia possibilità di ribaltamento del mezzo di sollevamento.



PERICOLO!

Non procedere al sollevamento dell'unità o alla sua movimentazione all'esterno in presenza di condizioni metereologiche sfavorevoli (vento, pioggia, ghiaccio, nebbia).

Dopo averne accertato l'idoneità (portata e stato di usura), ed aver rimosso i componenti danneggiabili (cupolini di ventilatori se presenti) far passare le cinghie attraverso i passaggi presenti sul basamento dell'unità. Tensionare le cinghie verificando che rimangano aderenti al bordo superiore del passaggio; sollevare l'unità di pochi centimetri e, solo dopo aver verificato la stabilità del carico, movimentare l'unità con cautela fino al luogo d'installazione. Durante il sollevamento e la movimentazione verificare che il basamento dell'unità rimanga sempre orizzontale. Calare con cura la macchina e fissarla. Durante la movimentazione avere cura di non interporre parti del corpo onde evitare il rischio di eventuali schiacciamenti o urti derivanti da cadute o movimenti repentini ed accidentali del carico.

Agganciare le catene agli appositi ganci di sollevamento (se disponibili). Sollevare l'unità di pochi centimetri e, solo dopo aver verificato la stabilità del carico, movimentare l'unità con cautela fino al luogo d'installazione. Calare con cura la macchina e fissarla. Durante la movimentazione avere cura di non interporre parti del corpo onde evitare il rischio di eventuali schiacciamenti o urti derivanti da cadute o movimenti repentini ed accidentali del carico.


Tutto il personale interessato dalle operazioni di movimentazione dovrà essere adeguatamente informato e formato, ed indossare adeguati D.P.I.-P.P.E., compresi elmetti di sicurezza ed abbigliamento ad alta visibilità. Dovranno essere incaricati un adeguato numero di movieri, in ausilio all'operatore del mezzo di sollevamento: le dimensioni e la forma dell'unità possono rendere difficile la visibilità all'operatore del mezzo di sollevamento.

2.24 **NOTA**

	PERICOLO! Gli interventi di trasporto e movimentazione vanno eseguiti da personale specializzato e addestrato a tali operazioni.
	IMPORTANTE! Porre attenzione affinché la macchina non subisca urti accidentali.
	UN 3358 - REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas.

2.25 **Movimentazione ed immagazzinamento**

- La movimentazione dell'unità deve essere eseguita con cura onde evitare danni alla struttura esterna e alle parti meccaniche ed elettriche interne.
- Non sovrapporre le unità.
- I limiti di temperatura di immagazzinamento sono: -20÷50°C.
- La posizione delle cinghie di sollevamento deve essere verificata in funzione del modello e degli accessori installati.
- Durante il sollevamento e la movimentazione verificare che l'unità rimanga sempre orizzontale.

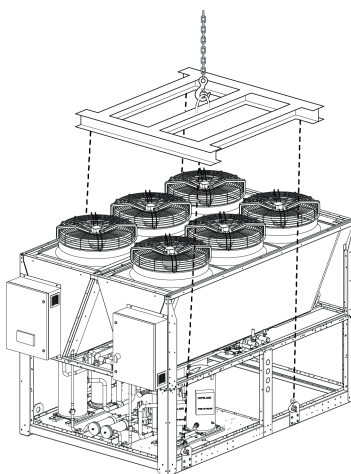

2.26 Condizioni di immagazzinamento

Le unità non sono sovrapponibili. I limiti di temperatura di immagazzinamento sono -20÷50°C.

2.27 Installazione

	PERICOLO! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da tecnici esperti abilitati ad operare su prodotti per il condizionamento e la refrigerazione. Un'installazione non corretta può determinare un cattivo funzionamento dell'unità con conseguenti sensibili cali di rendimento.
	PERICOLO! È fatto obbligo al personale di seguire le normative locali o nazionali vigenti all'atto della messa in opera della macchina.
	PERICOLO! Alcune parti interne dell'unità potrebbero essere taglienti. Utilizzare idonee protezioni individuali.
	PERICOLO! Con temperatura esterna prossima allo zero, l'acqua normalmente prodotta durante lo sbrinamento delle batterie potrebbe formare del ghiaccio e rendere scivolosa la pavimentazione in prossimità del luogo d'installazione dell'unità.
	PERICOLO! L'installazione della macchina è prevista all'esterno. Segregare l'unità in caso d'installazione in luoghi accessibili a persone di età inferiore ai 14 anni.
	IMPORTANTE! Il posizionamento o la non corretta installazione della stessa possono causare un'amplificazione della rumorosità o delle vibrazioni generate durante il suo funzionamento.
	PERICOLO! La parte superiore dell'unità non è in alcun punto calpestabile. E' fatto assoluto divieto di accedervi.

Se l'unità non viene fissata sui supporti antivibranti (SAG o SAM), una volta posta a terra deve essere saldamente ancorata al pavimento. L'unità non può essere installata su staffe o mensole.

Requisiti del luogo di installazione

La scelta del luogo di installazione va fatta in accordo a quanto indicato nella norma EN 378-1 e seguendo le prescrizioni della norma EN 378-3. Il luogo di installazione deve comunque tenere in considerazione i rischi determinati da una accidentale fuoriuscita del fluido frigorigeno contenuto nell'unità. Per le unità installate all'aperto ma in un luogo in cui una perdita di refrigerante può stagnare, ad esempio in una buca, l'installazione deve seguire i requisiti per la rilevazione delle perdite e per la ventilazione richiesti per le sale macchine denominate "machinery room" secondo EN 378-1.

Installazione all'esterno

Le macchine destinate ad essere installate all'esterno devono essere posizionate in modo da evitare che eventuali perdite di gas refrigerante possano disperdersi all'interno di edifici mettendo quindi a repentaglio la salute delle persone. Se l'unità viene installata su terrazzi o comunque sui tetti degli edifici, si dovranno prendere adeguate misure affinché eventuali fughe di gas non possano disperdersi attraverso sistemi di aerazione, porte o aperture simili. Nel caso in cui, normalmente per motivi estetici, l'unità venga installata all'interno di strutture in muratura, tali strutture devono essere adeguatamente ventilate in modo da prevenire la formazione di pericolose concentrazioni di gas refrigerante. Anche se l'unità viene installata su terrazzi o comunque sui tetti degli edifici, si dovranno prendere adeguatamente misure (ad esempio, ma non solo) rispettando una distanza minima di sicurezza di 2,5 m affinché eventuali fughe di gas non possano disperdersi in sistemi di aerazione, condotti di ventilazione, porte d'ingresso, pozzetti, caditoie, bocche di lupo, botole, aperture verso il suolo o simili. Tale distanza minima di sicurezza passa a 5,0 m per locali destinati ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di intrattenimento o di pubblico, a una distanza minima di sicurezza 15,0 m da linee ferroviarie e tranviarie ed in proiezione verticale da linee elettriche ad alta tensione.

2.28 Installazione e collegamento all'impianto

- L'unità è prevista per installazione esterna
- L'unità è provvista di attacchi idraulici di tipo Victaulic sull'ingresso e sull'uscita dell'acqua dell'impianto di condizionamento e di tronchetti in acciaio al carbonio a saldare
- Segregare l'unità in caso di installazione in luoghi accessibili a persone di età inferiore a 14 anni
- L'unità deve essere posizionata rispettando gli spazi tecnici minimi raccomandati, tenendo presente l'accessibilità alle connessioni acqua ed elettriche
- L'unità può essere dotata di supporti antivibranti forniti a richiesta (SAG-SAM)
- È necessaria l'installazione di valvole di intercettazione che isolino l'unità dal resto dell'impianto e di giunti elastici di collegamento, nonché i rubinetti di scarico impianto/macchina
- È obbligatorio montare un filtro a rete metallica (a maglia quadrata di lato non superiore a 0,8 mm) di dimensioni e perdite di carico adeguate, sulle tubazioni di ritorno dell'unità
- Comunque sia installata, la temperatura aria entrata batterie (aria ambiente) deve rimanere nei limiti imposti
- La portata d'acqua attraverso lo scambiatore non deve scendere al di sotto del valore corrispondente ad un salto termico di 8°C (con tutti i compressori accesi) e comunque deve rispettare i valori limite riportati nella sezione "Limiti di funzionamento"

- L'unità non può essere installata su staffe o mensole
- Una corretta collocazione dell'unità prevede la sua messa a livello ed un piano di appoggio in grado di reggerne il peso
- È consigliabile nei lunghi periodi di inattività scaricare l'acqua dall'impianto
- Si può ovviare allo scarico dell'acqua aggiungendo del glicole etilenico nel circuito idraulico (vedi "Utilizzo di soluzioni incongelabili")
- Il vaso di espansione è dimensionato per il contenuto d'acqua della sola macchina. L'eventuale vaso di espansione aggiuntivo deve essere calcolato dall'installatore in funzione dell'impianto. Nel caso di modelli senza pompa, la pompa deve essere installata con la mandata premente verso l'ingresso acqua alla macchina
- Nella progettazione dell'impianto, è necessario tenere conto delle eventuali sollecitazioni derivanti da eventi naturali (forti raffiche di vento, eventi sismici, precipitazione anche a carattere nevoso, allagamenti, etc.)

2.29 Indicazioni per l'installazione delle unità con gas R32

Le unità TCAEI-THAEI contengono gas R32 classificato A2L secondo normativa EN 378-1 e il trasporto è regolamentato ADR UN 3358.

Identificazione del tipo di fluido frigorifero impiegato

- Difluorometano (HFC 32) 68,9% in peso N° CAS: 000075-10-5

Informazioni ecologiche principali sui tipi di fluidi frigoriferi impiegati


- **Persistenza, degradazione ed impatto ambientale**

Refrigerante	Formula chimica	GWP (su 100 anni)
R32	CH ₂ F ₂	675

R32 è classificato ai sensi della ISO 817 come A2L, secondo ASHRAE Standard 34-1997. L'elevato limite inferiore di infiammabilità LFL (307 g/m³), la ridotta propagazione di fiamma (inferiore a 6.7 cm/s) e il basso calore di combustione (9.5 MJ/kg) collocano l'R32 fra i fluidi A2L, refrigeranti lievemente infiammabili. Il refrigerante presenta inoltre una minima energia di innesco (MIE>29 mJ) e una temperatura di auto-innesco pari a 530°C.

Refrigerante	R32
Classificazione di sicurezza (ISO 817)	A2L
PED fluid group	1
ODP	0
GWP (AR5 - su 100 anni)	675
Componente	R32

L'installazione delle unità deve essere eseguita seguendo i regolamenti e le normative locali (e comunque in conformità alla normativa EN 378-3). Nelle unità caricate con gas A2L deve essere valutata, da parte del responsabile dell'impianto, l'eventuale necessità di remotare lo scarico delle valvole di sicurezza in modo da allontanare lo scarico del gas in caso di intervento delle valvole per sovrappressione. I tubi per remotare lo scarico delle valvole dovranno avere sezione e lunghezza conformi alle leggi nazionali e alle direttive europee. All'atto dell'installazione rompere gli eventuali pretranci in concomitanza delle rispettive valvole di sicurezza per accedere alle connessioni di scarico.

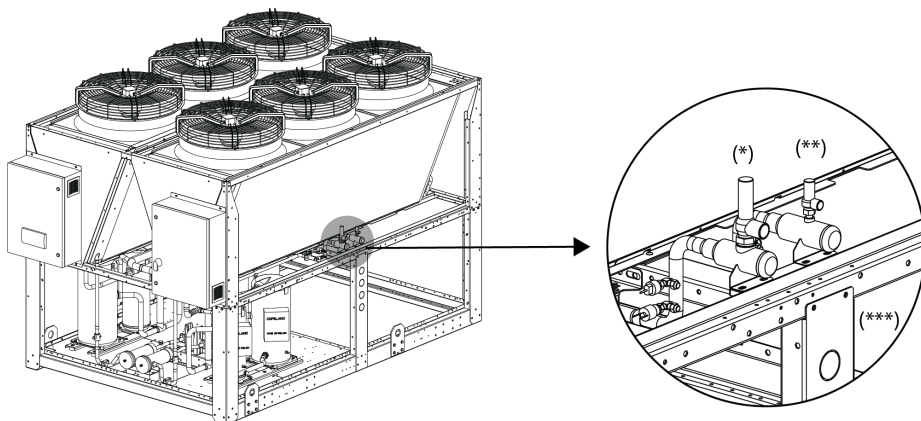

Di seguito si riportano le caratteristiche delle valvole di sicurezza utilizzate:

Valvola di alta pressione (*)				Valvola di bassa pressione (**)			
Taglie	Numero	Diametro uscita	Pressione intervento	Taglie	Numero	Diametro uscita	Pressione intervento
2160-2180	1	1" GM	48 bar	2160-2180	1	1/2" GM	30,4 bar
4180-4240	2	3/4" GM	48 bar	4180-4350	2	1/2" GM	30,4 bar
4280-4350	2	1" GM	48 bar				

Nota: Il numero di valvole raddoppia nel caso di accessorio DVS - doppia valvola di sicurezza.

Nota: Accessorio GM - Manometri (***).

Nota: Il leak detector (opzione LKD) o l'accessorio LKDP sono da utilizzarsi esclusivamente per la verifica delle perdite di refrigerante dell'unità.

Non sono da considerarsi in alcun modo un organo di sicurezza.

In caso di rottura, gli scambiatori (evaporatore/recuperi) dell'unità potrebbero rilasciare refrigerante nei circuiti idraulici. È responsabilità dell'installatore progettare e proteggere i circuiti idraulici mediante valvole di sicurezza che devono essere collocate esternamente all'unità in una zona lontana da possibili fonti di innesco; va inoltre previsto un disaeratore di tipo automatico, sempre esternamente all'unità e nel punto più alto e/o dove potrebbero generarsi eventuali sacche di ristagno dei gas per sfogarle in zone prive di sorgenti di innesco.

2.30 Indicazioni per l'installazione delle unità con gas R32 - Approfondimento

Per le macchine funzionanti con refrigerante A2L è stata eseguita un'apposita valutazione dei rischi adottando opportuni accorgimenti per la mitigazione del rischio stesso. In ogni caso la macchina non è idonea per l'installazione in luoghi classificati a rischio di esplosione.

Il responsabile dell'impianto deve eseguire una valutazione dei rischi conseguente all'installazione della macchina considerando le zone di pericolo adiacenti e generate dalla macchina. La valutazione dei rischi deve comprendere l'analisi di eventuali fonti di ignizione presenti in prossimità della macchina. La valutazione del rischio e le conseguenti misure di mitigazione devono essere eseguite ed applicate durante tutto il periodo di vita della macchina che comprende il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e lo smaltimento finale della macchina. Il gas refrigerante è in pressione all'interno dell'unità anche se non funzionante e completamente scollegata, una eventuale perdita rilascerebbe in ambiente tutto il suo quantitativo interno. Tutto il personale che deve operare in prossimità o nella macchina deve essere adeguatamente formato per operare in sicurezza.

Nel caso in cui la valutazione del rischio imponga l'adozione della canalizzazione dello scarico delle valvole di sicurezza, è raccomandato attenersi alle indicazioni riportate nei seguenti paragrafi riguardanti la canalizzazione delle valvole di sicurezza. Il convogliamento degli scarichi delle valvole di sicurezza deve essere all'esterno in aria libera priva di fonti di innesco e comunque sia mai in ambienti confinati.

Le valvole di sicurezza sono dimensionate in modo da consentire la connessione di un tratto di tubo di scarico a valle. Il diametro, la lunghezza ed il numero di curve del tratto di tubo a valle delle valvole di sicurezza devono essere scelti in modo che le perdite di carico nel tratto stesso non superino i valori di progetto. Il dimensionamento del diametro del tubo a valle delle valvole deve essere eseguito rispettando i vincoli della tabella di cui sotto. Nella tabella è riportato il diametro minimo interno (in mm) della tubazione in acciaio in funzione della lunghezza, del numero di curve e del tipo di valvola installato in macchina.

Diametro interno minimo in mm

D7/CS		Lunghezza [m]			
		3	5	10	30
N° Curve	3	22	24	27	33
	6	23	24	27	33
	10	24	25	28	33

D10/CS		Lunghezza [m]			
		3	5	10	30
N° Curve	3	29	32	36	44
	6	31	33	37	44
	10	33	35	38	45


G14/S		Lunghezza [m]			
		3	5	10	30
N° Curve	3	38	41	46	55
	6	40	43	47	56
	10	43	45	49	57

Il dimensionamento dei tubi a valle delle valvole deve essere effettuato con sezione e lunghezza conformi alle leggi nazionali e alle direttive europee.


Lo spessore ed il tipo di materiale del tubo di canalizzazione devono essere scelti in funzione della PS e TS indicata nella targa matricola al fine di evitare cedimenti e proiezioni di materiale. È a cura dell'installatore prevedere un adeguato staffaggio dello stesso al fine di evitare deformazioni, cedimenti o gravare con sollecitazioni meccaniche sulle valvole di sicurezza stesse.

NB.: ogni valvola deve essere connessa ad un tubo di scarico indipendente.



L'eventuale intervento della valvola di sicurezza crea, in prossimità dello scarico, una zona pericolosa entro la quale non è concessa la presenza di nessun dispositivo/struttura poiché andrebbe a modificare e a rendere imprevedibile la distribuzione fisica del gas infiammabile. Si vedano i coni di diffusione sotto riportati.

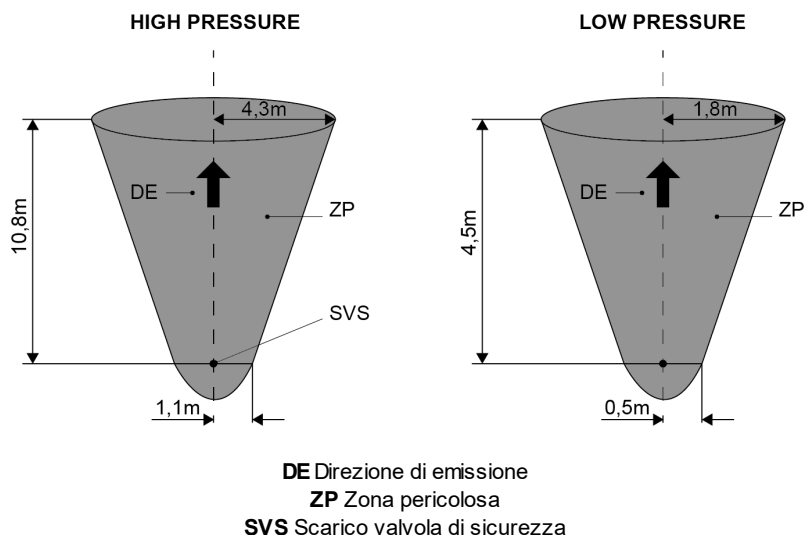

Il convogliamento degli scarichi delle valvole di sicurezza deve essere portato all'esterno in aria libera, rispettando le sottostanti prescrizioni. In particolare lo scarico del convogliamento delle valvole di sicurezza deve essere posizionato ad una altezza minima di 3m dal piano di calpestio.

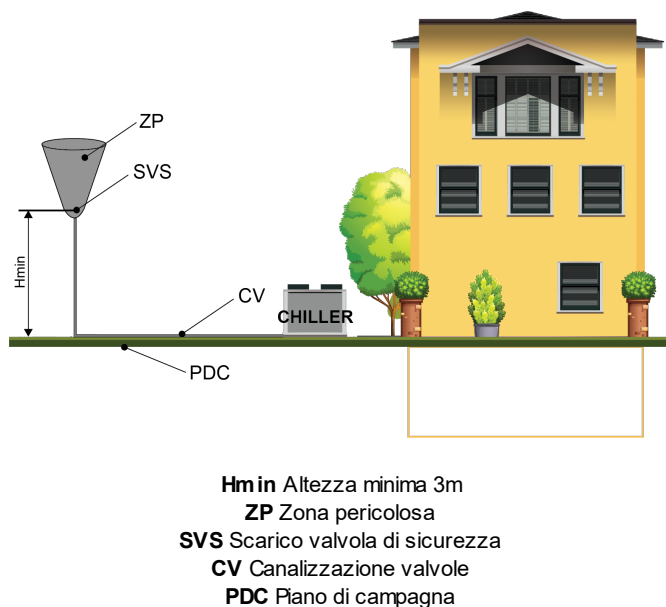

2.31 Distribuzione dei pesi

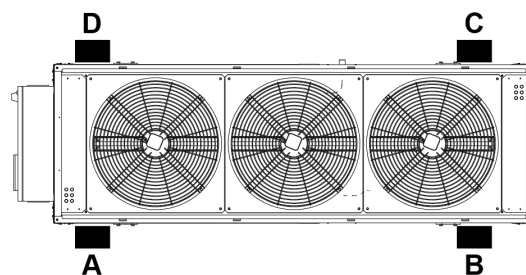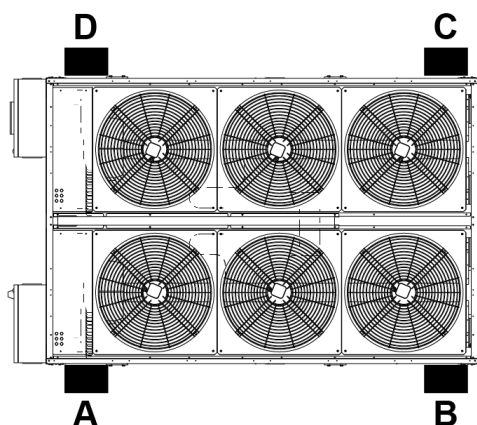

TCAETI-TCAEQI

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370
Appoggio										
A	Kg	522	522	626	624	624	646	819	926	926
B	Kg	146	146	269	271	271	278	305	259	259
C	Kg	161	161	269	271	271	279	311	259	259
D	Kg	575	575	626	624	624	647	835	926	926

TCAETI-TCAEQI con accessorio DP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1560	1560	1960	1960	1960	2035	2475	2600	2600
Appoggio										
A	Kg	549	549	619	617	617	642	570	930	930
B	Kg	212	212	351	354	354	366	654	357	357
C	Kg	222	222	358	360	360	373	669	364	364
D	Kg	577	577	631	629	629	654	583	948	948



TCAETI-TCAEQI con accessorio ASDP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1655	1655	2225	2225	2225	2300	2665	2790	2790
(**)	Kg	2015	2015	2925	2925	2925	3000	3365	3490	3490
Appoggio										
A	Kg	518	518	713	709	709	741	1108	807	807
B	Kg	480	480	739	744	744	749	562	918	918
C	Kg	490	490	749	754	754	759	570	939	939
D	Kg	528	528	723	718	718	751	1125	826	826

(*) Peso delle unità a vuoto

(**) Peso delle unità comprensivo del quantitativo d'acqua presente nel serbatoio

Nota: Nelle unità TCAETI-THAETI il peso è comprensivo dell'accessorio BCIP (di serie nelle unità TCAEQI-THAETI)

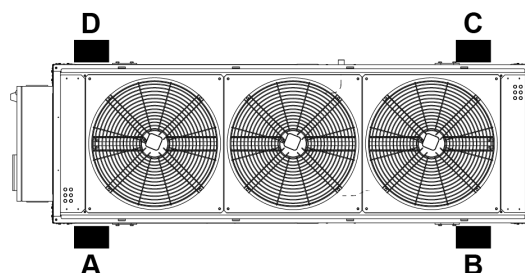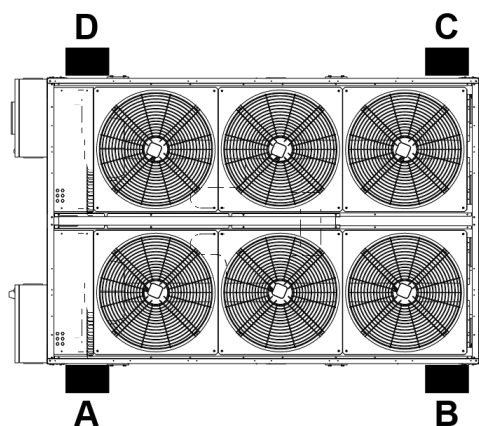
THAETI-THAEQI

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895
Appoggio										
A	Kg	637	637	716	716	724	754	1023	1072	1072
B	Kg	216	216	369	369	386	396	359	376	376
C	Kg	197	197	369	369	386	396	359	376	376
D	Kg	580	580	716	716	724	754	1023	1072	1072

THAETI-THAEQI con accessorio DP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1785	1785	2340	2340	2390	2485	2970	3125	3125
Appoggio										
A	Kg	638	638	720	720	729	760	1043	1094	1094
B	Kg	277	277	459	459	475	490	452	481	481
C	Kg	264	264	452	452	467	484	446	473	473
D	Kg	607	607	709	709	718	750	1029	1077	1077

THAETI-THAEQI con accessorio ASDP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1880	1880	2605	2605	2655	2750	3160	3315	3315
(**)	Kg	2240	2240	3305	3305	3355	3450	3860	4015	4015
Appoggio										
A	Kg	589	589	863	863	876	901	955	1004	1004
B	Kg	545	545	798	798	810	832	984	1013	1013
C	Kg	532	532	790	790	802	824	975	1003	1003
D	Kg	575	575	854	854	867	893	946	995	995

(*) Peso delle unità a vuoto

(**) Peso delle unità comprensivo del quantitativo d'acqua presente nel serbatoio

Nota: Nelle unità TCAETI-THAETI il peso è comprensivo dell'accessorio BCIP (di serie nelle unità TCAEQI-THAEQI)

2.32 Pesi accessori

TCAETI-THAETI										
Modello		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessorio (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
RC100	kg	80	80	120	120	120	140	140	210	210
BCI	kg	150	150	185	185	185	185	195	195	195
BCI P	kg	165	165	210	210	210	210	220	220	220
PTL	kg	20	20	40	40	40	40	40	40	40
RPB	kg	60	60	80	80	80	80	90	90	90
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
PR1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
PR2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DPR1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DPR2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

THAETI-THAEQI										
Modello		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessorio (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
BCI	kg	150	150	250	250	250	250	265	265	265
BCI P	kg	175	175	295	295	295	295	315	315	315
PTL	kg	20	20	30	30	30	30	30	30	30
RPB	kg	60	60	70	70	70	70	75	75	75
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

(*) Peso indicativo. Contattare Rhoss S.p.A. per i pesi prima dell'ordine.

2.33NOTA

	IMPORTANTE! L'impianto idraulico ed il collegamento dell'unità all'impianto devono essere eseguiti soltanto da personale formato ed abilitato, rispettando la normativa locale e nazionale vigente.
	IMPORTANTE! È necessaria l'installazione di valvole d'intercettazione che isolino l'unità dal resto dell'impianto. È obbligatorio montare filtri a rete di sezione quadrata (con lato massimo di 0,8 mm), di dimensioni e perdite di carico adeguate all'impianto. Pulire il filtro periodicamente.

2.34Collegamenti idraulici

Contenuto minimo del circuito idraulico

Per consentire il corretto funzionamento dell'unità deve essere previsto un volume minimo d'acqua all'impianto.

Il minimo contenuto d'acqua si determina in funzione della potenza frigorifera o termica (per le pompe di calore) di progetto delle unità, moltiplicata per il coefficiente espresso in 3 l/kW (*).

Se il contenuto d'acqua nell'impianto è inferiore al valore minimo calcolato, è necessario installare un serbatoio aggiuntivo.

Si ricorda comunque che un contenuto d'acqua elevato nell'impianto va sempre a vantaggio del comfort in ambiente poiché garantisce un'elevata inerzia termica del sistema.

* Per le pompe di calore condensate ad aria, porre inoltre attenzione allo scostamento di temperatura che si genera durante i naturali cicli di sbrinamento:

DT accumulo e/o sanitario (per effetto sbrinamento)	K	20	15	12	10	8	7	6
Capacità specifica	l/kW	3.5	5	6	7	9	10	12

Modello TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dati tecnici idrauliche										
Capacità vaso di espansione	l	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Precarica vaso di espansione	barg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pressione massima vaso di espansione	barg	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Valvola di sicurezza	barg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Contenuti acqua TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI										
Scambiatori piastre	l	12	12	20	20	20	27	27	41	41
Contenuto acqua serbatoio (ASP/ASDP)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700

2.35 Protezione dalla corrosione

Non utilizzare acqua corrosiva, contenente depositi o detriti; di seguito i limiti corrosivi per scambiatori:

pH	7.5÷9.0	
SO ₄ --	< 70	ppm
HCO ₃ -/SO ₄ --	> 1.0	ppm
Total hardness	4.0÷8.5	dH
Cl-	< 50	ppm
PO ₄ 3-	< 2.0	ppm
NH ₃	< 0.5	ppm
Fe+++	< 0.2	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO ₂	< 5	ppm
H ₂ S	< 50	ppb
Temperature	< 65	°C
Oxygen content	< 0.1	ppm
Alkalinity (HCO ₃)	70÷300	ppm
Electrical Conductivity	10÷500	µS/cm
Nitrate (NO ₃)	< 100	ppm

In caso non si sia ragionevolmente certi sulla qualità dell'acqua all'interno della tabella di cui sopra o si abbiano dubbi su presenze di materiali diversi che potrebbero causare nel tempo una progressiva corrosione dello scambiatore, è sempre buona norma inserire uno scambiatore intermedio ispezionabile ed in materiale idoneo a resistere a tali componenti.

2.36 Installazione e gestione pompa se esterna all'unità

La pompa di circolazione che viene installata sul circuito idrico principale avrà caratteristiche tali da vincere, alla portata nominale, le perdite di carico dell'intero impianto e dello scambiatore della macchina. Il funzionamento della pompa utenza deve essere subordinato al funzionamento della macchina; il controllore a microprocessore esegue il controllo e la gestione della pompa secondo la logica seguente: al comando di accensione macchina il primo dispositivo che si avvia è la pompa, prioritario su tutto il resto dell'impianto. In fase di avviamento, il pressostato differenziale di minima portata acqua montato sull'unità viene ignorato, per un tempo preimpostato, per evitare pendolazioni derivanti da bolle d'aria o turbolenza nel circuito idraulico. Passato tale tempo, viene dato il consenso definitivo all'avviamento della macchina. La pompa mantiene un funzionamento strettamente legato al funzionamento dell'unità e si esclude solo al comando di spegnimento. Per smaltire il calore residuo sullo scambiatore ad acqua, al momento dello spegnimento della macchina, la pompa continuerà a funzionare per un tempo preimpostato prima del definitivo arresto.


2.37 Approfondimento accessori

2.37.1 Le applicazioni dei recuperi parziali (DS) e totali (RC100) e produzione dell'acqua calda sanitaria

Generalità

In generale il calore di condensazione in un refrigeratore viene smaltito in aria; esso può venire recuperato in modo intelligente mediante un recupero di calore che può essere parziale (DS) o totale (RC100). In funzionamento estivo, nel primo caso viene recuperata una quota ridotta pari al dessurriscaldamento del gas, mentre nel secondo caso viene recuperato tutto il calore di condensazione che altrimenti verrebbe perso.

Quelle che seguono sono indicazioni di principio. Gli schemi proposti sono incompleti e servono solo per stabilire delle linee guida che consentono il miglior impiego delle unità in alcuni casi particolari.

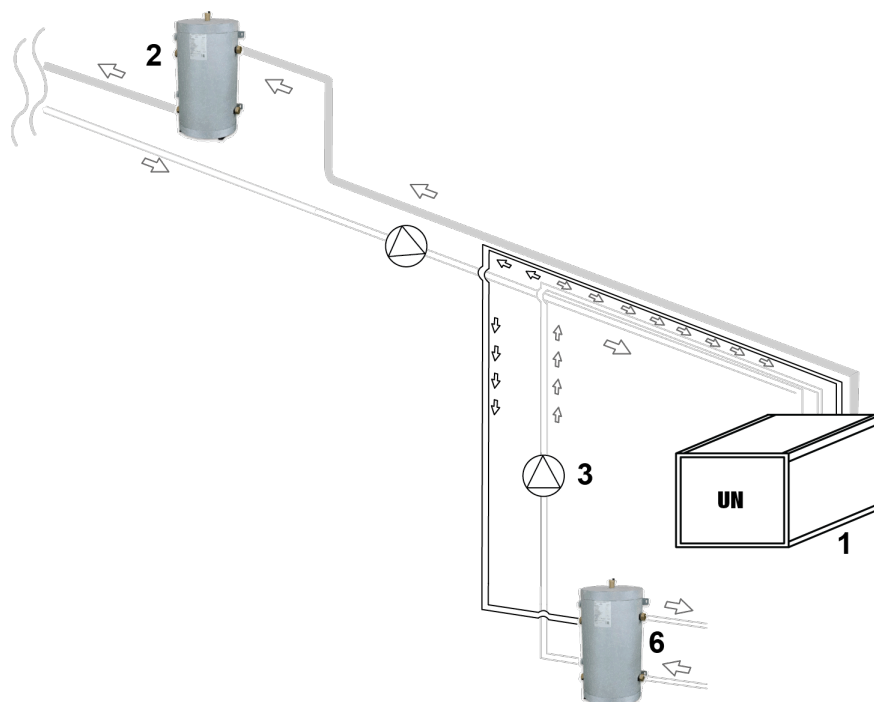

1	Refrigeratore o pompa di calore
2	Accumulo impianto lato utenza
3	Pompa
6	Accumulo impianto lato recupero
UN	Unità Rhoss

Allestimento del refrigeratore o della pompa di calore con DS o RC100

Refrigeratore

In questo tipo di impianto, il circuito idraulico principale del refrigeratore è collegato all'utenza e produce acqua fredda per il condizionamento. L'unità può essere allestita con pompe e pompe e accumulo in alternativa alla soluzione tradizionale che li vede installati nell'impianto. Il dessurriscaldatore (DS), con cui la macchina può essere equipaggiata, sarà collegato mediante accumulo di acqua tecnica e pompa esterni all'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria o all'impianto per la produzione di acqua calda per le batterie di post-riscaldamento delle CTA o altre applicazioni. Il recupero totale (RC100), in alternativa al DS, può essere usato nelle stesse applicazioni, ma la quantità di calore prodotta è notevolmente maggiore e nello stesso tempo il livello termico dell'acqua prodotta è inferiore.

Attivazione e disattivazione del DS e RC100


Le unità allestite con dessurriscaldatore DS o recupero totale RC100, sono dotate della possibilità di attivare il recupero termico mediante un consenso digitale esterno "CRC100-CDS consenso recupero" indicato nello schema elettrico (ad esempio mediante l'accessorio KTRD).

E' possibile, per altro, stabilire da pannello il criterio con cui cessare il recupero termico.

- per contatto digitale "CRC100-CDS consenso recupero": se il consenso si interrompe cessa pure il recupero termico. Questa modalità ben risponde all'esigenza di effettuare una termostatazione controllata del serbatoio collegato al recupero;

- per massima temperatura: in tal caso il “CRC100-CDS – consenso recupero” deve essere sempre abilitato. Il limite di massima temperatura al recupero è impostato dal pannello a bordo macchina (vedi manuale Controlli elettronici) o da tastiera remota (accessorio KTR). Il recupero continua a funzionare fino a quando la temperatura del recupero è inferiore al limite impostato;

Allestimento Pompa di calore con valvola 3 vie e produzione acqua calda sanitaria (ACS) ed eventuale contemporanea presenza del dessurriscaldatore (DS)

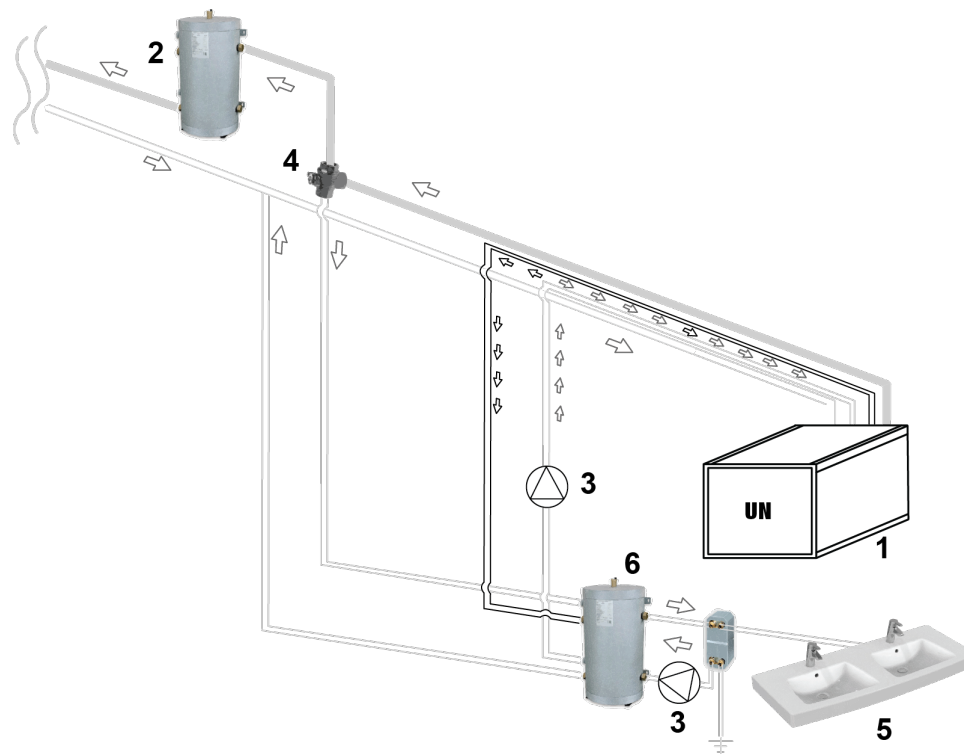

1	Refrigeratore
2	Accumulo impianto lato utenza
3	Pompa
4	Valvola a 3 vie - Non fornita
5	Utenza-Sanitario
6	Accumulo impianto lato recupero
UM	Unità Rhoss

In questo tipo di impianto, il circuito principale della pompa di calore produce acqua calda (stagione invernale) o fredda (stagione estiva) per le utenze. L'unità può essere allestita con pompe in alternativa alla soluzione tradizionale che li vede installati nell'impianto. Per la produzione di acqua calda sanitaria mediante l'uso della pompa di calore è necessario impiegare un accumulo di acqua tecnica che non può essere direttamente usata per il consumo umano ed abbinarlo ad un opportuno produttore di acqua calda sanitaria/scambiatore intermedio. Se viene prevista nell'impianto una valvola a 3 vie, può essere gestita la produzione di acqua calda verso il circuito sanitario sia nella stagione estiva che invernale; infatti la valvola consente la deviazione del flusso d'acqua, dall'impianto all'accumulo di stoccaggio dell'acqua tecnica per il sistema di produzione dell'acqua calda ad uso sanitario (consenso valvola deviatrice acqua calda sanitaria CACS + comando valvola acqua calda sanitaria VACS). Il dessurriscaldatore, con cui la macchina può essere equipaggiata, deve essere collegato allo stesso accumulo di stoccaggio dell'acqua tecnica per il sistema di produzione dell'acqua calda ad uso sanitario ed è in grado di mantenere elevato il livello termico dell'accumulo. Il sistema permette dunque la massima continuità di servizio al sanitario ed all'impianto, indipendentemente dal regime di funzionamento estivo o invernale.

Gestione delle priorità e della chiamata acqua calda sanitaria ACS (commutazione valvola a 3 vie e attivazione eventuale DS)

Come gestire la chiamata del sanitario:

- mediante ingresso digitale: la richiesta viene assegnata mediante un termostato (ad esempio mediante accessorio KTRD). Alla chiusura del termostato la macchina percepisce che vi è una richiesta ACS e verificatene le condizioni si attiva la procedura per soddisfare ACS;

- mediante sonda di temperatura nell'accumulo: nell'accumulo sanitario viene inserita una sonda di temperatura collegata direttamente alla scheda dell'unità. Da pannello è possibile impostare il set point desiderato ed il relativo differenziale di attivazione. In questo caso è importante posizionare accuratamente la sonda e rispettare la massima distanza consentita per la tipologia di sonde utilizzate.

Il software gestisce due tipi di sonda selezionabili da tastiera

descrizione	tipo sonda	caratteristiche	β (25/85)	Tmax
NTC150	NTC HT150	50k Ω @25°C	3977 ($\pm 1\%$)	120°C
NTC (*)	NTC	10k Ω @25°C	3435 ($\pm 1\%$)	90°C

(*) default

2.37.2 Gestione di una fonte integrativa e di un generatore ausiliario

Dalla scheda macchina è possibile la gestione di una fonte di calore integrativa (resistenza elettrica) oppure di una fonte termica ausiliaria (caldaia).

Fonte termica integrativa

Per fonte termica integrativa si intende una resistenza elettrica che funziona contemporaneamente alla pompa di calore in regime invernale. Mediante il controllo dell'unità è possibile comandarne l'accensione e lo spegnimento sulla base di diverse variabili: temperatura dell'aria esterna, ritardo al raggiungimento del set-point impostato a causa di un carico termico elevato.


La resistenza viene sempre attivata durante il ciclo di sbrinamento e se viene richiesta la produzione di ACS.

In caso di presenza della valvola 3 vie per la produzione di acqua calda sanitaria KVDEV la resistenza deve essere posizionata a monte della valvola come illustrato in figura.

La valvola deve essere installata in prossimità della pompa di calore.

Le tubazioni tra la valvola e la pompa di calore devono essere più corte possibili.

E' opportuno che sia sempre accuratamente valutata la potenza elettrica disponibile quando sono installate le resistenze elettriche integrative.

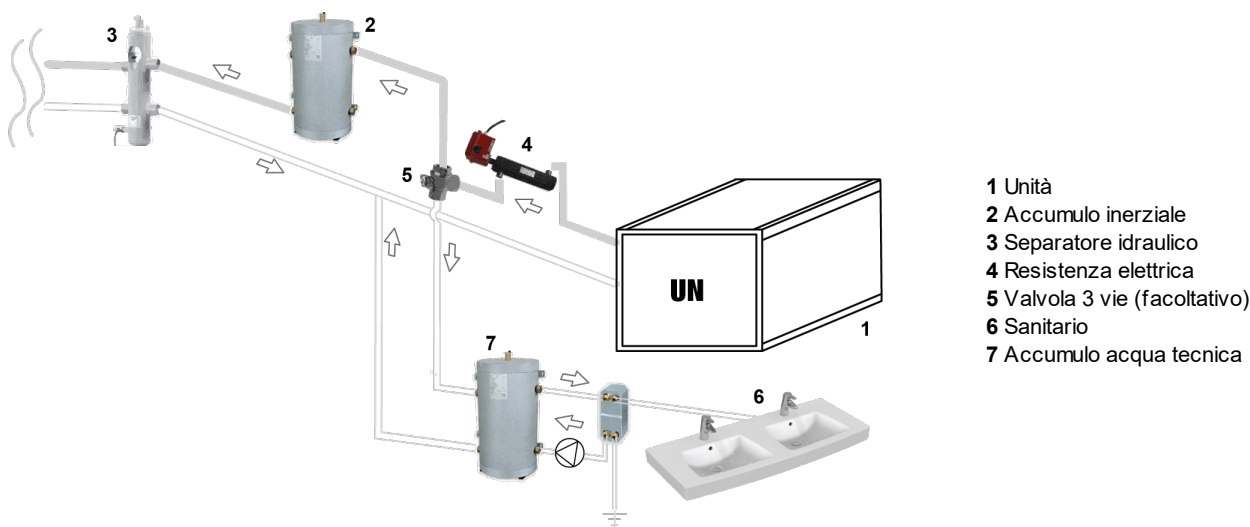

Fonte termica ausiliaria


Per generatore ausiliario si intende un generatore di calore che funziona in modo alternativo alla pompa di calore, tipicamente una caldaia.

Quando si attiva il generatore alternativo la pompa di calore e tutti i suoi ausiliari sono spenti seppur alimentati. Il generatore ausiliario è abilitabile solo per il riscaldamento degli impianti.

Funzionamento della fonte ausiliaria.

L'accensione del generatore ausiliario può avvenire secondo tre modalità:

- manualmente;
- per un set point di temperatura esterna;
- per un criterio di convenienza basato sulle tariffe del costo della fornitura elettrica e di carburante (metano o butano);
- per un guasto della pompa di calore.

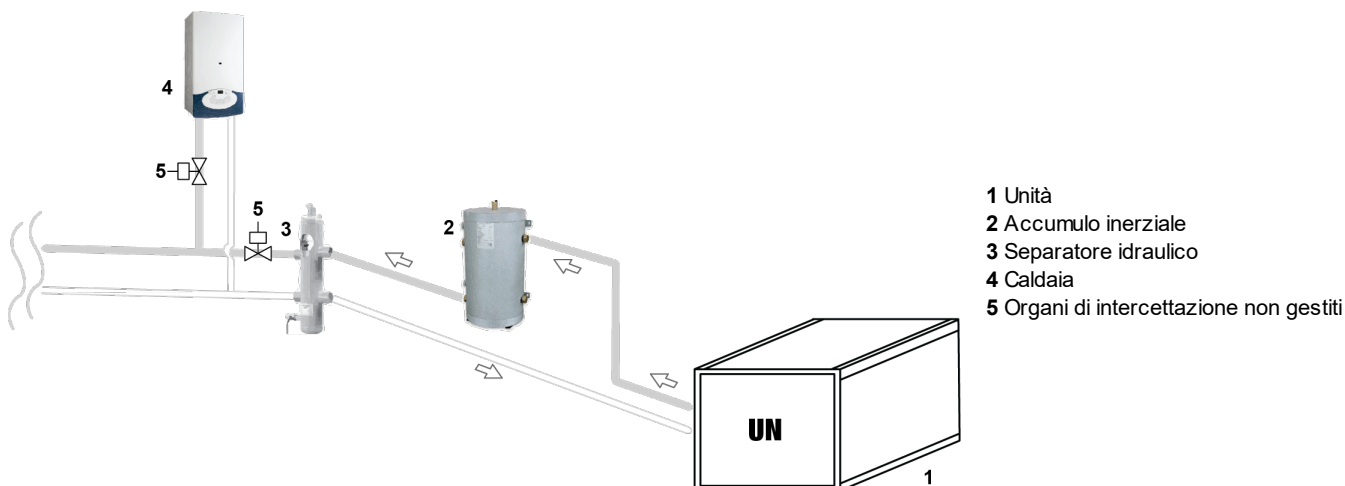


2.37.3 Accessorio FNR-Q - Forced Noise Reduction

L'accessorio FNR-Q permette un assetto acustico variabile dell'unità, gestendo la silenziosità in modalità refrigeratore in funzione di specifiche esigenze in utenza. L'accessorio è disponibile per i refrigeratori TCAETI e per le pompe di calore reversibili THAETI opportunamente equipaggiati con alcuni accessori descritti di seguito nella tabella.

Refrigeratori e pompe di calore gamma WinPACK ECO	ACCESSORIO obbligatorio	ACCESSORIO obbligatorio per l'insonorizzazione compressori	ACCESSORIO obbligatorio per la regolazione della velocità dei ventilatori
TCAETI-THAETI 2160÷4350	FNR-Q	BCIP	FI o FIEC


La gestione della silenziosità dell'unità avviene secondo 3 modalità che possono essere selezionate agendo sul pannello di controllo presente a bordo macchina, mediante l'utilizzo di ingresso digitale e/o programmazione di fasce orarie. Il tipo di modalità FNR (FNR1 o FNR2), attivabile mediante ingresso digitale, deve essere definito mediante il pannello di controllo. Per la configurazione dell'ingresso digitale, fare riferimento al manuale "Comandi e controlli".

Funzionamento unità con logica standard (versione T) ma con una migliore "insonorizzazione"

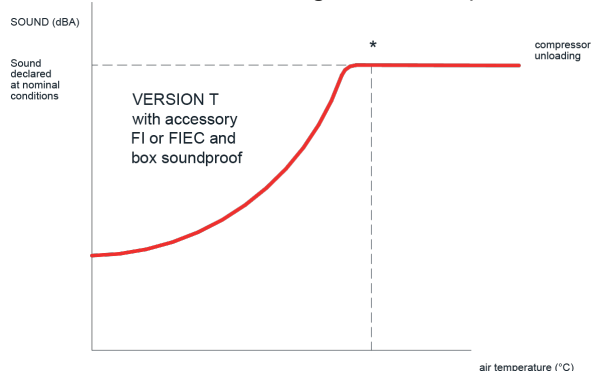


(*) Prestazioni e rumore dichiarato alle condizioni nominali di funzionamento (acqua in/out 12/7°C e temperatura aria 35°C)

FNR1 - Richiesta di riduzione rumore in alcuni momenti della giornata, di notte ecc.. mantenendo la priorità "potenza fornita garantita"

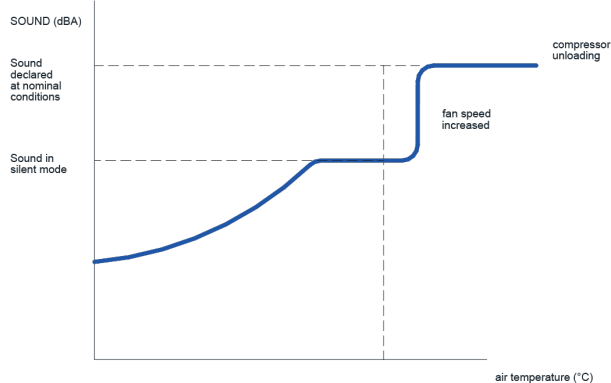

Le unità TCAETI-THAETI con l'accessorio FNR-Q funzionano in modalità supersilenziata con prestazioni e limiti di funzionamento delle rispettive TCAEQI-THAEQI. Per temperature dell'aria esterna superiori ai limiti di funzionamento previsti (fare riferimento alla sezione limiti di funzionamento per maggiori dettagli), le unità perdono la silenziosità e garantiscono la funzionalità delle rispettive TCAETI-THAETI.

FNR2 - Richiesta di riduzione rumore in alcuni momenti della giornata, di notte ecc.. mantenendo la priorità "rumore max garantito"

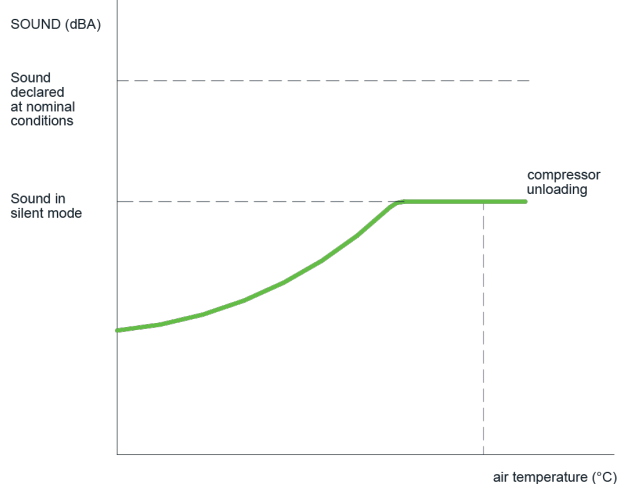

Le unità TCAETI-THAETI con l'accessorio FNR-Q funzionano in modalità supersilenziata con prestazioni e limiti di funzionamento (fare riferimento alla sezione limiti di funzionamento per maggiori dettagli) delle rispettive TCAEQI-THAEQI garantendo la silenziosità in tutto il loro campo di lavoro.

2.37.4 Accessorio EEM - Energy Meter

L'accessorio EEM permette la misura e visualizzazione su display di alcune caratteristiche dell'unità, quali:

- Tensione di alimentazione e corrente istantanea assorbita totale dell'unità
- Potenza elettrica istantanea assorbita totale dall'unità
- Fattore di potenza ($\cos\phi$) istantaneo dell'unità
- Energia elettrica assorbita (kWh)

Se l'unità è collegata mediante rete seriale a un BMS o sistema di supervisione esterno, vi è la possibilità di storicizzare gli andamenti dei parametri misurati e controllare lo stato di funzionamento dell'unità stessa.

2.37.5 Accessorio FDL - Forced Download Compressors


L'accessorio FDL (riduzione forzata della potenza assorbita dall'unità), consente la limitazione della potenza in funzione delle esigenze dell'utenza mediante l'impostazione, su maschera dedicata, della % di potenza massima desiderata.

L'attivazione della funzione, abilitabile e configurabile dal display dell'unità, può essere fatta mediante segnale digitale (contatto pulito), mediante fasce orarie giornaliere oppure, se presente una rete seriale, mediante Modbus.

In presenza dell'accessorio EEM, che permette la misura istantanea della potenza assorbita, è possibile impostare un valore preciso di potenza assorbita massima consentita.

2.37.6 Accessorio EEO- Energy Efficiency Optimizer

L'accessorio EEO permette l'ottimizzazione dell'efficienza dell'unità agendo sull'assorbimento elettrico e minimizzandone così il consumo. L'accessorio EEO, agendo sulla velocità di rotazione dei ventilatori, individua il punto di ottimo che minimizza la potenza assorbita totale (compressori+ventilatori) dell'unità. E' particolarmente efficace nel funzionamento ai carichi parziali, situazione che si presenta per la maggior parte della vita utile del refrigeratore.

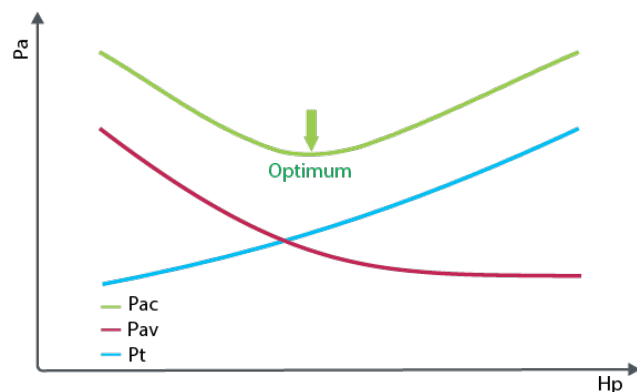

Pac	Potenza assorbita compressori
Pav	Potenza assorbita ventilatori
Pt	Potenza assorbita totale
Pa	Potenza assorbita
Hp	Pressione di condensazione

2.37.7 Accessorio LKD-LKDP

L'accessorio LKD permette la rilevazione di eventuali perdite di gas refrigerante all'interno del vano tecnico.

L'accessorio LKDP (comprensivo dell'accessorio LKD) permette la rilevazione di eventuali perdite di gas in tutto il circuito frigorifero.

Se viene rilevata una perdita di refrigerante, sono disponibili due diverse opzioni:

- Gestione di un contatto pulito (utilizzabile dall'utente):
 - CONTATTO APERTO -> Allarme attivo
 - CONTATTO CHIUSO -> Nessun allarme attivo
- Gestione, oltre al contatto pulito, di una logica predefinita che compie le seguenti azioni:
 - generazione di un ALLARME
 - spegnimento dell'unità con riarmo manuale

2.37.8 Accessorio BCI-BCIP

Accessorio BCI

Box compressori insonorizzato

La principale funzione è la riduzione acustica del rumore dei compressori e la loro protezione

Accessorio BCIP

Box compressori insonorizzato Plus con materiale fonoisolante ad elevata impedenza acustica

Di serie nella versione Q

La principale funzione è la riduzione acustica del rumore dei compressori e la loro protezione

Accessorio PTL

L'accessorio PTL - Pannelli di tamponamento posteriori. E' concepito per una gradevole finitura estetica dell'unità


Accessorio RPB-RPB1

L'accessorio RPB-RPB1 - Reti di protezione batterie a maglia standard-stretta, concepiti per proteggere il modulo ventilante da contatti accidentali o con funzione anti intrusione (l'opzione rende obbligatorio l'accessorio PTL)


Accessorio RPE-RPE1

L'accessorio RPE-RPE1 - Reti di protezione vano inferiore a maglia standard-stretta, concepiti per la chiusura della parte sottostante dell'unità con funzione anti intrusione


TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 2160-2180

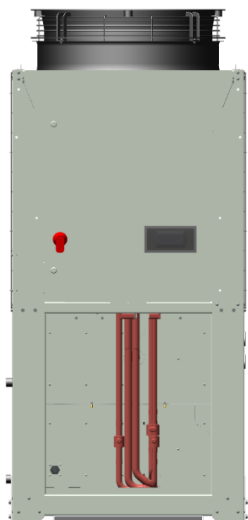


1

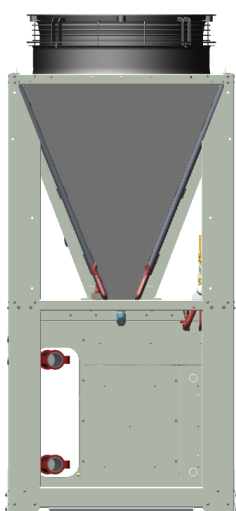


2

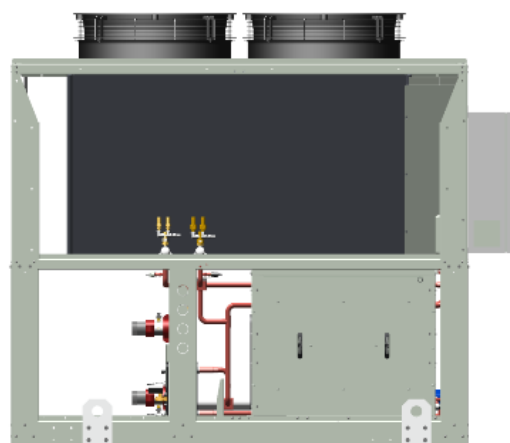


3

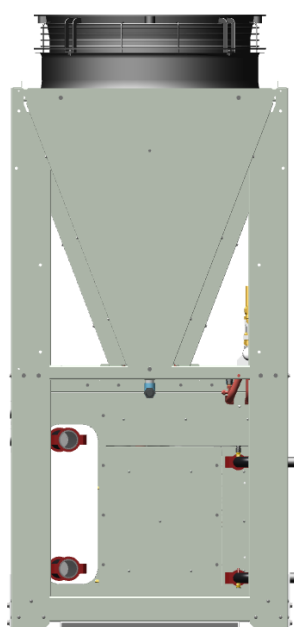


5

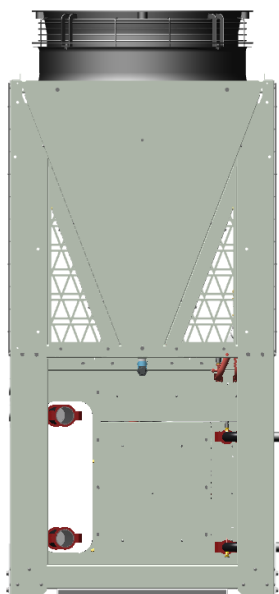


7

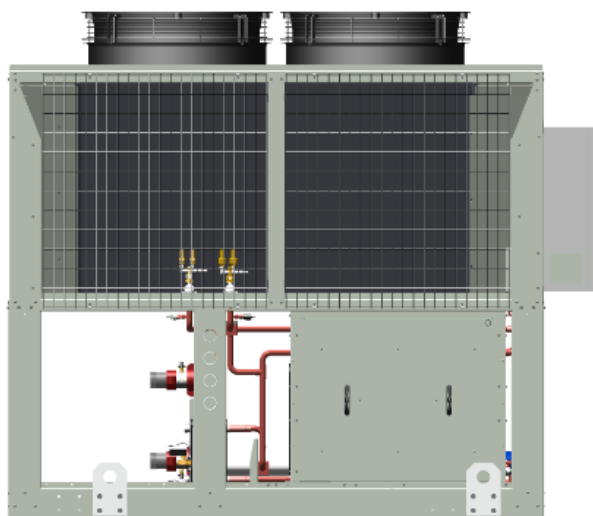


8

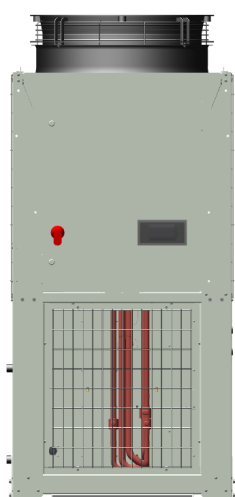

10

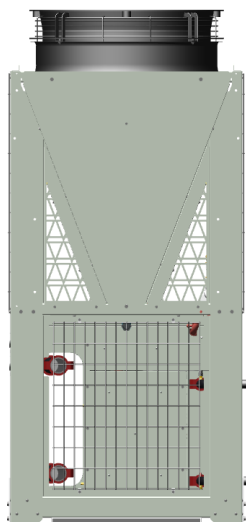

11

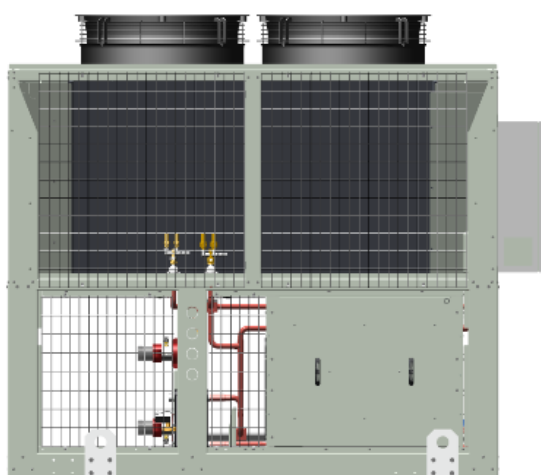

12

1-2 -3 Vista di unità (anteriore/posteriore/laterale) con accessorio BC/BCIP

5 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e PTL)

7 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e RPB)

8 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB)


10 Vista di unità (anteriore con accessorio BC/BCIP e RPE)

11 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)

12 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)

Nota: con l'accessorio RPB è obbligatorio l'acquisto dell'accessorio PTL

Esempio taglie 4180-4240

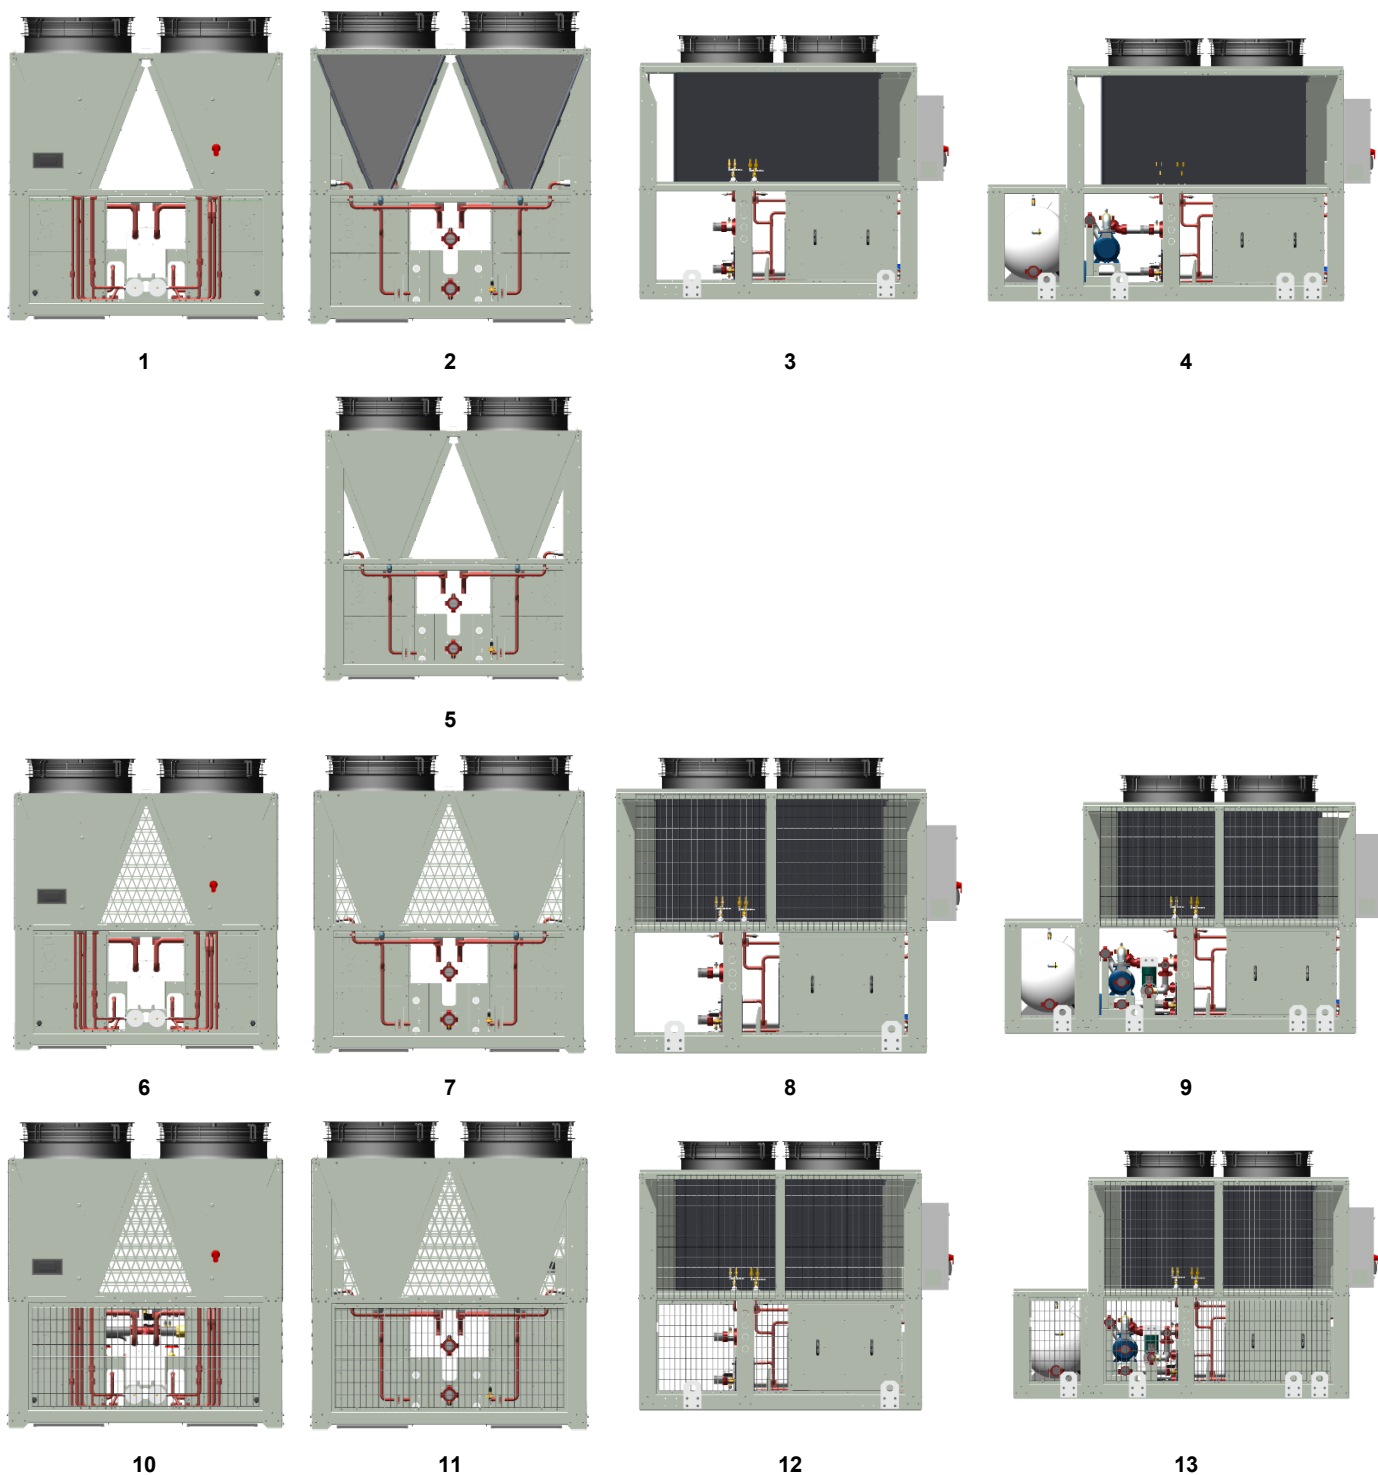

1-2 -3 Vista di unità (anteriore/posteriore/laterale) con accessorio BC/BCIP

4 Vista di unità (laterale con accessorio ASP e BC/BCIP)

5 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e PTL)

6 Vista di unità (anteriore con accessorio BC/BCIP e RPB)

7 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e RPB)

8 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB)

9 Vista di unità (laterale con accessorio ASP, BC/BCIP e RPB)

10 Vista di unità (anteriore con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)


11 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)

12 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)

13 Vista di unità (laterale con accessorio ASP, BC/BCIP e RPB, RPE)

Nota: con l'accessorio RPB è obbligatorio l'acquisto dell'accessorio PTL

TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 4280-4350

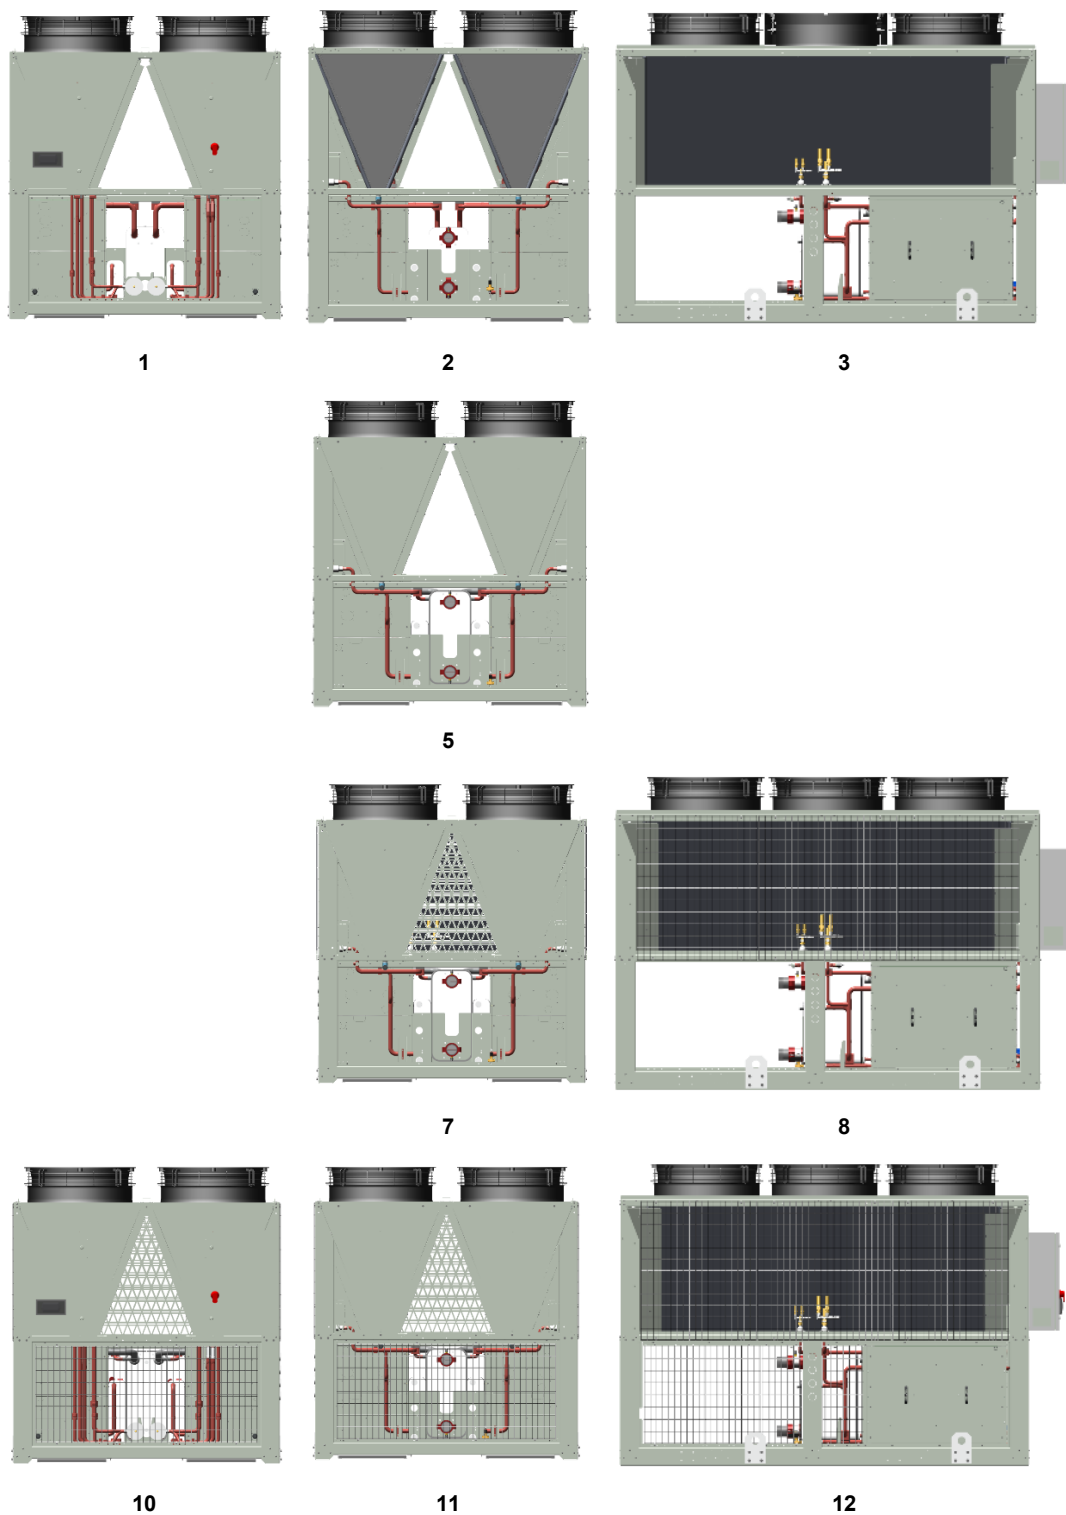

1-2 -3 Vista di unità (anteriore/posteriore/laterale) con accessorio BC/BCIP

- 5 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e PTL)
- 7 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e RPB)
- 8 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB)
- 10 Vista di unità (anteriore con accessorio BC/BCIP, RPB e RPE)
- 11 Vista di unità (posteriore con accessorio BC/BCIP e PTL, RPB, RPE)
- 12 Vista di unità (laterale con accessorio BC/BCIP e RPB, RPE)

Nota: con l'accessorio RPB è obbligatorio l'acquisto dell'accessorio PTL

2.37.9 Accessorio RPB-RPE-PTL

L'accessorio **RPB** - Reti di protezione batterie è concepito per proteggere il modulo ventilante da contatti accidentali o con funzione anti intrusione.

L'accessorio **RPE** - Reti di protezione vano inferiore è concepito per la chiusura della parte sottostante dell'unità con funzione anti intrusione.

L'accessorio **PTL** - Pannelli di tamponamento laterali è concepito per proteggere il modulo ventilante da contatti accidentali, con funzione anti intrusione o per una gradevole finitura dell'unità. Questo accessorio viene fornito in alternativa all'accessorio RPB.

RPB1 - Reti di protezione batterie a maglia stretta con funzione antiintrusione (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPB, PTL e PTL1)

RPE1 - Reti protezione vano inferiore a maglia stretta con funzione antiintrusione (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPE)

PTL1 - Pannelli di tamponamento laterali nei soli moduli V con funzione estetica, antinfortunistica e antintrusione (da utilizzare in alternativa all'accessorio RPB, RPB1 e PTL e solo per le unità chiller con batterie MCHX e MCHXE)


2.37.10 Accessorio SFS - Soft starter

L'accessorio SFS permette la riduzione del picco della corrente di spunto, ottenendo così un avviamento dolce e graduale, con un notevole beneficio per quanto riguarda l'usura meccanica del motore elettrico.

Si riporta di seguito un disegno qualitativo per esemplificare un'unità con 2 compressori equipaggiata con e senza accessorio SFS. I valori di corrente di spunto con l'accessorio SFS, sono indicate nelle tabelle "A" Dati tecnici.


Corrente di spunto - senza SFS

Sp	Spunto
C [A]	Corrente
T [s]	Tempo

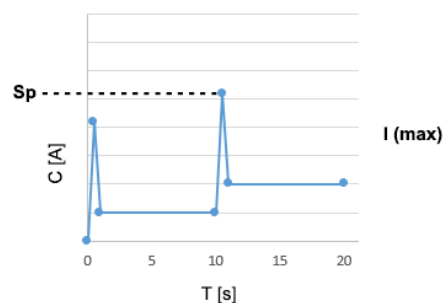

Corrente di spunto - con SFS

Sp	Spunto
C [A]	Corrente
T [s]	Tempo

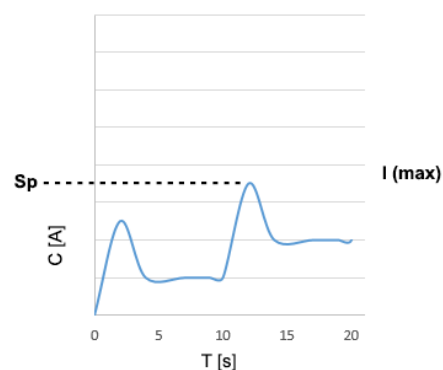

2.37.11 VPF - Variable Primary Flow

L'energia utilizzata per il funzionamento del gruppo frigorifero è una componente importante nei costi dell'impianto, e la riduzione di assorbimento dell'unità, specie a carico parziale, viene alle volte compromessa dal funzionamento costante del gruppo di pompaggio. Tale effetto è tanto più marcato quanto maggiore è l'assorbimento delle pompe utilizzate per mantenere il corretto flusso dell'acqua nelle tubature. Una soluzione che compensa il problema dell'energia assorbita dai gruppi di pompaggio è l'utilizzo di pompe comandate da tecnologia inverter, in grado di modulare la

portata G e ridurre l'assorbimento in potenza. Nascono così gli impianti con primario a portata costante e secondario disaccoppiato a portata variabile

Una semplificazione impiantistica è l'introduzione del sistema VPF, ossia l'utilizzo di un unico circuito primario a portata variabile, in cui vengono installate delle pompe comandate da inverter come uniche pompe nell'impianto; questa soluzione porta con sé complicazioni di taratura, dimensionamento ramo di sfioro e settaggio impianto che si riversano sulla committenza e che indirettamente si potrebbero ripercuotere sull'affidabilità della macchina. La soluzione proposta da Rhoss unisce la semplificazione del sistema VPF, l'affidabilità della soluzione impiantistica con circuiti primario-secondario a portata variabile e l'ulteriore risparmio energetico ed economico derivato dalla gestione del primario a portata variabile in cui il risparmio energetico e funzione della variazione della portata $\Delta Pa=f(\Delta G)^3$.


Il contenuto acqua nel circuito primario è molto importante, in quanto stabilizza il funzionamento del sistema, la temperatura acqua verso l'impianto e l'affidabilità del gruppo frigorifero nel tempo (contenuto minimo suggerito di 5Lt/kw). Il gruppo frigorifero è collegato ad un impianto idraulico equipaggiato con pompe lato primario con regolazione inverter (gestite da Rhoss) e da pompe con regolazione inverter lato impianto separate da un disconnettore idraulico. La regolazione delle pompe lato impianto può essere fatta dall'utente o demandata a Rhoss (solo una pompa) - vedere schema seguente.

La soluzione con tecnologia VPF di RHOSS consente, oltre a un significativo risparmio energetico, anche una semplificazione progettuale del circuito idraulico dell'impianto e la diminuzione dei costi di gestione.

La soluzione di Rhoss, proposta per i sistemi a portata variabile, è innovativa per diversi motivi:

- Modulazione stabile della portata richiesta dall'impianto con garanzia di affidabilità per il refrigeratore installato (anche con pendolamenti della portata nell'impianto). E' possibile modulare la portata, mediante l'utilizzo di pompe con motore di tipo EC, fino al 20%.
- Semplificazione delle operazioni di taratura dell'impianto.
- Semplificazione progettuale delle soluzioni da applicare ai terminali (bilanciamento del numero valvole a 3 vie e 2 vie con dimensionamento opportuno del ramo di sfioro).
- Massimizzazione dell'efficienza del gruppo frigorifero in ogni condizione di lavoro per la modulazione della portata sia lato impianto seguendo l'andamento del carico, sia lato primario minimizzando l'energia di pompaggio necessaria al suo corretto funzionamento.
- Possibilità di gestione semplificata e affidabile di più gruppi in parallelo (si evitano i noti problemi di variazioni di portata nei sistemi VPF tradizionali durante l'inserzione/spegnimento dei gruppi frigoriferi).

Di seguito si riporta uno schema di principio utilizzando la soluzione VPF di RHOSSE nel caso di un unico refrigeratore:

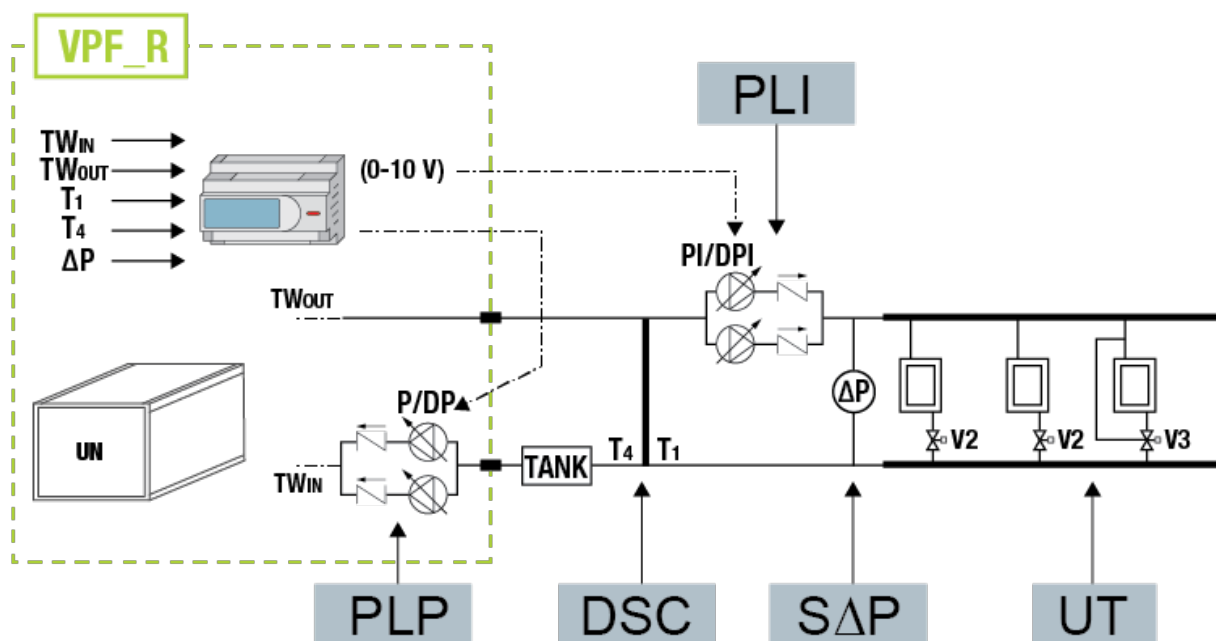

P/DP	Pompa singola o doppia gestita mediante inverter a frequenza variabile (pompe gestite da Rhoss con segnale 0-10V)
PI/DPI	Pompa singola o doppia, gestita mediante inverter a frequenza variabile a servizio dell'impianto. La regolazione avviene con modulazione della portata e sono fornite dall'utente (con alimentazione separata) e in tal caso Rhoss può gestirle (solo una pompa) mediante segnale analogico 0-10V
TANK	Accumulo
V2	Valvola di regolazione a 2 vie
V3	Valvola di regolazione a 3 vie
ΔP	Pressione differenziale
PLI	Pompe lato impianto
PLP	Pompe lato primario

DSC	Disconnettore
SΔP	Sonda ΔP (a cura del cliente)
UT	Utenze
UN	Unità Rhoss

NOTE installative:

1. Nel caso di installazione di un gruppo frigorifero con tecnologia VPF, è necessario prevedere un accumulo a garanzia del contenuto minimo acqua di almeno 5 Lt/kw sul lato primario. Si deve inoltre garantire almeno il 20% della portata sul lato impianto mediante l'installazione di un numero minimo di terminali equipaggiati con valvole a 3 vie V3.
2. La sonda per la determinazione del differenziale di pressione ΔP non viene fornita a corredo. L'installatore può remotare la sonda nel punto ritenuto più idoneo nell'impianto.
3. Le sonde T_1 e T_4 sono fornite e devono essere installate come in figura, nel ramo di ritorno dall'impianto: T_1 prima del disconnettore idraulico e T_4 dopo.

VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss nello scambiatore principale). VPF_R comprende le sonde di temperatura, la gestione dell'inverter, e il software di gestione del refrigeratore.


VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss nello scambiatore principale). L'accessorio comprende la gestione mediante inverter della pompa/pompe circuito primario fornite come accessorio P1/DP1, ASP1/ASDP1 (verificare che il contenuto d'acqua totale sia di almeno 5lt/kW) le sonde di temperatura e il software di gestione del refrigeratore

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (Variable Primary Flow by Rhoss nello scambiatore principale). L'accessorio comprende la gestione mediante inverter della pompa/pompe circuito primario fornite come accessorio P2/DP2, ASP2/ASDP2 (verificare che il contenuto d'acqua totale sia di almeno 5lt/kW) le sonde di temperatura e il software di gestione del refrigeratore

2.37.12 Accessorio INVP - Regolazione inverter gruppo di pompaggio

Con una pompa a velocità fissa, la taratura/commissioning dell'impianto può essere fatta agendo mediante organi di regolazione tradizionali (es. valvole di taratura) introducendo delle perdite di carico per compensare l'eccesso di prevalenza dato dalla pompa (fig.1). Mediante l'accessorio INVP, la taratura/commissioning dell'impianto può essere fatta in modo efficiente agendo sulla velocità dell'elettropompa in modo tale da fornire la giusta prevalenza richiesta dal circuito primario alla portata di progetto (fig.2). L'operazione viene effettuata mediante l'accesso al menù POMPE dal controllo a bordo macchina e agendo sui parametri per la regolazione della velocità dell'elettropompa.

Nota bene: al termine della taratura, l'unità dovrà lavorare a portata costante. L'accessorio permette la semplificazione delle operazioni di taratura e commissioning.

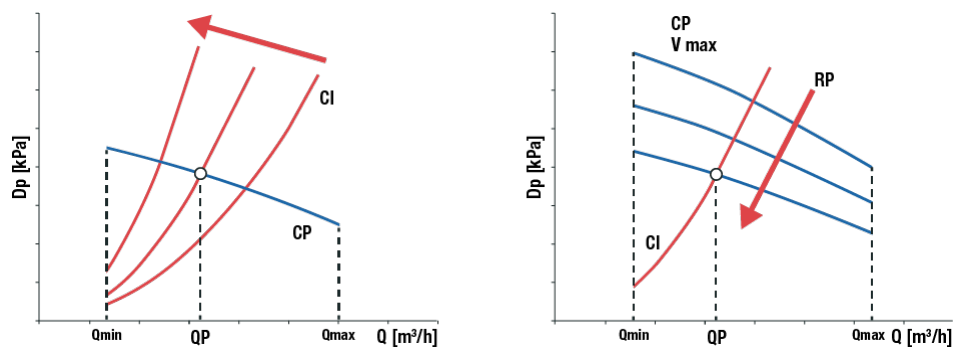

QP	Portata progetto
CP	Curva pompa
CI	Curva caratteristica impianto
CP V max	Curva pompa alla massima velocità
RP	Regolazione pompa

2.38 Collegamenti elettrici

	PERICOLO! Installare sempre in zona protetta ed in vicinanza della macchina un interruttore automatico generale con curva caratteristica ritardata, di adeguata portata e potere d'interruzione (il dispositivo dovrà essere in grado di interrompere la presunta corrente di cortocircuito, il cui valore deve essere determinato in funzione delle caratteristiche dell'impianto) e con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm. Il collegamento a terra dell'unità è obbligatorio per legge e salvaguarda la sicurezza dell'utente con la macchina in funzione.
	PERICOLO! Il collegamento elettrico dell'unità deve essere eseguito da personale competente e abilitato in materia e nel rispetto delle normative vigenti nel paese di installazione dell'unità. Un allacciamento elettrico non conforme solleva RHOSS S.p.A. da responsabilità per danni alle cose ed alle persone. Il percorso dei cavi elettrici per il collegamento del quadro non deve toccare le parti calde della macchina (compressore, tubo mandata e linea liquido). Proteggere i cavi da eventuali bave.
	PERICOLO! Controllare il corretto serraggio delle viti che fissano i conduttori ai componenti elettrici presenti nel quadro (durante la movimentazione ed il trasporto le vibrazioni potrebbero aver prodotto degli allentamenti).
	PERICOLO! Prima di iniziare qualsiasi operazione di collegamento elettrico dell'unità alla rete di distribuzione, verificare che l'alimentazione elettrica non sia collegata, oppure sezionare l'alimentazione utilizzando l'interruttore automatico generale portandolo in posizione di zero, ed assicurando l'impossibilità di manomissione da parte di terze persone (ad esempio, con procedura L.O.T.O. o equivalenti); soltanto dopo questa operazione, accedere al quadro elettrico utilizzando i necessari D.P.I.-P.P.E.
	IMPORTANTE! Per i collegamenti elettrici dell'unità e degli accessori fare riferimento allo schema elettrico fornito a corredo.

Controllare il valore della tensione e della frequenza di rete che deve rientrare entro il limite di 400 V $\pm 10\%$ per la tensione e 50 Hz $\pm 1\%$ per la frequenza. Controllare lo sbilanciamento delle fasi: deve essere inferiore al 2%. In specifiche condizioni di lavoro, per il corretto funzionamento dei compressori la tolleranza sulla tensione di alimentazione potrebbe essere minore.

Esempio:

L1-L2 = 388V, L2-L3 = 379V, L3-L1 = 377V

Media dei valori misurati = $(388+379+377) / 3 = 381V$


Massima deviazione dalla media = $388-381 = 7V$

Sbilanciamento = $(7 / 381) \times 100 = 1,83\%$ (accettabile in quanto rientra nel limite previsto).

	IMPORTANTE! Il funzionamento fuori dai limiti indicati compromette il funzionamento della macchina.

Il sezionatore bloccoporta, in caso di apertura della porta del quadro elettrico, esclude automaticamente l'alimentazione elettrica dell'unità. Far passare i cavi di alimentazione dell'unità attraverso gli opportuni pressacavi posti sul fondo del quadro elettronico e/o attraverso la copertura esterna.

2.39 Collegamenti elettrici

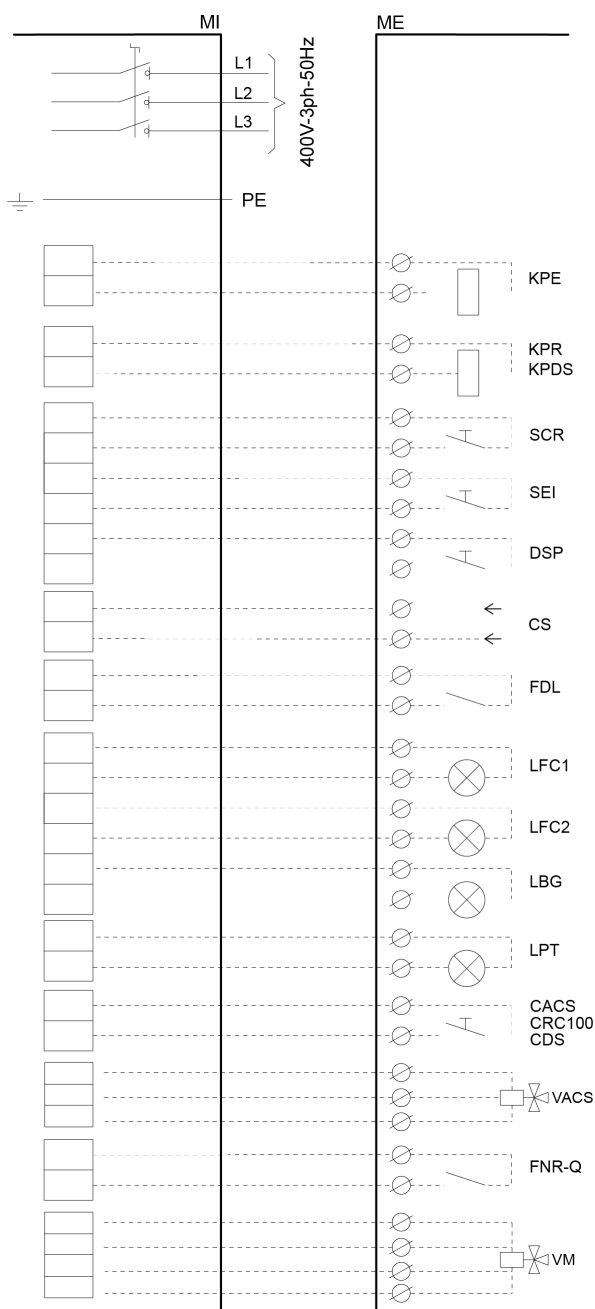

L	Linea
N	Neutro
PE	Collegamento di terra
MI	Morsettiera interna
ME	Morsettiera esterna
KPE	Comando obbligatorio pompa evaporatore (consenso in tensione 230 Vac)
SEI	Selettore estate/inverno (comando con contatto pulito)
SCR	Selettore comando remoto (comando con contatto pulito)
DSP	Selettore doppio set-point (accessorio DSP) (comando con contatto pulito)
CS	Shifting set-point (accessorio CS) (segnale 4÷20 mA)
FDL	Forced down load compressors (accessorio FDL) (comando con contatto pulito)
LFC1	Lampada di funzionamento compressore 1 (consenso in tensione 230 Vac)

LFC2	Lampada di funzionamento compressore 2 (consenso in tensione 230 Vac)
LBG	Lampada di blocco generale macchina (consenso in tensione 230 Vac)
LPT	Lampada presenza tensione
VACS	Comando valvola deviatrice acqua calda sanitaria (consenso in tensione 230 Vac, carico massimo 0,5A AC1)
CACS CRC100 CDS	Consenso valvola deviatrice acqua calda sanitaria (comando con contatto pulito o sonda temperatura) oppure consenso RC100/DS
VM	Valvola acqua miscelatrice (segnale 0-10Vdc / alimentazione in tensione 230 Vac). Nell'accessorio DSVP la VM è fornita collegata
KPR KPDS	Comando obbligatorio pompa recupero/comando pompa desurriscaldatore (consenso in tensione 230 Vac)
FNR-Q	Forced Noise Reduction
- - - - -	Collegamento a cura dell'installatore

- Il quadro elettrico è accessibile dal pannello frontale dell'unità.
- Gli allacciamenti devono essere eseguiti rispettando le norme vigenti e gli schemi a corredo della macchina.
- La messa a terra della macchina è obbligatoria per legge.
- Installare sempre in zona protetta e in vicinanza della macchina un interruttore automatico generale di adeguata portata e potere d'interruzione.


ATTENZIONE!

Gli schemi riportano solamente i collegamenti da realizzare a cura dell'installatore.

Per i collegamenti elettrici dell'unità e degli accessori fare riferimento allo schema elettrico fornito a corredo.

		Sezione Linea	Sezione PE	Sezione comandi e controlli
2160	mm ²	1 x 50	1 x 25	1,5
2180	mm ²	1 x 50	1 x 25	1,5
4180	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4200	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4220	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4240	mm ²	1 x 95	1 x 50	1,5
4280	mm ²	1 x 95	1 x 50	1,5
4330	mm ²	1 x 150	1 x 95	1,5
4350	mm ²	1 x 150	1 x 95	1,5

2.40 Collegamenti elettrici VPF

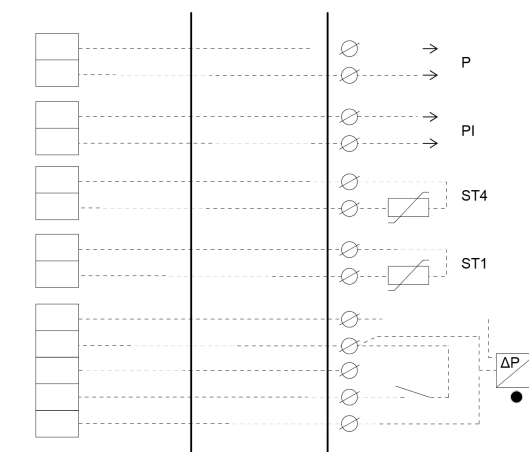

- P** Comando pompa lato circuito primario / unità
- PI** Comando pompa impianto (VPF) (Segnale 0-10Vdc)
- ST4** Sonda temperatura (VPF) da posizionare prima del disconnettore idraulico

ST1	Sonda temperatura (VPF) da posizionare dopo del disconnettore idraulico
●	Sonda ΔP /Allarme pompa impianto (VPF) (a cura del cliente)

NOTA: La sonda deve essere di tipo raziometrico (0.5 - 4.5V); si raccomanda di impostare all'interno dei parametri di regolazione l'effettivo range di lettura della sonda selezionata al fine di ottenere una corretta conversione del segnale (si veda Manuale Controllo al capitolo alla funzione VPF).

2.41 Gestione remota mediante accessori forniti separatamente

E' possibile remotare il controllo della macchina collegando alla tastiera presente a bordo macchina una seconda tastiera (accessorio KTR). L'utilizzo e l'installazione dei sistemi di remotazione sono descritti nei fogli istruzione allegati agli stessi.

2.42 NOTA

	IMPORTANTE! La messa in funzione o primo avviamento della macchina (dove previsto) deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato delle officine autorizzate RHOSS S.p.A, e comunque abilitato ad operare su questa tipologia di prodotti.
	IMPORTANTE! I manuali d'uso e manutenzione dei ventilatori e delle eventuali valvole di sicurezza vengono allegati al presente manuale e devono essere letti in tutte le parti.
	PERICOLO! Prima della messa in funzione assicurarsi che l'installazione ed i collegamenti elettrici siano stati eseguiti conformemente a quanto riportato nello schema elettrico. Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza ispezionabili (ad es. microinterruttori) siano presenti e funzionino correttamente. Assicurarsi inoltre che non vi siano persone non autorizzate nei pressi dell'unità durante le suddette operazioni.
	PERICOLO! Le unità sono dotate di valvole di sicurezza, il loro intervento provoca boato e fuoriuscite violente di refrigerante ed olio. E' severamente vietato avvicinarsi al valore di pressione di intervento delle valvole di sicurezza. Le valvole di sicurezza sono convogliabili secondo le normative vigenti.
	IMPORTANTE! Alcune ore prima della messa in funzione (almeno 12) dare tensione alla macchina al fine di alimentare le resistenze elettriche per il riscaldamento del carter del compressore. Ad ogni partenza della macchina queste resistenze si disinseriscono automaticamente.

2.43 Avviamento

Istruzioni per l'avviamento

Parametri di configurazione	Impostazione standard
Set point temperatura di lavoro estiva	7°C
Set point temperatura antigelo	3°C
Differenziale temperatura antigelo	2°C
Tempo di esclusione allarme di bassa pressione all'avviamento/in funzionamento	60"/10"
Tempo di esclusione pressostato differenziale acqua all'avviamento/in funzionamento	15"/3"
Tempo di ritardo spegnimento pompa	30"
Tempo di anticipo accensione pompa	60"
Tempo minimo fra 2 accensioni consecutive dello stesso compressore	360"

Prima dell'avviamento dell'unità effettuare le seguenti verifiche:

- l'alimentazione elettrica deve avere caratteristiche conformi a quanto indicato sulla targhetta di identificazione e/o sullo schema elettrico e deve rientrare nei seguenti limiti:
 - variazione della frequenza di alimentazione $\pm 1\%$ della nominale;
 - variazione della tensione di alimentazione: $\pm 10\%$ della nominale;
 - sbilanciamento tra le fasi di alimentazione: $< 2\%$.
- L'alimentazione elettrica deve fornire la corrente adeguata a sostenere il carico.
- Verificare che l'alimentazione elettrica non sia collegata, oppure sezionare l'alimentazione utilizzando l'interruttore automatico generale portandolo in posizione di zero, ed assicurando l'impossibilità di manomissione da parte di terze persone (ad esempio, con procedura L.O.T.O. o equivalenti); soltanto dopo questa operazione. Accedere al quadro elettrico utilizzando i necessari D.P.I. - P.P.E. e verificare che i morsetti dell'alimentazione e dei contattori siano serrati (durante il trasporto può avvenire un loro allentamento, ciò porterebbe a malfunzionamenti).

	IMPORTANTE! Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti rispettando le normative vigenti al luogo d'installazione e le indicazioni riportate sullo schema elettrico a corredo dell'unità.

Una volta terminate le operazioni di collegamento è possibile procedere al primo avvio dell'unità previa la verifica dei seguenti punti.

Condizioni generali dell'unità

START

Sono stati rispettati gli spazi tecnici previsti dal manuale?	NO	Ripristinare gli spazi tecnici indicati
SI		
L'unità presenta danneggiamenti imputabili al trasporto/installazione?	SI	Pericolo! Non avviare assolutamente l'unità! Ripristinare l'unità!
NO		
Lo stato generale dell'unità è conforme!		

Verifica del livello olio compressore

START

Il livello dell'olio è sufficiente?	NO	Rabboccare secondo necessità
SI		
Il pre-riscaldamento è stato attivato almeno 12 ore prima dell'avviamento?	NO	Attivare il pre-riscaldamento ed attendere 12 ore (*)
SI		
Lo stato generale dell'unità è conforme!		

(*) L'unità è dotata di una funzione che ne impedisce l'avviamento, se non viene rispettato il tempo minimo di riscaldamento delle resistenze carter dei compressori; tale tempo viene valutato dal software in base alla temperatura aria esterna (vedi manuale Controllo Elettronico).

Verifica dei collegamenti idraulici

START

I collegamenti idraulici sono realizzati a regola d'arte?	NO	Adeguate i collegamenti
SI		
Il senso di entrata-uscita dell'acqua è corretto?	NO	Correggere il senso entrata-uscita
SI		
I circuiti sono carichi di acqua e sono stati sfiati eventuali residui di aria?	NO	Caricare i circuiti e/o sfiatare l'aria
SI		
La portata d'acqua è conforme a quanto riportato nel manuale d'uso?	NO	Ripristinare la portata d'acqua
SI		
Le pompe girano nel verso corretto?	NO	Ripristinare il senso di rotazione
SI		
Eventuali flussostati installati sono attivi e correttamente collegati?	NO	Ripristinare o sostituire il componente
SI		
I filtri dell'acqua posti a monte dello scambiatore e dell'eventuale recuperatore sono funzionanti e correttamente installati?	NO	Ripristinare o sostituire il componente
SI		
Il collegamento idraulico è conforme!		

Verifica dei collegamenti valvole di sicurezza

START

Lo scarico delle valvole di sicurezza è stato canalizzato?	NO	Eseguire il collegamento dello scarico delle valvole di sicurezza secondo quanto riportato nel paragrafo Indicazione per l'installazione delle macchine
SI		
Il diametro, la lunghezza e le curve rispettano i parametri riportati in tabella di paragrafo Indicazione per l'installazione delle macchine	NO	Modificare il collegamento
SI		
Il collegamento termina scaricando all'esterno ad un'altezza minima di 3m dal piano di campagna e lontano da fonti di innesco?	NO	Modificare la posizione dello scarico
SI		
Il collegamento delle valvole di sicurezza è conforme		

Verifica dei collegamenti elettrici

START

L'unità è alimentata secondo i valori riportati in targa?	NO	Ripristinare la corretta alimentazione
SI		
La sequenza delle fasi è corretta?	NO	Ripristinare la corretta sequenza delle fasi
SI		
Il collegamento di terra è conforme alle disposizioni di legge?	NO	Pericolo! Ripristinare il collegamento di terra!
SI		
I conduttori elettrici del circuito di potenza sono dimensionati come da manuale?	NO	Pericolo! Sostituire immediatamente i cavi!
SI		
L'interruttore magnetotermico posto a monte dell'unità è correttamente dimensionato?	NO	Pericolo! Sostituire immediatamente il componente!
SI		
Il collegamento idraulico è conforme!		

Primo avviamento

START

Disattivare l'interruttore magnetotermico di potenza del compressore fisso. Disabilitare via software il compressore fisso (vedi "Funzionamento manuale" nel manuale Controlli Elettronici)			
Scegliere la modalità di funzionamento (vedi manuale Controlli Elettronici)			Tutte le operazioni di cambio modalità dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via software mediante il pannello di comando
Avviare la macchina tramite il pannello di comando (vedi manuale Controlli Elettronici)			Tutte le operazioni di ON/OFF dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via software mediante il pannello di comando
SI			
Il compressore inverter si è avviato correttamente?		NO	Arrestare l'unità ed accertare la causa dell'anomalia. Contattare un Centro Assistenza autorizzato Rhoss
SI			
Attendere che la termoregolazione richieda l'attivazione del compressore fisso			
Il contattore di potenza del compressore fisso si inserisce correttamente?		NO	Verificare ed eventualmente sostituire il componente. Contattare un Centro Assistenza autorizzato Rhoss
SI			
Avviare la macchina tramite il pannello di comando (tasto ON/OFF)			Tutte le operazioni di ON/OFF dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite il pulsante ON/OFF che si trova sul pannello di comando
Spegnere la macchina tramite il pannello di comando (vedi manuale Controlli Elettronici)			Tutte le operazioni di ON/OFF dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via software mediante il pannello di comando
Attivare nuovamente l'interruttore magnetotermico di potenza del compressore fisso. Abilitare via software il compressore fisso (vedi "Funzionamento manuale" nel manuale Controlli Elettronici)			
Avviare la macchina tramite il pannello di comando (vedi manuale Controlli Elettronici)			Tutte le operazioni di ON/OFF dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE via software mediante il pannello di comando
Verificare la corretta rotazione delle pompe e dei ventilatori, le portate acqua, il funzionamento delle sonde e dei trasduttori di pressione macchina		NO	Verificare ed eventualmente sostituire il componente. Contattare un Centro Assistenza autorizzato Rhoss
Procedura di avviamento completata!			

Verifiche da fare a macchina in funzione

	START			
	Allontanare dalla zona le persone non autorizzate			
Prova d'intervento: agire sulle saracinesche acqua dell'impianto riducendo la portata all'evaporatore	Il pressostato differenziale dell'acqua interviene regolarmente?		NO	Verificare e/o sostituire il componente
	SI			
	La lettura delle pressioni di esercizio è corretta?		NO	Arrestare l'unità ed accertare la causa di tale anomalia
	SI			
	Portando la pressione sul lato di alta a circa 8 bar si rilevano fughe di gas > 3 grammi/anno?		SI	Arrestare l'unità ed accertare la causa della fuga (secondo EN 378-2)
	NO			
	Il display dell'unità visualizza allarmi?		SI	Controllare la causa dell'allarme. Vedi tabella allarmi
	NO			
	Procedura di avviamento completata!			

2.44 Istruzioni per la messa a punto e la regolazione

Taratura degli organi di sicurezze e controllo

Le unità sono collaudate in fabbrica, dove sono eseguite le tarature e le impostazioni standard dei parametri che garantiscono il corretto funzionamento delle macchine in condizioni nominali di lavoro. Gli organi che sovrintendono alla sicurezza della macchina sono i seguenti:

- Valvola di sicurezza di alta pressione
- Pressostato di alta pressione (PA)
- Trasduttore di bassa pressione (genera l'allarme bassa pressione, vedasi Manuale Controllo Elettronico abbinato all'unità)
- Pressostato differenziale acqua

Pressostato	Intervento	Riarmo
di alta pressione	44 bar	36 bar - Manuale
differenziale acqua	27 mbar	50 mbar - Automatico
valvola di sicurezza di alta pressione	48 bar	-

	PERICOLO! La valvola di sicurezza sul lato di alta pressione ha una taratura di 45 bar. Potrebbe intervenire se fosse raggiunto il valore di taratura durante le operazioni di carica del refrigerante inducendo uno sfogo che può causare ustioni (così come le altre valvole del circuito).

Funzionamento dei componenti

Funzionamento del compressore

A unità ferma, il livello dell'olio nei compressori deve essere visibile attraverso la spia. L'integrazione dell'olio può essere fatta dopo aver eseguito la messa in vuoto dei compressori, utilizzando la presa di pressione situata sull'aspirazione. Dopo l'eventuale intervento della protezione integrale, il ripristino del normale funzionamento avviene automaticamente quando la temperatura degli avvolgimenti scende sotto il valore di sicurezza previsto (tempo di attesa variabile da pochi minuti a qualche ora). Tale protezione del circuito di potenza è gestita dal controllore a microprocessore, dopo un suo intervento e successivo ripristino bisogna resettare l'allarme dal pannello di controllo; è consigliata la remotazione di una lampada/led di segnalazione di intervento delle protezioni per ciascun compressore.

Funzionamento delle sonde lavoro, antigelo e pressione

Le sonde temperatura acqua sono inserite all'interno di un pozzetto a contatto con della pasta conduttiva e bloccate all'esterno con del silicone:

- una è posta all'ingresso dello scambiatore e misura la temperatura dell'acqua di ritorno all'impianto;
- l'altra è posta in uscita dall'evaporatore e funge da sonda lavoro ed antigelo.

Verificare sempre che entrambe i fili siano ben saldati al connettore e che questo sia ben inserito nella sede presente sulla scheda elettronica (vedi schema elettrico allegato). Il controllo dell'efficacia di una sonda si può effettuare con l'ausilio di un termometro di precisione immerso insieme con la sonda in un recipiente contenente acqua ad una certa temperatura, può essere fatto dopo aver rimosso la sonda dal pozzetto facendo attenzione a non danneggiarla durante l'operazione. Il riposizionamento della sonda va eseguito con cura, inserendo della pasta conduttrice nel pozzetto, infilando la sonda e siliconando nuovamente la parte esterna affinché non possa sfilarsi. Nel caso di intervento dell'allarme antigelo bisogna resettare l'allarme mediante il pannello di comando, l'unità si riavvia solo nel momento in cui la temperatura dell'acqua supera il differenziale di intervento. Le sonde temperatura di scarico sono inserite all'interno di un apposito pozzetto saldato esternamente al tubo di mandata di entrambi i compressori. Tali sonde segnalano alla scheda elettronica incrementi anomali della temperatura di scarico generando un allarme protezione termica.

Le sonde di pressione (trasduttori) sono installate:

- **sul ramo di alta pressione**

misura l'alta pressione generando i relativi allarmi e l'attivazione e l'attivazione delle relative protezioni. Regolano il controllo di condensazione funzionamento estivo.

- **sul ramo di bassa pressione**

misura la bassa pressione generando i relativi allarmi e le relative protezioni. Gestiscono il comportamento della valvola di espansione elettronica, generano l'allarme di bassa pressione e regolano il controllo di evaporazione in funzionamento invernale.

Funzionamento della valvola termostatica elettronica

La valvola di espansione termostatica elettronica è gestita per mantenere un sottoraffreddamento del liquido adeguato ed un corretto livello di refrigerante nell'evaporatore. Non sono richiesti da parte dell'operatore interventi di taratura in quanto il software di controllo della valvola sovrintende a queste operazioni in modo automatico.

Funzionamento di PA: pressostato di alta pressione

Dopo un suo intervento bisogna riarmare manualmente il pressostato premendo a fondo il pulsante nero posto su di esso e resettare l'allarme dal pannello di controllo. Fare riferimento alla tabella ricerca guasti per individuare la causa dell'intervento ed effettuare la manutenzione necessaria.

2.45 Manutenzione

2.45.1 NOTA

	IMPORTANTE! Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato delle officine autorizzate RHOSS S.p.A, abilitato ad operare su questa tipologia di prodotti. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo del presente manuale e a quelle poste sull'unità. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi in vigore e atti a prevenire i rischi anche residui indicati nel presente manuale. Prestare la massima attenzione alle indicazioni presenti sulla macchina. Utilizzare ESCLUSIVAMENTE ricambi originali RHOSS S.p.A.
	IMPORTANTE! Adottare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge e atti a prevenire i rischi anche residui indicati nel presente manuale (occhiali, cuffie, guanti, etc.)
	PERICOLO! Agire sempre sull'interruttore automatico generale posto a protezione di tutto l'impianto prima di qualunque operazione manutentiva anche se a carattere puramente ispettivo. Verificare che nessuno alimenti accidentalmente la macchina, ad esempio con procedura L.O.T.O. o equivalenti, bloccare l'interruttore automatico generale in posizione di zero.
	PERICOLO! Prestare attenzione alle elevate temperature in corrispondenza delle testate dei compressori e dei tubi di mandata del circuito frigorifero.

Le nostre unità non necessitano di nessun intervento di manutenzione inteso come, ad esempio, un'automobile, non avendo delle parti soggette ad usura/deterioramento a condizioni normali di funzionamento. Altresì, va controllato che l'ambiente in cui l'unità si trova ad operare non ne comprometta il funzionamento (esempi: unità vicino ad un cementificio andrà ad ostruire le batterie di scambio che devono pulire effettivamente ogni 6 mesi, unità installata vicino a vegetazione che potrebbe con il vento andare a bloccare il ventilatore). Di seguito, una tabella complessiva con il timing richiesto.

2.45.2 Manutenzione ordinaria

	IMPORTANTE! Prevedere ai sensi della UE 517/2014 i controlli e le visite ispettive cogenti.

Pulizia e verifica generale dell'unità

Con scadenza semestrale è opportuno effettuare il lavaggio generale dell'unità mediante panno umido. Sempre con scadenza semestrale è opportuno verificare lo stato generale dell'unità. Eventuali fenomeni di corrosione devono essere trattati ritoccando con vernici protettive, onde evitare possibili danneggiamenti.

Controlli mensili
Verificare condizioni operative circuito frigorifero (surriscaldamento, sottoraffreddamento e pressioni di alta e bassa pressione).
Verifica visiva scambiatore alettato e ventilatori.

Verifica visiva livelli olio compressori ove previsto.

Controlli semestrali

Pulizia e verifica generale dell'unità: Ogni 6 mesi va effettuato il lavaggio generale e verificato lo stato della macchina. Eventuali punti di inizio corrosione vanno opportunamente ritoccati con vernici protettive.

Batterie alettate: Le batterie devono essere mantenute pulite da ogni ostruzione. Se necessario devono essere lavate con prodotti detergenti ed acqua. Spazzolare delicatamente le alette evitando di danneggiarle.

Ventilatori: Nel caso di installazione con condizioni operative gravose, aumentare la frequenza del controllo. Le griglie dei ventilatori devono essere mantenute pulite da ogni ostruzione. Verificare lo stato di pulizia dei motori e delle palette del ventilatore, verificare l'assenza di vibrazioni anomale. Il motore deve essere tenuto pulito in modo da non presentare tracce di polvere, sporcizia, olio od altre impurità. Questo può creare surriscaldamento per scarsa dissipazione del calore. I cuscinetti sono solitamente di tipo stagno con lubrificazione a vita e dimensionati per una durata di circa 20.000 ore in condizioni di funzionamento e ambientali di tipo normale.

Filtro dell'acqua: È obbligatorio installare un filtro a rete nella tubazione dell'acqua di ingresso dell'unità. Questo filtro deve essere pulito periodicamente.

Impianto elettrico: Oltre alla verifica dei vari organi elettrici, vanno verificati l'isolamento elettrico di tutti i cavi ed il corretto serraggio degli stessi sulle morsettiere con particolare attenzione ai collegamenti di terra.

Verificare assorbimento elettrico unità.

Controllo carica gas e umidità nel circuito (unità a pieno regime): Verifica assenza bolle nella spia di liquido e colorazione secca sull'indicatore dello stesso

Verificare assenza fughe di gas: Per tale controllo riferirsi alla normativa vigente in funzione della quantità di CO2 equivalente

Sfiatare aria da impianto acqua refrigerata.

Controlli annuali

Scambiatori: L'eventuale incrostazione degli scambiatori è rilevabile effettuando una misura della perdita di carico tra i tubi d'ingresso e uscita unità utilizzando un manometro differenziale.

Fermo macchina stagionale

Svuotamento impianto acqua (se necessario): Lo svuotamento si rende necessario nel caso in cui la macchina non lavori durante la stagione invernale.

Alternativamente può essere usata una miscela di glicole secondo le informazioni riportate in questo manuale.

Pulizia delle batterie alettate



PERICOLO!

Prestare attenzione alle alette e agli spigoli della batteria.

La pulizia delle batterie va effettuata mediante un blando lavaggio con acqua e detersivo unito a un leggero spazzolamento. Asportare dalla superficie delle batterie condensanti qualsiasi corpo estraneo che possa ostruire il passaggio dell'aria: foglie, carta, detriti, ecc. Provvedere alla completa sostituzione delle batterie nel caso in cui la pulitura non sia più possibile. La mancata pulizia delle batterie produce un aumento delle perdite di carico e quindi un calo delle prestazioni globali della macchina. Per una miglior salvaguardia delle batterie è consigliato il montaggio degli accessori RPE (reti protezione batterie) o FMB (filtri metallici batterie).

Pulizia dei ventilatori



PERICOLO!

Prestare attenzione ai ventilatori. Non rimuovere le griglie di protezione per nessun motivo! Presenza di organi in movimento (cinghie, ventilatori). Rischio residuo di schiacciamento, cesoiamento, trascinamento inerente contatto con parti in movimento, laddove l'operatore rimuova i ripari fissi senza spegnere la macchina o acceda alla parte inferiore senza attendere un congruo tempo di arresto, comunque non inferiore a 3/5 minuti.



PERICOLO!

Agire sempre sull'interruttore automatico generale posto a protezione di tutto l'impianto prima di qualunque operazione manutentiva anche se a carattere puramente ispettivo. Verificare che nessuno alimenti accidentalmente la macchina, bloccare l'interruttore automatico generale in posizione di zero.

Controllare che le griglie dei ventilatori non siano ostruite da eventuali oggetti e/o impurità. Questi ultimi oltre a ridurre drasticamente la resa globale della macchina, in taluni casi possono portare alla rottura dei ventilatori.

Controllo livello olio nel compressore


IMPORTANTE!

Non utilizzare l'unità se il livello dell'olio nel compressore è basso.

Le unità sono dotate di spie olio sul compressore. Attraverso le spie è possibile verificare il livello dell'olio lubrificante contenuto nel compressore. Il livello olio nella spia deve essere esaminato con tutti i compressori in funzione. In alcuni casi una piccola parte dell'olio può migrare verso il circuito frigorifero causando conseguentemente delle lievi fluttuazioni del livello; esse sono quindi da ritenersi del tutto normali. Fluttuazioni del livello sono possibili anche nel momento in cui viene attivato il controllo di capacità; in ogni caso il livello dell'olio deve sempre essere visibile tra la spia del livello minimo e quella del livello massimo. Durante le prime ore di attività verificare frequentemente che il livello si trovi tra le due spie. La presenza di schiuma al momento dell'avvio è da ritenersi del tutto normale. Una prolungata ed eccessiva presenza di schiuma durante il funzionamento indica invece che parte del refrigerante si è diluito nell'olio.

Ispezione e lavaggio degli scambiatori

PERICOLO!


Gli acidi utilizzati per il lavaggio degli scambiatori sono tossici. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.


IMPORTANTE!

Utilizzare solo detergenti chimici idonei alla pulizia degli scambiatori. Detergenti chimici non idonei possono corrodere lo scambiatore danneggiandolo irreparabilmente.

Gli scambiatori, con il passare del tempo, sono soggetti a sporcamento anche in condizioni nominali di utilizzo. Le temperature di lavoro dell'unità, la velocità dell'acqua nei canali, l'adeguata finitura della superficie di trasferimento del calore minimizzano lo sporcamento dello scambiatore. L'eventuale incrostazione degli scambiatori è rilevabile effettuando una misura della perdita di carico tra i tubi d'ingresso e uscita unità utilizzando un manometro differenziale. L'eventuale morchia che viene a formarsi nell'impianto dell'acqua, la sabbia non intercettabile dal filtro e le condizioni di estrema durezza dell'acqua utilizzata o la concentrazione dell'eventuale soluzione anticongelante, possono sporcare lo scambiatore, penalizzando l'efficienza dello scambio termico. In tal caso è necessario lavare lo scambiatore con adeguati detergenti chimici, predisponendo l'impianto già esistente con adeguate prese di carico e scarico. Il liquido detergente deve essere fatto circolare dentro lo scambiatore a una portata almeno 1,5 volte quella nominale di lavoro (senza eccedere la portata massima ammessa: vedi "Limiti di funzionamento"). Con una prima circolazione del detergente si effettua la pulizia di massima, successivamente, con detergente pulito, si effettua la pulitura definitiva.

Prima di rimettere in funzione il sistema si deve risciacquare abbondantemente con acqua per eliminare ogni traccia di acido e si deve sfiatare l'aria dall'impianto, eventualmente riavviando la pompa dell'utenza.

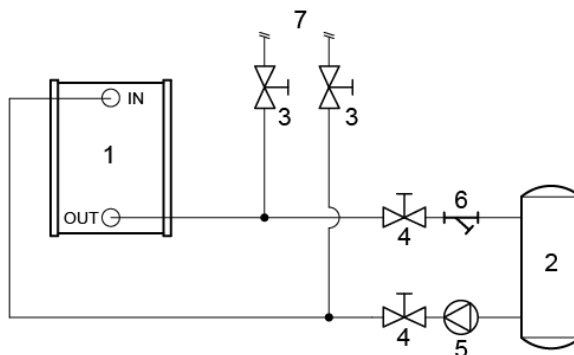

- 1 Evaporatore
- 2 Serbatoio della soluzione acida
- 3 Saracinesca d'intercettazione
- 4 Rubinetto ausiliario
- 5 Pompa di lavaggio
- 6 Filtro ausiliario
- 7 Utilizzatore

2.45.3 Manutenzione straordinaria

E' l'insieme degli interventi di riparazione o sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego. I componenti sostituiti devono essere identici a quelli precedenti, ovvero equivalenti come prestazioni, dimensioni, ecc. secondo le specifiche fornite dal fabbricante.


IMPORTANTE!

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato delle officine autorizzate RHOSS S.p.a., abilitato ad operare su questa tipologia di prodotti. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo poste sull'unità. Utilizzare i dispositivi di protezione

individuale previsti dalle leggi in vigore. Prestare la massima attenzione alle indicazioni presenti sulla macchina. Utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** ricambi originali RHOSS S.p.A.

Precauzioni particolari per circuiti a R32

Rimuovere eventuali materiali infiammabili o fonti di innesco presenti nelle vicinanze dell'unità. Predisporre adeguati mezzi di estinzione incendi (estintore a polvere). Assicurare un'abbondante ventilazione nei pressi dell'area di lavoro (anche usando ventilatori). Predisporre dei rilevatori di gas adeguati al refrigerante R32 che possano segnalare eventuali fughe di gas. Verificare la presenza dei cartelli di divieto quali "Vietato fumare", "Vietato l'accesso", etc.

Procedura di rimozione del gas R32

- Scaricare il refrigerante;
- flussare il circuito con azoto;
- evacuare il circuito;
- flussare nuovamente con azoto;
- aprire il circuito.



IMPORTANTE!
Seguire attentamente quanto definito dalla normativa 378-4.

Istruzioni per lo svuotamento del circuito frigorifero

Per svuotare l'intero circuito frigorifero dal refrigerante utilizzando delle apparecchiature omologate procedere al recupero del fluido frigorifero dai lati di alta e bassa pressione ed anche dalla linea del liquido. Vengano impiegati gli attacchi di carica presenti in ogni sezione del circuito. È necessario provvedere al recupero da tutte le linee del circuito poiché solo così si può avere la sicurezza di evacuare completamente il fluido frigorifero. Il fluido non deve essere scaricato nell'atmosfera, poiché causa inquinamento. Il suo recupero deve prevedere l'utilizzo di bombole adatte e la consegna a un centro di raccolta autorizzato.

Controllo	Intervallo di tempo	Note
Ventilatori	Ogni 6 mesi Nel caso di installazione con condizioni operative gravose, aumentare la frequenza del controllo.	Verificare lo stato di pulizia dei motori e delle palette del ventilatore, verificare l'assenza di vibrazioni anomale.
Motore elettrico dei ventilatori	Ogni 6 mesi Nel caso di installazione con condizioni operative gravose, aumentare la frequenza del controllo.	Il motore deve essere tenuto pulito in modo da non presentare tracce di polvere, sporcizia, olio od altre impurità. Questo può creare surriscaldamento per scarsa dissipazione del calore. I cuscinetti sono solitamente di tipo stagno con lubrificazione a vita e dimensionati per una durata di circa 20.000 ore in condizioni di funzionamento e ambientali di tipo normale.
Controllo carica gas e umidità nel circuito (unità a pieno regime)	Ogni 6 mesi	
Verificare assenza fughe di gas	Ogni 6 mesi	
Verificare funzionamento pressostati di massima	Ogni 6 mesi	Eseguibile esclusivamente da personale qualificato delle officine autorizzate RHOSS S.p.A., abilitato ad operare su questa tipologia di prodotti.
Sfiatare aria da impianto acqua refrigerata	Ogni 6 mesi	
Svuotamento impianto acqua (se necessario)		Lo svuotamento si rende necessario nel caso in cui la macchina non lavori durante la stagione invernale. Alternativamente può essere usata una miscela di glicole secondo le informazioni riportate in questo manuale.

Integrazione-ripristino carica di refrigerante

Le unità vengono collaudate in fabbrica con la carica di gas necessaria al loro corretto funzionamento. La quantità di gas contenuta all'interno del circuito è indicata direttamente nella targa matricola. Nel caso in cui sia necessario ripristinare la carica di R32, è necessario eseguire la procedura di svuotamento e l'evacuazione del circuito eliminando le tracce di gas incondensabili con l'eventuale umidità. Il ripristino della carica di gas in seguito a un intervento di manutenzione sul circuito frigorifero deve avvenire dopo un accurato lavaggio del circuito. Successivamente ripristinare l'esatta quantità di refrigerante ed olio nuovo riportata in targa matricola. Il refrigerante va spillato dalla bombola di carica. Al termine dell'operazione di ricarica è necessario ripetere la procedura di avviamento dell'unità e monitorare le condizioni di lavoro dell'unità per almeno 24

h. Nel caso in cui, per motivi particolari, ad esempio in caso di una perdita di refrigerante si preferisca procedere ad un semplice rabbocco di refrigerante si dovrà tenere in considerazione un possibile lieve decadimento delle prestazioni dell'unità. In ogni caso il reintegro deve essere effettuato sul ramo di bassa pressione della macchina, prima dell'evaporatore utilizzando le prese di pressione a tale scopo predisposte; si dovrà inoltre prestare attenzione ad introdurre refrigerante unicamente in fase liquida.

Ripristino del livello olio compressore

Il controllo del corretto livello dell'olio è verificabile utilizzando le spie olio. A unità ferma, il livello dell'olio nei compressori deve ricoprire parzialmente il vetro-spia posto sul compressore. Il livello non è sempre costante poiché dipende dalla temperatura ambiente, dalla frazione di refrigerante in soluzione nell'olio. A unità in funzionamento e alle condizioni prossime alle nominali il livello dell'olio deve essere ben visibile dal vetro spia e inoltre deve apparire in quiete senza turbolenze ben sviluppate. Un'eventuale integrazione dell'olio può essere fatta dopo aver eseguito la messa in vuoto dei compressori, utilizzando la presa di pressione situata sull'aspirazione. Per la quantità e il tipo di olio bisogna far riferimento alla targa adesiva del compressore. Per eseguire l'operazione di reintegro dell'olio rivolgersi al centro assistenza Rhoss.

Riparazioni e sostituzione componenti

- Fare sempre riferimento agli schemi elettrici allegati alla macchina qualora si debba sostituire della componentistica alimentata elettricamente, avendo cura di dotare ogni conduttore che deve essere scollegato di opportuna identificazione, onde evitare errori in una successiva fase di ricablaggio.
- Sempre quando viene ripristinato il funzionamento della macchina, è necessario ripetere le operazioni proprie della fase di avviamento.
- In seguito ad un intervento di manutenzione sull'unità, l'indicatore di liquido-umidità (LUE) deve essere tenuto sotto controllo. Dopo almeno 12 ore di funzionamento della macchina il circuito frigorifero deve presentarsi completamente "secco", con colorazione verde del LUE, altrimenti si dovrà procedere alla sostituzione del filtro.

Sostituzione del filtro deidratatore

Per sostituire i filtri deidratatori, effettuare lo svuotamento e l'eliminazione dell'umidità dal circuito frigorifero dell'unità, evacuando in questo modo anche il refrigerante disciolto nell'olio. Una volta sostituito il filtro, effettuare nuovamente il vuoto sul circuito per eliminare eventuali tracce di gas incondensabili che possono essere entrati durante l'operazione di sostituzione. E' raccomandata una verifica dell'assenza di eventuali fughe di gas prima di rimettere l'unità in normali condizioni di funzionamento.

Istruzioni per lo svuotamento del circuito frigorifero

Per svuotare l'intero circuito frigorifero dal refrigerante utilizzando delle apparecchiature omologate procedere al recupero del fluido frigorifero dai lati di alta e bassa pressione ed anche dalla linea del liquido. Vengano impiegati gli attacchi di carica presenti in ogni sezione del circuito. E' necessario provvedere al recupero da tutte le linee del circuito poiché solo così si può avere la sicurezza di evacuare completamente il fluido frigorifero. Il fluido non deve essere scaricato nell'atmosfera, poiché causa inquinamento. Il suo recupero deve prevedere l'utilizzo di bombole adatte e la consegna a un centro di raccolta autorizzato.

Eliminazione umidità dal circuito

Se durante il funzionamento della macchina si manifesta la presenza di umidità nei circuiti frigoriferi, esso si deve svuotare completamente dal fluido frigorifero ed eliminare la causa dell'inconveniente. Volendo eliminare l'umidità il manutentore deve provvedere ad essiccare l'impianto con una messa in voto fino a 70 Pa, successivamente è possibile ripristinare la carica di fluido frigorifero indicata nella targhetta posta sull'unità.

2.46 Smantellamento dell'unità



SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Smaltire i materiali dell'imballo in conformità alla legislazione nazionale o locale vigente nel vostro paese. Non lasciare gli imballi a portata dei bambini.

Si consiglia lo smantellamento dell'unità da parte di ditta autorizzata al ritiro di prodotti/macchine in obsolescenza. La macchina nel suo complesso è costituita da materiali trattabili come MPS (materia prima secondaria), con l'obbligo di rispettare le prescrizioni seguenti:


- deve essere rimosso l'olio contenuto nel compressore. Esso deve essere recuperato e consegnato ad un ente autorizzato al ritiro di olio esausto;
- il gas refrigerante non può essere scaricato nell'atmosfera. Il suo recupero, per mezzo di apparecchiature omologate, deve prevedere l'utilizzo di bombole adatte e la consegna a un centro di raccolta autorizzato;
- il filtro deidratatore e la componentistica elettronica sono da considerarsi rifiuti speciali, come tali vanno consegnati a un ente autorizzato alla loro raccolta;
- il materiale di isolamento in gomma poliuretanica espansa degli scambiatori ad acqua deve essere rimosso e trattato come rifiuto assimilabile agli urbani.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire l'unità correttamente in base alle leggi e normative locali. Quando l'unità raggiunge la fine della sua vita utile, contattare le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento e di riciclo, in alternativa sarà possibile richiedere il ritiro gratuito dell'usato a RHoss S.p.A. La raccolta separata e il riciclo del prodotto al momento dello smaltimento aiuteranno a conservare le risorse naturali e a garantire che l'unità venga riciclata in maniera tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

2.47 Etichettatura ambientale degli imballaggi

Direttiva (UE) 2018/852, (UE) 2018/851 e D. Lgs 116/2020

Tipologia di imballaggio (se presenti)	Classificazione	Destinazione*
Scatole e parti in cartone		RACCOLTA CARTA
Cartone ondulato		RACCOLTA CARTA
Cartone alveolare Angolari di cartone		RACCOLTA CARTA
Supporto inferiore di carta		RACCOLTA CARTA
Carta e cartone/metalli vari		RACCOLTA CARTA + RACCOLTA METALLI
Sacchetti in plastica		RACCOLTA PLASTICA
Fascette Reggette Nastri da imballo		RACCOLTA PLASTICA
Polietilene espanso / angolari in polietilene Film protettivo adesivo Film Flessibile Elementi protettivi in plastica		RACCOLTA PLASTICA
Elementi in polistirolo		RACCOLTA PLASTICA
Pallet, assi di legno, gabbie di legno		RACCOLTA DIFFERENZIATA
Staffe in ferro, graffette metalliche, viti e rondelle in acciaio inox, piastre in acciaio zincato		RACCOLTA METALLI

* Verificare con il Comune di appartenenza le modalità di smaltimento

2.48 Check-list

Inconveniente	Intervento consigliato
1 - LA POMPA DI CIRCOLAZIONE NON PARTE (SE COLLEGATA): allarme pressostato differenziale acqua	
Manca di tensione al gruppo di pompaggio	verificare collegamenti elettrici
Assenza di segnale della scheda di controllo	verificare, interpellare l'assistenza autorizzata
Pompa bloccata	verificare, eventualmente sbloccare
Motore pompa in avaria	revisionare o sostituire la pompa
Il filtro a rete dell'acqua è sporco (montato dall'installatore)	pulire il filtro
2 - COMPRESSORE: NON PARTE	
Scheda microprocessore in allarme	individuare allarme ed eventualmente intervenire
Manca di tensione, interruttore di manovra aperto	chiudere il sezionatore
Intervento degli interruttori automatici per sovraccarico	ripristinare gli interruttori; verificare unità all'avviamento
Assenza di richiesta di raffreddamento in utenza con set di lavoro impostato corretto	verificare ed eventualmente attendere richiesta di raffreddamento
Assenza di richiesta di riscaldamento in utenza con set di lavoro impostato corretto	verificare ed eventualmente attendere richiesta di riscaldamento
Impostazione del set di lavoro troppo elevato in modalità raffreddamento	verificare ed eventualmente reimpostare la taratura
Impostazione del set di lavoro troppo elevato in modalità riscaldamento	verificare ed eventualmente reimpostare la taratura
Contattori difettosi	sostituire il contattore
Guasto al motore elettrico del compressore	verificare il cortocircuito
Testata del compressore molto calda, protezione termica interna intervenuta	attendere almeno un'ora per il raffreddamento
3 - IL COMPRESSORE NON PARTE MA E' UDIBILE UN RONZIO	
Tensione di alimentazione non corretta	controllare tensione, verificare cause
Contattori difettosi	sostituire il contattore
Problemi meccanici nel compressore	sostituire il compressore
4 - IL COMPRESSORE FUNZIONA IN MODO INTERMITTENTE: allarme pressostato bassa pressione	
Malfunzionamento del trasduttore di bassa pressione	verificare la funzionalità del pressostato
Carica di fluido frigorifero insufficiente	1. individuare ed eliminare eventuale perdita 2. ripristinare carica corretta
Filtro linea fluido frigorifero ostruito (risulta brinato)	sostituire il filtro
Funzionamento irregolare della valvola d'espansione	verificare la taratura, registrare il surriscaldamento, eventualmente sostituire
5 - IL COMPRESSORE SI ARRESTA: allarme pressostato alta pressione	
Malfunzionamento del pressostato di alta pressione	verificare la funzionalità del pressostato
Insufficiente aria di raffreddamento alle batterie (in modalità raffreddamento)	verificare funzionalità ventilatori, rispetto spazi tecnici ed eventuali ostruzioni alle batterie
Insufficiente circolazione acqua sullo scambiatore a piastre (in modalità riscaldamento)	verificare, eventualmente regolare
Temperatura ambiente elevata	verificare limiti funzionali dell'unità.
Presenza di aria nell'impianto acqua	sfiatare l'impianto idraulico
Carica di fluido frigorifero eccessiva	scaricare l'eccesso
6 - ECCESSIVA RUMOROSITÀ DEI COMPRESSORI - ECCESSIVE VIBRAZIONI	
Il compressore sta pompando liquido, eccessivo aumento di fluido frigorifero nel carter	1. verificare il funzionamento della valvola di espansione 2. eventualmente sostituire la valvola di espansione
Problemi meccanici nel compressore	revisionare il compressore
Unità funzionante al limite delle condizioni di utilizzo previste	verificare rese secondo i limiti dichiarati
7 - IL COMPRESSORE FUNZIONA CONTINUAMENTE	

Eccessivo carico termico	verificare il dimensionamento impianto, infiltrazioni e isolamento dei locali serviti
Impostazione del set di lavoro troppo basso in modalità raffreddamento	verificare taratura e reimpostare
Impostazione del set di lavoro troppo alto in modalità riscaldamento	verificare taratura e reimpostare
Cattiva ventilazione delle batterie	verificare funzionalità ventilatori, rispetto spazi tecnici ed eventuali ostruzioni alle batterie
Cattiva circolazione dell'acqua sullo scambiatore a piastre	verificare, eventualmente regolare
Presenza di aria nell'impianto acqua refrigerata	sfiatare l'impianto
Carica di fluido frigorigeno insufficiente	1. individuare ed eliminare eventuale perdita 2. ripristinare carica corretta
Filtro linea fluido frigorigeno ostruito (risulta brinato)	sostituire il filtro
Scheda di controllo guasta	sostituire la scheda e verificare
Funzionamento irregolare della valvola d'espansione	verificare taratura, registrare il funzionamento, eventualmente sostituire
Funzionamento irregolare contattori	verificare il funzionamento
8 - LIVELLO DELL'OLIO SCARSO	
Perdita di fluido frigorigeno	1. verificare, individuare ed eliminare perdita 2. ripristinare carica corretta di refrigerante ed olio
Unità funzionante in condizioni anomale rispetto ai limiti di funzionamento	verificare dimensionamento dell'unità
9 - LA RESISTENZA DEL CARTER NON FUNZIONA	
Mancanza di alimentazione elettrica	verificare collegamenti
Resistenza del carter interrotta	verificare ed eventualmente sostituire
10 - PRESSIONE IN MANDATA ELEVATA ALLE CONDIZIONI NOMINALI	
Insufficiente aria di raffreddamento alle batterie (in modalità raffreddamento)	verificare funzionalità dei ventilatori, il rispetto degli spazi tecnici ed eventuali ostruzioni alle batterie
Insufficiente circolazione acqua sullo scambiatore a piastre (in modalità riscaldamento)	verificare, eventualmente regolare
Presenza di aria nell'impianto acqua	sfiatare l'impianto
Carica di refrigerante eccessiva	scaricare l'eccesso
Batterie sporche o ostruite (in modalità raffreddamento)	verificare ed eventualmente pulire e/o rimuovere ostruzioni
11 - PRESSIONE IN MANDATA BASSA ALLE CONDIZIONI NOMINALI	
Carica di fluido frigorigeno insufficiente	1. Individuare ed eliminare eventuale perdita 2. ripristinare carica corretta
Presenza di aria nell'impianto acqua (in modalità raffreddamento)	sfiatare l'impianto
Portata acqua insufficiente all'evaporatore (in modalità raffreddamento)	verificare impianto idraulico, eventualmente regolare
Problemi meccanici nel compressore	revisionare il compressore
Funzionamento irregolare del regolatore di velocità dei ventilatori (in modalità raffreddamento)	verificare taratura ed eventualmente regolare
12 - PRESSIONE DI ASPIRAZIONE ELEVATA ALLE CONDIZIONI NOMINALI	
Eccessivo carico termico (in modalità raffreddamento)	verificare dimensionamento impianto, infiltrazioni ed isolamento
Funzionamento irregolare della valvola d'espansione	verificarne la funzionalità, pulire l'ugello, registrare il surriscaldamento, eventualmente sostituire
Problemi meccanici nel compressore	revisionare il compressore

3 English

3.1 IMPORTANT INTRODUCTION

IMPORTANT INTRODUCTION: the machines of the WinPACK ECO series and related accessories are designed and built to be transported, installed, used, maintained and dismantled at the end of their life cycle by professional users, with a level of technical skills, training, information and qualifications also in relation to Occupational Safety and Health at a professional and advanced level.

Also this instruction manual for use and maintenance is therefore aimed at a professional user, in possession of such skills and knowledge and able to fully understand its contents.

RHOSS S.p.a. explicitly prohibits any operation on its machines and related accessories to non-professional users or private users; failure to comply with this prohibition, in addition to voiding any warranty or liability of RHOSS Spa in relation to its machines and / or accessories, could expose the non-professional user to serious or fatal risks.

3.2 General Features

Declared conditions of use

TCAETI-TCAEQI units are packaged air-cooled water chillers with axial fans respectively in high efficiency and super-silenced versions. THAETI-THAEQI units are packaged reversible heat pumps on the cooling circuit with evaporation/air cooled with axial fans respectively in high efficiency and super-silenced versions. They are intended to be used in air conditioning systems where chilled (TCAETI-TCAEQI) or hot and chilled (THAETI-THAEQI) water is required not for human consumption.

The units are designed for outdoor installation.

Guide to reading the code

WinPACK ECO

T	Water production unit		
C	Cooling only	H	Heat pump
A	Air cooling		
E	Scroll-type hermetic compressors		
T	High efficiency	Q	Super-silenced
I	R32 refrigerant gas		

2-4	Number of compressors
160÷350	Approximate cooling power (in Kw)

The power value used to identify the model is approximate, for the exact value, identify the machine and consult the Technical Data.

Available installations

Standard Set-up without pump or tank

Pump (main circuit)

P1	Installation with pump
P2	Installation with increased static pressure pump
DP1	Installation with double pump, including an automatically activated pump in stand-by
DP2	Installation with increased static pressure double pump, including an automatically activated pump in stand-by

Pump ("RC100" recovery circuit side) when available

PR1	Installation with pump
PR2	Installation with increased static pressure pump
DPR1	Installation with double pump, including an automatically activated pump in stand-by
DPR2	Installation with increased static pressure double pump, including an automatically activated pump in stand-by

Tank&Pump (main circuit)

ASP1 Installation with pump and water buffer tank

ASP2	Installation with increased static pressure pump and water buffer tank
ASDP1	Installation with double pump, including an automatically activated pump in stand-by and storage
ASDP2	Installation with increased static pressure double pump, including an automatically activated pump in stand-by and storage

Example:

TCAEQI 4350 ASP1

- Water production unit
- Cooling only
- Air-cooled
- 4 Scroll-type hermetic compressors
- Super-silenced unit
- R32 refrigerant fluid
- Approximate nominal cooling capacity 350 kW
- Installation with pump and water buffer tank

3.3 Components

Each unit is supplied complete with:

- User instructions;
- Wiring diagram;
- List of authorised service centres;
- Warranty document;
- Safety valve certificates;
- Use and maintenance manual for the pumps, fans and safety valves.

3.4 NOTE

	DANGER! The machine has been designed and constructed solely and exclusively to function as a water-cooled water chiller; any other use is expressly PROHIBITED. Installing the machine in an explosive environment is prohibited.
	DANGER! The machine is designed for indoor installation. Segregate the unit if installed in areas accessible to persons under 14 years of age.
	IMPORTANT! The correct operation of the unit is subject to the scrupulous observance of the instructions for use, compliance with the technical spaces in the installation and the limits of use reported in this manual.

3.5 Machine identification

The units feature a serial number plate located on the electrical panel; it bears the machine identification data.

3.6 Adaptive Function Plus

Reliable, versatile and low energy consumption chillers

A complete and flexible range and.... up to four capacity steps

R32 chillers with scroll compressors to obtain up to four steps of cooling and heating capacity allowing flexibility of regulation and greater efficiency in operation at partial loads. The efficiency of these units is also enhanced by the innovative AdaptiveFunction Plus control logic, with which the range is supplied. Besides optimising compressor activation and the relative operating cycles, the control, developed by RHoss in collaboration with the University of Padua, allows optimal comfort levels to be achieved in all load conditions and the best performance in terms of energy efficiency during seasonal operation.

AdaptiveFunction Plus

The new AdaptiveFunction Plus adaptive control logic is an exclusive RHoss S.p.a. that is the result of a long period of collaboration with the University of Padua. The various algorithm processing and development operations were implemented and tested on the new WinPACK ECO range in the R&D Laboratory of RHoss S.p.a. by means of numerous test campaigns.

Objectives

- To always guarantee optimal unit operation in the system in which it is installed. Evolved adaptive logic.
- To achieve the best performance from a chiller and a heat pump in terms of energy efficiency with full and partial loads. Low consumption chillers.

Operating logic

In general, the actual control logics on chillers/heat pumps do not consider the features of the system in which the units are installed; they usually control the return water temperature and their aim is to guarantee the operation of the chillers, giving less priority to the system requirements.

The new AdaptiveFunction Plus adaptive logic contrasts these logics with the objective of optimising chiller operation according to the system characteristics and the actual thermal load. The controller regulates the flow water temperature and adjusts itself according to the operating conditions using:

- the information contained in the return and flow water temperature to estimate the load conditions, thanks to a particular mathematical function;
- a special adaptive algorithm that uses this estimate to vary the values and the start-up and switch-off limit values of the compressors; the optimised compressor start-up management guarantees a precision water supply to the user, reducing the fluctuation around the set-point value.

Main functions

Efficiency or Precision

Thanks to the advanced control, the chiller can run on two different regulation settings in order to obtain the best possible performance in terms of energy efficiency and significant seasonal savings or high water temperature precision:

1. **Low consumption chillers: “Economy” Option** It is known that chillers work at full load for only a very small percentage of their operating time and at partial load for most of the season. Therefore, the power they must supply generally differs from the nominal design power, and partial load operation significantly affects seasonal energy performance and consumption. This makes it necessary for the unit to run as efficiently as possible with partial loads. The controller therefore ensures that the water flow temperature is as high as possible (when operating as a chiller) or as low as possible (when operating as a heat pump) whilst being compatible with the thermal loads, which means it shifts, unlike traditional systems. This prevents energy waste associated with the unnecessarily onerous chiller temperature levels being maintained, thereby guaranteeing that the ratio between the power to be supplied and the energy to be used to produce it is always optimised. The right level of comfort is finally available to everyone!
2. **High precision: “Precision” option** With this operating method, the unit works at a fixed set-point. Therefore, the “Precision” option guarantees precision and reliability in all applications that require a controller that guarantees a more accurate constant water supply temperature, and where particular humidity control is required. However, it is always recommended to use a storage tank with greater system water content in process applications to guarantee high system thermal inertia.

3.7 Warnings regarding potentially toxic substances



ATTENTION!

Read the following information about the refrigerants employed carefully. Adhere scrupulously to the warnings and first aid procedures indicated below.

☐ **Identification of the type of refrigerant fluid used. The unit uses R32 refrigerant mixture composed of:**

- Difluoromethane (HFC 32) N° CAS: 000075-10-5

☐ **Identification of the type of oil used**

The lubricant used in the unit is polyester oil; please refer to the indications on the compressor data plate.



DANGER!

For further information regarding the characteristics of the refrigerant and oil used, refer to the safety data sheets available from the refrigerant and oil manufacturers.

☐ **Main ecological information regarding the types of refrigerant fluids used**

- **Persistence, degradation and environmental impact.**

Fluid	Chemical formula	GWP (over 100 years)
R32	CH ₂ F ₂	677

R32 belongs to the family of hydrofluorocarbons. It is regulated by the Kyoto protocol (1997 and subsequent revisions) being a fluid that contributes to the greenhouse effect. The index which measures how much a certain mass of greenhouse gas contributes to global warming is the GWP (Global Warming Potential). The standard measure for carbon dioxide (CO₂) is GWP=1. The value of GWP assigned to each refrigerant represents the equivalent amount in kg of CO₂ released over a period of 100 years, in order to have the same greenhouse effect of 1kg refrigerant released over the same period of time. R32 does not contain elements that destroy the ozone layer, such as chlorine; therefore, its ODP (Ozone Depletion Potential) is zero (ODP=0). In accordance with ISO 817, R32 is classified as A2L, as per ASHRAE Standard 34-1997. High lower flammability limit LFL (307 g/m³), reduced flame propagation (below 6.7 m/s) and low combustion heat (9.5 MJ/kg) making R32 an A2L fluid, mildly flammable refrigerant. The refrigerant also presents a minimum ignition energy (MIE>29 Mj) and a spontaneous ignition temperature of 530° C.

Refrigerant R32

Safety classification (ISO 817) A2L

PED fluid group 1

ODP 0

GWP (AR5 - over 100 years) 675

Component R32



SAFEGUARD THE ENVIRONMENT!

The hydrofluorocarbons contained in the unit cannot be released into the atmosphere as they are gases that contribute to the greenhouse effect.

R32 is a hydrocarbon derivative that decomposes rapidly in the lower atmosphere (troposphere). Decomposition by-products are highly dispersible and thus have a very low concentration. They do not affect photochemical smog (that is, they are not classified among VOC volatile organic compounds, according to the guidelines established by the UNECE agreement).

• Effects on effluent treatment

Waste products released into the atmosphere do not cause long-term water contamination.

• Exposure control/personal protection

Use personal protective equipment, protective clothing, suitable gloves and protect eyes and face.

• Professional R32 exposure limits

DNEL 7035 mg/m³

□ Main toxicological information on the type of refrigerant used

• Handling



ATTENTION!

Users and maintenance personnel must be adequately informed about the risks of handling potentially toxic substances. Failure to observe the aforesaid indications may cause personal injury or damage the unit.

Avoid inhalation of high concentrations of vapour. The atmospheric concentration must be reduced as far as possible and maintained at this minimum level, below professional exposure limits. The vapours are heavier than air, and thus hazardous concentrations may form close to the floor, where overall ventilation may be poor. In this case, ensure adequate ventilation. Avoid contact with naked flames and hot surfaces, which could lead to the formation of irritant and toxic decomposition by-products. Do not allow the liquid to come into contact with eyes or skin.

• Procedure in case of accidental escape of refrigerant

Ensure adequate personal protection (using means of respiratory protection) during clean-up operations. If the conditions are sufficiently safe, isolate the source of leak. If the extent of the spill is limited, let the material evaporate, as long as adequate ventilation can be ensured. If the spill is considerable, ventilate the area adequately. Contain the spilt material with sand, soil, or other suitable absorbent material. Prevent the liquid from entering drains, sewers, underground facilities or manholes, because suffocating vapours may form.

□ Main toxicological information on the type of refrigerant used

• Inhalation

A high atmospheric concentration can cause anaesthetic effects with possible loss of consciousness. Prolonged exposure may lead to an irregular heartbeat and cause sudden death. Higher concentrations may cause asphyxia due to the reduced oxygen content in the atmosphere.

• Contact with skin and eyes

Splashes of nebulised liquid can produce frostbite. Probably not hazardous if absorbed through the skin. Repeated or prolonged contact may remove the skin's natural oils, with consequent dryness, cracking and dermatitis. Liquid splashes can cause frostbite.

• Ingestion

While highly improbable, may produce frostbite.

First aid measures

• Inhalation

Move the injured away from the exposure source area and keep warm and at rest. Administer oxygen if necessary. Attempt artificial respiration if breathing has stopped or shows signs of stopping. In the case of cardiac arrest carry out heart massage and seek immediate medical assistance.

• Contact with skin and eyes

In case of contact with skin, wash immediately with lukewarm water. Thaw tissue using water. Remove contaminated clothing. Clothing may stick to the skin in case of frostbite. If irritation, swelling or blisters appear, seek medical assistance. Rinse immediately using an eyewash or clean water, keeping eyelids open, for at least ten minutes. Seek medical assistance.

• Ingestion

Do not induce vomiting. If the injured person is conscious, rinse his/her mouth with water and make him/her drink 200-300 ml of water. Seek immediate medical assistance.

• Further medical treatment

Treat symptoms and carry out support therapy as indicated. Do not administer adrenaline or similar sympathomimetic drugs following exposure, due to the risk of cardiac arrhythmia.

• Extinguishing media

Suitable extinguishing media:

- NEBULISED WATER
- DRY POWDER

Unsuitable extinguishing media:

- JETS OF WATER
- CO2

3.8 Check for leaks

Pursuant to Regulation (EU) No. 517/2014 of 16 April 2014, equipment operators for which checks are necessary to verify the presence of any leaks pursuant to Article 4, paragraph 1, establish and maintain, for each of these equipment, registers specifying the information required by Article 6 par. 1. The operator is the owner of the equipment or system. The operator can formally delegate the actual control of the equipment or system to an external person or company (through a written contract).

3.9 PED Categories of Pressure Components

List of PED critical components (Directive 2014/68/UE):


Component	PED category
Compressor	III
Safety valve	IV
High pressure switch	IV
Liquid receiver	III
Liquid separator	III
Finned coil	Art.4 par 3. / II *
Plates exchanger	III

* Category and module given within the specific EC declaration for each unit.

3.10 Information about residual risks that cannot be eliminated

	IMPORTANT! Pay the utmost attention to the signs and symbols located on the appliance.

If any risks remain in spite of the provisions adopted, these are indicated by adhesive labels attached to the machine in compliance with standard "ISO 3864". Warnings regarding residual risks. In the event that risks remain, despite the protection measures integrated in the design, the protections and complementary protection measures have been adopted, the necessary warnings must be provided, including warning devices. From the technical file we have extracted the descriptions of the residual risks inherent in the various categories described with the pictograms. Residual risk inherent in contact with moving parts, where the operator removes the fixed guards without turning off the machine or accesses the lower part without waiting for a suitable stopping time.

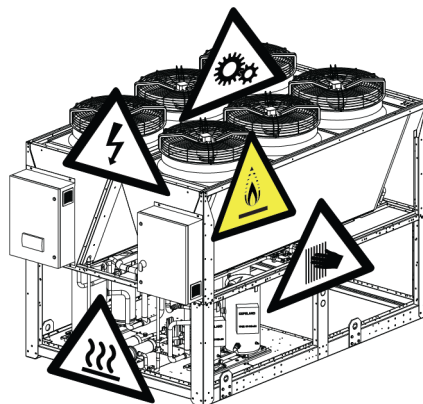

 Indicates the presence of live components. Residual risk of electrocution due to the presence of line voltage at the input of the general machine disconnecter and residual voltage due to capacitive elements present on machine components.

-  Indicates the presence of moving parts (belts, fans). Residual risk of crushing, shearing or dragging inherent in contact with moving parts, where the operator removes the fixed guards without turning off the machine or accesses the lower part without waiting for a suitable stopping time.
-  Indicates the presence of hot surfaces (cooling circuit, compressor heads). Residual risk of thermal injury due to the presence of hot surfaces that could cause burns if they come into contact.
-  Indicates the presence of sharp edges on finned coils. Residual risk of cutting, engraving, abrasion due to the presence of finned surfaces on the exchangers that have the possibility of engraving.

3.11 Description of controls

The controls consist of the master switch, circuit breaker and user interface panel.

GENERAL SWITCH

Manually controlled type "b" mains power supply disconnection device (ref. EN 60204-1 §5.3.2).

CIRCUIT BREAKER SWITCHES

- **circuit breaker to protect the fixed speed compressor**

This switch allows supplying or isolating the compressor's power circuit.

- **Automatic switch for pump protection**

The switch makes it possible to supply and disconnect power from the pumps.

- **Automatic switch for fan protection**

The switch makes it possible to supply and disconnect power from the fans.

3.12 Structural features

- Load-bearing structure and panels in galvanised and RAL 9018 painted sheet metal; galvanised steel sheet metal base.
- The structure consists of two sections:
 - technical compartment that houses the compressors, the electrical panel and the main components of the cooling circuit;
 - upper aeraulic circuit dedicated to housing the heat exchanger coils and electric fans
- Hermetic, Scroll-type rotary compressors complete with internal circuit breaker protection and crankcase resistance automatically activated when the unit stops (as long as the unit is powered).
- Adequately insulated, braze-welded plate water side heat exchange made of stainless steel.
- Air-side exchanger consisting of MCHX micro-channel coil for chillers and in copper tubes and aluminium fins with hydrophilic treatment for heat pumps.
- External rotor axial type electric fans equipped with internal thermal protection and complete with a single row and double row of protection nets, depending on the models.
- In the T-High efficiency version, the electronic device is supplied as per standard (FI - Fans with phase cutting).
- In the Q-Supersilenced version, the electronic FI device (fans with phase cut-off) is standard.
- Victaulic-type hydraulic connections.
- Differential pressure switch that protect the unit from any water flow interruptions.
- Refrigerant circuit made of annealed copper pipe (EN 12735- 1-2) complete with: filter drier cartridge, charge connections, safety pressure switch on high pressure side with manual reset, pressure transducer BP and AP, safety valves on high and low pressure side, tap upstream the filter, liquid indicator, suction line insulation, electronic expansion valve.
- cycle reverse valve, liquid receiver, check valve and inlet gas separator to compressors (heat pumps).
- Unit with IP24 protection rating.
- Control with AdaptiveFunction Plus operation.
- The unit is complete with a charge of R32 refrigerant.

Versions

T	High efficiency version (TCAETI-THAETI)
Q	Super-silenced version complete with soundproofed compressor compartment, lower speed fans (TCAEQI-THAEQI). The fan speed is automatically increased when the external temperature increases significantly

Electrical Control Board

- The electrical panel with IP54 protection rating can be accessed by opening the front panel, in compliance with EN 60204-1/IEC 60204-1 Standards in force, fitted with opening and closing via specific tool.
- Complete with:
 - electrical wiring arranged for power supply 400-3ph-50Hz;
 - numbered electric cables;
 - auxiliary circuit power supply 230V-1ph+N-50Hz derived from main power supply;

- main power supply switch with interlocking safety door isolator;
- automatic thermal overload switch to protect the compressors and the motor-driven fans;
- auxiliary circuit protection fuse;
- compressors power contactore;
- remote machine controls: ON/OFF and summer/winter selector;
- remote machine controls: compressor operating light and general lock light.
- Programmable microprocessor electronic board handled by the keyboard inserted in the machine.
- This electronic board performs the following functions:
 - regulation and management of the set points for unit outlet water temperature; cycle inversion (heat pumps); safety timer delays; circulating pump; compressor and system pump hour-run meter; defrost cycles; electronic anti-freeze protection which cuts in automatically when the machine is switched off; and the functions which control the operation of the individual parts making up the machine;
 - complete protection of the unit, possible shutdown and display of all the triggered alarms;
 - compressor protection phase sequence monitor;
 - unit protection against low or high phase power supply voltage (CMT1 accessory);
 - display of the programmed set points on the display; of the water in/out temperatures on the display; of the condensation and evaporation pressures; of the alarms on the display; of the chiller or heat pump function on the display (heat pumps);
 - outdoor temperature management to control the set-point climate compensation (which can be enabled from the menu);
 - user interface menu;
 - automatic pump operating time balance (DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2 installations);
 - automatic activation of the pump in standby in the event of an alarm (DP1-DP2, ASDP1-ASDP2, DPR1-DPR2 installations);
 - displayed inlet water temperature at the recovery unit/desuperheater;
 - alarm code and description;
 - management of alarms log.
- In particular, for every alarm, the following are memorised:
 - date and time of intervention;
 - in/out water temperature values as soon as the alarm was triggered;
 - the evaporation and condensation pressure values at the time of the alarm;
 - alarm delay from when the connected device is switched on;
 - compressor status at the time of the alarm;
- Advanced functions:
 - Pump Energy-Saving management;
 - evaporator pump control KPE, contactor recovery pump command KPR and KPDS desuperheater Pump Control in the case of external supply of electric pumps (to be installed by the installer). For the unit to operate properly, activation of the recovery pump, by the installer, must be controlled by means of a specific discrete output provided in the board on the unit;
 - High-Pressure Prevent function with forced cooling capacity partialisation for a high outdoor temperature (in summer mode);
 - the EEO - Energy Efficiency Optimizer function allows unit efficiency to be optimised by acting on the electrical absorption, thereby minimising consumption. The algorithm identifies the optimal point that minimises the total absorbed power (compressors+fans) of the unit by actuating the fan rotation speed. See specific section for more information.
 - VPF_R control: (Variable Primary Flow by Rhoss in the main exchanger). VPF_R includes the temperature probs, the inverter management and the management software of the chiller;
 - set-up for serial connection (SS/KRS485, FTT10/KFTT10, BE/KBE, BM/KBM, KUSB accessory);
 - possibility to have a digital input for remote management of double set point (DSP);
 - possibility of having a discrete input for total recovery management (RC100 contact), the desuperheater (CDS contact) or for the production of domestic hot water by means of a 3-way diverter valve (CACS contact). In this case, there is the possibility of using a temperature probe instead of the discrete input. (refer to the specific section for more details);
 - option of having domestic hot water diverter valve (VACS) control;
 - possibility to have an analogue input for the shifting Set-point (CS) via a 4-20mA remote signal;
 - management of time bands and operation parameters with the possibility of daily/weekly functioning programs;
 - check-up and monitoring of scheduled maintenance status;
 - computer-assisted unit testing;
 - self-diagnosis with continuous monitoring of the unit functioning status.
 - MASTER/SLAVE management logic integrated in single systems (SIR - Sequenziatore Integrato Rhoss - Rhoss Integrated Sequencer) -Refer to the specific section for more details
- Set-point regulation via the AdaptiveFunction Plus with two options:
 - fixed set-point (Precision option);
 - set-point sliding (Economy option).

3.13 Accessories

Factory Fitted Accessories

P1	Installation with pump
PR1	Installation with a pump on the RC100 recovery circuit
P2	Installation with increased static pressure pump

PR2	Installation with an increased head pump on the RC100 recovery circuit
DP1	Installation with double pump, including an automatically activated pump in stand-by
DPR1	Installation with a double pump, including one automatically activated in standby on the RC100 recovery circuit
DP2	Installation with increased static pressure double pump, including an automatically activated pump in stand-by
DPR2	Installation with increased head double pump, including an automatically activated pump in standby on the RC100 recovery circuit
ASP1	Installation with pump and storage tank
ASDP1	Installation with double pump, including an automatically activated pump in standby and storage tank
ASP2	Installation with an increased head pump and storage tank
ASDP2	Installation with and increased head double pump, including an automatically activated pump in standby and storage tank
CAC	Compressor aphonc ear muffs
BCI	Soundproof compressor box
BCIP	Soundproofed compressor box with high acoustic impedance material (standard for TCAEQI-THAEQI)
RS	Cooling circuit intake and flow taps (only TCAETI-TCAEQI)
RM	Cooling circuit outlet valves (only THAETI-THAEQI)
DS	Desuperheater. Active in summer and winter mode for THAEI
DSVP	Desuperheater with pump and 3-way mixing valve. Active in summer and winter mode for THAEI
RC100	Heat recovery unit with 100% recovery (TCAETI-TCAEQI). Refer to the specific section for more details
FIEC	Modulating condensation control with fans with EC motor (Brushless)
FIAP	Condensing control with over-pressured fans with EC motor (Brushless) and available static head according to the following table:

	Unit with a Ø800mm fan TCAETI-THAETI
Available static head	Up to 150 Pa
Single fan absorption	Max 2.8 kW
Average increase in noise of the unit	2 dBA

SFS	Soft Starter compressors
CR	Power factor correction capacitors ($\cos\phi > 0.94$)
FDL	Forced Download Compressors. Compressor switch-off to limit the absorbed current and power (digital input)
FNR-Q	Forced Noise Reduction. Forced reduction of noise (digital input or time band management) - See specific section for more information
24mm GM	Refrigerant circuit high and low pressure gauges
RQE	Electrical panel resistance (recommended for low outdoor air temperature)
RA	Evaporator antifreeze resistor to prevent the risk of ice formation inside the exchanger when the machine is switched off (as long as the unit is not disconnected from the power supply)
RDR	Antifreeze electric heater for desuperheater / heat recovery (DS or RC100), to prevent the risk of ice formation inside the recovery exchanger when the machine is switched off (as long as the unit is not disconnected from the power supply)
RAE1-RAR1	27W electric pump antifreeze heater (available with P1-P2-PR1-PR2-ASP1-ASP2 set ups); this is used as protection against ice forming in the heat exchanger when the machine is switched off (as long as the unit is electrically powered)
RAE2-RAR2	27W antifreeze electric heater for double motor-driven pumps (available for DP1-DP2-DPR1-DPR2-ASDP1-ASDP2 installations); to prevent the water contained in the pump from freezing when the machine is switched off (as long as the unit is not disconnected from the power supply)
RAS	300W antifreeze electric heater for water buffer tank (available for ASP1-ASDP1-ASP2-ASDP2 installations); to prevent the risk of ice formation in the water buffer tank when the machine is switched off (as long as the unit is not disconnected from the power supply)
RAB	Base electrical resistance
LKD	Refrigerant leakage detector (Leak Detector)
LKDP	Refrigerant leak detector (Leak Detector) and monitoring for gas leaks in the refrigerant circuit
DSP	Double set-point via digital consensus (incompatible with the CS accessory)
CS	Scrolling set point via analogue signal 4-20 mA (incompatible with the DSP accessory)

CMT1	Control of the MIN/MAX values of the power supply voltage and back-up battery; this is used to monitor the power supply voltage and switch off the unit if the value goes out of tolerance. In this case the backup battery guarantees the perfect closure of the electronic expansion valve
BT	Low temperature of water produced
EEM	Energy Meter. Measure and display values of the electrical units - See specific section for more information
U5	Interface RS485 for serial dialogue with other devices (proprietary protocol, Modbus RTU protocol)
FTT10	LON interface for serial communication with other devices (LON protocol)
BE	Ethernet interface for serial communication with other devices (BACnet IP, ModBus TCP/IP protocol)
BM	RS485 interface for serial communication with other devices (BACnet MS/TP protocol)
PTL	Aesthetic, accident-prevention and anti-intrusion rear wall infill panels (see specific section for further details)
RPB	Coil protection nets with accident prevention function (to be used as an alternative to the RPB1 accessory) With the RPB accessory, the purchase of the PTL accessory is mandatory.
RPB1	Tight mesh battery protection nets with anti-intrusion function (to be used as an alternative to the RPB accessory) With the RPB1 accessory, the purchase of the PTL accessory is mandatory.
RPE	Lower compartment protection mesh (to be used as an alternative to the RPE1 accessory)
RPE1	Lower compartment protection nets with tight mesh with anti-intrusion function (to be used as an alternative to the RPE1 accessory)
IMB	Protective packaging
DVS	High pressure and low pressure double safety valve with exchanger tap
SAG	Rubber anti-vibration mounts (supplied not installed)
SAM	Spring anti-vibration mountings (supplied not installed)
BRA	Copper/aluminium coil (alternative option to the MCHX coils in TCAETI-TCAEQI chillers)
RAP	Unit with pre-painted copper/aluminium condensing coils (optional in chillers and in heat pumps)
BRR	Unit with copper/copper condensing coils (optional in chillers and in heat pumps)
TRT	Colour touch screen user keypad for remote control with a 7" LCD display, with the same functions as those on the machine. The connection must be made using a 3-pole shielded cable (not supplied)
TOTB	Colour touch screen user keypad mounted on board with a 7" LCD display (as an alternative to the standard keyboard)
VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1	Variable Primary Flow by Rhoss. The accessory includes management via inverter of the primary side pump(s) supplied as optional P1/DP1, ASP1/ASDP1 (check that the total water content is at least 5lt/kW), the temperature probes and the management software of the chiller
VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2	Variable Primary Flow by Rhoss. The accessory includes management via inverter of the primary side pump(s) supplied as optional P1/DP1, ASP1/ASDP1 (check that the total water content is at least 5lt/kW), the temperature probes and the management software of the chiller
INV_P1/DP1/ASP1/ASDP1	P1/DP1/ASP1/ASDP1 pump adjustment (which must be chosen as optional) via inverter for calibration/commissioning of the system. At the end of calibration, the unit must work at a constant flow rate.
INV_P2/DP2/ASP2/ASDP2	P2/DP2/ASP2/ASDP2 pump adjustment (which must be chosen as optional) via inverter for calibration/commissioning of the system. At the end of calibration, the unit must work at a constant flow rate.
INV_PR1/DPR1	PR1/DPR1 secondary/recovery circuit pump adjustment (which must be chosen as optional) via inverter for calibration/commissioning of the system. At the end of calibration, the unit must work at a constant flow rate.
INV_PR2/DPR2	PR2/DPR2 secondary/recovery circuit pump adjustment (which must be chosen as optional) via inverter for calibration/commissioning of the system. At the end of calibration, the unit must work at a constant flow rate.
MCHXE	AL/AL micro-channel coil with E-coating treatment (option in the chillers TCAETI-TCAEQI)

GUIDE TO CHOOSING THE MCHXE ACCESSORY

(Electrofin E-Coating treatment on micro-channel coils in chillers equipped with the said heat exchangers)

Will the cooler be installed in a marine environment?

(minimum distance from the coast 20km, or even more if the direction of the wind is mainly from the sea and moves inland)



YES



In that case, provide for the MCHXE E-Coating Accessory

▼ **NO**

Will the chiller be installed in a rural/urban/industrial environment with polluting agents or potentially corrosive substances?
(see manual K20344 for further details)


YES


In that case, provide for the MCXHE E-Coating Accessory

▼ NO

Is there the risk of specific pollution in the chiller installation area?
(for example: animal farms, hospitals, airports, volcanic areas)


YES


In that case, provide for the MCXHE E-Coating Accessory

▼ NO

In that case, the MCHXE accessory is not required

Accessories supplied separately

KTRD	Thermostat with display
KTR	Remote keypad for control at a distance with LCD display and same functions as the machine. Connection must be made with a 6-wire telephone cable (maximum distance 50 m) or with KRJ1220/KRJ1230 accessories. For greater distances up to 200 m, use an AWG 20/22 shielded cable (4 wires+shield, not supplied) and the KR200 accessory
KTRT	Colour touch screen user keypad for remote control with a 7" LCD display, with the same functions as those on the machine. The connection must be made using a 3-pole shielded cable (not supplied)
KRJ1220	Connection cables for KTR (20 m length)
KRJ1230	Connection cables for KTR (30 m length)
KR200	KTR remote control Kit (distance between 50 and 200m)
KRS485	Interface RS485 for serial dialogue with other devices (proprietary protocol, Modbus RTU protocol)
KFTT10	LON interface for serial communication with other devices (LON protocol)
KBE	Ethernet interface for serial communication with other devices (BACnet IP protocol)
KBM	RS485 interface for serial communication with other devices (BACnet MS/TP protocol)
KUSB	RS485/USB serial converter (USB cable supplied)

Refer to the price list or contact Rhoss S.p.A. to verify the compatibility of any accessory.

3.14 Technical Data

Model TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nominal cooling capacity (*)	kW	164	178	185	201	222	245	285	333	357
EER		3,18	3,16	3,23	3,16	3,15	3,13	3,2	3,17	3,14
Nominal cooling capacity (*) (°) EN 14511	kW	163,6	177,7	184,7	200,7	221,7	244,6	284,7	332,7	356,6
EER (*) (°) EN 14511:2011		3,13	3,11	3,2	3,13	3,12	3,1	3,17	3,14	3,11
Sound pressure (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Sound power (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
TCAETI sound power with FNRQ accessory (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll/step compressor	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
AC TCAETI fans	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
EC TCAETI/FIEC fans	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Fan nominal air flow	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Heat exchanger	Type	Plates								
Heat exchanger nominal flow water side (*)	m³/h	28,2	30,6	31,8	34,6	38,2	42,1	49	57,3	61,4
Water side heat exchanger nominal pressure drops (*)	kPa	36	41	25	26	31	25	35	31	35
Residual head P1 (*)	kPa	115	104	115	104	87	87	79	107	91
Residual head P2 (*)	kPa	157	148	159	148	132	128	121	162	146
Residual head ASP1 (*)	kPa	109	98	107	95	77	74	69	94	77
Residual head ASP2 (*)	kPa	151	141	151	140	122	115	111	150	131
Tank water content (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nominal heating capacity RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Nominal flow rate/pressure drop RC100 (±)	m³/h / kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	72,3/51	78,8/58
Nominal heating capacity DS (±)	kW	54	59	62	65	71	75	92	107	117
Nominal flow rate/pressure drop DS (±)	m³/h / kPa	9,3/31	10,2/35	10,7/29	11,2/31	12,3/37	12,9/23	15,9/30	18,5/31	20,2/35
Amount of R32 refrigerant (with MCHX coil)	Kg	13	13	21,4	21,4	21,4	22,4	27,4	29	29
Amount of R32 refrigerant (with Cu-Al coil)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Total oil charge of compressors	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Seasonal energy efficiency		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAETI SEER EN 14825		4,51	4,34	4,63	4,56	4,45	4,4	4,75	4,64	4,56
TCAETI/FIEC SEER EN 14825		4,65	4,51	4,77	4,7	4,58	4,57	4,89	4,77	4,71
Electrical data		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Absorbed power (*) (l)	kW	51,6	56,3	57,2	63,6	70,4	78,3	89	105	113,7
Maximum pump absorbed power (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Electrical power supply	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Auxiliary power supply	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nominal current (l)	A	89	97	104	115	128	140	153	181	196
Maximum current (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Starting current (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Starting current with SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximum pump absorbed current (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Length	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670

Model TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Length (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Height	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Depth	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Heat exchanger inlet/outlet connections and RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
DS inlet/outlet connections	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Weight	Kg	1240	1240	1580	1580	1580	1640	2050	2150	2150

(*)	At the following conditions: condenser inlet air temperature 35°C; chilled water temperature 7°C; temperature differential at the evaporator 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(***)	Sound pressure level in dB(A) referring to a 10 m distance from the unit, in free field and directionality factor equal to Q=2 in accordance with standard UNI EN-ISO 3744. The noise data refers to the units without the electric pump
(****)	Sound power level in dB(A) on the basis of measurements taken in accordance with UNI EN-ISO 9614 and Eurovent 8/1 Standards. The noise data refers to the units without the electric pump
(±)	Recovery unit heating capacity Conditions referring to the unit operating with chilled water temperature 7°C, differential temperature due to evaporation of 5 K, hot water temperature produced equivalent to 40/45°C (RC100-DS). N.B. With heat pumps operating in winter mode with DC active, the heating capacity available is decreased from the portion supplied to the desuperheater.
(I)	Absorbed current/absorbed power value without electric pump
	The peak current refers to the unit's most heavy duty operating conditions.
(°)	Data calculated in accordance with EN 14511 under nominal conditions.
(ç)	Length with ASP/ASDP accessory
SEER	Seasonal energy efficiency: low temperature cooling (EU Regulation 2016/2281)
	The refrigerant charge values are indicative. Refer to the serial number plate.

Model TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nominal cooling capacity (*)	kW	157	167	177	192	208	229	276	318	337
EER		2,99	2,9	3,09	2,98	2,89	2,84	3,07	2,97	2,9
Nominal cooling capacity (*) (°) EN 14511	kW	156,7	166,7	176,7	191,7	207,6	228,7	275,7	317,7	336,7
EER (*) (°) EN 14511:2011		2,95	2,87	3,06	2,95	2,86	2,81	3,03	2,94	2,87
Sound pressure (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Sound power (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll/step compressor	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
AC TCAEQI fans	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
EC TCAEQI/FIEC fans	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Fan nominal air flow	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Heat exchanger	Type	Plates								
Heat exchanger nominal flow water side (*)	m³/h	27	28,7	30,4	33	35,8	39,4	47,5	54,7	58
Water side heat exchanger nominal pressure drops (*)	kPa	33	38	23	24	28	23	33	29	32
Residual head P1 (*)	kPa	121	111	120	110	96	94	84	114	102
Residual head P2 (*)	kPa	163	154	164	155	141	135	126	170	157
Residual head ASP1 (*)	kPa	116	105	113	102	86	82	75	102	88
Residual head ASP2 (*)	kPa	157	147	157	146	131	123	117	158	144
Tank water content (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nominal heating capacity RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Nominal flow rate/pressure drop RC100 (±)	m³/h / kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	73,3/51	78,8/58
Nominal heating capacity DS (±)	kW	53	56	60	63	69	71	91	104	113
Nominal flow rate/pressure drop DS (±)	m³/h / kPa	9,2/30	9,7/32	10,4/27	10,9/29	11,9/35	12,3/21	15,7/29	17,9/29	19,5/33
Amount of R32 refrigerant (with MCHX coil)	Kg	13	13	21,4	21,4	21,4	22,4	27,4	29	29
Amount of R32 refrigerant (with Cu-Al coil)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Total oil charge of compressors	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Seasonal energy efficiency		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAEQI SEER EN 14825		4,33	4,16	4,41	4,29	4,2	4,17	4,5	4,35	4,24
TCAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,46	4,46	4,31	4,54	4,4	4,3	4,26	4,62	4,44
Electrical data		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Absorbed power (*) (l)	kW	52,5	57,5	57,3	64,5	72	80,7	90	107	116,2
Maximum pump absorbed power (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Electrical power supply	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Auxiliary power supply	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nominal current (l)	A	91	99	104	117	131	144	155	184	200
Maximum current (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Starting current (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Starting current with SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximum pump absorbed current (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Length	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Length (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Height	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Depth	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260

Model TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Heat exchanger inlet/outlet connections and RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
DS inlet/outlet connections	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Weight	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370

(*)	At the following conditions: condenser inlet air temperature 35°C; chilled water temperature 7°C; temperature differential at the evaporator 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(***)	Sound pressure level in dB(A) referring to a 10 m distance from the unit, in free field and directionality factor equal to Q=2 in accordance with standard UNI EN-ISO 3744. The noise data refers to the units without the electric pump
(****)	Sound power level in dB(A) on the basis of measurements taken in accordance with UNI EN-ISO 9614 and Eurovent 8/1 Standards. The noise data refers to the units without the electric pump
(±)	Recovery unit heating capacity Conditions referring to the unit operating with chilled water temperature 7°C, differential temperature due to evaporation of 5 K, hot water temperature produced equivalent to 40/45°C (RC100-DS). N.B. With heat pumps operating in winter mode with DC active, the heating capacity available is decreased from the portion supplied to the desuperheater.
(I)	Absorbed current/absorbed power value without electric pump
	The peak current refers to the unit's most heavy duty operating conditions.
(°)	Data calculated in accordance with EN 14511 under nominal conditions.
(ç)	Length with ASP/ASDP accessory
SEER	Seasonal energy efficiency: low temperature cooling (EU Regulation 2016/2281)
	The refrigerant charge values are indicative. Refer to the serial number plate.

Model THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nominal cooling capacity (*)	kW	154	164	174	189	209	230	269	310	333
EER		2,84	2,76	2,95	2,89	2,9	2,85	2,93	2,83	2,78
Nominal cooling capacity (*) (°) EN 14511	kW	153,7	163,6	173,8	188,7	208,6	229,7	268,7	309,7	332,7
EER (*) (°) EN 14511:2011		2,81	2,73	2,93	2,86	2,87	2,83	2,9	2,81	2,75
Nominal heating capacity (**)	kW	163	176	181	197	218	232	282	323	347
COP		3,24	3,25	3,23	3,22	3,23	3,24	3,23	3,24	3,23
Nominal heating capacity (**) (°) EN 14511	kW	163,4	176,3	181,3	197,3	218,3	232,3	282,3	323,3	347,4
COP (*) (°) EN 14511		3,21	3,21	3,21	3,2	3,21	3,22	3,2	3,21	3,2
Sound pressure (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Sound power (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Sound power THAETI with FNR-Q accessory (****)(*)		84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll/step compressor	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
AC THAETI fans	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
EC THAETI/FIEC fans	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Fan nominal air flow	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Heat exchanger	Type	Plates								
Heat exchanger nominal flow water side (*)	m³/h	26,5	28,2	29,9	32,5	35,9	39,6	46,3	53,3	57,3
Water side heat exchanger nominal pressure drops (*)	kPa	32	35	22	23	27	22	31	27	31
Residual head P1 (*)	kPa	125	117	123	114	97	94	89	119	107
Residual head P2 (*)	kPa	165	158	167	158	142	135	131	176	162
Residual head ASP1 (*)	kPa	119	111	117	106	87	83	80	108	94
Residual head ASP2 (*)	kPa	160	152	160	150	132	123	122	164	150
Tank water content (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nominal heating capacity DS (±)	kW	52	56	59	62	69	71	89	102	113
Nominal flow rate/pressure drop DS (±)	m³/h / kPa	9/29	9,7/32	10,2/26	10,7/28	11,9/35	12,3/21	15,4/28	17,6/28	19,3/33
Amount of R32 refrigerant	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Total oil charge of compressors	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Seasonal energy efficiency		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAETI SEER EN 14825		4,16	3,99	4,37	4,27	4,29	4,26	4,38	4,25	4,16
THAETI/FIEC SEER EN 14825		4,28	4,28	4,09	4,47	4,4	4,42	4,36	4,5	4,39
THAETI SCOP EN 14825		3,96	3,96	3,81	3,76	3,79	3,79	3,93	3,9	3,85
Electrical data		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Absorbed power in summer mode (*) (l)	kW	54,2	59,4	58,9	65,5	72	80,6	91,9	109,4	119,8
Absorbed power in winter mode (**) (l)	kW	50,3	54,2	56	61,1	67,4	71,5	87,3	99,8	107,4
Maximum pump absorbed power (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Electrical power supply	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Auxiliary power supply	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Summer operation nominal current (*) (l)	A	94	102	107	119	131	144	158	188	206
Maximum current (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Starting current (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Starting current with SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximum pump absorbed current (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Length	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Length (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670

Model THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Height	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Depth	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Heat exchanger inlet/outlet connections	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
DS inlet/outlet connections	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Weight	Kg	1455	1455	1875	1875	1925	2005	2450	2580	2580

(*)	At the following conditions: condenser inlet air temperature 35°C; chilled water temperature 7°C; temperature differential at the evaporator 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(**)	In the following conditions: Evaporator inlet air temperature 7°C D.B., 6°C W.B.; hot water temperature 45°C; temperature differential at condenser 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(***)	Sound pressure level in dB(A) referring to a 10 m distance from the unit, in free field and directionality factor equal to Q=2 in accordance with standard UNI EN-ISO 3744. The noise data refers to the units without the electric pump
(****)	Sound power level in dB(A) on the basis of measurements taken in accordance with UNI EN-ISO 9614 and Eurovent 8/1 Standards. The noise data refers to the units without the electric pump
(±)	Recovery unit heating capacity Conditions referring to the unit operating with chilled water temperature 7°C, differential temperature due to evaporation of 5 K, hot water temperature produced equivalent to 40/45°C (RC100-DS). N.B. With heat pumps operating in winter mode with DC active, the heating capacity available is decreased from the portion supplied to the desuperheater.
(;)	Absorbed current/absorbed power value without electric pump
	The peak current refers to the unit's most heavy duty operating conditions.
(°)	Data calculated in accordance with EN 14511 under nominal conditions.
(c)	Length with ASP/ASDP accessory
SEER	Seasonal energy efficiency: low temperature cooling (EU Regulation 2016/2281)
SCOP	Seasonal energy efficiency: low temperature heating in Average climate (EU Regulation No. 811/2013 and N. 813/2013)
	The refrigerant charge values are indicative. Refer to the serial number plate.

Model THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nominal cooling capacity (*)	kW	148	157	169	183	201	221	261	298	316
EER		2,67	2,55	2,85	2,75	2,72	2,71	2,81	2,66	2,56
Nominal cooling capacity (*) (°) EN 14511	kW	147,7	156,7	168,8	182,7	200,7	220,7	260,7	297,7	315,7
EER (*) (°) EN 14511:2011		2,64	2,52	2,83	2,73	2,69	2,69	2,78	2,64	2,54
Nominal heating capacity (**)	kW	159	171	176	191	213	229	277	317	337
COP		3,25	3,25	3,25	3,23	3,25	3,25	3,28	3,26	3,23
Nominal heating capacity (**) (°) EN 14511	kW	159,3	171,3	176,3	191,3	213,4	229,3	277,3	317,3	337,3
COP (*) (°) EN 14511		3,22	3,21	3,23	3,21	3,22	3,23	3,25	3,23	3,2
Sound pressure (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Sound power (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll/step compressor	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
AC THAEQI fans	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
EC THAEQI/FIEC fans	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Fan nominal air flow	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Heat exchanger	Type	Plates								
Heat exchanger nominal flow water side (*)	m³/h	25,5	27	29,1	31,5	34,6	38	44,9	51,3	54,4
Water side heat exchanger nominal pressure drops (*)	kPa	30	33	21	22	25	21	30	25	28
Residual head P1 (*)	kPa	129	121	127	118	103	99	92	125	114
Residual head P2 (*)	kPa	169	163	170	162	148	139	134	182	171
Residual head ASP1 (*)	kPa	124	116	120	110	94	88	84	115	103
Residual head ASP2 (*)	kPa	164	157	163	154	139	128	126	171	159
Tank water content (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nominal heating capacity DS (±)	kW	51	55	58	61	67	70	88	100	110
Nominal flow rate/pressure drop DS (±)	m³/h / kPa	8,8/28	9,5/30	10/25	10,5/27	11,6/33	12,1/20	15,2/27	17,2/27	19/31
Amount of R32 refrigerant	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Total oil charge of compressors	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Seasonal energy efficiency		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAEQI SEER EN 14825		3,98	3,81	4,19	4,08	4,07	4,03	4,2	4,03	3,9
THAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,09	3,91	4,29	4,17	4,15	4,13	4,3	4,13	4,01
THAEQI SCOP EN 14825		4,01	4,02	3,87	3,83	3,86	3,79	3,95	3,92	3,89
Electrical data		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Absorbed power in summer mode (*) (l)	kW	55,5	61,5	59,3	66,5	74	81,5	93	111,9	123,4
Absorbed power in winter mode (**) (l)	kW	48,9	52,6	54,1	59,1	65,5	70,5	84,5	97,3	104,3
Maximum pump absorbed power (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Electrical power supply	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Auxiliary power supply	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Summer operation nominal current (*) (l)	A	96	106	108	121	134	145	160	193	212
Maximum current (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Starting current (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Starting current with SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximum pump absorbed current (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	6,3/7,7	6,3/7,7	7,7/10,4	7,7/10,4
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Length	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Length (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Height	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480

Model THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Depth	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Heat exchanger inlet/outlet connections	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
DS inlet/outlet connections	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Weight	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895

(*)	At the following conditions: condenser inlet air temperature 35°C; chilled water temperature 7°C; temperature differential at the evaporator 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(**)	In the following conditions: Evaporator inlet air temperature 7°C D.B., 6°C W.B.; hot water temperature 45°C; temperature differential at condenser 5 K; fouling factor of 0 m ² K/W.
(***)	Sound pressure level in dB(A) referring to a 10 m distance from the unit, in free field and directionality factor equal to Q=2 in accordance with standard UNI EN-ISO 3744. The noise data refers to the units without the electric pump
(****)	Sound power level in dB(A) on the basis of measurements taken in accordance with UNI EN-ISO 9614 and Eurovent 8/1 Standards. The noise data refers to the units without the electric pump
(±)	Recovery unit heating capacity Conditions referring to the unit operating with chilled water temperature 7°C, differential temperature due to evaporation of 5 K, hot water temperature produced equivalent to 40/45°C (RC100-DS). N.B. With heat pumps operating in winter mode with DC active, the heating capacity available is decreased from the portion supplied to the desuperheater.
(I)	Absorbed current/absorbed power value without electric pump
	The peak current refers to the unit's most heavy duty operating conditions.
(°)	Data calculated in accordance with EN 14511 under nominal conditions.
(c)	Length with ASP/ASDP accessory
SEER	Seasonal energy efficiency: low temperature cooling (EU Regulation 2016/2281)
SCOP	Seasonal energy efficiency: low temperature heating in Average climate (EU Regulation No. 811/2013 and N. 813/2013)
	The refrigerant charge values are indicative. Refer to the serial number plate.

3.15 Sound power and pressure levels

Models			Sound power level in dB for octave bands								Lw db(A)	Average sound pressure level in dB (A)	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		Lp (1m)	Lp (10m)
TCAETI THAETI	2160	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	2180	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	4180	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4200	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4220	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4240	1-2	104	93	90	89	87	85	80	70	92	73	60
	4280	1-2	105	94	91	90	88	86	81	71	93	73	61
	4330	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62
	4350	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62

Models		Sound power level in dB for octave bands									Average sound pressure level in dB (A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw db(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAEQI THAEQI (*)	2160		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	2180		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	4180		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4200		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4220		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4240		97	88	85	84	79	76	71	61	85	66	53
	4280		98	89	86	85	80	77	72	62	86	66	54
	4330		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55
	4350		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55

1	If the BCI (Technical compartment soundproofing) accessory is supplied, the sound power decreases by 2 dB(A)
2	If the BCIP (Technical compartment soundproofing) accessory is supplied, the sound power decreases by 3dB(A) (2160÷4240), 4dB(A) (4280÷4350). Standard in version Q
(*)	BCIP standard
	The CAC (Compressors aphonic ear muffs) accessory decreases the sound power by 1 dB(A).


NOTE

The Eurovent certification refers to the sound power value in dB(A) and it is the only binding acoustic data. The sound pressure levels refer to values calculated from the sound power for units installed in free field with directionality factor Q=2. In brackets is the measurement distance in metres. It is not possible to extrapolate sound pressure values for distances less than 10 m. With outdoor air temperatures below 35°C, or in the presence of the FI or FIEC accessories, the machine decreases its noise to a value below the nominal value indicated in the table.


3.16 Functioning limits

3.16.1 Functioning limits


Summer mode TCAETI-TCAEQI

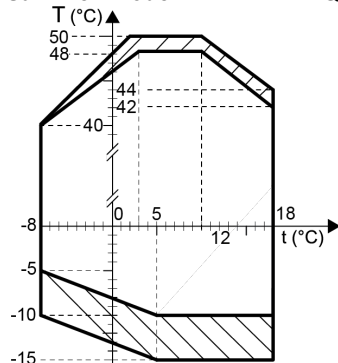


Summer mode THAETI-THAEQI

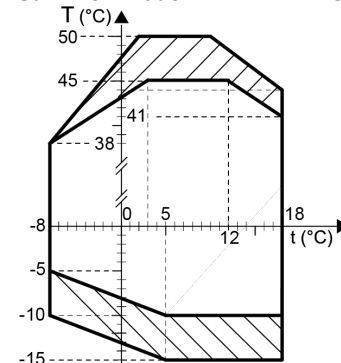


Winter mode THAETI-THAEQI 2160-2180

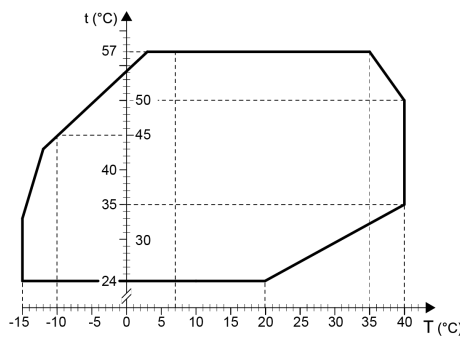

Winter mode THAETI-THAEQI 4240-4330-4350

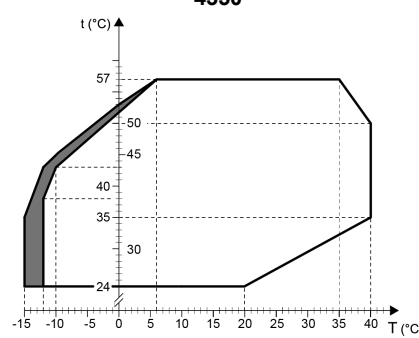

Winter mode THAETI-THAEQI 4180-4200-4220-4280

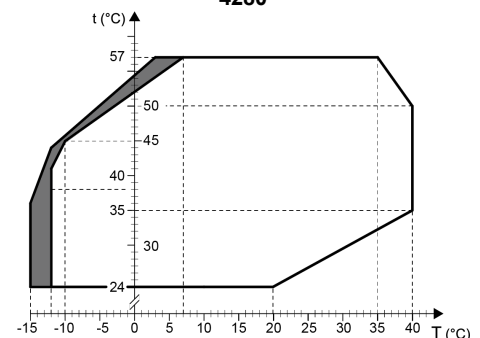

t(°C) Temperature of the water produced

T(°C) Outdoor air temperature (D.B.)

	Standard functioning
	Summer mode w ith FIEC condensation control
	Functioning w ith partialised cooling capacity
	Winter operation w ith EOLO accessory (extension and optimisation of operating limits). Contact RHOSS for more information.

In summer mode:

Maximum water inlet temperature 23°C

- o Minimum water pressure 0,5 Barg.
- o Maximum water pressure: 10 Barg / 6 Barg w ith ASP

In winter mode:

- o Minimum water inlet temperature 20°C.
- o Maximum water inlet temperature 54°C

N.B.:

For t(°C), < 5°C (accessorio BT) it is **COMPULSORY** to specify the unit's operating temperature when placing the order (evaporator glycol water inlet/outlet) in order to allow for its correct parametrisation. FI or FIEC condensing control is also compulsory. Use of antifreeze solutions: see "Use of anti-freeze solutions"

Model TCAE	2160÷4350	2160÷4350
Versions	T	Q
	T _{max} = 48°C (1) (2)	T _{max} = 40°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 48°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

Model THAE	2160÷4350	2160÷4350
Versions	T	Q
	T _{max} = 45°C (1) (2)	T _{max} = 38°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 45°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

1	Evaporator water temperature (IN/OUT) 12/7 °C
2	Maximum outdoor air temperature with unit in standard operation running on full
3	Maximum outdoor air temperature with unit in silenced mode
4	Maximum outdoor air temperature with unit in partialised cooling capacity

3.16.2 Operating limits with the Heat recovery accessory

ACCESSORY DS - DESUPERHEATER

The chiller can be fitted with the DS partial heat recovery unit accessory. In that case, operating limits are the same as the unit without accessory. The desuperheater (DS) can be managed according to two modes selectable from the machine control panel (ECONOMY mode and STANDARD mode). If the "ECONOMY" mode is selected, the unit will work to optimize the efficiency of the unit to the detriment in some situations or in ambient conditions of low air temperature, of the hot water production temperature and consequently of the time of achievement of the desired thermal value. The "STANDARD" mode, on the other hand, foresees the priority in the production of hot water with possible penalization of the efficiency of the unit in some situations or in ambient conditions of low air temperature; as a result, the chiller or heat pump will reach the desired temperature as quickly as possible. The units come out of the factory with the desuperheater - DS set in the "ECONOMY" mode. The change of mode can be done by contacting the Rhoss service.

DS Produced hot water temperature 45÷70°C (*) with admitted water temperature differential 5÷10 K

The minimum inlet water temperature t_{uc} (°C) admitted is equal to 40°C

The DS accessory switches on when the external pump (provided by the customer) is switched on. The production of hot water continues until the condensation pressure remains above a minimum pre-set value. For this reason the delays that may occur between turning the unit on and turning the circulation pump on/off during operation are completely normal. If the inlet temperature to the DS recovery unit is lower than the permitted values, it is recommended to use a three-way VM modulating valve to guarantee the minimum water temperature required.

The VW valve (provided by the customer) must be modulated by the 0-10V signal; place the consent in the terminal block.

Operation with lower minimum inlet temperatures than expected may jeopardise functioning and therefore damage the unit.

Use a pre-charge pressure of 2.5 to 3.5 bar for the hydraulic circuit of the desuperheater.

ACCESSORY DSVP - DESUPERHEATER WITH MIXING VALVE AND PUMP

The chiller can be equipped with the DSVP partial heat recovery accessory (desuperheater with variable rev electric pump with EC motor and VM three-way mixing valve). This accessory integrates the DS option for the supply of a three-way valve for mixing inlet water and a pump for the modulation of the flow rate and relative energy savings.

In every operating condition, the accessory consents:

- to prevent too much cold water from getting into the DS
- to minimise the water flow rate in circulation
- to calibrate the flow rate in the commissioning phase of the system

- to maximise the useful effect by recovering the maximum thermal energy from the DS partial recovery
- to keep the set temperature stable in a hot water buffer tank

Pump technical data (DSVP accessory)

		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Max power	W	550	550	550	550	1250	1250	1250	1250	1250
I max	A	2,4	2,4	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
DSVP accessory pump max residual head (*)	kPa	63	58	63	55	107	115	94	84	66
DSVP nominal pressure drop (*)		35	40	35	37	45	32	43	48	57


(*) Conditions referring to the unit operating with chilled water temperature 7°C, temperature differential at the evaporator of 5 K, temperature of the produced hot water equivalent to 40/45°C.

NOTE: With the UTD selection software it is possible to obtain performance-related data of the desuperheater, the flow rate and the relative pressure drops. From the graphs below, by selecting the desuperheater, it is possible to establish the pressure drops of the DSVP accessory and the residual head of the pump.

DSPV TCAE-THAE 2160-2180 [kPa]

DSPV pressure drop curve


2160 - 2180

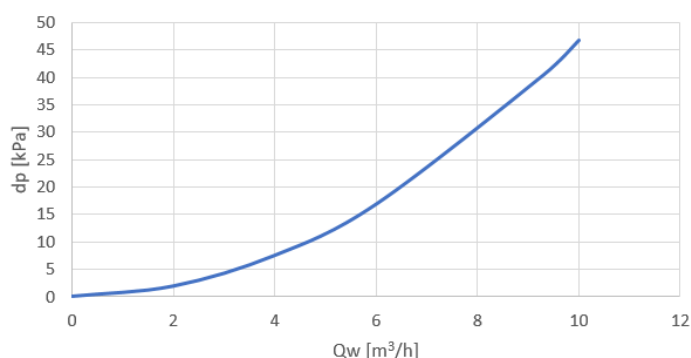

DSPV TCAE-THAE 4180-4200 [kPa]

DSPV pressure drop curve


4180 - 4200

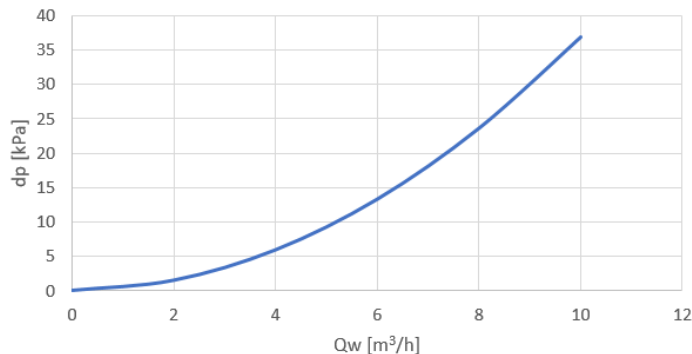

DSPV TCAE-THAE 4220 [kPa]

DSPV pressure drop curve


4220

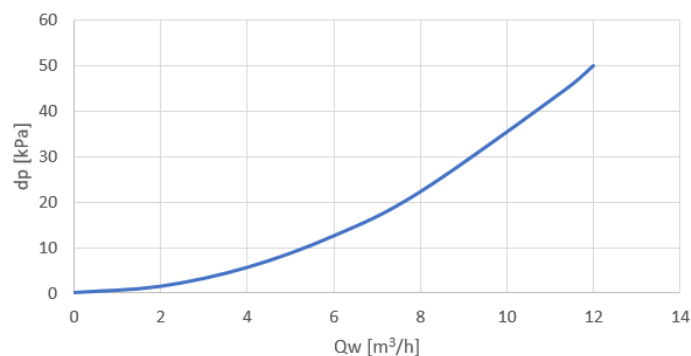

DSPV TCAE-THAE 4240-4280 [kPa]

DSPV pressure drop curve


4240 - 4280

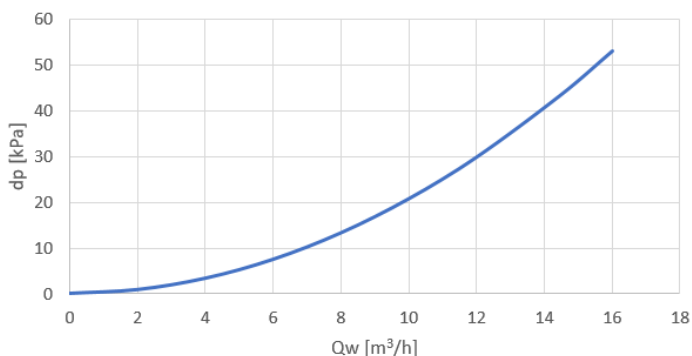


DSPV TCAEI-THAEI 4300-4350 [kPa]

DSPV pressure drop curve


4300 - 4350

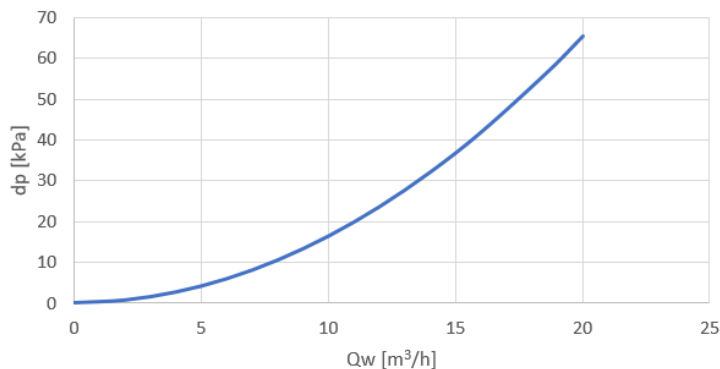

Curva pompa DSPV 2160÷4200

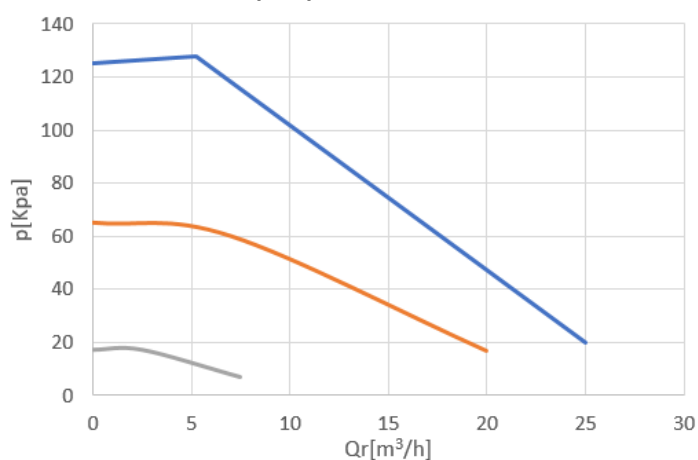

Pump curve DSPV 4220÷4350

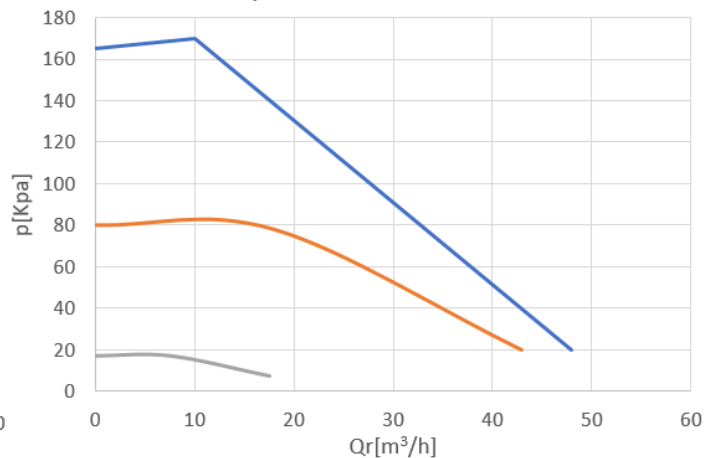


Note: the graphs show the 3 speed stages that can be set on the DSVP accessory pump

Note: Use a pre-charge pressure of 2.5 to 3.5 bar for the hydraulic circuit of the desuperheater.

ACCESSORY RC100 - TOTAL HEAT RECOVERY

If the unit is fitted with the RC100 total heat recovery accessory the operating limit will be as follows when the recovery is active:

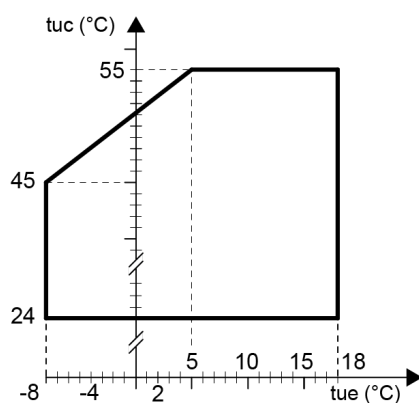

Tue (°C) Evaporator chilled outlet water temperature
Tuc (°C) Hot water temperature leaving the recovery unit

RC100 The minimum allowed water inlet Tuc temperature (°C) is 20°C tuc MAX 55°C

NOTE

If the inlet temperature to the recovery unit is lower than the permitted values, it is recommended to use a three-way modulating valve to guarantee the minimum water temperature required. Operation with minimum inlet temperatures that are lower than expected, can compromise functionality and consequent damage to the unit.

For tue(°C), < 5°C (accessorio BT) it is **COMPULSORY** to specify the unit's operating temperature when placing the order (evaporator glycol water inlet/outlet) in order to allow for its correct parametrisation. FI or FIEC condensing control is also compulsory. Use of antifreeze solutions: see "Use of anti-freeze solutions"

3.16.3 Permitted temperature differentials through the heat exchangers

Evaporator temperature differential $\Delta T = 3 \div 8^\circ\text{C}$ with "Standard" set-ups. However, consider the minimum and maximum flow rates reported in the tables "Water flow rate limits". The maximum and minimum temperature differentials for "Pump" and "Tank&Pump" set-ups are related to the performance of the pumps, which must always be checked by means of the RHoss S.p.a. selection software.

3.16.4 Water flow rate limits

Evaporator water flow rate limits			
CHILLER			
Type of heat exchanger		Plates	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

HEAT PUMP			
Type of heat exchanger		Plates	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

Recovery water flow rate limits

Type of heat exchanger		RC100	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

RC100:

- Produced hot water temperature 30-55°C for versions T-Q;
- The minimum inlet water temperature admitted is equal to 20°C

DS

- Produced hot water temperature 50÷70°C with admitted water temperature differential 5÷10 K
- The minimum inlet water temperature admitted is equal to 40°C

3.17 Protecting the unit from frost

Indications for unit when not running



IMPORTANT!

If the unit is not used during the winter period, the water contained in the system may freeze.



IMPORTANT!

When the unit is out of service, drain all the water from the circuit.

It is necessary to foresee in time the emptying of the entire contents of the circuit using a drain point arranged at the lower level of the water exchanger in order to ensure the drainage of the water from the unit. Moreover, use the valves placed in the lower part of the water exchanger so that it empties completely. If the draining operation is felt to be too much trouble, glycol may be mixed with the water in suitable proportions in order to guarantee protection from freezing. Units are available with an antifreeze heater (accessory) to keep the evaporator intact, should the temperature drop excessively.



IMPORTANT!

The unit must not be isolated from the electrical power supply during the entire seasonal stoppage.

Indications for unit when running

When the unit is running, the control board protects the heat-exchanger from freezing by tripping the antifreeze alarm which stops the machine if the temperature of probe fitted on the heat-exchanger reaches the set point value. The resistance of the water side primary and secondary heat exchanger (RA-RDR accessory), the storage tank (RAS accessory) and the electric pump unit (RAE-RAR accessory), prevents undesired effects due to freezing during the operating breaks in winter (provided the unit remains powered).



IMPORTANT!

If the mains switch is opened, it cuts off the electricity supply to the storage tank plate exchanger heater, the antifreeze heater of the storage tank and the pump (RA, RDR, RAE, RAR, RAS accessories) and the compressor crankcase heater. The switch should only be disconnected for cleaning, maintenance or repair of the machine.

3.18 Use of antifreeze solutions

The use of glycol is recommended if you do not wish to drain the water from the hydraulic system during the winter stoppage, or if the unit has to supply chilled water at temperatures lower than 5°C. The addition of glycol changes the physical properties of the water and consequently the performance of the unit. The proper percentage of glycol to be added to the system can be obtained from the most demanding functioning conditions from those shown below.

The resistance of the primary water side heat exchanger (RA accessory) prevents undesired freezing effects during stops in winter functioning mode (as long as the unit is powered electrically).

Minimum design air temperature in °C	2	0	-3	-6	-10	-15	-20
% of glycol in volume	10	15	20	25	30	35	40
Freezing temperature °C							
of ethylene glycol	-5,0	-7,0	-10,0	-13,0	-16,0	-20,0	-25,0
Propylene Glycol	-4,0	-6,0	-8,0	-10,5	-13,5	-17,0	-22,0
Warning: Refer to the technical data sheets of the Rhoss UTD selection program for performance data							

The table provides the percentage of ethylene/propylene glycol to be used in units with the BT accessory, according to the temperature of the chilled water produced. Use the RHoss UpToDate Software for unit performance.

Evaporator glycol water outlet temperature	Minimum % glycol in weight	Minimum % glycol in weight
From -9,1°C to -10°C	35	37
From -8,1°C to -9°C	34	36
From -7,1°C to -8°C	33	34
From -6,1°C to -7°C	32	33
From -5,1°C to -6°C	30	32
From -4,1°C to -5°C	28	30
From -3,1°C to -4°C	26	28
From -2,1°C to -3°C	24	26
From -1,1°C to -2°C	22	24
From -0,1°C to -1°C	20	22
From 0,9°C a 0°C	20	20
From 1,9°C to 1°C	18	18
From 2,9°C a 2°C	15	15
From 3,9°C to 3°C	12	12
From 4,9°C to 4°C	10	10



3.19 Liquid ethylene disposal




In case of use of ethylene glycol in the unit, ensure the correct disposal of the liquid according to local regulations, in case of emptying for any reason.

3.20 Hydraulic overall dimensions, size and connections

TCAETI-TCAEQI - THAETI-THAEQI 2160-2180

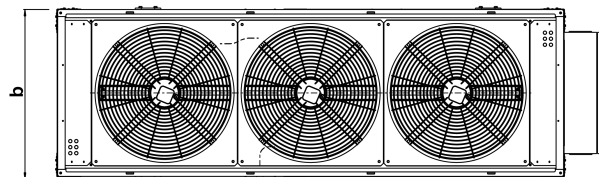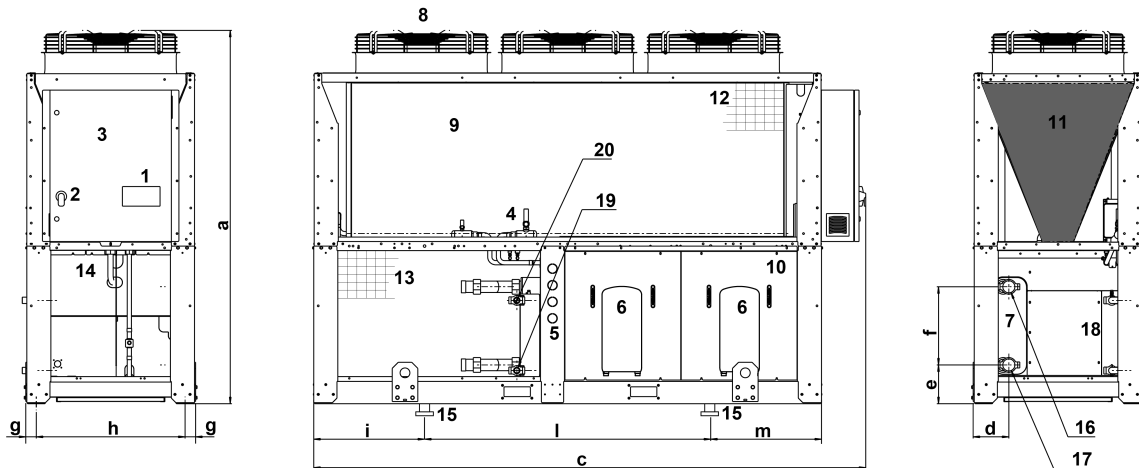

P/DP - ASP/ASDP

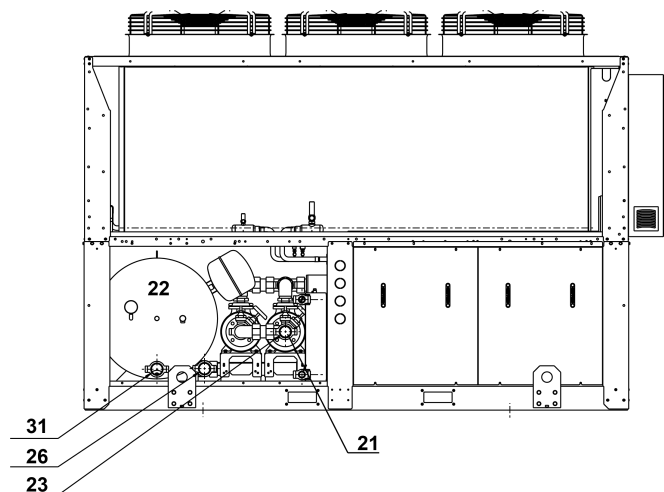

1	Control panel
2	Isolator
3	Electrical Control Board
4	Safety valves
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressor
7	Evaporator
8	Fan
9	Finned coil
10	Compressor soundproofing (accessory BCI/BCIP. BCIP is supplied as standard in the Q version)
11	Infill panels (PTL accessory)
12	Coil protection mesh (accessory RPB)
13	Lower compartment protection mesh (accessory RPE)
14	Power supply inlet
15	Anti-vibration mounts (SAG/SAM accessory)
16	Main heat exchanger water inlet
17	Main heat exchanger water outlet
18	Desuperheater (DS accessory)
19	Desuperheater water inlet
20	Desuperheater water outlet
21	Electric pump
22	Storage tank
23	Water inlet P/DP/ASDP/ASDP
26	Water outlet P/DP
31	Water outlet ASP/ASDP



MODEL	2160	2180
a	2480	2480
b	1130	1130
c	3670	3670
c	-	-
d	237	237
e	258	258
f	519	519
g	70	70
h	990	990
i	736	736
i	-	-
l	1900	1900
l	-	-
m	736	736
m	-	-
Heat exchanger inlet/outlet connections	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC
DS inlet/outlet connections	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Inlet connection/Outlet DSVP	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
RC100 inlet/outlet connections	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC

NOTE


Use the UpToDate selection software to find the unit dimensions.

Contact Rhoss for dimensions of units equipped with STE (Shell&Tube) and RC100 heat recovery units.


TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4180-4240

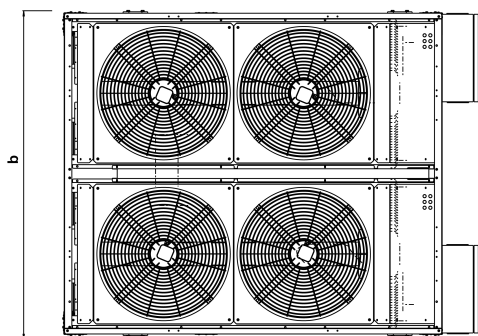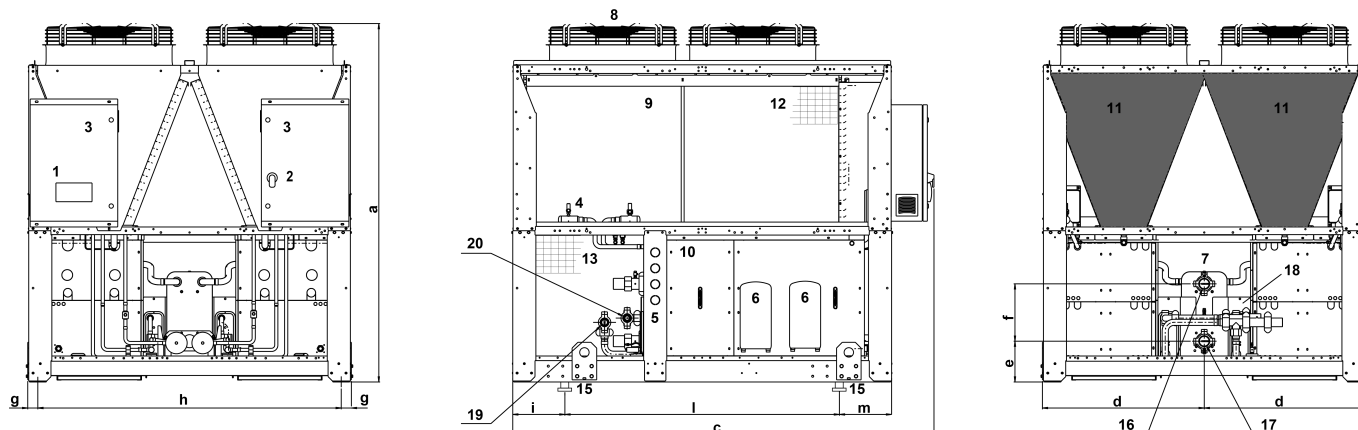

P/DP

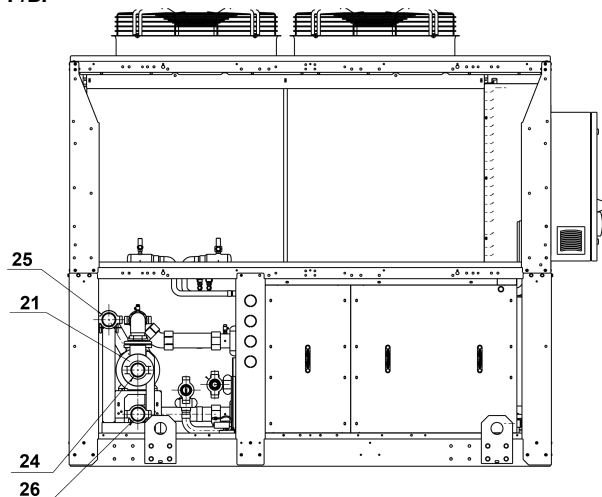

ASP/ASDP

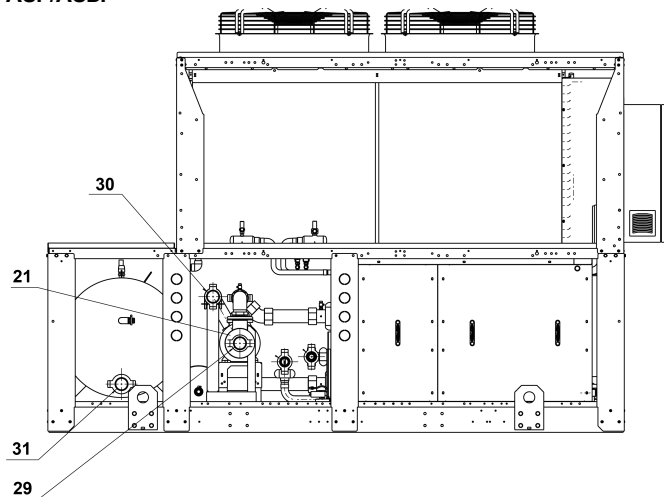

1	Control panel
2	Isolator
3	Electrical Control Board
4	Safety valves
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressor
7	Evaporator
8	Fan
9	Finned coil
10	Compressor soundproofing (accessory BC/BCIP. BCIP is supplied as standard in the Q version)
11	Infill panels (PTL accessory)
12	Coil protection mesh (accessory RPB)
13	Lower compartment protection mesh (accessory RPE)
14	Power supply inlet
15	Anti-vibration mounts (SAG/SAM accessory)
16	Main heat exchanger water inlet
17	Main heat exchanger water outlet
18	Desuperheater (DS accessory)
19	Desuperheater water inlet
20	Desuperheater water outlet
21	Electric pump
22	Storage tank
24	Water inlet P
25	Water inlet DP
26	Water outlet P/DP
29	Water inlet ASP
30	Water inlet ASDP
31	Water outlet ASP/ASDP

MODEL	4180	4200	4220	4240
a	2480	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260	2260
c	2920	2920	2920	2920
c*	3670	3670	3670	3670
d	1120	1120	1120	1120
e	283	283	283	283
f	397	397	397	397
g	70	70	70	70
h	2100	2100	2100	2100
i	361	361	361	361
i*	736	736	736	736
l	1900	1900	1900	1900
l*	1900	1900	1900	1900
m	361	361	361	361
m*	736	736	736	736
Heat exchanger inlet/outlet connections	2" 1/2 VIC	2" 1/2 VIC	2" 1/2 VIC	2" 1/2 VIC
DS inlet/outlet connections	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Inlet connection/Outlet DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
RC100 inlet/outlet connections	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI



* Units 4180÷4240 with ASP-ASDP option

NOTE


Use the UpToDate selection software to find the unit dimensions.

Contact Rhoss for dimensions of units equipped with STE (Shell&Tube) and RC100 heat recovery units.

TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4280-4350

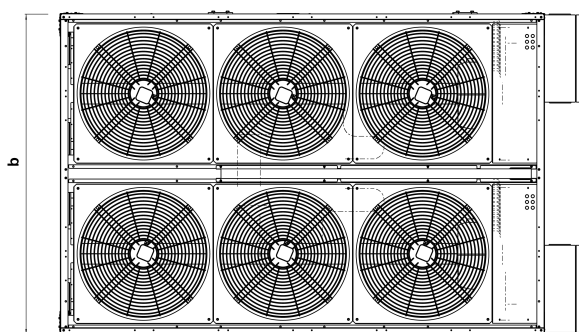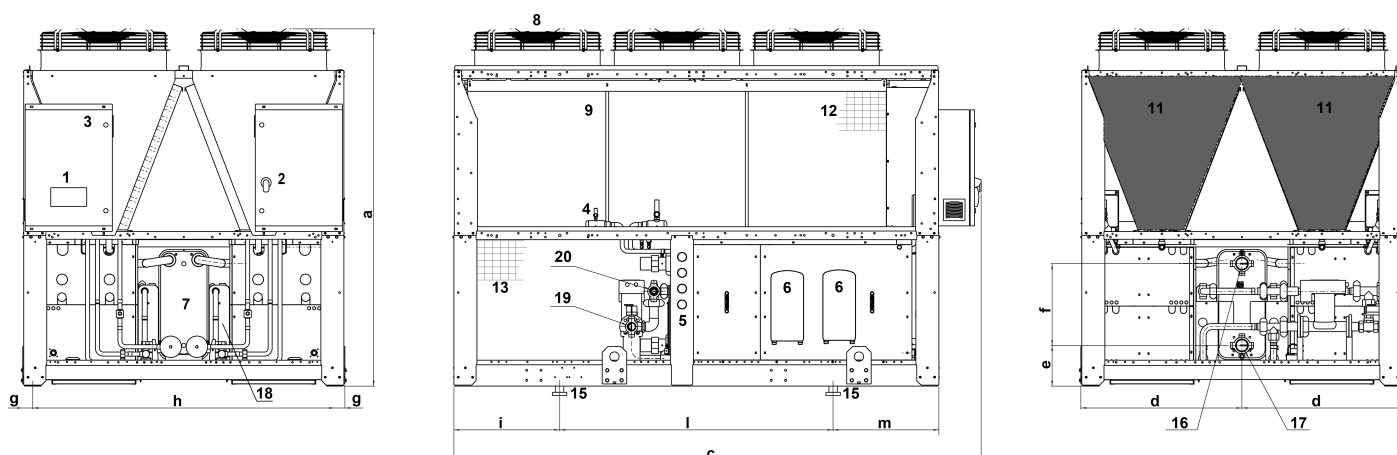

P/DP - ASP/ASDP

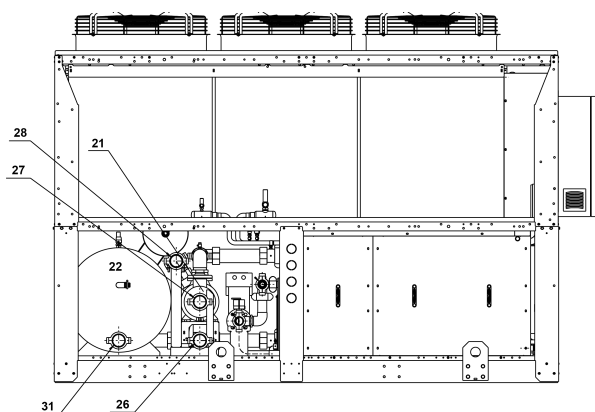

1	Control panel
2	Isolator
3	Electrical Control Board
4	Safety valves
5	Manometri (accessorio GM)
6	Compressor
7	Evaporator
8	Fan
9	Finned coil
10	Compressor soundproofing (accessory BC/BCIP. BCIP is supplied as standard in the Q version)
11	Infill panels (PTL accessory)
12	Coil protection mesh (accessory RPB)
13	Low er compartment protection mesh (accessory RPE)
14	Pow er supply inlet
15	Anti-vibration mounts (SAG/SAM accessory)
16	Main heat exchanger w ater inlet
17	Main heat exchanger w ater outlet
18	Desuperheater (DS accessory)
19	Desuperheater w ater inlet
20	Desuperheater w ater outlet
21	Electric pump
22	Storage tank
26	Water outlet P/DP
27	Water inlet P/ASP
28	Water inlet DP/ASDP
31	Water outlet ASP/ASDP

MODEL	4280	4330	4350
a	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260
c	3670	3670	3670
c*	-	-	-
d	1120	1120	1120
e	283	282	282
f	397	568	568
g	70	70	70
h	2100	2100	2100
i	736	736	736
i*	-	-	-
l	1900	1900	1900
l*	-	-	-
m	736	736	736
m*	-	-	-
Heat exchanger inlet/outlet connections	3" VIC	3" VIC	3" VIC
DS inlet/outlet connections	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Inlet connection/Outlet DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC
RC100 inlet/outlet connections	3" VIC	3" VIC	3" VIC

NOTE

Use the UpToDate selection software to find the unit dimensions.


Contact Rhoss for dimensions of units equipped with STE (Shell&Tube) and RC100 heat recovery units.

3.21 NOTE

	IMPORTANT! Before installing the unit, check the noise limits allowed in the place where it will be used.
	IMPORTANT! The unit should be positioned to comply with the minimum recommended clearances, bearing in mind the access to water and electrical connections.
	IMPORTANT! If clearance distances are not maintained at installation, it could cause malfunctioning with an increase in absorbed power and a considerable reduction in cooling capacity.
	ATTENTION! Ensure the relevant spaces indicated below in order to avoid risks due to crushing by moving parts of the electrical panel and / or movable panels and to ensure adequate spaces for respect in the event of the safe recovery of personnel on site.


3.22 Clearance and positioning

TCAE-THAE 2160-2180

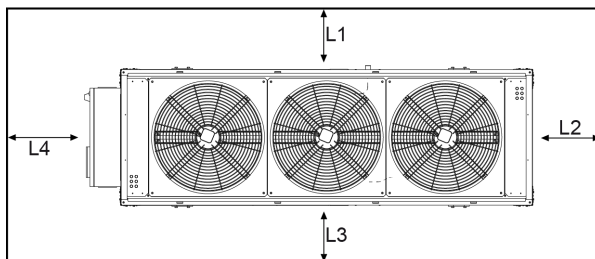

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAE-THAE 4180-4350

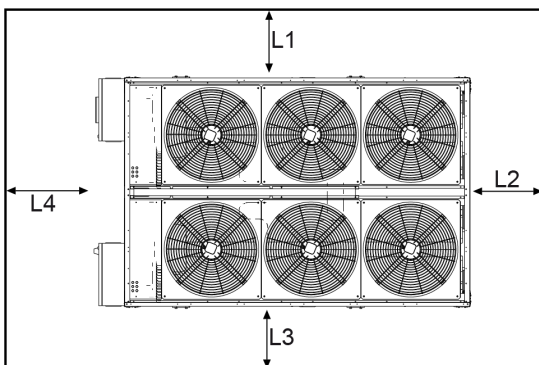

TCAE		
L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

THAE		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Note: The space above the unit must be free from obstacles. The installation must comply with the requirements of the EN 378 standard.

(*) If more than one unit is installed, the minimum distance between the finned coils should be at least 2 m.

(**) Minimum distance for the removal of the pump unit and the relative tank. If the accessory is not present, the distance can be reduced.

(***) Minimum distance for the electrical panel opening.

3.23 Lifting and Handling

	ATTENTION! The unit was not designed to be lifted with a forklift truck. Serious damage to the unit, and the danger of loss of control of the load with consequent risks, even fatal, for the personnel and the operator of the vehicle could result from the use of these lifting means.
	ATTENTION! Do not stack loads on top of the unit as the upper part of the unit could deform or get damaged, and any loads could fall with consequent risks, including fatalities, for the personnel and the operator of the lifting vehicle.
	DANGER! The handling of the unit must be carried out with care in order to avoid damage to the external structure and to the internal mechanical and electrical parts. Also make sure that there are no obstacles or people along the way and in the installation area of the unit, which will be conveniently segregated, in order to avoid the danger of impact or crushing. Make sure that the lifting means has adequate capacity and technical characteristics for the load to be handled, and that there is no possibility of the lifting means overturning.


DANGER!

Do not lift the unit or move it outdoors in the presence of unfavorable weather conditions (wind, rain, ice, fog).

After having ascertained their suitability (capacity and state of wear), and having removed the damaging components (fan domes if present), pass the belts through the passages present on the base of the unit. Pull the straps tight, checking that they remain properly attached to the lifting-hook; lift the unit a few centimetres, then, only after checking the stability of the load, carefully carry the unit to the installation site. During lifting and handling, check that the base of the unit always remains horizontal.

Lower the unit carefully and fix it into place. Be careful not to interpose body parts one handling in order to eliminate any possible risk of crushing or any other injury if the load drops or shifts suddenly.

Connect the chains to the relative lifting hooks (if available). Connect the chains to the relative lifting hooks. Lower the unit carefully and fix it into place. Be careful not to interpose body parts one handling in order to eliminate any possible risk of crushing or any other injury if the load drops or shifts suddenly.


All personnel involved in handling operations must be adequately informed and trained, and wear suitable PPE, including safety helmets and high visibility clothing. An adequate number of movers must be assigned to assist the operator of the lifting vehicle: the size and shape of the unit can make it difficult for the operator to see the lifting vehicle.

3.24 NOTE

	DANGER! The unit must be transported and handled by skilled personnel trained to carry out this type of work.
	IMPORTANT! Be careful to prevent damage by accidental collision.
	UN 3358 - REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas.

3.25 Handling and storage

- Movement of the unit must be performed with care, in order to avoid damage to the external structure and to the internal mechanical and electrical components.
- Do not stack units.
- The temperature limits for storage are: $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$
- The position of the lifting belts must be checked according to the model and accessories installed
- During lifting and handling, make sure that the unit is horizontal at all times.

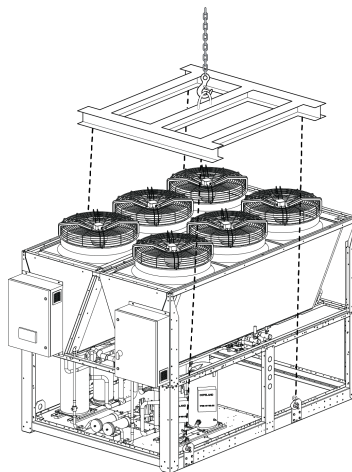

3.26 Storage conditions

The units cannot be stacked. The temperature limits for storage are: $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$.

3.27 Installation

	DANGER! Installation must only be carried out by skilled technicians, qualified for working on air conditioning and refrigeration systems. Incorrect installation could cause the unit to run badly, with a consequent deterioration in performance.
	DANGER! The unit must be installed according to national or local standards in force at the time of installation.
	DANGER! Some internal parts of the unit may be sharp. Use suitable individual protections.
	DANGER! When the outdoor temperature is around zero, the water normally produced during the coil defrosting could form ice and make the flooring near the unit installation area slippery.
	DANGER! The machine is designed for outdoor installation. Segregate the unit if installed in areas accessible to persons under 14 years of age.
	IMPORTANT! Incorrect positioning or installation of the unit may amplify noise levels and vibrations generated during operation.
	DANGER! The upper part of the unit cannot be walked on at any point. It is absolutely forbidden to access it.

If the unit is not secured on the anti-vibration mountings (SAG or SAM), it must be firmly anchored to the floor once it is placed on the ground. The unit cannot be installed on brackets or shelving.

Installation site requirements

The installation site should be chosen in accordance with the provisions of Standard EN 378-1 and in keeping with the requirements of Standard EN 378-3. When selecting the installation site, risks posed by accidental refrigerant leakage from the unit should also be taken into consideration. For units installed outdoors but in a place where a refrigerant leak could stagnate, for example in a hole, installation must comply with the requirements for the detection of leaks and for the ventilation required for "machinery rooms" according to EN 378-1.

Outdoor Installation

Machines designed for outdoor installation must be positioned so as to avoid any refrigerant gas leakage entering the building and posing a hazard to people's health. If the unit is installed on terraces or building roofs, adequate safety measures must be taken in order to ensure that any gas leaks cannot enter the building through ventilation systems, doors or similar openings. In the event that the unit is installed inside a walled-in structure, usually for aesthetic reasons, these structures must be suitably ventilated in order to prevent the formation of dangerous concentrations of refrigerant gas.

Even if the unit is installed on terraces or in any case on the roofs of buildings, appropriate measures must be taken (e.g. but not limited to) by respecting a minimum safety distance of 2.5 m so that any gas leaks cannot be dispersed into ventilation systems, ventilation ducts, entrance doors, manholes, storm drains, hatches, openings to the ground or similar. This minimum safety distance goes to 5.0 m for premises intended for public establishments, communities, meeting, entertainment or public places, at a minimum safety distance of 15.0 m from railway and tram lines and projection vertical from high voltage power lines.

3.28 Installation and connection to the system

- The unit is designed for outdoor installation
- The unit is fitted with Victaulic type hydraulic connections on the air conditioning system water inlet and outlet. It is also fitted with carbon steel fittings for welding
- Fence off the unit if it is installed in areas accessible to persons under 14 years of age
- The unit must be positioned to comply with the minimum recommended technical spaces, bearing in mind the access to water and electrical connections
- The unit can be equipped with anti-vibration mounts upon request (SAG/SAM).
- Shut-off valves must be installed that isolate the unit from the rest of the system. Elastic connection joints and system/machine drain taps also need to be fitted
- It is mandatory to install a square metal mesh filter (longest side = 0.8 mm) of adequate size and pressure drops on the unit return pipes
- However it is installed, the coil inlet air temperature (ambient air) must remain within the set limits
- The water flow through the heat exchanger must not go below the value corresponding to a temperature differential of 8°C (with all compressors on), and must, in any case, comply with the limit values reported in the section "Operation limits"
- The unit cannot be installed on brackets or shelving
- Correct installation and positioning includes levelling the unit on a surface capable of bearing its weight
- It is advisable to drain the water from the system during long periods of inactivity
- It is possible to avoid draining the water by adding ethylene glycol to the water circuit (see "Use of antifreeze solutions")
- The expansion tank is sized to contain the machine water only. The size of an additional expansion tank must be calculated by the installer depending on the system. In the event of models without a pump, the pump must be installed with the supply pressing against the machine's water intake

- In the design of the system, it is necessary to take into account any stresses deriving from natural events (strong gusts of wind, seismic events, precipitation, including snow, flooding, etc.)

3.29 Guidelines for the installation of units with R32 gas

TCAEI-THAEI units contain R32 gas classified as A2L according to standard EN 378-1 and transport is regulation ADR UN 3358.

Identification of the type of refrigerant fluid used

- Difluoromethane (HFC 32) 68,9% by weight N° CAS: 000075-10-5

Main ecological information regarding the types of refrigerant fluids used

- Persistence, degradation and environmental impact.


Refrigerant	Chemical formula	GWP (over 100 years)
R32	CH ₂ F ₂	675

In accordance with ISO 817, R32 is classified as A2L, as per ASHRAE Standard 34-1997. High lower flammability limit LFL (307 g/m³), reduced flame propagation (below 6.7 cm/s) and low combustion heat (9.5 MJ/kg) making R32 an A2L fluid, mildly flammable refrigerant. The refrigerant also has a minimum ignition energy (MIE > 29 mJ) and a self-ignition temperature of 530 °C.

Refrigerant	R32
Safety classification (ISO 817)	A2L
PEF fluid group	1
ODP	0
GWP (AR5 - over 100 years)	675
Component	R32

The unit must be installed following local regulations and standards (and in any case in compliance with standard EN 378-3). In the units loaded with A2L gas, the system manager must assess the possible need to remote the discharge of the safety valves in order to remove the gas discharge in case of intervention of the overpressure valves. The pipes to remote the valve drain must have a cross-section and length compliant with national laws and European directives.

Upon installation, break any pre-cuts in conjunction with the respective safety valves to access the drain connections.

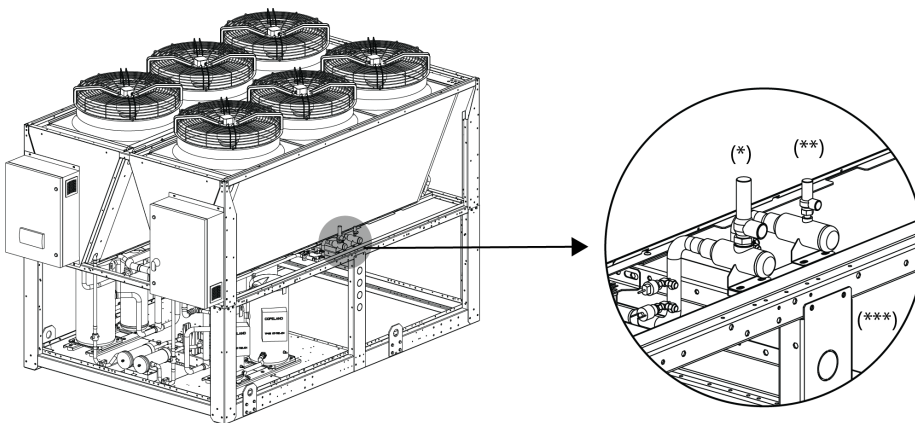

The following are the features of the safety valves used:

High pressure valve (*)				Low pressure valve (**)			
Sizes	Number	Outlet diameter	Tripping pressure	Sizes	Number	Outlet diameter	Tripping pressure
2160-2180	1	1" GM	48 bar	2160-2180	1	1/2" GM	30,4 bar
4180-4240	2	3/4" GM	48 bar	4180-4350	2	1/2" GM	30,4 bar
4280-4350	2	1" GM	48 bar				

Note: The number of valves doubles in the case of accessory DVS – double safety valve.

Note: Accessory GM - Pressure gauges (***).

Note: The leak detector (LKD option) or the LKDP accessory should only be used for checking refrigerant leakage from the unit. It must not be regarded, in any way whatsoever, as a safety component.

In the event of a breakdown, the exchangers (evaporator/recovery) of the unit could release refrigerant into the hydraulic circuits. It is the responsibility of the installer to design and protect the hydraulic circuits by means of safety valves which must be located outside the unit in an area away from possible sources of ignition; an automatic deaerator must also be provided, again outside the unit and at the highest point and/or where possible pockets of gas stagnation could be generated in order to vent them in areas without sources of ignition.

3.30 Guidelines for the installation of units with R32 gas - In depth

For machines operating with A2L refrigerant, a risk assessment has been carried out and appropriate risk mitigation measures have been adopted. In any case the unit is not suitable for installation in classified explosion risk areas.

The person in charge of the system must perform a risk assessment after installation of the unit considering the adjacent danger zones and generated by the unit. The risk assessment must include the analysis of any ignition sources in proximity of the unit. The risk assessment and consequent mitigation measures must be executed and applied throughout the entire lifetime of the unit, including transport, storage, installation, operation, maintenance and final disposal. The refrigerant gas is pressurised inside the unit even when not operating and completely disconnected. A possible leak would release its entire content into the environment. All personnel who have to work near or in the machine must be adequately trained to work safely.

In the event that the risk assessment requires the adoption of the safety valve drainage channeling, it is recommended to follow the instructions given in the following paragraphs regarding the safety valve channeling. The conveyance of the safety valve discharges must be outdoors in free air with no ignition sources and in any case never in confined spaces.

The safety valves are sized so as to allow them to be connected to an exhaust pipe section downstream. The diameter, length and number of bends of the pipe section downstream of the safety valves must be chosen in such a way that the pressure losses in the section itself do not exceed the design values. The diameter of the downstream pipe of the valve must be sized according to the constraints in the table below. The table shows the minimum internal diameter (in mm) of the steel pipework as a function of length, number of bends and the type of valve installed in the machine.

Minimum inside diameter in mm

D7/CS		Length [m]			
		3	5	10	30
No. of elbows	3	22	24	27	33
	6	23	24	27	33
	10	24	25	28	33

D10/CS		Length [m]			
		3	5	10	30
No. of elbows	3	29	32	36	44
	6	31	33	37	44
	10	33	35	38	45


G14/S		Length [m]			
		3	5	10	30
No. of elbows	3	38	41	46	55
	6	40	43	47	56
	10	43	45	49	57

The pipes downstream of the valves must be sized with cross-sections and lengths in accordance with national laws and European directives.


The thickness and type of material of the duct pipe must be chosen depending on the PS and TS indicated on the rating plate to avoid collapse and ejections of material. It is the responsibility of the installer to provide adequate bracketing to prevent deformation, collapse or mechanical stress on the safety valves themselves.

NB.: each valve must be connected to an independent exhaust pipe.



Tripping of the safety valve creates a danger zone near the exhaust where no device/structure should be present as it would modify the physical distribution of flammable gas and make it unpredictable. See the diffuser cones below.

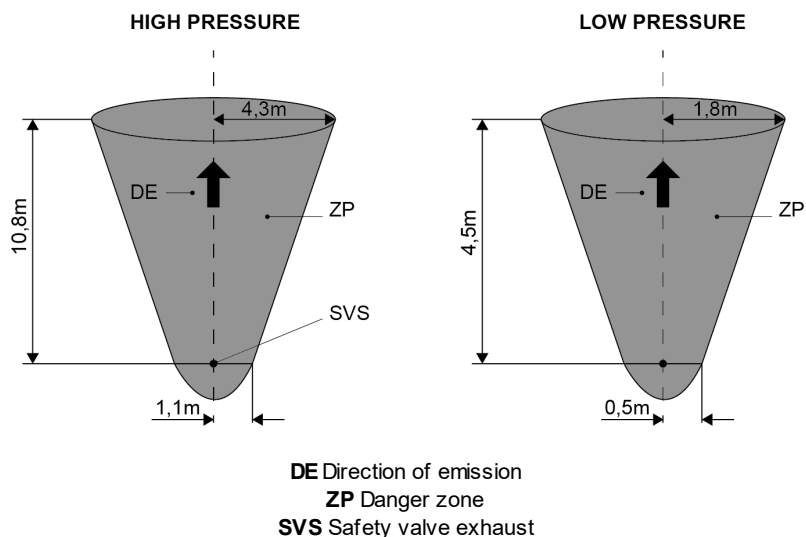

The exhausts of the safety valves must be channelled outside to open air in compliance with the requirements below. In particular, the exhaust of safety valve channelling must be at least 3m above the treadable surface.

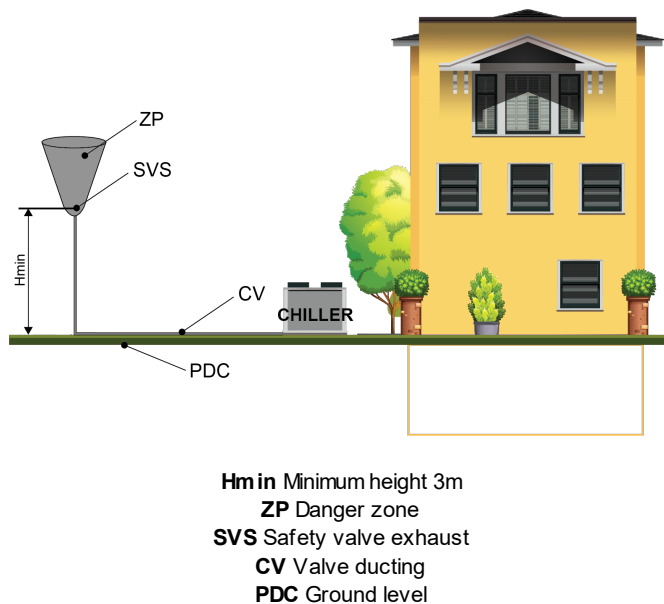

3.31 Distribution of the weights

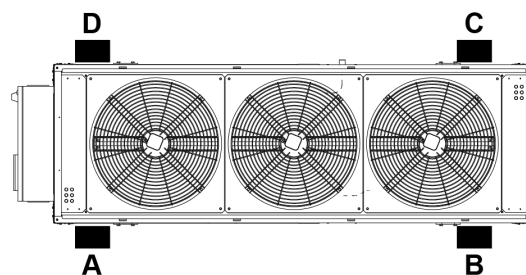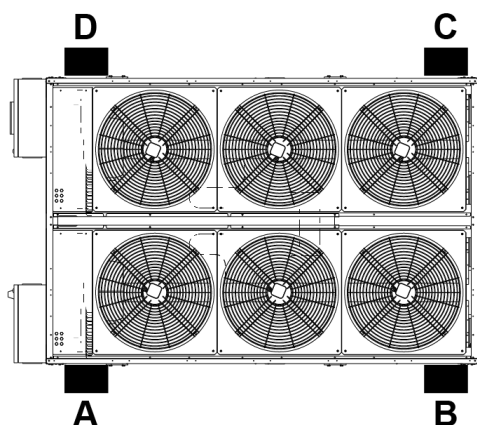

TCAETI-TCAEQI										
Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370
Support										
A	Kg	522	522	626	624	624	646	819	926	926
B	Kg	146	146	269	271	271	278	305	259	259
C	Kg	161	161	269	271	271	279	311	259	259
D	Kg	575	575	626	624	624	647	835	926	926



TCAETI-TCAEQI with DP2 accessory										
Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1560	1560	1960	1960	1960	2035	2475	2600	2600
Support										
A	Kg	549	549	619	617	617	642	570	930	930
B	Kg	212	212	351	354	354	366	654	357	357
C	Kg	222	222	358	360	360	373	669	364	364
D	Kg	577	577	631	629	629	654	583	948	948

TCAETI-TCAEQI with ASDP2 accessory										
Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1655	1655	2225	2225	2225	2300	2665	2790	2790
(**)	Kg	2015	2015	2925	2925	2925	3000	3365	3490	3490
Support										
A	Kg	518	518	713	709	709	741	1108	807	807
B	Kg	480	480	739	744	744	749	562	918	918
C	Kg	490	490	749	754	754	759	570	939	939
D	Kg	528	528	723	718	718	751	1125	826	826

(*) Weight of the unit when empty

(**) Weight of the units including the water present in the tank

Note: In TCAETI-THAETI units the weight includes the BCIP accessory (standard in the TCAEQI-THAETI units)

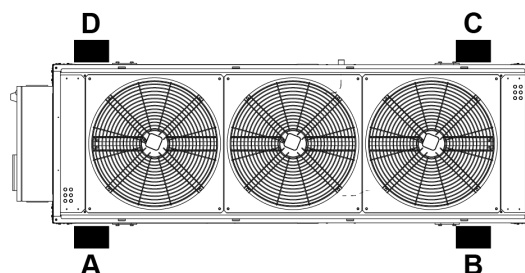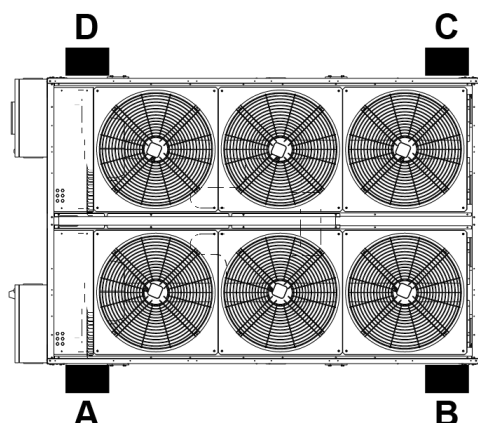
THAETI-THAEQI

Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895
Support										
A	Kg	637	637	716	716	724	754	1023	1072	1072
B	Kg	216	216	369	369	386	396	359	376	376
C	Kg	197	197	369	369	386	396	359	376	376
D	Kg	580	580	716	716	724	754	1023	1072	1072

THAETI-THAEQI with DP2 accessory

Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1785	1785	2340	2340	2390	2485	2970	3125	3125
Support										
A	Kg	638	638	720	720	729	760	1043	1094	1094
B	Kg	277	277	459	459	475	490	452	481	481
C	Kg	264	264	452	452	467	484	446	473	473
D	Kg	607	607	709	709	718	750	1029	1077	1077

THAETI-THAEQI with ASDP2 accessory

Weight		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1880	1880	2605	2605	2655	2750	3160	3315	3315
(**)	Kg	2240	2240	3305	3305	3355	3450	3860	4015	4015
Support										
A	Kg	589	589	863	863	876	901	955	1004	1004
B	Kg	545	545	798	798	810	832	984	1013	1013
C	Kg	532	532	790	790	802	824	975	1003	1003
D	Kg	575	575	854	854	867	893	946	995	995

(*) Weight of the unit when empty

(**) Weight of the units including the water present in the tank

Note: In TCAETI-THAETI units the weight includes the BCIP accessory (standard in the TCAEQI-THAEQI units)

3.32 Accessories weights

TCAETI-THAETI										
Model		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessory (*)										
DS	Kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	Kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
RC100	Kg	80	80	120	120	120	140	140	210	210
BCI	Kg	150	150	185	185	185	185	195	195	195
BCI P	Kg	165	165	210	210	210	210	220	220	220
PTL	Kg	20	20	40	40	40	40	40	40	40
RPB	Kg	60	60	80	80	80	80	90	90	90
RPE	Kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	Kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	Kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	Kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	Kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
PR1	Kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
PR2	Kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DPR1	Kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DPR2	Kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	Kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	Kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	Kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	Kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

THAETI-THAEQI										
Model		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessory (*)										
DS	Kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	Kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
BCI	Kg	150	150	250	250	250	250	265	265	265
BCI P	Kg	175	175	295	295	295	295	315	315	315
PTL	Kg	20	20	30	30	30	30	30	30	30
RPB	Kg	60	60	70	70	70	70	75	75	75
RPE	Kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	Kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	Kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	Kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	Kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
P1	Kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	Kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	Kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	Kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	Kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	Kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	Kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	Kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

(*) Indicative weight. Contact Rhoss S.p.A. for weights before ordering

3.33 NOTE

	IMPORTANT! The hydraulic system and the connection of the unit to the system must only be carried out by trained and qualified personnel, in compliance with the local and national regulations in force.
	IMPORTANT! It is necessary to install shut-off valves to isolate the unit from the rest of the system. It is mandatory to mount square section mesh filters (with a maximum side of 0.8 mm), of dimensions and pressure drops suitable for the system. Clean the filter periodically.

3.34 Water connections

Minimum hydraulic circuit contents

To ensure the unit works correctly, the system needs a minimum volume of water

The minimum water content is determined on the basis of the unit's cooling or heating capacity (for heat pumps) in the design of the unit, multiplied by the coefficient expressed in 3 l/kW (*).

If the water content of the system is below the minimum value calculated, install an additional tank.

However, remember that a high water content in the system always goes to the advantage of comfort in the room, as it ensures a high thermal inertia of the system.

* For heat pumps/air cooled, also pay attention to the temperature difference generated during the natural defrosting cycles:

DT tank and/or DHW (by defrost effect)	K	20	15	12	10	8	7	6
Specific capacity	l/kW	3.5	5	6	7	9	10	12

TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI models		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Hydraulic technical data										
Expansion tank capacity	l	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Expansion tank pre-load	barg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Expansion vessel maximum pressure	barg	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Safety valve	barg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Water contents TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI										
Plate heat exchangers	l	12	12	20	20	20	27	27	41	41
Tank water content (ASP/ASDP)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700

3.35 Protection from corrosion

Do not use corrosive water, containing scale or debris; the following are the corrosive limits for the heat exchangers:

pH	7.5÷9.0	
SO ₄ --	< 70	ppm
HCO ₃ -/SO ₄ --	> 1.0	ppm
Total hardness	4.0÷8.5	dH
Cl-	< 50	ppm
PO ₄ 3-	< 2.0	ppm
NH ₃	< 0.5	ppm
Fe+++	< 0.2	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO ₂	< 5	ppm
H ₂ S	< 50	ppb
Temperature	< 65	°C
Oxygen content	< 0.1	ppm
Alkalinity (HCO ₃)	70÷300	ppm
Electrical Conductivity	10÷500	μS/cm
Nitrate (NO ₃)	< 100	ppm

If you are not reasonably sure of the water quality in the table above or if there are doubts concerning the presence of different materials which could corrode the heat exchanger over time, it is always advisable to insert an intermediate heat exchanger which can be inspected, made of materials that are able to resist these substances.

3.36 Installation and pump management if external to the unit

The circulation pump to be installed in the main water circuit should be selected to overcome any pressure drops, at nominal rates of water flow, both in the exchanger and in the entire water system. The user pump operation must be subordinated to the machine operation; the microprocessor controller runs the control and management of the pump according to the following logic: upon the machine ignition command, the first device to start in the system is the pump, which has priority over the rest of the system. During the start-up phase, the minimum water flow differential pressure switch fitted on the unit is temporarily excluded, for a preset period, in order to avoid oscillations caused by air bubbles or turbulence in the water circuit. After this time, the definitive consent to start the machine is given. The pump keeps on working all the time the unit is in operation, and it shuts down only at the switch-off command. After switch-off, the pump will continue to operate for a pre-set time before finally stopping, in order to disperse the residual heat in the water exchanger.


3.37 Information on the accessories

3.37.1 Applications for partial (DS) and total (RC100) recovery and DHW production

Overview

Condensation heat in a chiller is usually disposed of in the air; it can be recovered intelligently by means of heat recovery, which may be partial (DS) or total (RC100). With summer operation, a reduced value equivalent to the desuperheating of gas is recovered in the first phase, while the second phase recovers all the condensation heat that would otherwise be lost.

The following information is indicative. The provided diagrams are not complete and are used only to provide guidelines that allow a better use of the unit.

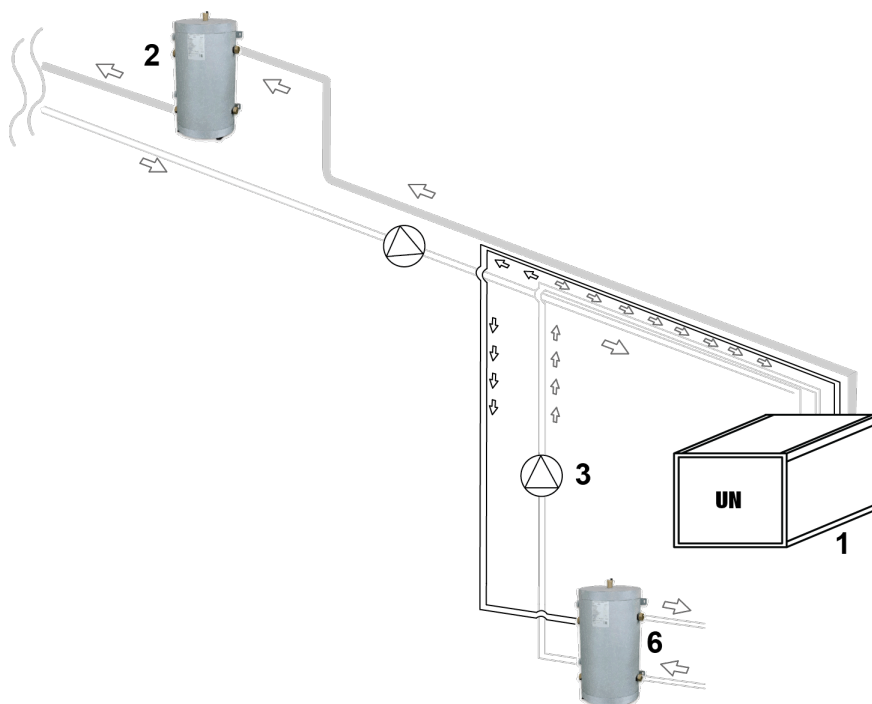

1	Chiller or Heat pump
2	System user side storage tank
3	Pump
6	System recovery side storage tank
UN	Rhoss unit

Chiller or heat pump set-up with DS or RC100

Chiller


With this type of system, the main hydraulic circuit of the chiller is connected to the user and produces cold water for air conditioning. The unit can be set-up as a pump or pump and storage tank as alternative to the traditional solution seen installed in the system. The desuperheater (DS), with which the machine can be supplied, will be connected by means of a technical water storage tank and external pump for DHW or to the system to produce hot water for the post-heating coils of the CTA or other applications. RC100 total recovery, as an alternative to DS, can be used in the same applications, however, the amount of heat produced is significantly higher and, at the same time, the heat level of the water produced is lower.

Activation and deactivation of DS and RC100

The units equipped with DS desuperheater or RC100 total recovery, are equipped with the possibility of activating the heat recovery through an external digital consent "CRC100-CDS recovery consent" indicated in the wiring diagram (for example through the KTRD accessory). Moreover, the criterion to stop the thermal recovery can be established from the panel.

- for digital contact "CRC100-CDS consent recovery": if the consent is interrupted, heat recovery will cease. This mode meets the requirement to carry out a temperature control system of the tank connected to the recovery;
- for maximum temperature: in this case the "CRC100-CDS – recovery consent" must always be enabled. The maximum recovery temperature limit is set from the panel on the machine (see manual Electronic controls) or from the remote keypad (KTR accessory). The recovery keeps operating until the recovery temperature is below the set limit;

Set-up of a 3-way heat pump and domestic hot water production (DHW) and possibly a desuperheater (DS) at the same time

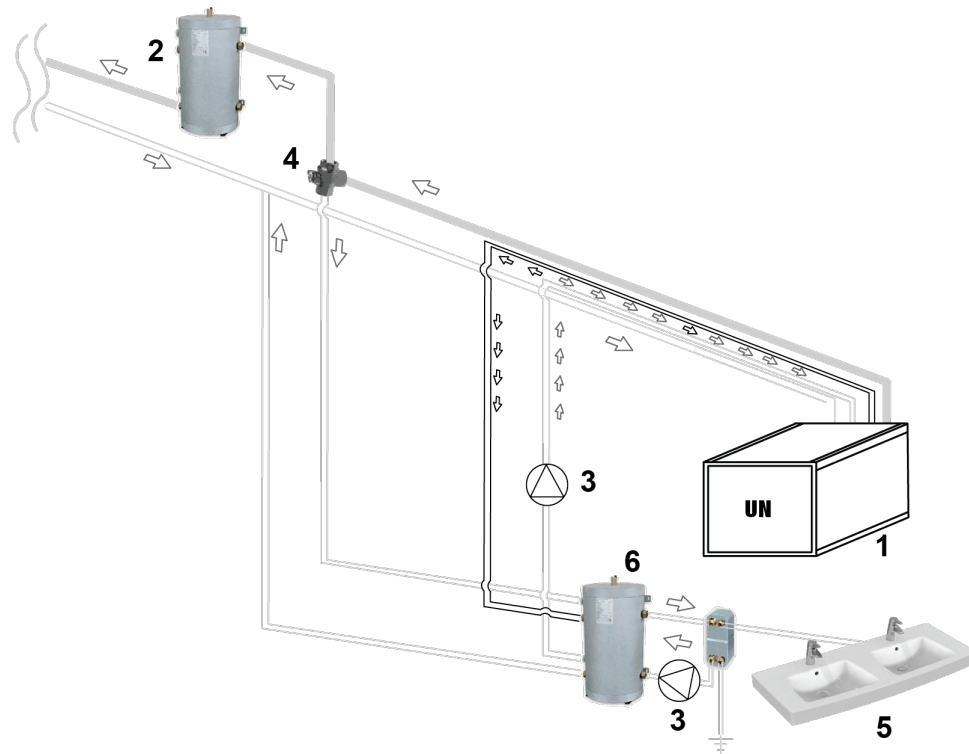

1	Chiller or Heat pump
2	System user side storage tank
3	Pump
4	3-w ay valve - Not supplied
5	User-DHW
6	System recovery side storage tank
UM	Rhoss unit

With this type of system, the main circuit of the heat pump produces DHW (winter season) or DCW (summer season) for the user. The unit can be set up with pumps as an alternative to the traditional solution that sees them installed in the system. For the production of DHW by using the heat pump, use a technical water storage tank, which cannot be used directly for human consumption, and combine it to a DHW producer/intermediate heat exchanger. Should a 3-way valve system be envisaged, it can manage production of hot water to the DHW circuit in both the summer and winter seasons. In fact, the valve enables water flow deviation from the system to the technical water storage tank for the system to produce DHW for domestic use (domestic hot water diverter valve CACS consent + domestic hot water valve VACS control). The desuperheater, with which the machine can be fitted, must be connected to the same technical water storage tank for the DHW production system, and is able to keep the heat storage tank level high. This way, the system allows maximum service continuity to the DHW and system, regardless of the operation mode summer or winter.

Priority management and domestic hot water DHW request (3-way switch-over valve VDEV and activation of any DS)

How to manage the DHW request:

- by means of the discrete input: the request is assigned by a thermostat (e.g. via a KTRD accessory). When the thermostat closes, the unit understands that there is a DHW request and, once the conditions have been verified, the procedure is activated to meet the DHW requirements;
- by means of temperature probe in the storage tank: a temperature probe is placed inside the storage tank, which is directly connected to the unit board. The required set point can be configured from the panel together with the relative activation differential. In this case, the probe must be accurately positioned and the maximum distance allowed respected due to the type of probes used.

The software manages two types of probe selectable from the keyboard

description	type of probe	features	β (25/85)	Tmax
NTC150	NTC HT150	50k Ω @25°C	3977 ($\pm 1\%$)	120°C
NTC (*)	NTC	10k Ω @25°C	3435 ($\pm 1\%$)	90°C

(*) default

3.37.2 Management of an integrative source and auxiliary generatore

The integrative heat source (electric heater) or an auxiliary thermal source (boiler) can be managed from the unit board.

Integrative thermal source

An integrative thermal source is an electrical resistance that runs together with the heat pump in winter mode. By means of the unit's control, it is possible to control start-up and switch-off according to the different variables: outdoor air temperature, delay in reaching the set-point set due to a high thermal load.


Resistance is always activated during the defrost cycle and when DHW production is requested.

When there is a 3-way valve for KVDEV DHW production, the electrical resistance must be placed upstream of the valve, as illustrated in the figure.

The valve must be installed in proximity of the heat pump.

The pipes between the valve and the heat pump must be as short as possible.

It is always recommended to accurately check the electrical power available when integrative electrical resistances are installed.

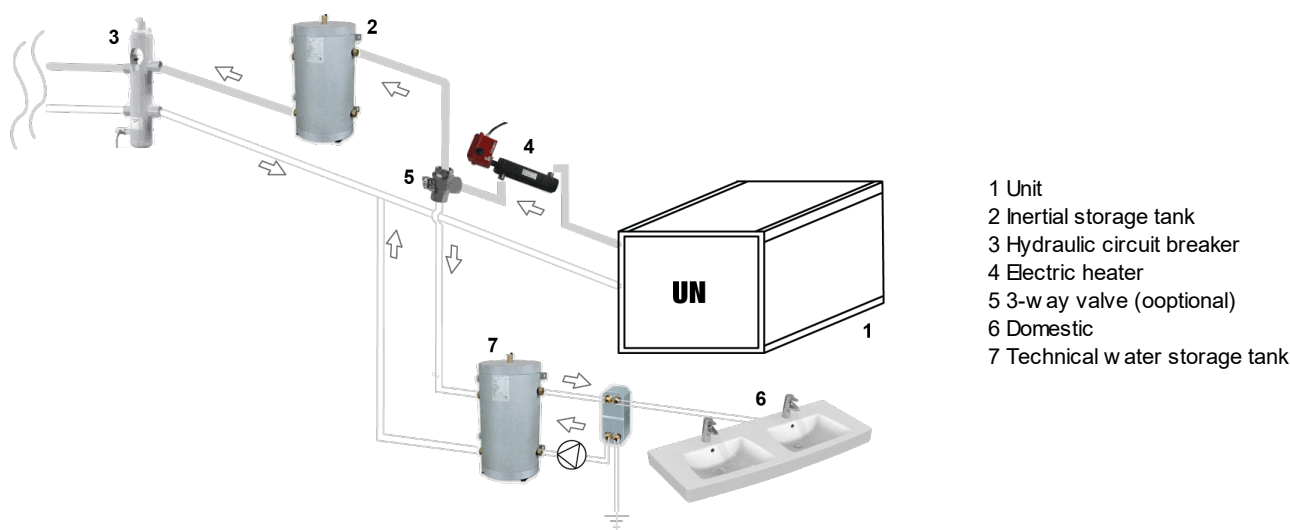


Auxiliary thermal source

An auxiliary generator is a heat generator that runs alternatively to the heat pump; typically, it is a boiler. When the alternative generator is activated, the heat pump and all its auxiliaries are off, even if powered. The auxiliary generator can be enabled only for heating the systems.

Operation of the auxiliary source.

The auxiliary generator can be activated according to three modes:

- manually;
- for an outdoor temperature set point;
- for a convenience criterion based on the costs of electricity and fuel (methane and butane);
- for heat pump malfunction.

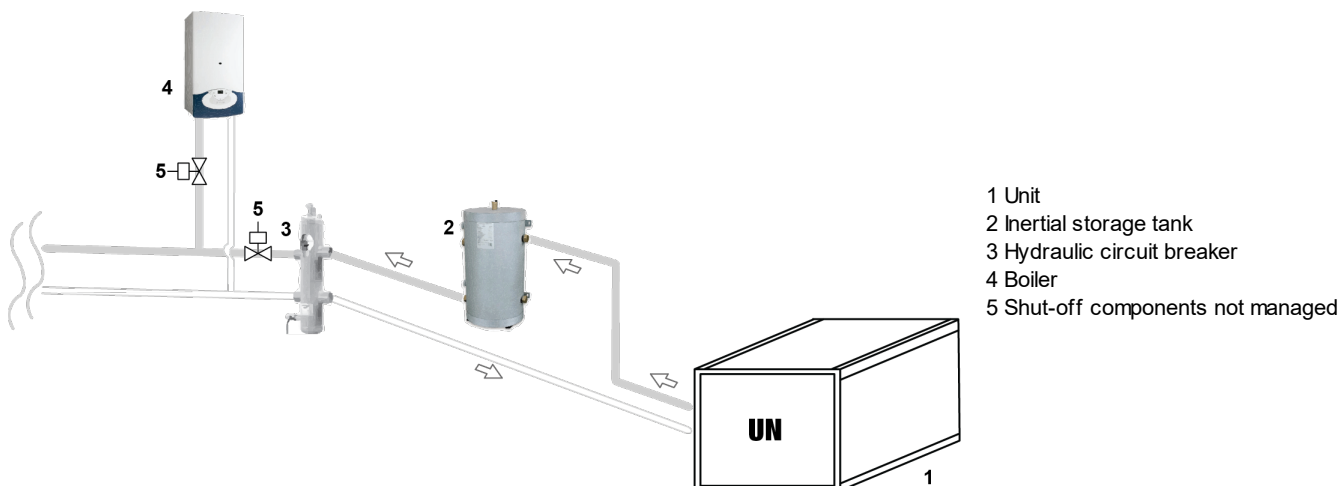


3.37.3 FNR-Q accessory - Forced Noise Reduction

The FNR-Q accessory allows a variable acoustic layout of the unit, managing the silence in chiller mode according to the specific user needs. The accessory is available for TCAETI chillers and for THAETI reversible heat pumps, adequately fitted with some accessories described in the table below.

Range chillers and heat pumps WinPACK ECO	Mandatory ACCESSORY	Mandatory ACCESSORY for compressor soundproofing	Mandatory ACCESSORY to adjust the fan speed
TCAETI-THAETI 2160÷4350	FNR-Q	BCIP	FI or FIEC


The unit is quietly controlled according to 3 modes that can be selected by acting on the control panel on the machine, using digital input and / or programming time slots. The type of FNR mode (FNR1 or FNR2), activated by digital input, must be defined via the control panel. For the configuration of the digital input, refer to the manual "Commands and controls".

Unit operation with standard logic (T version) but with better "soundproofing"

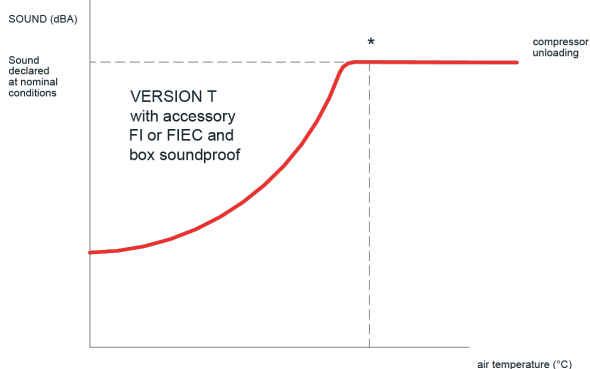


(*) Performance and noise declared at the nominal operating conditions (water in/out 12/7°C and air temperature 35°C)

FNR1 - Request to reduce noise at certain times of the day, night, etc. maintaining the "guaranteed supplied power" priority

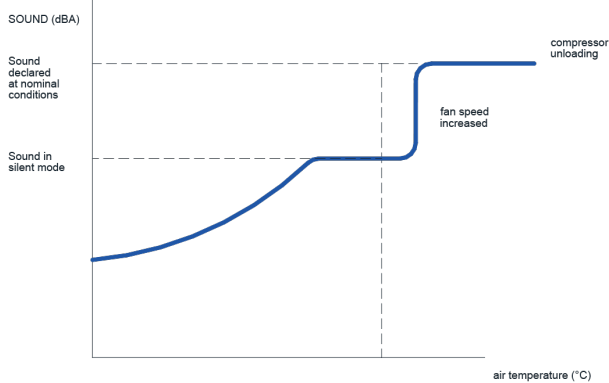

TCAETI-THAETI units with FNR-Q accessory work in super-silenced mode with the performance and operating limits of the respective TCAEQI-THAEQI. For outdoor air temperatures exceeding the operating limits (refer to the section of the operating limits for more details), the units lose silence and guarantee the functions of the respective TCAETI-THAETI.

FNR2 - Request to reduce noise at certain times of the day, night, etc. maintaining the "guaranteed max noise" priority

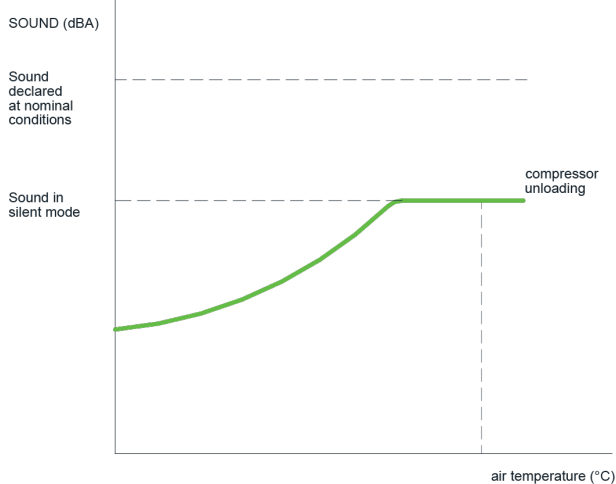

TCAETI-THAETI units with FNR-Q accessory operate in super-silenced mode with performance and operating limits (see operating limits section for further details) of the respective TCAEQI-THAEQI thus guaranteeing quiet running throughout their whole work range.

3.37.4 EEM accessory - Energy Meter

The EEM accessory allows certain unit features, such as those below, to be measured and displayed:

- Power supply voltage and total instantaneous current absorbed by the unit
- Total instantaneous electric power absorbed by the unit
- Instantaneous power factor ($\cos\phi$) of the unit
- Electricity consumption (kWh)

If the unit is connected via a serial network to a BMS or external supervisory system, the trends of the measured parameters can be stored and the operating status of the unit itself checked.

3.37.5 FDL accessory - Forced Download Compressors


The FDL accessory (forced reduction of the power consumed by the unit) allows power to be restricted according to the utility requirements by setting, on a dedicated page, the desired maximum power %.

The function, which can be enabled and configured from the unit display, can be activated via a digital signal (potential-free contact), daily time bands or, if there is a serial network, via Modbus.

In the presence of the EEM accessory, which allows for the instantaneous measurement of the absorbed power, it is possible to set a precise maximum absorbed power value.

3.37.6 EEO accessory – Energy Efficiency Optimizer

The EEO accessory allows the unit efficiency to be optimised by acting on the electrical absorption, thereby minimising consumption. The EEO accessory identifies the optimal point that minimises the total absorbed power (compressors+fans) of the unit by actuating the fan rotation speed. It is particularly effective in the partial load operation, a situation which arises for most of the useful life of the chiller.

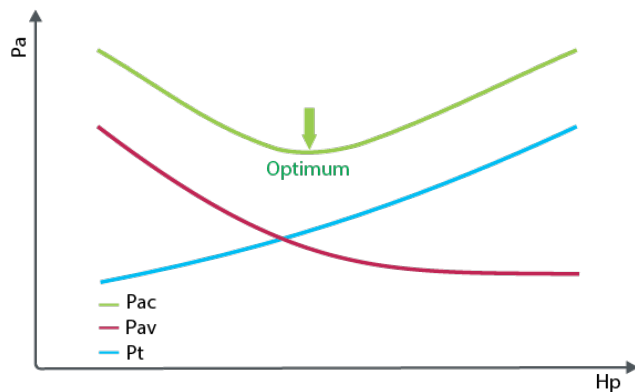

Pac	Compressor consumed power
Pav	Fan consumed power
Pt	Total absorbed power
Pa	Absorbed power
Hp	Condensation pressure

3.37.7 LKD-LKDP accessory

The LKD accessory allows the detection of refrigerant gas leaks in the technical compartment.

The LKDP accessory (including the LKD accessory) allows the detection of gas leaks throughout the refrigeration circuit.

If a refrigerant leak is detected, two different options are available:

1. Management of a voltage-free contact (for the user):
 - o CONTACT OPEN -> Alarm triggered
 - o CONTACT CLOSED -> No alarm triggered
2. Management, in addition to the free contact, of a predefined logic that performs the following actions:
 - o generation of an ALARM
 - o unit shutdown with manual reset

3.37.8 BCI-BCIP accessory

BCI accessory

Soundproof compressor box

The main function is to reduce the acoustic noise of the compressors and protect them

BCIP accessory

Compressor technical box soundproofing with high acoustic impedance

Standard in version Q

The main function is to reduce the acoustic noise of the compressors and protect them

PTL accessory

The PTL accessory - Rear infill panels. E' concepito per una gradevole finitura estetica dell'unita


RPB-RPB1 accessory

The RPB-RPB1 accessory - Standard Narrow Mesh Battery Protection Nets, designed to protect the fan module from accidental contact or with an anti-intrusion function (option makes the PTL accessory mandatory)


RPE-RPE1 accessory

The accessory RPE-RPE1 - Bottom compartment protection nets with standard-narrow mesh, designed to close the lower part of the unit with anti-intrusion function


TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 2160-2180

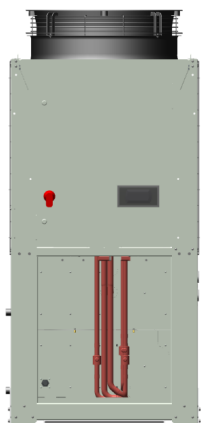


1

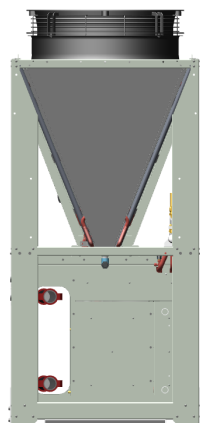


2

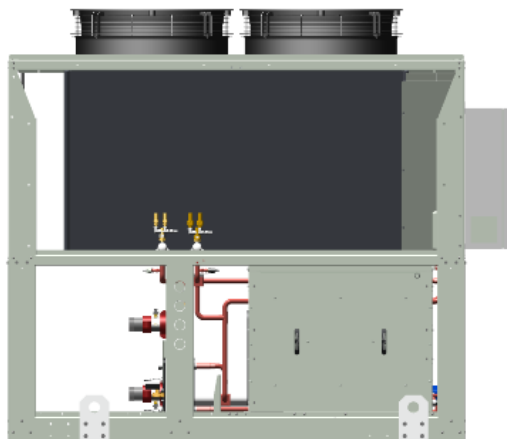


3

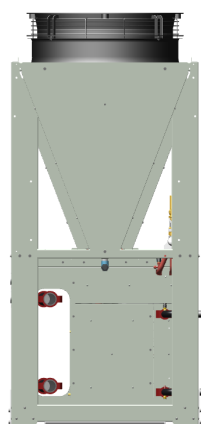


5

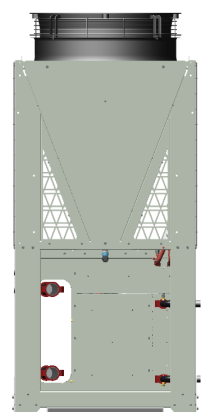


7

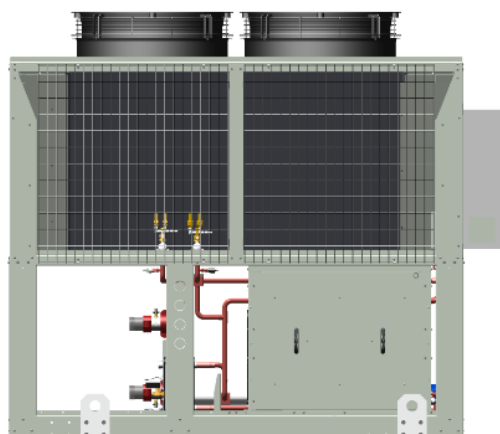


8

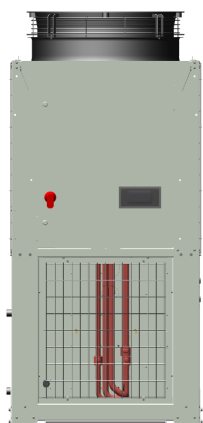

10

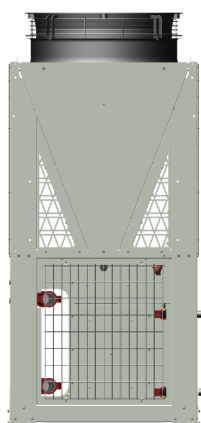

11

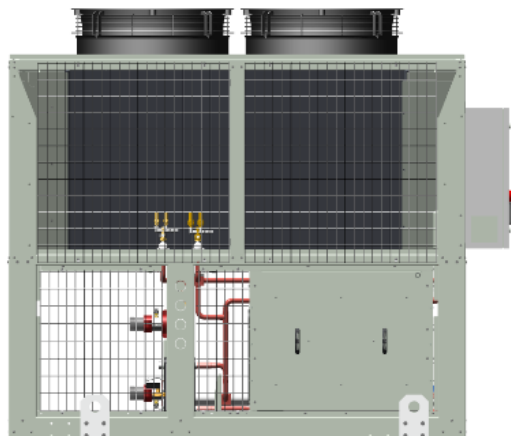

12

1-2 -3 View of unit (front/rear/side) with BC/BCIP accessory

5 View of unit (rear with BC/BCIP and PTL accessory)

7 View of unit (rear with BC/BCIP and RPB accessory)

8 View of unit (side with BC/BCIP and RPB accessory)


10 View of unit (front with BC/BCIP and RPE accessory)

11 Unit view (rear with BC/BCIP and RPB, RPE accessory)

12 Unit view (side with BC/BCIP and RPB, RPE accessories)

Note: With the RPB accessory, the purchase of the PTL accessory is mandatory


Example sizes 4180-4240

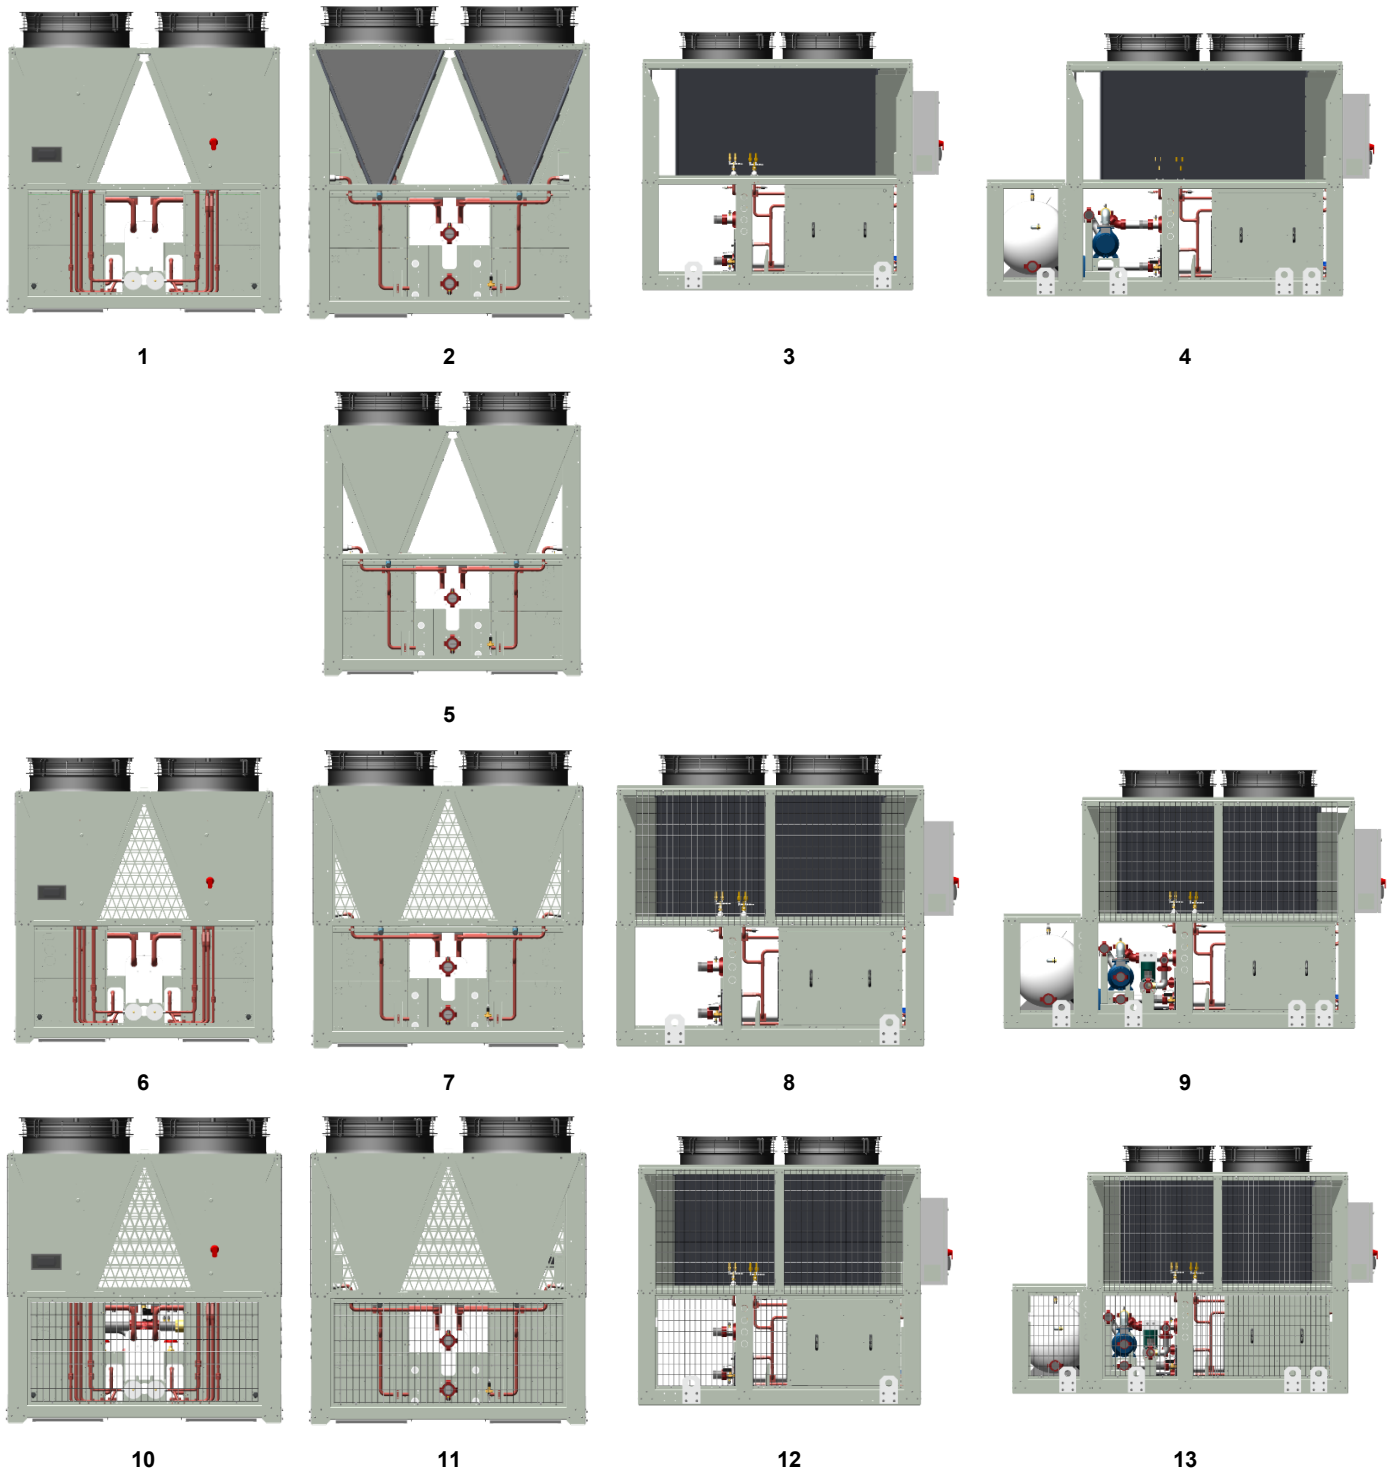

- 1-2 -3 View of unit (front/rear/side) with BCI/BCIP accessory
- 4 View of unit (side with ASP and BCI/BCIP accessory)
- 5 View of unit (rear with BCI/BCIP and PTL accessory)
- 6 View of unit (rear with BCI/BCIP and RPB accessory)
- 7 View of unit (rear with BCI/BCIP and RPB accessory)
- 8 View of unit (side with BCI/BCIP and RPB accessory)
- 9 View of unit (side with ASP, BCI/BCIP and RPB accessory)
- 10 View of unit (front with BCI/BCIP and RPB, RPE accessory)
- 11 Unit view (rear with BCI/BCIP and RPB, RPE accessory)
- 12 Unit view (side with BCI/BCIP and RPB, RPE accessories)
- 13 Unit view (side with ASP, BCI/BCIP and RPB, RPE accessories)

Note: With the RPB accessory, the purchase of the PTL accessory is mandatory

TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 4280-4350

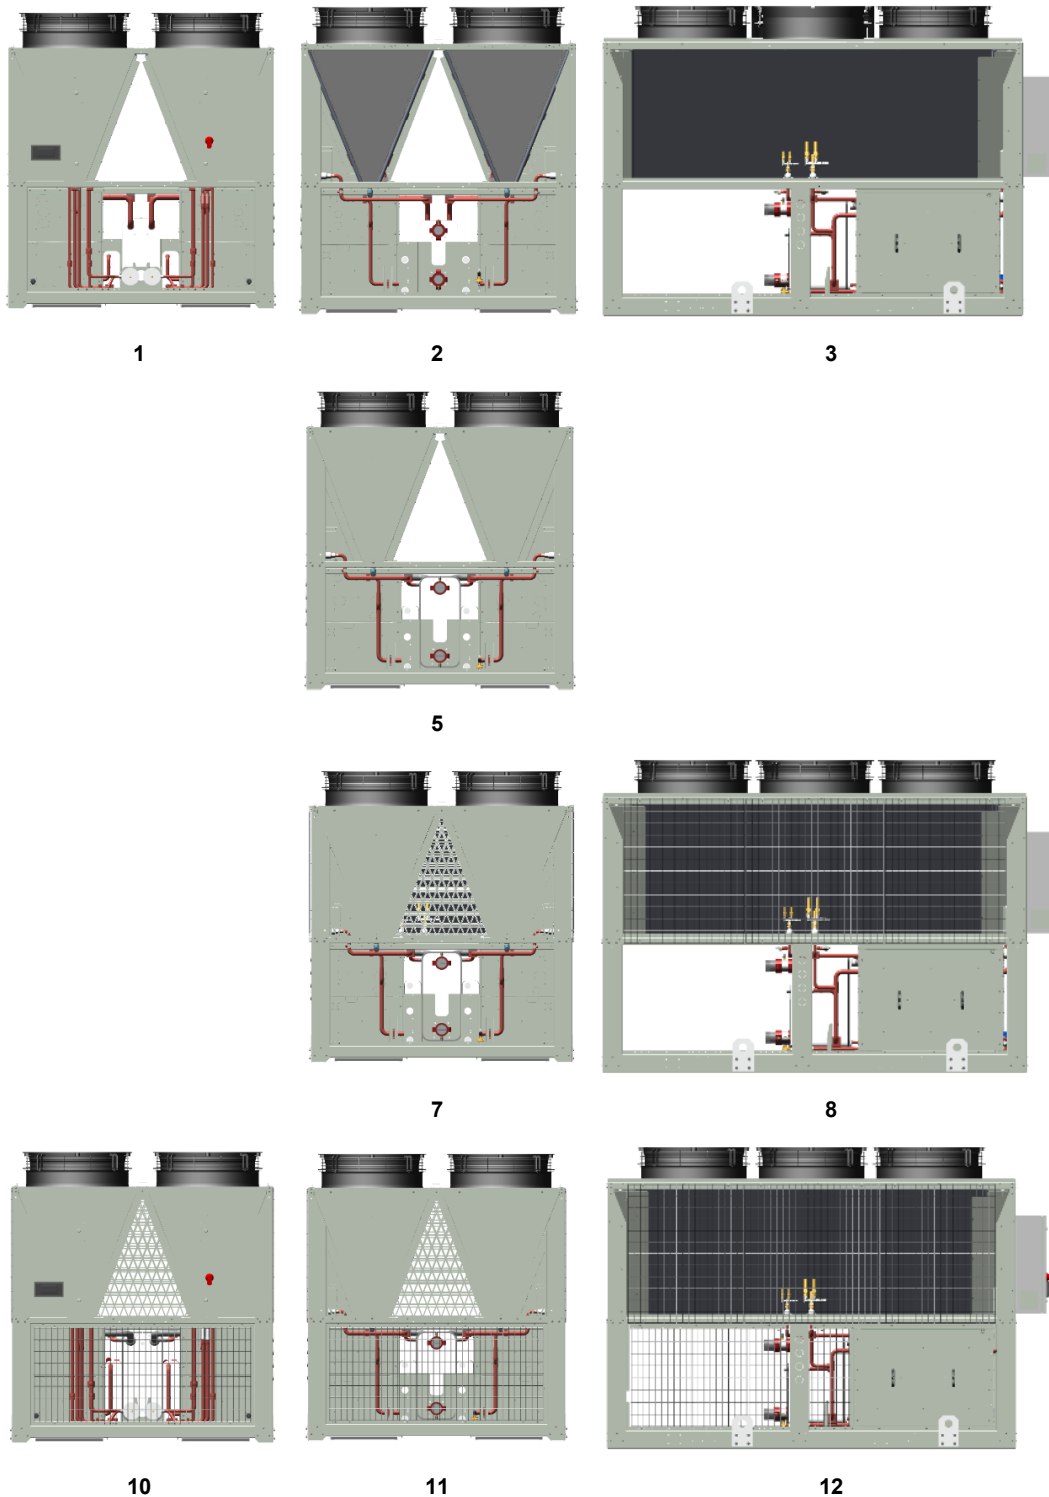

1-2 -3 View of unit (front/rear/side) with BC/BCIP accessory

5 View of unit (rear with BC/BCIP and PTL accessory)

7 View of unit (rear with BC/BCIP and RPB accessory)

8 View of unit (side with BC/BCIP and RPB accessory)

- 10 View of unit (rear w ith BC/BCIP and RPB accessory) and RPE)
 11 Unit view (rear w ith BC/BCIP and PTL, RPB, RPE accessory)
 12 Unit view (side w ith BC/BCIP and RPB, RPE accessories)

Note: With the RPB accessory, the purchase of the PTL accessory is mandatory

3.37.9 RPB-RPE-PTL accessory

RPB accessory - Coil protection nets designed to protect the fan module against accidental contact or having an anti-intrusion function.

RPE accessory - Low er compartment protection nets designed to close the underlying part of the unit w ith an anti-intrusion function.

PTL accessory- Side damping panels designed to protect the fan module against accidental contact, w ith anti-intrusion function, or to finish the unit nicely This accessory is supplied as an alternative to the RPB accessory.

RPB1 - Tight mesh battery protection nets w ith anti-intrusion function (to be used as an alternative to the RPB, PTL and PTL1 accessory)

RPE1 - Low er compartment protection nets w ith tight mesh w ith anti-intrusion function (to be used as an alternative to the RPE accessory)

PTL1 - Side buffer panels in V modules only w ith aesthetic, accident prevention and anti-intrusion functions (to be used as an alternative to the RPB, RPB1 and PTL accessory and only for chiller units w ith MCHX and MCHXE batteries)


3.37.10 SFS accessory - Soft starter

The SFS accessory is used to reduce the start-up current peak, thereby achieving a soft and gradual start, w ith a noticeable benefit in terms of mechanical w ear of the electric motor.

Below is a qualitative drawing to represent a unit w ith 2 compressors equipped w ith and w ithout SFS accessory. The inrush current values w ith the SFS accessory are indicated in tables "A" Technical data.


Inrush current - without SFS

Sp	Inrush
C [A]	Current
T [s]	Time

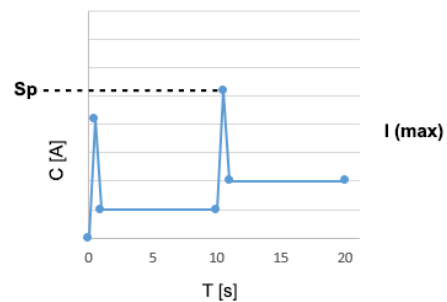

Inrush current - with SFS

Sp	Inrush
C [A]	Current
T [s]	Time

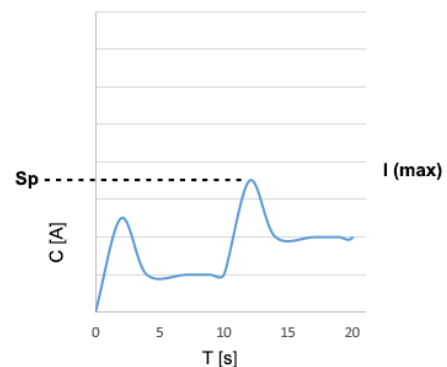

3.37.11 VPF - Variable Primary Flow

The energy used for the cooling unit to work is an important component in the system costs, and reducing the unit consumption, especially w ith partial load, is sometimes compromised by the pump unit operating constantly. The higher the absorption of the pumps used to maintain the proper flow of w ater in the pipes the more this effect is noticed. A solution that compensates for the problem of the energy absorbed by the pump units is using pumps driven by inverter technology, able to modulate the flow rate G and reduce power consumption. This is how the systems w ith constant primary flow and secondary decoupled variable flow exist.


The introduction of the VPF system simplifies the systems, using a single primary variable flow circuit, in w hich inverter controlled pumps are installed as the only pumps in the system; this solution generates complications related to the calibration, sizing of the venting section and system setting, w hich burden the client and indirectly could affect the reliability of the machine. The solution proposed by Rhoss combines the

simplification of the VPF system, the reliability of the system solution with primary-secondary variable flow circuits and the additional energy and cost savings derived from managing the primary with variable flow where energy saving depends on the variation in flow rate $\Delta Pa=f(\Delta G)^3$. The water content in the primary circuit is very important, as it stabilizes the operation of the system, the water temperature towards the system and the reliability of the refrigeration unit over time (minimum suggested content of 5Lt / kw). The refrigeration unit is connected to a hydraulic system equipped with primary side pumps with inverter regulation (managed by Rhoss) and by pumps with inverter regulation on the system side separated by a hydraulic backflow preventer. The adjustment of the pumps on the system side can be done by the user or left to Rhoss (only one pump - see the following diagram). In addition to significant energy savings, the solution with VPF technology by RHOSS also allows the design of the system's hydraulic circuit to be simplified and the operating costs to be decreased.

The Rhoss solution offered for variable flow systems is innovative for several reasons:

- Stable flow rate modulation required by the system with guaranteed reliability for the chiller installed (even with system flow rate oscillation). The flow rate can be modulated up to 20% by using pumps with an EC-type of motor.
- Simplified system calibration operations.
- Design simplification of the solutions to apply to the terminals (balancing the number of 3-way and 2-way valves with due sizing of the venting section).
- Maximising the efficiency of the cooling unit in each operating condition for the flow rate to be modulated on the system side following the route of the load, as well as on the primary side, thereby minimising the pumping energy required for it to operate correctly.
- Possibility of simplified and reliable management of multiple units in parallel (avoiding known issues of flow rate variations in traditional VPF systems when cooling units are switched on/off).

Below is a schematic diagram using the RHOSS VPF solution in the case of a single chiller:

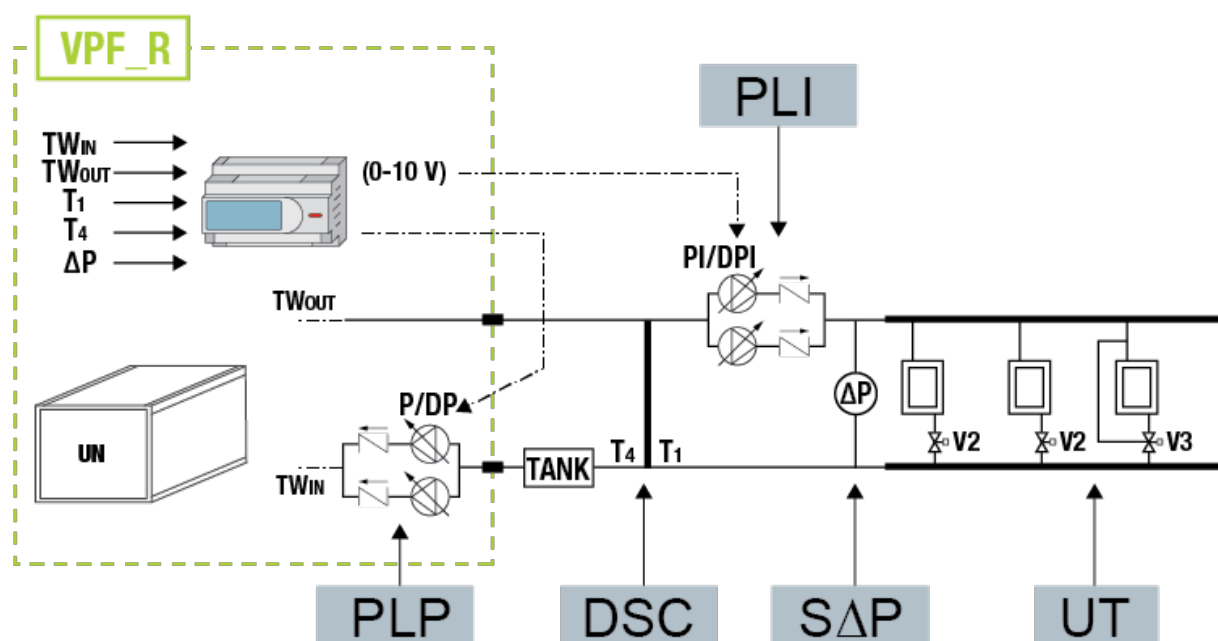

P/D	Single or double pump operated by a variable frequency inverter (pumps managed by Rhoss with a 0-10V signal)
PI/DPI	Single or double pump, controlled by a variable frequency inverter to service the system. Adjustment is carried out by means of flow modulation and is supplied by the user (with separate supply) and in this case Rhoss can manage them (only one pump) via 0-10V analog signal
TANK	Storage tank
V2	2-way adjustment valve
V3	3-way adjustment valve
ΔP	Differential pressure
PLI	System side pumps
PLP	Primary side pumps
DSC	Disconnect
SAP	Probe ΔP (by the customer)
UT	Utility
UN	Rhoss unit

NOTES on the installation:

1. If a cooling unit with VPF technology is installed, a tank must be installed to guarantee minimum water content of 5 l/kw on the primary side. At least 20% of the flow must be guaranteed on the system side by installing a minimum number of terminals fitted with 3-way valves V3
2. The probe to determine the ΔP pressure differential is a standard supply. The installer can set the probe remotely in the most appropriate point in the system.
3. Probes T_A and T_B are supplied and must be installed on the return side of the system, as shown in the figure: T_A before the hydraulic disconnector and T_B after.

VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss in the main exchanger). VPF_R includes the temperature probes, the inverter management and the management software of the chiller;


VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss in the main exchanger). The accessory includes management via inverter of the primary side pump(s) supplied as optional P1/DP1, ASP1/ASDP1 (check that the total water content is at least 5lt/kW), the temperature probes and the management software of the chiller

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (Variable Primary Flow by Rhoss in the main exchanger). The accessory includes management via inverter of the primary side pump(s) supplied as optional P2/DP2, ASP2/ASDP2 (check that the total water content is at least 5lt/kW), the temperature probes and the management software of the chiller

3.37.12 INVP accessory - Pump unit inverter regulation

With a pump at fixed speed, calibration/commissioning of the system can be carried out by acting on the traditional adjustment parts (e.g. calibration valves) entering the pressure drops to compensate for the excessive head given by the pump (fig.1). By means of the INVP accessory, calibration/commissioning of the system can be carried out efficiently by acting on the speed of the electric pump to supply the right head required by the primary circuit at the design flow rate (fig.2). The operation is carried out by accessing the PUMP menu from the controller onboard the machine and adjusting the speed regulation parameters of the electric pump.

Please note: after calibration, the unit must work at constant flow rate. The accessory simplifies calibration and commissioning operations.

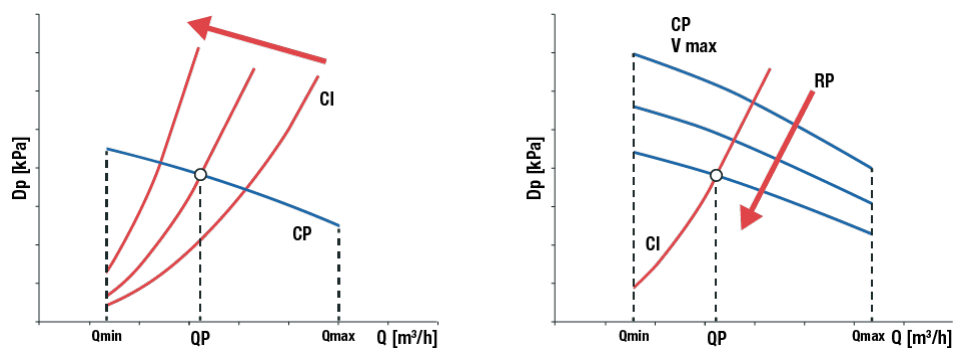

QP	Design flow rate
CP	Pump curve
CI	System characteristic curve
CP V max	Pump curve at maximum speed
RP	Pump adjustment

3.38 Electrical connections

	DANGER! Install a general automatic switch with characteristic delayed curve, of adequate capacity and interruption power, in a protected area near the unit (the device must be able to interrupt the presumed short circuit current, whose value should be determined on the basis of the system characteristics) and with a minimum contact opening distance of 3mm. Earth connection is compulsory by law to ensure user safety while the machine is in use.
	DANGER! The electrical connection of the unit must be carried out by competent and authorized personnel in the field and in compliance with the regulations in force in the country of installation of the unit. RHoss shall not be held liable for personal harm or property damage caused by incorrect electrical connection. In making the electrical connections to the board, cables must be routed so that they do not touch the hot parts of the machine (compressor, flow pipe and liquid line). Protect the wires from any burrs.
	DANGER! Check the tightness of the screws that secure the conductors to the electrical components on the board (vibrations during handling and transport could have caused them to come loose).
	DANGER! Before starting any operation of electrical connection of the unit to the distribution network, check that the power supply is not connected, or disconnect the power supply using the general automatic switch bringing it to zero position, and ensuring that it cannot be tampered with. by third parties (for example, with the L.O.T.O.procedure or equivalent); only after this operation, access the electrical panel using the necessary D.P.I.-P.P.E.
	IMPORTANT! For the electrical connections of the unit and accessories, refer to the relative wiring diagram.

Check the value of the mains voltage and frequency which must be within the limit of 400 V $\pm 10\%$ for the voltage and 50 Hz $\pm 1\%$ for the frequency. Check the unbalance of the phases: it must be less than 2%. In specific working conditions, for the correct operation of the compressors the tolerance on the supply voltage could be lower.

Example:

L1-L2 = 388V, L2-L3 = 379V, L3-L1 = 377V

Average of values measured = $(388+379+377) / 3 = 381V$


Maximum deviation from the average = $388-381 = 7V$

Unbalance = $(7 / 381) \times 100 = 1,83 \%$ (acceptable as it is within the envisaged limit).

	IMPORTANT! Operation outside the limits could affect correct machine operation.

The door lock disconnector, in case of opening the door of the electrical panel, automatically excludes the power supply of the unit. Pass the unit power supply cables through the appropriate cable glands located on the bottom of the control panel and/or through the external cover.

3.39 Electrical connections

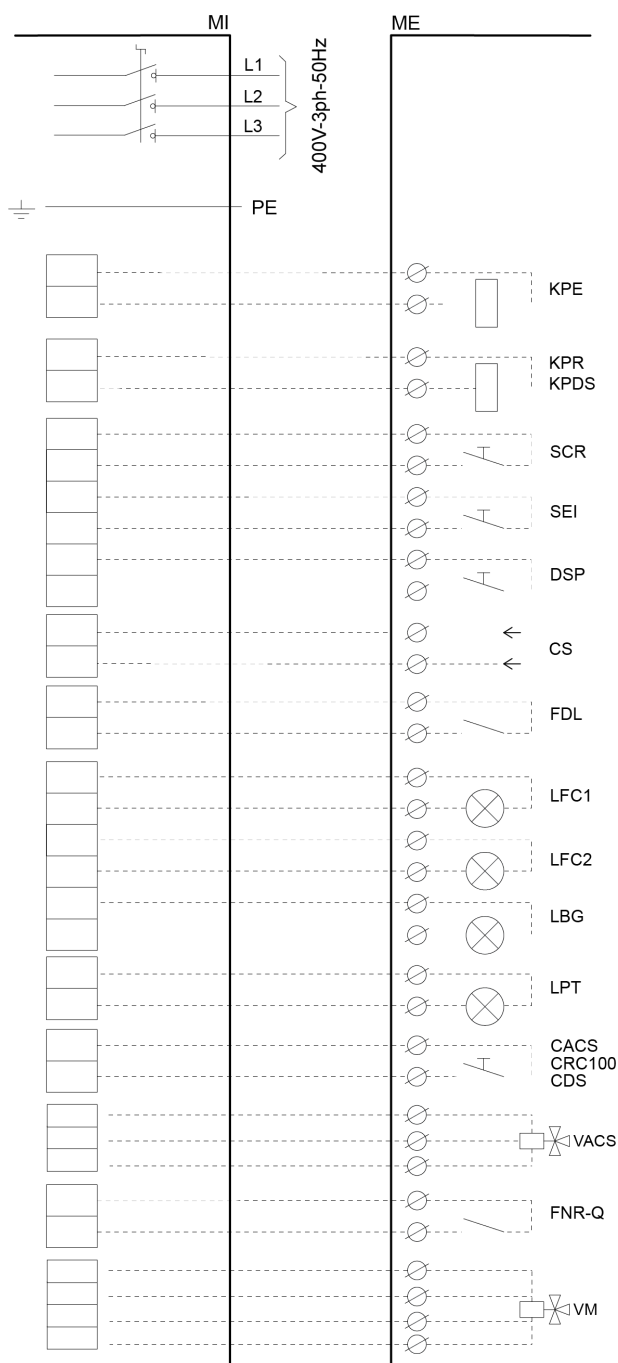

L	Line
N	Neutral
PE	Earth connection
MI	Internal terminal board
ME	External terminal board
KPE	Mandatory evaporator pump command (consensus at voltage 230 Vac)
SEI	Summer/w inter selector (control with potential free contact)
SCR	Remote control selector (control with clean contact)
DSP	Double set-point selector (DSP accessory) (control with free contact)
CS	Shifting Set-point (CS accessory) (4-20 mA signal)

FDL	Forced down load compressors (FDL accessory) (control with clean contact)
LFC1	Compressor 1 functioning light (consensus in voltage 230 Vac)
LFC2	Compressor 2 functioning light (consensus in voltage 230 Vac)
LBG	Machine general lock light (consensus in voltage 230 Vac)
LPT	Power indicator lamp
VACS	Domestic hot water diverter valve control (consensus in voltage 230 Vac, maximum load 0,5A AC1)
CACS	
CRC100	Domestic hot water diverter valve consent (control with potential free contact or temperature probe) or RC100/DS consent
CDS	
VM	Mixing water valve (0-10Vdc signal / 230 Vac power supply). In the DSVP accessory the VM comes connected
KPR	
KPDS	Mandatory command for pump recovery / control of desuperheater pump (consensus at voltage 230 Vac)
FNR-Q	Forced Noise Reduction.
-----	The connection is to be set up by the installer

- The electrical panel is accessible from the front panel of the unit.
- Connections must be made in compliance with current standards and with the diagrams provided with the machine.
- Machine earthing is legally compulsory.
- Always install a main automatic switch with adequate capacity and blackout power in a protected area or near the machine.


ATTENTION!

The diagrams only show the connections to be carried out by the installer.

For the electrical connections of the unit and accessories, refer to the relative wiring diagram.

		Line Section	PE section	Commands and controls section
2160	mm ²	1 x 50	1 x 25	1,5
2180	mm ²	1 x 50	1 x 25	1,5
4180	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4200	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4220	mm ²	1 x 70	1 x 35	1,5
4240	mm ²	1 x 95	1 x 50	1,5
4280	mm ²	1 x 95	1 x 50	1,5
4330	mm ²	1 x 150	1 x 95	1,5
4350	mm ²	1 x 150	1 x 95	1,5

3.40VPF Electrical connections

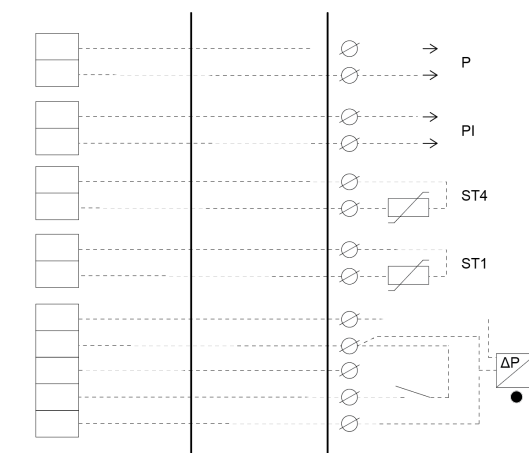

P Primary circuit / unit side pump control

PI	System pump control (VPF) (0-10Vdc signal)
ST4	Temperature probe (VPF) to be positioned before the hydraulic backflow preventer
ST1	Temperature probe (VPF) to be positioned after the hydraulic backflow preventer
●	ΔP probe / System pump alarm (VPF) (by the customer)

NOTE: The probe must be of the ratiometric type (0.5 - 4.5V); it is recommended to set the actual reading range of the selected probe within the control parameters in order to obtain a correct signal conversion (see the Control Manual in the chapter on the VPF function).

3.41 Remote management using accessories supplied loose

It is possible to remote control the entire machine by linking a second keyboard to the one built into the machine (KTR accessory). Use and installation of the remote control systems are described in the Instruction Sheets provided with the same.

3.42 NOTE

	IMPORTANT! Machine commissioning or the first start up (where provided for) must be carried out by skilled personnel from workshops authorised by RHOSS S.p.A, qualified to work on this type of products.
	IMPORTANT! The use and maintenance manuals of the fans and any safety valves are enclosed with this manual and should be read in their entirety.
	DANGER! Before starting, make sure that the installation and electrical connections have been carried out in accordance with the indications in the wiring diagram. Make sure that all safety devices that can be inspected (e.g. microswitches) are present and working correctly. Also make sure that there are no unauthorized persons near the unit during the above operations.
	DANGER! The units are equipped with safety valves. When they cut in, they cause a loud noise and violent refrigerant and oil leaks. Do not approach the safety valve tripping pressure value. Safety valves are conveyable in accordance with current regulations.
	IMPORTANT! A few hours before starting up the unit (at least 12), supply power to the machine in order to power the electrical resistances designed to heat up the compressor crankcase. Each time the unit starts up the crankcase resistances switch off automatically.

3.43 Start-up procedure

Instructions for start-up

Configuration parameters	Standard settings
Summer working temperature setting	7°C
Antifreeze temperature setting	3°C
Antifreeze temperature differential	2°C
Low pressure exclusion time upon start-up/in function	60"/10"
Water differential pressure switch exclusion time upon start-up/when running	15"/3"
Delay time for pump shutdown	30"
Anticipation time pump ignition	60"
Minimum time between 2 consecutive compressor start-ups of these	360"

Before starting the unit, perform the following checks:

- the electrical supply must comply with the specifications on the data plate and/or the wiring diagram and it must fall within the following limits:
 - variation of the power supply frequency $\pm 1\%$ of the nominal voltage;
 - variation of the power supply voltage: $\pm 10\%$ of the nominal voltage;
 - imbalance between the supply phases: $< 2\%$.
- The electrical supply system must be able to supply adequate current and be suitably sized to handle the load.
- Check that the power supply is not connected, or disconnect the power supply using the general automatic switch bringing it to the zero position, and ensuring that it cannot be tampered with by third parties (for example, with the L.O.T.O. procedure or equivalent); only after this operation. Access the electrical panel using the necessary PPE - P.P.E. and check that the power supply and contactor terminals are tightened (they may loosen during transport, this would lead to malfunctions).

	IMPORTANT! Electrical connections must be made in compliance with the local installation standards in force in the place where the unit is installed, and with the instructions in the wiring diagram provided with the unit.

When all the connections have been performed, the unit may be commissioned after the following points have been checked.

General unit conditions

START

Have the technical clearance distances indicated in the manual been respected?	NO	Restore the indicated technical spaces
YES		
Is the unit damaged due to transport/installation?	YES	Danger! Do not start the unit! Restore the unit!
NO		
The general conditions of the unit are compliant!		

Checking of compressor oil level

START

Is the oil level sufficient?	NO	Top up as necessary

YES

Was pre-heating activated at least 12 hours before start-up?	NO	Activate pre-heating and wait 12 hours (*)

YES

The general conditions of the unit are compliant!		

(*) The unit is equipped with a function that prevents starting, if the minimum heating time of the compressor crankcase heaters is not respected; this time is evaluated by the software according to the outdoor air temperature (see Electronic Control manual).

Checking the water connections

START

Have the water connections been made to a professional standard?	NO	Bring the connections up to standard

YES

Is the water inlet/outlet direction correct?	NO	Correct the inlet/outlet direction

YES

Are the circuits full of water and have the pipes been bled of any air residue?	NO	Fill the circuits and/or bleed the air

YES

Does the water flow conform to what is stated in the user manual?	NO	Correct the water flow rate

YES

Do the pumps turn in the right direction?	NO	Correct the rotation direction

YES

Are the flow meters (if installed) active and correctly connected?	NO	Repair or replace the component

YES

Are the water filters placed upstream from the heat exchanger and recovery unit in good working order and correctly installed?	NO	Repair or replace the component

YES

The water connections are compliant!		

Checking safety valve connections

START

Has the discharge of the safety valves been channelled?	NO	Connect the exhaust of the safety valves as set forth in paragraph Guidelines for the installation of units

YES

The diameter, length and number of elbows comply with the parameters in the table in paragraph Guidelines for the installation of units	NO	Modify the connection

YES

Does the connection terminate by discharging outside at least 3m above ground level and away from ignition sources?	NO	Modify the position of the exhaust

YES

The connection of the safety valves is compliant		

Checking electric connections

START

Does the unit power supply match the values indicated on the plate?		NO	Restore the correct power supply
YES			
Is the phase sequence correct?		NO	Restore the correct phase sequence
YES			
Does the earth conform with current regulations?		NO	Danger! Restore the earth connection!
YES			
Are the power circuit electric conductors of the size indicated in the manual?		NO	Danger! Replace the cables immediately!
YES			
Is the circuit breaker positioned upstream from the unit of the right size?		NO	Danger! Replace the component immediately!
YES			
The water connections are compliant!			

Commissioning

START

Switch off the thermal magnetic circuit breaker of the fixed compressor. Disable the fixed compressor via software (see "Manual operation" in the Electronic Controls manual).			
Select the functioning mode (see Electronic Controls manual)			All mode change operations must be carried out EXCLUSIVELY via software using the control panel.
Start the machine from the control panel (see Electronic Controls manual)			All ON / OFF operations must be carried out EXCLUSIVELY via software through the control panel
YES			
Has the inverter compressor started correctly?		NO	Stop the unit and check the cause of this anomaly. Contact an authorized Rhoss Service Center
YES			
Wait for the thermoregulation to require activation of the fixed compressor			
Does the fixed compressor power contactor fit correctly?		NO	Check and replace the component if necessary. Contact an authorized Rhoss Service Center
YES			
Start up the machine from the control panel (ON/OFF key).			All ON/OFF operations must be carried out EXCLUSIVELY using the ON/OFF key on the control panel.
Switch off the machine via the control panel (see Electronic Controls manual).			All ON / OFF operations must be carried out EXCLUSIVELY via software through the control panel
Activate the fixed thermal magnetic circuit breaker again. Enable the fixed compressor via software (see "Manual operation" in the Electronic Controls manual)			
Start the machine from the control panel (see Electronic Controls manual)			All ON / OFF operations must be carried out EXCLUSIVELY via software through the control panel
Check the correct rotation of the pumps and fans, the water flow rates, the operation of the probes and the machine pressure transducers.		NO	Check and replace the component if necessary. Contact an authorized Rhoss Service Center
Start-up procedure completed!			

Checks to be made while the machine is running

	START			
	Ask all unauthorised personnel to leave the area			
	?			
Intervention test: use the water gate valves to reduce the flow to the evaporator.	Is the water differential pressure switch activated correctly?		NO	Check and/or replace the component
	?	YES		
	Is the working pressure reading correct?		NO	Stop the unit and check the cause of this anomaly
	?	YES		
	If you take the pressure on the high pressure side to approx. 8 bar, are there gas leaks of >3 grams/year?		YES	Stop the unit and check the cause of the leak (according to EN 378-2).
	?	NO		
	Does the unit display feature any alarms?		YES	Check the cause of the alarm. See alarm table.
	?	NO		
	Start-up procedure completed!			

3.44 Instructions for fine tuning and general regulation

Calibration of safety and control devices

The units are tested in the factory, where they are also calibrated and the default parameter settings are put in. These guarantee that the appliances run correctly in rated working conditions. The devices which monitor safety of the unit are the following:

- High pressure safety valve
- High pressure switch (PA)
- Low pressure transducer (triggers low pressure alarm, see Electronic Control Manual coupled to the unit)
- Water differential pressure switch

Pressure switch	Intervention	Reset
high pressure	44 bar	36 bar - Manual
water differential	27 mbar	50 mbar - Automatic
High pressure safety valve	48 bar	-

	DANGER! The safety valve on the high pressure side is calibrated at 45 bar. It could intervene if the calibration value is reached during the refrigerant charging operations, inducing an outburst that can cause burns (as well as the other valves in the circuit).

Operation of components

Compressor functioning

With the unit off, the oil level in the compressors must be visible through the sight-glass. Topping-up of the oil can be carried out after pumping-out the compressors, using the pressure connection on the compressor inlet. Once the integral protection has been activated, normal operation is automatically resumed when the windings temperature drops below the pre-set safety value (this can take from a few minutes to several hours). This power circuit protective device is managed by the microprocessor controller. After it has tripped and been reset, the alarm must be reset on the control panel. It is recommended to remote a light/LED signalling when the protections for each compressor have tripped.

Operation of work, antifreeze and pressure probes

Temperature probes are inserted inside a socket in contact with conductive paste and externally sealed with silicon:

- one is placed at the entrance of the heat exchanger and measures the temperature of the return water from the system;
- the other one is placed at the evaporator outlet and acts as work and antifreeze probe.

Always check that both wires are firmly welded to the connector and that this is properly inserted in the housing on the electronic board (see wiring diagram provided). In order to check the efficiency of the probe, use a precision thermometer immersed with the probe in a container full of water at a certain temperature, after having removed the probe from the socket paying attention to not damage it in the process. Pay attention

when repositioning the probe, by applying conducting paste in the socket, placing the probe and applying silicon on the external parts so to block it. In the event the antifreeze alarm triggers, reset the alarm from the control panel; the unit starts only when the water temperature exceeds the intervention differential. The exhaust temperature probes are inserted inside a special sump welded externally to the delivery pipe of both compressors. These probes signal to the electronic board abnormal increases in the exhaust temperature, generating a thermal protection alarm.

Pressure probes (transducers) are installed:

- **on the branch of high pressure**

it measures the high pressure by generating its alarms and activating and activating its protections. Adjust the summer operation condensation control.

- **on the low pressure branch**

it measures the low pressure generating the relative alarms and the relative protections. They manage the behavior of the electronic expansion valve, generate the low pressure alarm and regulate the evaporation control in winter operation.

Electronic thermostatic valve functioning

The electronic thermostatic expansion valve is controlled to maintain adequate sub-cooling of the liquid and a correct level of refrigerant in the evaporator. The operator is not called upon to perform calibration since the control software of the valve monitors these operations automatically.

Functioning of PA: high pressure switch

After the pressure switch has been triggered, it must be reset manually by pressing the black button on the pressure switch itself completely and reset the alarm from the control panel. Refer to the Troubleshooting section to detect the problem and carry out the necessary maintenance.

3.45 Maintenance

3.45.1 NOTE

	IMPORTANT! Maintenance operations must be carried out exclusively by qualified personnel of the RHOSS S.p.A. authorized workshops, qualified to operate on this type of product. Pay attention to the hazard warnings in this manual and those placed on the unit. Use the personal protective equipment required by the laws in force and designed to prevent the risks, including residuals, indicated in this manual. Pay close attention to the indications on the machine. Use EXCLUSIVELY original RHOSS S.p.A. spare parts.
	IMPORTANT! Always adopt the personal protective equipment required by law and designed to prevent even residual risks indicated in this manual (goggles, headphones, gloves, etc.)
	DANGER! Always act on the general automatic switch placed to protect the entire system before any maintenance operation, even if purely for inspection purposes. Check that no one accidentally feeds the machine, for example with the L.O.T.O. or equivalent, lock the main circuit breaker in the zero position.
	DANGER! Pay attention to high temperatures near the compressor heads and the flow pipes of the cooling circuit.

Our units do not require any maintenance operation understood as, for example, a car, not having parts subject to wear/deterioration under normal operating conditions. Also, it must be checked that the environment in which the unit is to operate does not compromise its operation (examples: unit near a cement factory will obstruct the exchange coils which I have to actually clean every 6 months, unit installed near vegetation which could block the fan with the wind). Below is an overall table with the required timing.

3.45.2 Routine maintenance

	IMPORTANT! Provide mandatory controls and inspections pursuant to EU 517/2014.

General cleaning and inspection of the unit

Every six months, the unit should be cleaned using a moist cloth. The general conditions of the unit should always be checked every six months. Any corrosion must be treated with protective paints in order to prevent possible damage.

Monthly checks
Check the operating conditions of the refrigerant circuit (overheating, subcooling and high and low pressure pressures).
Visual check of finned exchanger and fans.
Visual check of compressor oil levels where required.
Half-yearly checks
General cleaning and check of the unit: Every 6 months a general washing must be carried out and the condition of the machine checked. Any points where corrosion is starting need to be touched up with protective paint.

Finned coils: The coils must be kept clean from any obstruction. If needed, they must be washed with detergents and water. Brush the fins gently to keep them from being damaged.

Fans: In case of installation with severe operating conditions, increase the frequency of the control. The fan grilles must be kept clear from any obstructions. Make sure the motors and fan blades are clean and that there are no abnormal vibrations. The motor must be kept clean with no traces of dust, filth, oil or other impurities. These could cause it to overheat due to low heat dissipation. The bearings are usually watertight with permanent lubrication and sized in order to last approximately 20.000 hours in standard operational and environmental conditions.

Water filter: It is mandatory to install a mesh filter in the unit's inlet water pipe. This filter must be cleaned from time to time.

Electrical system: In addition to checking the various electrical parts, the electrical insulation of all cables and the correct tightening of the same on the terminal blocks must be checked, with particular attention to earth connections.

Check the power consumption of the unit.

Control of gas charge and humidity in the circuit (unit at full capacity): Check for the absence of bubbles in the liquid sight glass and dry color on the indicator of the same

Check that there are no gas leaks: For this check, refer to the regulations in force according to the quantity of equivalent CO₂

Bleeding air from the chilled water system.

Annual checks

Exchangers; Any fouling of the exchangers can be detected by measuring the pressure drop between the unit inlet and outlet pipes using a differential pressure gauge.

Seasonal downtime

Emptying the water system (if necessary): Emptying is necessary if the machine does not work during the winter season. Alternatively a glycol mixture can be used according to the information reported in this manual.

Cleaning of Finned Coils



DANGER!
Pay attention to the lugs and edges of the battery.

The coils must be washed and brushed gently with water and soap. Remove any foreign bodies from the condensing coils which may block the passage of air, such as: leaves, paper, debris, and so on; Replace the coils should it not be possible to clean them. Failure to clean the coils increases pressure drops and therefore reduces overall machine performance. For better battery protection, it is recommended to install the RPE accessories (battery protection networks) or FMB (metal filters batteries).

Cleaning fans



DANGER!
Pay attention to the fans. Do not remove the protective grids for any reason whatsoever! Presence of moving parts (belts, fans). Residual risk of crushing, shearing, dragging inherent in contact with moving parts, where the operator removes the fixed guards without turning off the machine or accesses the lower part without waiting for a suitable stopping time, in any case not less than 3/5 minutes.



DANGER!
Always act on the general automatic switch protecting the system before carrying out any maintenance work, even if it is purely for inspection purposes. Make sure that no one accidentally supplies power to the machine; lock the general automatic switch in the zero position.

Check the fan grids monthly making sure they are not obstructed by any objects and/or filth. The latter, besides drastically reducing the overall performance of the unit, in some cases causes the fans to break.

Checking compressor oil level



IMPORTANT!
Do not use the unit if the oil level in the compressor is low.


The units are equipped with oil sight glasses on the compressor. The lubricating oil level in the compressor can be checked by means of the sight-glass. The oil level in the sight-glass can be inspected while the compressor is running. At times a small amount of oil could migrate towards the cooling circuit causing slight level fluctuations; they can therefore be considered normal. Level fluctuations are also possible when capacity control is activated; in any event, the oil level must always be visible between the minimum and maximum level sight-glass. During the first hours of operation, frequently check the level to ensure it is between the two sight-glasses. The presence of foam when the unit starts is normal. A prolonged and excessive presence of foam during operation, on the other hand, means that the refrigerant has not dissolved in the oil.

Inspecting and washing the heat exchangers

	DANGER! The acids used for washing the heat exchangers are toxic. Use suitable personal protective equipment.
	IMPORTANT! Use only chemical detergents suitable for cleaning the exchangers. Unsuitable chemical detergents can corrode the exchanger damaging it irreparably.

Exchangers, with the passage of time, are subject to fouling even under nominal conditions of use. The working temperatures of the unit, the speed of the water in the pipes and the suitable finish of the heat exchanging surface reduce fouling of the exchangers to a minimum. Any incrustation of the exchanger may be detected by measuring the pressure-drop between the inlet and outlet pipes, using a differential pressure gauge. Any sludge that may form in the water circuit or any silt that cannot be trapped by the filter, as well as extremely hard water conditions or high concentrations of any antifreeze solution used, may clog the exchangers and undermine their heat exchanging efficiency. In this case, it is necessary to wash the heat exchanger with suitable chemical detergents. Provide already existing systems with adequate charge and discharge connections. The liquid detergent must circulate around the exchanger at a flow rate at least 1.5 times higher than the rated working flow rate (without exceeding the maximum admitted flow: see "Operating limits"). The first detergent cycle cleans up the worst of the dirt, after the first cycle, carry out another cycle with clean detergent to complete the operation.

Before starting up the system again, rinse abundantly with water to get rid of any traces of acid and bleed any air from the system; if necessary start up the service pump.

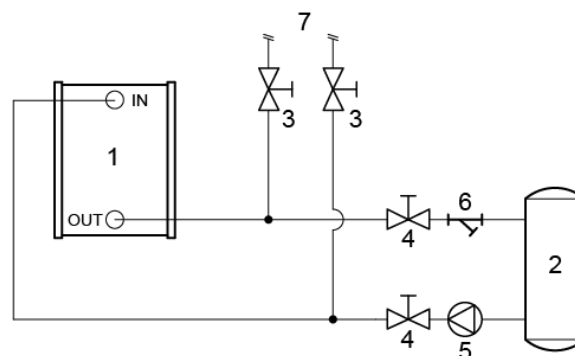

- 1 Evaporator
- 2 Acid solution tank
- 3 Shut-off gate valve
- 4 Auxiliary cock
- 5 Wash pump
- 6 Auxiliary filter
- 7 User

3.45.3 Special maintenance

These are all those repairs or replacements which allow the unit to keep on working in standard conditions. The spare parts must be identical to the previous ones. Namely, they must have equivalent performance, dimensions etc. according to the specifications provided by the manufacturer.

	IMPORTANT! Maintenance is reserved exclusively for skilled personnel from workshops authorised by RHOSS S.p.A, qualified to operate on this type of products. Pay close attention to the danger signs on the unit. Use the personal protective equipment foreseen by current laws. Pay the utmost attention to the symbols located on the unit. Use EXCLUSIVELY original RHOSS S.p.a. spare parts.

Special precautions for R32 circuits

Remove any flammable materials or sources of ignition near the unit. Arrange suitable fire extinguishing media (powder extinguisher). Ensure plenty of ventilation in the work area (also using fans). Arrange gas detectors suitable for R32 refrigerant that can report any gas leaks. Make sure the relative signs are displayed, such as "No smoking", "No entry", etc.

R32 gas removal procedure

- Discharge the refrigerant;
- flush the circuit with nitrogen;
- evacuate the circuit;
- flush again with nitrogen;

- open the circuit.



IMPORTANT!
Carefully follow the requirements of 378-4.

Instructions on how to drain the cooling circuit

In order to drain the cooling circuit completely by means of type-approved devices, drain the refrigerant fluid from both the high and low - pressure sides and in the liquid line. Use the load connections in every section of the circuit. In order to drain the refrigerant fluid completely all the circuit lines must be drained. The fluid must not be discharged into the atmosphere as it causes pollution. It should be recovered in suitable cylinders and delivered to a company authorised for the collection.

Control	Frequency	Notes
Fans	Every 6 months In the case of installation with harsh operating conditions, increase the frequency of the control.	Make sure the motors and fan blades are clean and that there are no abnormal vibrations.
Electric motor of fans	Every 6 months In the case of installation with harsh operating conditions, increase the frequency of the control.	The motor must be kept clean with no traces of dust, filth, oil or other impurities. These could cause it to overheat due to low heat dissipation. The bearings are usually watertight with permanent lubrication and sized in order to last approximately 20.000 hours in standard operational and environmental conditions.
Checking gas charge and humidity in circuit (with unit running at full capacity)	Every 6 months	
Check that there are no gas leaks	Every 6 months	
Verify operation of maximum pressure switches	Every 6 months	This operation must be carried out by skilled personnel of authorised RHOSS S.p.A. workshops, qualified to operate on this type of products.
Bleeding air from the chilled water system	Every 6 months	
Draining the water system (if necessary)		If the unit is idle during winter months, it must be emptied. In alternative, a glycol mixture can be used according to the information provided in this manual.

Top-up / replacement of refrigerant charge

The units are factory-tested with the gas charge necessary for correct operation. The amount of gas inside the circuit is indicated in the serial number plate. Should the R32 need to be topped-up, drain and evacuate the circuit, eliminating traces of non-condensable gases with any humidity. After maintenance operations on the cooling circuit and before restoring the gas charge, wash the circuit thoroughly. Then top-up the exact amount of new oil and refrigerant as shown on the serial no. plate. The refrigerant must be tapped from the filling cylinder. Once the topping-up operation is complete, repeat the unit start-up procedure and monitor its operating conditions for at least 24 hours. In the event that, for special reasons, for example in the event of a refrigerant leak, it is preferable to proceed with a simple refilling of refrigerant, a slight deterioration of the performance of the unit should be considered. In all cases the top-up must be carried out in the low pressure section of the machine before the evaporator, using the pressure sockets; make sure that the refrigerant is introduced only in the liquid phase.

Restoring compressor oil level

Correct oil level can be checked from the oil sight glasses. With the unit switched off, the oil level in the compressors must partially cover the sight-glass on the compressor. The level is not always constant as it depends on the ambient temperature and the percentage of refrigerant in the oil. With the unit on and in nominal conditions the oil level should be clearly visible through the sight-glass and must be flat without any ripples. An additional oil top-up can be carried out after evacuating the compressors, using the pressure connection on the intake. For the quantity and type of oil, refer to the adhesive plate of the compressor. To perform the oil replenishing operation, contact the Rhoss service center.

Repairing and replacing components

- Always refer to the wiring diagrams enclosed with the appliance when replacing electrically powered components. Always take care to clearly label each wire before disconnecting, in order to avoid making mistakes later when re-connecting.
- When the machine is started up again, always go through the recommended start-up procedure.
- After maintenance has been performed on the unit, the liquid-humidity indicator (LUE) must be under control. After at least 12 hours of running, the cooling circuit of the unit must be perfectly "dry", with the LUE green. Otherwise, the filter needs to be replaced.

Replacing the drier filter

To replace the drier filters, drain and eliminate humidity from the cooling circuit by also draining the refrigerant dissolved in oil. Once the filter has been replaced, evacuate the circuit again to eliminate any trace of non-condensable gases, which could have entered the system while replacing the filter. It is advisable to check that there are no gas leaks before restarting the machine for normal working.

Instructions on how to drain the cooling circuit

In order to drain the cooling circuit completely by means of type-approved devices, drain the refrigerant fluid from both the high and low - pressure sides and in the liquid line. Use the load connections in every section of the circuit. In order to drain the refrigerant fluid completely all the circuit lines must be drained. The fluid must not be discharged into the atmosphere as it causes pollution. It should be recovered in suitable cylinders and delivered to a company authorised for the collection.

Eliminating Circuit Humidity

If during machine operation there is evidence of humidity in the cooling circuits, it is essential to drain the circuit completely of refrigerant fluid and eliminate the cause of the problem. To remove all the humidity, the operator must dry out the circuit and place it under vacuum up to 70 Pa. It is then possible to proceed to top up the refrigerant fluid indicated in the plate located on the unit.

3.46 Dismantling the unit



SAFEGUARD THE ENVIRONMENT!

Dispose of the packaging materials in compliance with the national or local legislation in force in your country. Do not leave the packaging within reach of children.

The unit should only be dismantled by a firm authorised for the disposal of scrap machinery/products. The unit as a whole is composed of materials considered as secondary raw materials and the following conditions must be observed:


- the compressor oil must be removed. It must be recovered and delivered to a body authorised to collect waste oil;
- refrigerant gas should not be discharged into the atmosphere. It should instead be recovered by means of type-approved devices, stored in suitable cylinders and delivered to a company authorised for the collection;
- the filter-drier and electronic components are considered special waste, and must be delivered to a body authorised to collect such items;
- the foamed polyurethane rubber insulation material of the water exchangers must be removed and processed as urban waste.



This symbol means that this product must not be disposed of with household waste. Properly dispose of the unit according to local laws and regulations. When the unit reaches the end of its useful life, contact the local authorities for information on disposal and recycling, or ask RHoss S.p.A. to collect the used equipment free of charge. Separate collection and recycling of the product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that the unit is recycled properly to safeguard human health and the environment.

3.47 Environmental labelling of packaging

Directive (EU) 2018/852, (EU) 2018/851 and Italian Leg. Decree 116/2020

Type of packaging (if present)	Classification	Destination*
Cardboard boxes and parts		PAPER COLLECTION
Corrugated fibreboard		PAPER COLLECTION
Honeycomb paper Cardboard corner pieces		PAPER COLLECTION
Bottom paper support		PAPER COLLECTION
Various metals/cardboard and paper		PAPER COLLECTION + METAL COLLECTION
Plastic bags		PLASTIC COLLECTION
Clips Straps Packaging tape		PLASTIC COLLECTION
Expanded polyethylene / polyethylene corner pieces Adhesive protective film Flexible film Plastic protective elements		PLASTIC COLLECTION
Polystyrene elements		PLASTIC COLLECTION
Pallet, w ooden boards, w ooden crates		SEPARATE WASTE COLLECTION
Iron brackets, metal staples, stainless steel screw s and w ashers, galvanised steel plates		METAL COLLECTION

* Check the disposal methods w ith your local municipality

3.48 Check-list

Problem	Recommended action
1 – THE CIRCULATION PUMP DOES NOT START (IF CONNECTED): water differential pressure switch alarm	
No voltage to the pump unit	check the electrical connections
No signal from control board	check, call in authorised assistance
Pump blocked	check and clear as necessary
Pump motor failure	repair or replace pump
The water mesh filter (mounted by installer) is dirty	clean the filter
2 - COMPRESSOR: IT DOES NOT START	
Microprocessor board alarm	identify alarm and take appropriate action
No voltage, switch open	close the isolator
Circuit breakers tripped due to overload	reset the switches; check the unit at start-up
No request for cooling on user with correctly entered work set-point	check and if necessary wait for cooling request
No request for heating on user with correctly entered work set-point	check and if necessary wait for heating request
Work set-point too high in cooling mode	check and if necessary readjust set-point
Work set-point too high in heating mode	check and if necessary readjust set-point
Defective contactors	replace the contactor
Compressor electric motor failure	check for short circuit
Head of the compressor very hot, internal circuit breaker tripped	wait an hour at least for cooling
3 –THE COMPRESSOR DOES NOT START BUT YOU CAN HEAR A BUZZING NOISE	
Incorrect supply voltage	check voltage, investigate causes
Defective contactors	replace the contactor
Mechanical problems in the compressor	replace the compressor
4 - THE COMPRESSOR WORKS INTERMITTENTLY: low pressure pressure-switch alarm	
Faulty low pressure transducer	check operation of pressure switch
Insufficient amount of refrigerant fluid	1. detect and eliminate any leaks 2. top-up to the correct amount
Clogged refrigerant fluid line filter (appears frosted)	replace the filter
Irregular operation of the expansion valve	check calibration, adjust overheating, replace if necessary
5 - THE COMPRESSOR STOPS: high pressure pressure-switch alarm	
Faulty high pressure switch	check operation of pressure switch
Not enough cooling air in coils (in cooling mode)	check fans, check clearances around unit and possible coil obstructions
Not enough water circulation on the plate heat exchanger (in heating mode)	check and adjust as necessary
High ambient temperature	check unit functioning limits.
Presence of air in the water system	bleed the water system
Excessive amount of refrigerant fluid	drain the excess
6 - Excessive compressor noise - Excessive vibrations	
The compressor is pumping liquid, excessive refrigerant fluid in crankcase	1. check operation of the expansion valve 2. replace expansion valve if necessary
Mechanical problems in the compressor	overhaul compressor
Unit running at the limit of the specified condition of use	check performance according to declared limits
7 - Compressor runs continuously	
Excessive thermal load	check system sizing, leakage and insulation of rooms served
Work set-point too low in cooling mode	check calibration and reset.
Work set-point too high in heating mode	check calibration and reset.
Poor ventilation in the coils	check fans, check clearances around unit and possible coil obstructions
Poor water circulation in the plate exchanger	check and adjust as necessary

Presence of air in the chilled water system	bleed the system
Insufficient amount of refrigerant fluid	1. detect and eliminate any leaks 2. top-up to the correct amount
Clogged refrigerant fluid line filter (appears frosted)	replace the filter
Faulty control board	replace the board and verify
Irregular operation of the expansion valve	check calibration, adjust operation, replace if necessary
Irregular contactor operation	check operation
8 - LOW OIL LEVEL	
Refrigerant fluid leakage	1. check, identify and eliminate any leaks 2. top-up to the correct amount of refrigerant and oil
Unit running under irregular conditions compared to the functioning limits	check unit sizing
9 - THE CRANKCASE HEATER DOES NOT WORK	
No electrical supply	check connections
The crankcase heater is off	check and replace if necessary
10 - OUTLET PRESSURE HIGH IN NOMINAL CONDITIONS	
Not enough cooling air in coils (in cooling mode)	check fan operation, check technical spaces and possible coil obstructions
Not enough water circulation on the plate heat exchanger (in heating mode)	check and adjust as necessary
Presence of air in the water system	bleed the system
Excessive amount of refrigerant	drain the excess
Dirty or blocked batteries (in cooling mode)	check and clean and/or remove any obstructions
11 - OUTLET PRESSURE LOW IN NOMINAL CONDITIONS	
Insufficient amount of refrigerant fluid	1. Detect and eliminate any leaks 2. top-up to the correct amount
Presence of air in the water system (in cooling mode)	bleed the system
Insufficient water flow to the evaporator (in cooling mode)	check hydraulic system and adjust as necessary
Mechanical problems in the compressor	overhaul compressor
Irregular working of fan speed regulator (in cooling mode)	check calibration and adjust if necessary
12 - INTAKE PRESSURE HIGH IN NOMINAL CONDITIONS	
Excessive thermal load (in cooling mode)	check system sizing, leakage and insulation
Irregular operation of the expansion valve	check operation, clean nozzle, adjust overheating, replace if necessary
Mechanical problems in the compressor	overhaul compressor

4 Français

4.1 PRÉSENTATION IMPORTANTE

PRÉSENTATION IMPORTANTE les machines de la série WinPACK ECO et les accessoires associés sont conçus et construits pour être transportés, installés, utilisés, entretenus et démontés en fin de vie par des utilisateurs professionnels, disposant d'un niveau de compétences techniques, de formation, d'information et de qualifications également en rapport avec la sécurité et la santé au travail à un niveau professionnel et avancé.

Aussi ce manuel d'instructions d'utilisation et d'entretien est donc destiné à un utilisateur professionnel, en possession de telles compétences et connaissances et capable de comprendre pleinement son contenu.

RHOSS S.p.a. interdit expressément toute opération sur ses machines et accessoires associés aux utilisateurs non professionnels ou aux utilisateurs privés ; le non-respect de cette interdiction, outre l'annulation de toute garantie ou responsabilité de RHOSS Spa concernant ses machines et/ou accessoires, pourrait exposer l'utilisateur non professionnel à des risques graves voire mortels.

4.2 Caractéristiques générales

Conditions de fonctionnement prévues

Les unités TCAETI-TCAEQI sont des groupes d'eau glacée monobloc avec condensation par air et ventilateurs hélicoïdes respectivement dans les versions à haut rendement et super-silencieuses. Les unités THAETI-THAEQI sont des pompes à chaleur monobloc réversibles sur le cycle frigorifique avec évaporation/condensation par air et ventilateurs hélicoïdes respectivement dans les versions à haut rendement et super silencieuses. Leur utilisation est prévue dans des installations de climatisation ou de processus industriel où il est nécessaire de mettre de l'eau réfrigérée (TCAETI-TCAEQI) ou de l'eau réfrigérée et chauffée (THAETI-THAEQI), non destinée à la consommation alimentaire.

L'installation des unités est prévue à l'extérieur.

Guide pour la lecture du code WinPACK ECO

T	Unité de production d'eau		
C	Froid seul	H	Pompe à chaleur
A	Condensation par air		
E	Compresseurs hermétiques type Scroll		
T	Haut rendement	Q	Supersilence
I	Gaz réfrigérant R32		

2-4	Nombre de compresseur
160÷350	Puissance frigorifique approximative (en kW)

La valeur de puissance utilisée pour identifier le modèle est approximative ; pour connaître la valeur exacte, identifier l'appareil et consulter Données Techniques.

Aménagements disponibles

Standard Aménagement sans pompe et sans accumulateur

Pompe (circuit principal)

P1	Aménagement avec pompe
P2	Aménagement avec pompe à pression majorée
DP1	Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique
DP2	Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique

Pompe (circuit côté récupération « RC100 ») si disponible

PR1	Aménagement avec pompe
PR2	Aménagement avec pompe à pression majorée
DPR1	Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique
DPR2	Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique

Tank&Pump (circuit principal)

ASP1	Aménagement avec pompe et accumulateur
ASP2	Aménagement avec pompe à pression majorée et accumulateur
ASDP1	Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique
ASDP2	Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique et accumulateur

Exemple

Exemple : TCAEQI 4350 ASP1

- Unité de production d'eau
- Froid seul
- Condensation par air
- Avec 4 compresseurs hermétiques type Scroll
- Unité super silencieuse
- Avec fluide frigorigène R32
- Puissance frigorifique nominale d'environ 350 kW
- Aménagement avec pompe et accumulateur

4.3 Composants

Les documents suivants accompagnent l'unité:

- Instructions d'utilisation;
- Schéma électrique;
- Liste des centres d'assistance technique agréés;
- Documents de garantie;
- Certificats des clapets de sécurité;
- Manuel d'utilisation et d'entretien des pompes, des ventilateurs et des vannes de sécurité.

4.4 REMARQUE

	DANGER! L'appareil est conçu et fabriqué exclusivement pour fonctionner comme groupe d'eau glacée à condensation par eau ; toute autre utilisation est expressément INTERDITE. Il est interdit d'installer l'appareil en milieu explosif.
	DANGER! L'appareil doit être installé à l'intérieur. Isoler l'unité en cas d'installation dans des lieux accessibles à des mineurs de moins de 14 ans.
	IMPORTANT! Le bon fonctionnement de l'unité dépend du strict respect des instructions d'utilisation, des espaces techniques d'installation et des limites d'utilisation indiquées dans la présente notice.

4.5 Identification de l'appareil

Les unités sont équipées d'une plaque signalétique située sur le tableau électrique ; à partir de celle-ci on peut obtenir les données d'identification de l'unité.

4.6 Adaptive Function Plus

Groupes d'eau glacée à basse consommation d'énergie, fiables et polyvalents

Une gamme complète et flexible et.... jusqu'à quatre paliers d'étagement de la puissance

Les refroidisseurs R32 avec compresseurs scroll pour obtenir jusqu'à quatre niveaux de capacité de refroidissement et de chauffage qui permettent une flexibilité de régulation et une plus grande efficacité dans le fonctionnement à charges partielles. Le rendement de ces unités est augmenté par la nouvelle logique de contrôle AdaptiveFunction Plus dont la gamme est équipée. Le contrôle, développé par RHOSS en collaboration avec l'Université de Padoue, outre l'optimisation de l'activation des compresseurs et leurs cycles de fonctionnement, permet d'obtenir le confort idéal dans toutes les conditions de charge et les meilleures performances en termes de rendement énergétique en fonctionnement saisonnier.

AdaptiveFunction Plus

La nouvelle logique de réglage adaptative AdaptiveFunction Plus est un brevet exclusif RHOSS S.p.a. fruit d'une longue collaboration avec l'Université de Padoue. Les différentes opérations d'élaboration et de développement d'algorithmes ont été mises en place et validées sur les unités de la gamme WinPACK ECO dans le Laboratoire de Recherche&Développement RHOSS S.p.a. à l'aide de nombreuses campagnes de tests.

Objectifs

- Garantir toujours le fonctionnement optimal de l'unité sur le réseau où elle est installée. Logique adaptative évoluée.

- Obtenir les meilleures performances d'un refroidisseur et d'une pompe à chaleur en termes de rendement énergétique à pleine charge et avec les charges partielles. Refroidisseurs à basse consommation.

La logique de fonctionnement

En général, les logiques de contrôle actuelles sur les refroidisseurs/pompes à chaleur ne tiennent pas compte des caractéristiques de l'installation sur laquelle les unités sont installées ; celles-ci agissent, habituellement, sur le réglage de la température de l'eau de retour et assurent le fonctionnement des appareils frigorifiques en mettant les exigences de l'installation au second plan.

La nouvelle logique adaptative AdaptiveFunction Plus se différencie de ces logiques afin d'optimiser le fonctionnement de l'unité frigorifique en fonction des caractéristiques de l'installation et de la charge thermique effective. Le contrôleur agit en régulant la température de l'eau d'alimentation et s'adapte de temps en temps aux conditions de fonctionnement en utilisant :

- la donnée relative à la température de l'eau de retour et de refoulement pour estimer les conditions de charge grâce à une fonction mathématique spéciale ;
- un algorithme adaptatif spécial, qui utilise ce type d'évaluation pour varier les valeurs et la position des seuils de mise en marche et d'arrêt des compresseurs ; la gestion optimisée des mises en marche du compresseur garantit la plus grande précision quant à l'eau fournie aux services en atténuant l'oscillation autour de la valeur de réglage.

Fonctions principales

Rendement ou Précision

Grâce à ce contrôle avancé, il est possible de faire travailler l'unité frigorifique sur deux configurations de réglage différentes afin d'obtenir soit les meilleures performances en termes de rendement énergétique et par conséquent des économies saisonnières considérables, soit une haute précision en ce qui concerne la température de l'eau :

1. **Groupes d'eau glacée à basse consommation : Option « Economy »** Il est notoire que les unités frigorifiques ne travaillent à pleine charge que pendant une petite partie du temps de fonctionnement tandis qu'à charge partielle, elles opèrent pendant presque toute la saison. La puissance qu'elles doivent distribuer est donc moyennement différente de la puissance nominale du projet et le fonctionnement à charge partielle a une influence considérable sur les performances énergétiques saisonnières et sur les consommations. C'est ainsi que naît l'exigence de faire fonctionner l'unité de sorte que son rendement aux charges partielles soit le plus élevé possible. Le contrôleur agit donc de manière à ce que la température de refoulement de l'eau soit la plus élevée (pendant le fonctionnement en mode refroidisseur) ou la plus basse (pendant le fonctionnement en mode pompe à chaleur) possible, compte tenu des charges thermiques et par conséquent, contrairement à ce qui se produit avec les systèmes traditionnels, à ce qu'elle soit fluide. Cela permet d'éviter le gaspillage d'énergie lié au maintien de niveaux de température grevant inutilement sur l'unité frigorifique, tout en garantissant que le rapport entre la puissance à fournir et l'énergie à utiliser pour la produire soit toujours optimisé. Le juste confort est enfin à la portée de tous !
2. **Haute précision : Option « Précision »** Dans ce mode de fonctionnement, l'unité travaille avec un point de consigne fixe. L'option "Precision" représente donc une garantie de précision et de fiabilité pour toutes les applications qui requièrent un régulateur pouvant garantir avec plus de précision une valeur constante de la température de l'eau fournie et en cas d'exigences particulières de contrôle de l'humidité ambiante. Cependant, avec les applications de processus, il est toujours conseillé d'utiliser le ballon d'accumulation, c'est-à-dire une plus grande capacité d'eau du circuit qui garantisse une inertie thermique élevée du système.

4.7 Recommandations concernant les substances potentiellement toxiques


ATTENTION!
 Lire attentivement les informations suivantes relatives aux fluides frigorigènes utilisés. Suivre scrupuleusement les recommandations et les mesures d'urgence prescrites ci-dessous.

☐ **Identification du type de fluide frigorigène employé.** L'unité emploie le mélange réfrigérant R32 composée de :

- ○ Difluorométhane (HFC 32) N° CAS: 000075-10-5

☐ **Identification du type d'huile employé**

L'huile de lubrification utilisée dans l'unité est du type polyester ; quoi qu'il en soit, se référer aux indications reportées sur la plaquette signalétique située sur le compresseur.


DANGER!
 Pour plus d'informations sur les caractéristiques du fluide frigorigène et de l'huile utilisés, consulter les fiches techniques de sécurité disponibles auprès des fabricants de réfrigérant et de lubrifiant.

☐ **Principales données écologiques sur les types de fluides frigorigènes employés**

- **Persistance, dégradation et impact environnemental**

Fluide	Formule chimique	GWP (sur 100 ans)
R32	CH ₂ F ₂	677

R32 appartient à la famille des hydrofluorocarbures. Il est réglementé par le Protocole de Kyoto (1997 et révisions successives) car il s'agit d'un fluide qui contribue à l'effet de serre. L'indice qui indique dans quelle mesure une masse de gaz donnée contribue au réchauffement global est le GWP (Global Warming Potential). Par convention, pour l'anhydride carbonique (CO₂) l'indice GWP=1. La valeur du GWP attribuée à chaque réfrigérant représente la quantité équivalente en kg de CO₂ qui doit être émise dans l'atmosphère dans une fenêtre temporelle de 100 ans, pour obtenir le même effet de serre qu'avec 1 kg de réfrigérant rejeté pendant la même période. R32 est exempt d'éléments qui détruisent la couche d'ozone tels que le chlore, par conséquent sa valeur d'ODP (Ozone Depletion Potential) est nulle (ODP=0). R32 est classé A2L conformément à la norme ISO 817, selon ASHRAE Standard 34-1997. La limite inférieure d'inflammabilité élevée du LFL (307 g/m³), la faible propagation de la flamme (moins de 6,7 m/s) et la faible chaleur de combustion (9,5 MJ/kg) placent le R32 parmi les réfrigérants A2L, légèrement inflammables. Le réfrigérant présente par ailleurs une énergie d'allumage minimale (MIE>29 Mj) et une température d'auto-inflammation de 530°C.

Réfrigérant R32

Classification de sécurité (ISO 817) A2L

PED fluid group 1

ODP 0

GWP (AR5 - sur 100 ans) 675

Composant R32



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Les fluides hydrofluorocarbures contenus dans l'unité ne peuvent pas être dispersés dans l'atmosphère car il s'agit de fluides qui contribuent à l'effet de serre.

Le R32 est un dérivé d'hydrocarbure qui se décompose rapidement dans la basse atmosphère (troposphère). Les produits de la décomposition se dispersent très rapidement dans l'atmosphère et présentent par conséquent une concentration très basse. Ils n'ont aucune incidence sur le smog photochimique (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compris dans la liste des éléments organiques volatils VOC - selon ce qui est établi par l'accord UNECE).

• Effets sur le traitement des effluents

Les évacuations de produit libérées dans l'atmosphère ne provoquent pas de contamination des eaux à long terme.

• Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Utilisez un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection, des gants appropriés et protégez les yeux et le visage.

• Limites d'exposition professionnelle R32

DNEL 7035 mg/m³

☐ Principales informations toxicologiques concernant le type de fluide frigorigène employé

• Manipulation



ATTENTION!

Les opérateurs et les personnes chargées de l'entretien de l'unité devront être adéquatement informés des risques relatifs à la manipulation de substances potentiellement toxiques. Le non-respect des recommandations susmentionnées pourrait entraîner des dommages corporels et matériels.

Eviter d'inhaler de fortes concentrations de vapeur. Les concentrations dans l'atmosphère doivent être réduites le plus possible et maintenues à un niveau minimum, au-dessous de la limite d'exposition professionnelle admise. Les vapeurs étant plus lourdes que l'air, des concentrations élevées peuvent se former au niveau du sol où la ventilation générale est faible. Dans ce cas, assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec des flammes nues et des surfaces chaudes afin d'éviter la formation de produits de décomposition irritants et toxiques. Éviter le contact du liquide avec la peau et les yeux.

• Procédure en cas de fuite accidentelle de réfrigérant

Assurer une protection personnelle adéquate (en employant des protections pour les voies respiratoires) lors du nettoyage de fluide suite à des fuites. Si les conditions de sécurité le permettent, isoler la source de la fuite. En cas de versement de faible entité, et à condition que la ventilation soit suffisante, laisser le produit s'évaporer. En cas de fuite importante, aérer la zone de façon adéquate. Contenir la substance versée à l'aide de sable, de terre ou de tout autre matériau absorbant approprié. Veiller à ce que le liquide ne pénètre pas dans les systèmes d'évacuation, les égouts, les sous-sols et les orifices de service car les vapeurs dégagées peuvent créer une atmosphère suffocante.

☐ Principales informations toxicologiques concernant le type de fluide frigorigène employé

• Inhalation

Des concentrations élevées dans l'atmosphère peuvent entraîner des effets anesthésiques parfois accompagnés de perte de connaissance. Une exposition prolongée peut entraîner une altération du rythme cardiaque et provoquer une mort subite. Des concentrations encore plus élevées peuvent provoquer une asphyxie due à la raréfaction de l'oxygène dans l'atmosphère.

• Contact avec la peau et les yeux

Les projections de liquide nébulisé peuvent provoquer des brûlures de froid. Il est improbable qu'une absorption par voie cutanée puisse représenter un danger. Le contact répété et/ou prolongé avec la peau peut provoquer la destruction des graisses cutanées et la sécheresse de la peau, ainsi que des gerçures et des dermatites. Les éclaboussures de liquide peuvent provoquer le gel.

• Ingestion

Situation hautement improbable ; cependant, dans le cas où le produit serait ingéré, il pourrait provoquer des brûlures de froid.

Premiers soins

• Inhalation

Éloigner le blessé de la zone d'exposition, le tenir au chaud et au repos. Si nécessaire, lui administrer de l'oxygène. Pratiquer la respiration artificielle en cas d'arrêt ou de menace d'arrêt respiratoire. En cas d'arrêt cardiaque, pratiquer un massage cardiaque externe et appeler immédiatement un médecin.

• Contact avec la peau et les yeux

En cas de contact avec la peau, se rincer immédiatement avec de l'eau tiède. Faire dégeler les zones touchées avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas de brûlures de froid, les vêtements pourraient se coller à la peau. En présence de symptômes d'irritation ou en cas de formation de cloques, appeler un médecin. Rincer immédiatement les yeux avec une solution pour bains ophtalmiques ou avec de l'eau claire pendant au moins 10 minutes en tenant les paupières écartées. Appeler un médecin.

• Ingestion

Ne pas faire vomir le blessé. Si le blessé n'a pas perdu connaissance, lui demander de se rincer la bouche avec de l'eau et lui faire boire 200 à 300 ml d'eau. Appeler un médecin.

• Ulteriori cure mediche

Traitement symptomatique et thérapie de soutien lorsqu'indiqué. Ne pas administrer d'adrénaline ou d'autres médicaments sympathomimétiques analogues après à une exposition pour éviter les risques d'arythmie cardiaque.

• Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

- EAU NÉBULISÉE
- POUSSIÈRE SÈCHE

Moyens d'extinction inappropriés:

- JETS D'EAU
- CO₂

4.8 Vérifier les fuites

En application du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, les exploitants d'équipements pour lesquels des contrôles sont nécessaires pour vérifier la présence d'éventuelles fuites en application de l'article 4, paragraphe 1, établissent et tiennent, pour chacun de ces équipements, des registres précisant les informations requises par l'article 6 par. 1. L'opérateur est le propriétaire de l'équipement ou du système. L'exploitant peut formellement déléguer le contrôle effectif de l'équipement ou du système à une personne ou une entreprise extérieure (par le biais d'un contrat écrit).

4.9 Catégories PED des composants sous pression

Liste des composants critiques PED (Directive 2014/68/CE) :

Composant	Catégorie PED
Compresseur	III
Soupape de sécurité	IV
Pressostat de haute pression	IV
Réservoir de liquide	III
Séparateur de liquide	III
Batterie à ailettes	Art.4 par 3. / II *
Echangeur à plaques	III


* Catégorie et module indiqués dans la déclaration CE spécifique de chaque unité.

4.10 Informations sur les risques résiduels et les dangers qui peuvent pas être éliminés

	IMPORTANT! Prêter la plus grande attention aux symboles et aux indications reportées sur l'appareil.

En cas de persistance de risques résiduels malgré les dispositions prises, des adhésifs d'avertissement ont été apposés sur l'appareil conformément à la norme « ISO 3864 ». Avertissements concernant les risques résiduels. Dans le cas où des risques subsistent, malgré les mesures de protection intégrées à la conception, les protections et les mesures de protection complémentaires ont été adoptées, les avertissements nécessaires doivent être fournis, y compris les dispositifs d'avertissement. De la fiche technique nous avons extrait les descriptions des risques résiduels inhérents aux différentes catégories décrites avec les pictogrammes. Risque résiduel inhérent au contact

avec les parties mobiles, où l'opérateur enlève les protections fixes sans éteindre la machine ou accède à la partie inférieure sans attendre un temps d'arrêt approprié.

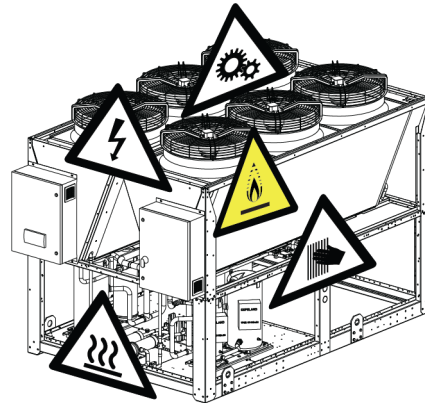

-  Indique la présence de composants sous tension. Risque résiduel d'électrocution dû à la présence de tension de ligne à l'entrée du sectionneur général de la machine et tension résiduelle due aux éléments capacitifs présents sur les composants de la machine.
-  Indique la présence d'organes en mouvement (courroies, ventilateurs). Risque résiduel d'écrasement, de cisaillement ou d'entraînement inhérent au contact avec les pièces mobiles, où l'opérateur enlève les protections fixes sans éteindre la machine ou accède à la partie inférieure sans attendre un temps d'arrêt approprié.
-  Indique la présence de surfaces chaudes (circuit frigo, têtes des compresseurs). Risque résiduel de blessure thermique dû à la présence de surfaces chaudes pouvant provoquer des brûlures en cas de contact.
-  Indique la présence d'arêtes acérées en face des batteries à ailettes. Risque résiduel de coupure, gravure, abrasion dû à la présence de surfaces à ailettes sur les échangeurs ayant la possibilité de se graver.

4.11 Description des commandes

Les commandes sont constituées de l'interrupteur général, de l'interrupteur automatique et du panneau d'interface utilisateur.

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL

Dispositif de manœuvre et de sectionnement de l'alimentation à commande manuelle de type «b» (réf. EN 60204-1§5.3.2).

INTERRUPTEURS AUTOMATIQUES

- **Interrupteur automatique de sécurité pour le compresseur**
L'interrupteur permet d'alimenter et d'isoler le circuit électrique de puissance du compresseur.
- **Interrupteur automatique pour la protection des pompes**
L'interrupteur permet l'alimentation et l'isolement de pompes.
- **Interrupteur automatique de protection des ventilateurs**
L'interrupteur permet l'alimentation et l'isolation des ventilateurs.

4.12 Caractéristiques de construction

- Structure portante et panneau réalisés en tôle galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisé.
- La structure est composée de deux sections :
 - compartiment technique inférieur destiné au logement des compresseurs, du tableau électrique et des principaux composants du circuit frigorifique ;
 - Compartiment aéraulique destiné au logement des batteries d'échange thermique et des électro-ventilateurs
- Compresseurs hermétiques rotatifs type Scroll avec protection thermique interne et résistance du carter activée automatiquement lorsque l'unité s'arrête (pourvu que l'unité soit maintenue alimentée électriquement).
- Échangeur côté eau à plaques en acier inox adéquatement isolées.
- Echangeur côté air constitué d'une batterie à microcanaux MCHX pour les refroidisseurs et en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium avec traitement hydrophile pour les pompes à chaleur.
- Electro-ventilateurs hélicoïdes à rotor externe, équipés de protection thermique interne et munis de réseau de protection disposés en file unique ou double en fonction des modèles.
- Dans les versions T-Haut rendement, le dispositif électronique (FI - ventilateurs avec découpage de phase) est fourni de série.
- Dans la version Q-Supersilenced, le dispositif électronique FI (ventilateurs avec coupure de phase) est de série.
- Raccords hydrauliques de type Victaulic.
- Pressostat différentiel avec protection de l'unité d'éventuelles interruptions du flux d'eau.

- Circuit frigorifique en tube de cuivre recuit (EN 12735- 1-2) complet de : cartouche filtre déshydrateur, raccords de charge, pressostat de sécurité côté haute pression avec réarmement manuel, transducteur de pression BP et AP, soupapes de sécurité côté haute et basse pression, robinet en amont du filtre, voyant de liquide, isolation de la ligne d'aspiration, soupape d'expansion électronique.
- soupape à inversion de phase, réservoir de liquide, clapets anti-retour et séparateur de gaz d'aspiration pour compresseurs (pour pompes à chaleur).
- Unité avec degré de protection IP24.
- Contrôle avec fonction AdaptiveFunction Plus.
- L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R32.

Versions

T Version à haut rendement (TCAETI-THAETI)

Q Version super silencieuse avec compartiment technique des compresseurs insonorisé et ventilateurs à vitesse réduite (TCAEQI-THAEQI). La vitesse des ventilateurs est automatiquement augmentée lorsque la température externe augmente de façon importante

Tableau électrique

- Tableau électrique ayant un indice de protection IP54 accessible en ouvrant le panneau frontal, conforme aux normes EN 60204-1/CEI 60204-1 en vigueur, équipé d'une ouverture et d'une fermeture à l'aide d'un outil spécifique.
- Équipé de :
 - câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph-50Hz;
 - câbles électriques numérotés;
 - alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph+N-50Hz dérivée de l'alimentation générale;
 - interrupteur-sectionneur général sur l'alimentation, complet avec dispositif de verrouillage de porte de sécurité;
 - interrupteur magnétothermique automatique pour protéger des compresseurs et des électro-ventilateurs ;
 - fusible de protection pour le circuit auxiliaire ;
 - contacteur de puissance pour les compresseurs;
 - contrôles de l'appareil gérables à distance : ON/OFF et sélecteur été hiver;
 - contrôles de machines à distance : indicateur lumineux de fonctionnement des compresseurs et indicateur lumineux de blocage général.
- Carte électronique à microprocesseur programmable gérée par le clavier inséré dans la machine.
- La carte électronique pilote les fonctions suivantes:
 - réglage et gestion des points de consigne des températures de l'eau sortant de la machine ; de l'inversion du cycle (pompes à chaleur) ; des temporisations de sécurité ; de la pompe de circulation ; du compteur horaire indiquant le temps de fonctionnement du compresseur et de la pompe ; des cycles de dégivrage ; de la protection électronique antigel à déclenchement automatique lorsque la machine est éteinte ; des fonctions réglant les modalités d'action de différents organes qui constituent la machine;
 - protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;
 - moniteur de séquence des phases pour la protection du compresseur ;
 - protection de l'unité contre basse et haute tension d'alimentation sur les phases (accessorio CMT1);
 - visualisation des points de consigne programmés au moyen de l'écran; des températures eau in/out au moyen de l'écran; des pressions de condensation et de condensation / évaporation ; des alarmes au moyen de l'écran; du fonctionnement du refroidisseur ou de la pompe à chaleur au moyen de l'écran (pompes à chaleur);
 - gestion de la température externe pour la gestion de la compensation climatique du point de consigne (activable par le menu);
 - interface utilisateur à menu;
 - équilibrage automatique des heures de fonctionnement des pompes (versions DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - activation automatique pompe en stand-by en cas d'alarme (versions DP1-DP2, ASDP1-ASDP2, DPR1-DPR2) ;
 - visualisation de la température de l'eau à l'entrée récupérateur/désurchauffeur ;
 - code et description de l'alarme;
 - Gestion de l'historique des alarmes.
- Les données mémorisées pour chaque alarme sont:
 - date et heure d'intervention ;
 - les valeurs de température d'entrée/sortie de l'eau au moment où l'alarme s'est déclenchée ;
 - les valeurs de pression d'évaporation et de condensation au moment du déclenchement de l'alarme.
 - temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;
 - état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée ;
- Fonctions avancées:
 - gestion pump energy saving ;
 - commande de pompe d'évaporateur KPE, commande pompe récupération KPR et commande Pompe désurchauffeur KPDS en cas d'alimentation externe de pompes électriques (par l'installateur). Pour le bon fonctionnement des unités, l'actionnement des pompes, à la charge de l'installateur, doit être contrôlé par la sortie numérique spécifique prévue sur la carte sur l'unité;
 - fonction High-Pressure Prevent avec étagement forcé de la puissance frigorifique pour les températures extérieures élevées (en fonctionnement d'été) ;
 - fonction EEO - Energy Efficiency Optimizer, permet d'optimiser le rendement de l'unité en intervenant sur le courant absorbé et en minimisant ainsi la consommation. L'algorithme, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellent qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité. Voir la section spécifique pour en savoir plus.
 - gestion VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). VPF_R comprend des sondes de température, une gestion des onduleurs et un logiciel de gestion des refroidisseurs;
 - prédisposition pour connexion série (accessoire SS/KRS485, FTT10/KFTT10, BE/KBE, BM/KBM, KUSB) ;
 - possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP);

- possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion de la récupération totale (contact CRC100), du désurchauffeur (contact CDS) ou pour la production d'eau chaude sanitaire via la vanne à 3 voies de dérivation (contact CACS). Dans ce cas, il est possible d'utiliser une sonde de température à la place de l'entrée numérique. (voir la section spécifique pour en savoir plus);
- possibilité d'avoir une commande de vanne de dérivation d'eau chaude sanitaire (VACS);
- possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant par signal 4-20mA à distance (CS);
- gestion des tranches horaires et des paramètres de fonctionnement avec possibilité de programmation hebdomadaire/quotidienne du fonctionnement;
- bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;
- test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.
- logique de gestion MASTER/SLAVE intégrée dans chaque unité (SIR - Séquenceur Intégré Rhoss) - Voir la section spécifique pour en savoir plus
 - Réglage du point de consigne par AdaptiveFunction Plus avec deux options:
 - à point de consigne fixe (option Precision);
 - à point de consigne coulissant (option Economy).

4.13 Accessoires

Accessoires montés en usine

P1	Aménagement avec pompe
PR1	Installation avec pompe sur le circuit de récupération RC100
P2	Version avec pompe à pression disponible majorée
PR2	Installation avec pompe à prévalence augmentée sur le circuit de récupération RC100
DP1	Aménagement avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique
DPR1	Installation avec double pompe dont une en stand-by à actionnement automatique sur le circuit de récupération RC100
DP2	Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique
DPR2	Version avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique sur le circuit de récupération RC100
ASP1	Aménagement avec pompe et accumulateur
ASDP1	Version avec deux pompes dont une en stand-by à actionnement automatique et ballon tampon
ASP2	Version à pompe avec pression disponible majorée et ballon tampon
ASDP2	Aménagement avec double pompe à pression majorée dont une en stand-by à actionnement automatique et accumulateur
CAC	Casque insonorisant compresseurs
BCI	Box compresseurs insonorise
BCIP	Caisse de compresseur insonorisée avec un matériau à haute impédance acoustique (norme pour TCAEQI-THAEQI)
RS	Robinets au niveau de l'aspiration et du refoulement du circuit frigorifique (uniquement TCAETI-TCAEQI)
RM	Robinets au niveau du refoulement du circuit frigorifique (uniquement THAETI-THAEQI)
DS	Désurchauffeur. Activé en fonctionnement été et hiver pour THAEI
DSVP	Désurchauffeur avec pompe et vanne mélangeuse à 3 voies. Activé en fonctionnement été et hiver pour THAEI
RC100	Récupérateur de chaleur avec récupération à 100 % (TCAETI-TCAEQI). Voir la section spécifique pour en savoir plus
FIEC	Contrôle de condensation modulant avec ventilateurs à moteur EC (Brushless)
FIAP	Contrôle de la condensation avec des ventilateurs avec moteur EC (Brushless) en surpression et hauteur manométrique statique utile selon le tableau suivant :

	Unité avec ventilateur Ø800mm TCAETI-THAETI
Pression statique utile	Jusqu'à 150 Pa
Absorption d'un ventilateur	Max 2.8 kW
Augmentation moyenne du bruit de l'unité	2 dBA

SFS	Soft Starter compresseurs
CR	Condensateurs de rephasage ($\cos\phi > 0.94$)
FDL	Forced Download Compressors. Arrêt des compresseurs pour limiter la puissance et le courant absorbé (digital input)

FNR-Q	Forced Noise Reduction. Réduction forcée du bruit (entrée numérique ou gestion par tranches horaires) – Voir la section spécifique pour Approfondissement)
GM	Manomètres de haute et basse pression du circuit frigorifique
RQE	Résistance cadre électrique (recommandé pour basse températures extérieures)
RA	Résistance antigel de l'évaporateur servant à prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur de l'échangeur lors de l'arrêt de la machine (à condition que l'unité soit toujours alimentée électriquement)
RDR	Résistance électrique antigel du désurchauffeur / récupérateur (DS ou RC100), afin de prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur de l'échangeur de récupération lors de l'arrêt de l'unité (à condition que l'unité soit toujours alimentée électriquement)
RAE1-RAR1	Résistance antigel de l'électropompe de 27W (disponible pour les versions P1-P2-PR1-PR2-ASP1-ASP2) ; sert à prévenir le risque de geler l'eau contenue dans la pompe lors de l'arrêt de l'unité (à condition que celle-ci soit toujours alimentée électriquement)
RAE2-RAR2	Résistance antigel pour les électropompes doubles de 27W (disponible pour les aménagements DP1-DP2-DPR1-DPR2-ASDP1-ASDP2); sert à prévenir le risque de geler l'eau contenue dans la pompe lors de l'arrêt de l'unité (à condition que celle-ci soit toujours alimentée électriquement)
RAS	Résistance antigel d'accumulation de 300W (disponible pour les aménagements ASP1-ASDP1-ASP2-ASDP2); sert à prévenir le risque de formation de glace à l'intérieur du ballon tampon lors de l'arrêt de l'unité (à condition que l'unité soit toujours alimentée électriquement)
RAB	Résistance électrique base
LKD	Détecteur de fuites réfrigérant (leak detector)
LKDP	Détecteur de fuites de réfrigérant (Leak Detector) et surveillance des fuites de gaz dans le circuit frigorifique
DSP	Double point de consigne au moyen du consentement numérique (incompatible avec l'accessoire CS)
CS	Point de consigne variable piloté par signal analogique 4-20 mA (incompatible avec l'accessoire DSP)
CMT1	Vérification des valeurs MIN/MAX de la tension d'alimentation et de la batterie tampon ; cela permet de surveiller la tension d'alimentation et d'éteindre l'unité si la valeur est en dehors de la tolérance. Dans ce cas, la batterie tampon garantit la fermeture parfaite du détendeur électronique
BT	Basse température de l'eau produite
EEM	Energy Meter. Mesure et affichage des grandeurs électriques de l'appareil – Voir la section spécifique pour Approfondissement
SS	Interface RS485 pour la communication série avec d'autres dispositifs (protocole propriétaire , protocole Modbus RTU)
FTT10	Interface LON pour le dialogue sériel avec d'autres dispositifs (protocole LON)
BE	Interface Ethernet pour le dialogue sériel avec d'autres dispositifs (protocole BACnet IP, Modbus TCP/IP)
BM	Interface RS485 pour le dialogue sériel avec d'autres dispositifs (protocole BACnet MS/TP)
PTL	Panneaux d'obturation sur la paroi arrière de l'unité avec fonctions esthétiques, de prévention des accidents et anti-intrusion (voir section spécifique pour plus de détails)
RPB	Grilles de protection batteries avec fonction anti-accident (à utiliser en alternative avec l'accessoire RPB1) Avec l'accessoire RPB, l'achat de l'accessoire PTL est obligatoire
RPB1	Filets de protection des batteries à mailles étroites avec fonction anti-intrusion (à utiliser comme alternative à l'accessoire RPB). Avec l'accessoire RPB1, l'achat de l'accessoire PTL est obligatoire
RPE	Filets de protection du compartiment inférieur (à utiliser en alternative avec l'accessoire RPE1)
RPE1	Filets de protection du compartiment inférieur à mailles serrées avec fonction anti-intrusion (à utiliser comme alternative à l'accessoire RPE1)
IMB	Emballage de protection
DVS	Double soupape de sécurité de haute pression et basse pression avec robinet d'échange
SAG	Plots anti-vibration en caoutchouc (fournis non installés)
SAM	Supports antivibratoires à ressort (fournis non installés)
BRA	Batterie cuivre/aluminium (option alternative par rapport aux batteries MCHX dans les groupes d'eau glacée TCAETI-TCAEQI)
RAP	Unité avec batteries de condensation en cuivre/aluminium pré-peintes (option dans les groupes d'eau glacée et les pompes à chaleur)
BRR	Unité avec batteries de condensation en cuivre/cuivre (option dans les groupes d'eau glacée et les pompes à chaleur)
TRT	Clavier utilisateur tactile en couleur pour commande déportée avec écran LCD 7" et avec fonctions identiques à celles de la machine. Le raccordement doit être réalisé à l'aide d'un câble blindé 3 pôles (non fourni)
TOTB	Clavier utilisateur tactile en couleur monté à bord avec écran LCD 7" (au lieu du clavier standard)

VPF_R+INVERTE R P1/DP1/ASP1/A SDP1	Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée
VPF_R+INVERTE R P2/DP2/ASP2/A SDP2	Variable Primary Flow by Rhoss. L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée
INV_P1/ DP1/ASP1/ ASDP1	Réglage de la pompe P1/DP1/ASP1/ASDP1 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant
INV_P2/ DP2/ASP2/ ASDP2	Réglage de la pompe P2/DP2/ASP2/ASDP2 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant
INV_PR1/ DPR1	Réglage de la pompe du circuit secondaire/de récupération PR1/DPR1 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant
INV_PR2/ DPR2	Réglage de la pompe du circuit secondaire/de récupération PR2/DPR2 (qui doit être choisie comme accessoire) moyennant inverter pour étalonnage/mise en service de l'installation. Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant
MCHXE	Batterie à micro-canaux AL/AL avec traitement E-Coating (option pour les groupes d'eau glacée TCAETI-TCAEQI)

GUIDE AU CHOIX DE L'ACCESSOIRE MCHXE

(Traitement Electrofin E-Coating sur les batteries à micro-canaux dans les groupes d'eau glacée équipés de tels échangeurs)

Le groupe d'eau glacé sera-t-il installé dans un milieu marin ?

(distance de la côté inférieure à 20 km, voire supérieure si la direction dominante du vent va de la mer vers l'intérieur des terres)

? OUI ? Dans ce cas prévoir E-Coating
Accessoire MCHXE

? NON

Le groupe d'eau glacée sera-t-il installé dans un milieu rural/urbain/industriel où son présents des agents polluants ou des substances potentiellement corrosives ?

(voir l'annexe K20344 pour plus de détails)

? OUI ? Dans ce cas prévoir E-Coating
Accessoire MCHXE

? NON

Le site d'installation du groupe d'eau glacée présente-il un risque de présence de polluants spécifiques ?

(par exemple : élevages d'animaux, hôpitaux, aéroports, régions volcaniques)

? OUI ? Dans ce cas prévoir E-Coating
Accessoire MCHXE

? NON

Dans ce cas l'accessoire MCHXE n'est pas nécessaire

Accessoires fournis séparément

KTRD	Thermostat avec afficheur
KTR	Clavier de commande à distance, avec écran LCD et fonctions identiques à celles de la machine. La connexion doit être effectuée avec un câble téléphonique à 6 fils (distance maximum 50 m) ou avec les accessoires KRJ1220/KRJ1230. Pour des distances supérieures et jusqu'à 200 m, utiliser un câble blindé AWG 20/22 (4 fils + blindage, non fourni) et l'accessoire KR200
KTRT	Clavier utilisateur tactile en couleur pour commande déportée avec écran LCD 7" et avec fonctions identiques à celles de la machine. Le raccordement doit être réalisé à l'aide d'un câble blindé 3 pôles (non fourni)
KRJ1220	Câble de raccordement pour KTR (longueur 20m)
KRJ1230	Câble de raccordement pour KTR (longueur 30 m)
KR200	Kit pour installation à distance KTR (distances comprises entre 50 m et 200 m)
KRS485	Interface RS485 pour la communication série avec d'autres dispositifs (protocole propriétaire ; protocole Modbus RTU)
KFTT10	Interface LON pour le dialogue série avec d'autres dispositifs (protocole LON)
KBE	Interface Ethernet pour le dialogue série avec d'autres dispositifs (protocole BACnet IP)
KBM	Interface RS485 pour le dialogue série avec d'autres dispositifs (protocole BACnet MS/TP)
KUSB	Convertisseur série RS485/USB (câble USB fourni)

Consulter le catalogue ou contacter Rhoss S.p.A. pour vérifier la compatibilité entre les accessoires.

4.14 Données Techniques

Modèle TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance frigorifique nominale (*)	kW	164	178	185	201	222	245	285	333	357
EER		3,18	3,16	3,23	3,16	3,15	3,13	3,2	3,17	3,14
Puissance frigorifique nominale (*) (°) EN 14511	kW	163,6	177,7	184,7	200,7	221,7	244,6	284,7	332,7	356,6
EER (*) (°) EN 14511		3,13	3,11	3,2	3,13	3,12	3,1	3,17	3,14	3,11
Pression sonore (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Puissance sonore (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Puissance sonore TCAETI avec l'accessoire FNRQ (****)(*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresseur Scroll/paliers	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilateurs AC TCAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilateurs EC TCAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Débit nominal des ventilateurs	m³ / h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Echangeur	Type	Plaques								
Débit nominal de l'échangeur côté eau (*)	m³ / h	28,2	30,6	31,8	34,6	38,2	42,1	49	57,3	61,4
Pertes nominales de charge échangeur côté eau (*)	kPa	36	41	25	26	31	25	35	31	35
Pression disponible résiduelle P1 (*)	kPa	115	104	115	104	87	87	79	107	91
Pression disponible résiduelle P2 (*)	kPa	157	148	159	148	132	128	121	162	146
Pression disponible résiduelle ASP1 (*)	kPa	109	98	107	95	77	74	69	94	77
Pression disponible résiduelle ASP2 (*)	kPa	151	141	151	140	122	115	111	150	131
Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Puissance thermique nominale RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Débit/perde de charge nominale RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	72,3/51	78,8/58
Puissance thermique nominale DS (±)	kW	54	59	62	65	71	75	92	107	117
Débit/perde de charge nominale DS (±)	m³/h/kPa	9,3/31	10,2/35	10,7/29	11,2/31	12,3/37	12,9/23	15,9/30	18,5/31	20,2/35
Charge réfrigérante R32 (avec batterie MCHX)	kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Charge réfrigérante R32 (avec batterie Cu-Al)	kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Charge totale d'huile des compresseurs	kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficacité énergétique saisonnière		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAETI SEER EN 14825		4,51	4,34	4,63	4,56	4,45	4,4	4,75	4,64	4,56
TCAETI/FIEC SEER EN 14825		4,65	4,51	4,77	4,7	4,58	4,57	4,89	4,77	4,71
Données électriques		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance absorbée (*) ()	kW	51,6	56,3	57,2	63,6	70,4	78,3	89	105	113,7
Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentation électrique de puissance	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentation électrique auxiliaire	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Courant nominal ()	A	89	97	104	115	128	140	153	181	196
Courant maximum ()	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Courant de démarrage ()	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Courant de démarrage avec SFS ()	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longueur	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670

Modèle TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longueur (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Hauteur	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Profondeur	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Raccords entrée/sortie échangeur et RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Raccords entrée / sortie DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Poids	kg	1240	1240	1580	1580	1580	1640	2050	2150	2150

(*)	Aux conditions suivantes : température de l'air à l'entrée du condenseur 35 °C ; température de l'eau réfrigérée 7 °C ; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m ² K/W.
(***)	Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
(****)	Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
(±)	Puissance thermique du récupérateur. Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7 °C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (RC100-DS). N.B. Sur les pompes à chaleur en fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.
(I)	Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe.
	Le courant de démarrage se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité.
(°)	Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.
(ç)	Longueur avec accessoire ASP/ASDP
SEER	Rendement énergétique saisonnier : rafraîchissement à basse température (Règlement (UE) 2016/2281)

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation.

Modèle TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance frigorifique nominale (*)	kW	157	167	177	192	208	229	276	318	337
EER		2,99	2,9	3,09	2,98	2,89	2,84	3,07	2,97	2,9
Puissance frigorifique nominale (*) (°) EN 14511	kW	156,7	166,7	176,7	191,7	207,6	228,7	275,7	317,7	336,7
EER (*) (°) EN 14511		2,95	2,87	3,06	2,95	2,86	2,81	3,03	2,94	2,87
Pression sonore (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Puissance sonore (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresseur Scroll/paliers	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilateurs AC TCAEQI	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilateurs EC TCAEQI/FIEC	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Débit nominal des ventilateurs	m³ / h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Echangeur	Type	Plaques								
Débit nominal de l'échangeur côté eau (*)	m³ / h	27	28,7	30,4	33	35,8	39,4	47,5	54,7	58
Pertes nominales de charge échangeur côté eau (*)	kPa	33	38	23	24	28	23	33	29	32
Pression disponible résiduelle P1 (*)	kPa	121	111	120	110	96	94	84	114	102
Pression disponible résiduelle P2 (*)	kPa	163	154	164	155	141	135	126	170	157
Pression disponible résiduelle ASP1 (*)	kPa	116	105	113	102	86	82	75	102	88
Pression disponible résiduelle ASP2 (*)	kPa	157	147	157	146	131	123	117	158	144
Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Puissance thermique nominale RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Débit/perte de charge nominale RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	73,3/51	78,8/58
Puissance thermique nominale DS (±)	kW	53	56	60	63	69	71	91	104	113
Débit/perte de charge nominale DS (±)	m³/h/kPa	9,2/30	9,7/32	10,4/27	10,9/29	11,9/35	12,3/21	15,7/29	17,9/29	19,5/33
Charge réfrigérante R32 (avec batterie MCHX)	kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Charge réfrigérante R32 (avec batterie Cu-Al)	kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Charge totale d'huile des compresseurs	kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficacité énergétique saisonnière		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAEQI SEER EN 14825		4,33	4,16	4,41	4,29	4,2	4,17	4,5	4,35	4,24
TCAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,46	4,31	4,54	4,4	4,3	4,26	4,62	4,44	4,35
Données électriques		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance absorbée (*) (l)	kW	52,5	57,5	57,3	64,5	72	80,7	90	107	116,2
Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentation électrique de puissance	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentation électrique auxiliaire	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Courant nominal (l)	A	91	99	104	117	131	144	155	184	200
Courant maximum (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Courant de démarrage (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Courant de démarrage avec SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longueur	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longueur (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Hauteur	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Profondeur	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480

Modèle TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Raccords entrée/sortie échangeur et RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Raccords entrée / sortie DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Poids	kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370

- (*) Aux conditions suivantes : température de l'air à l'entrée du condenseur 35 °C ; température de l'eau réfrigérée 7 °C ; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m² K/W.
- (***) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (****) Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (±) Puissance thermique du récupérateur. Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7 °C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (RC100-DS). N.B. Sur les pompes à chaleur en fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.
- (i) Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe.
Le courant de démarrage se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité.
- (°) Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.
- (ç) Longueur avec accessoire ASP/ASDP
- SEER** Rendement énergétique saisonnier : rafraîchissement à basse température (Règlement (UE) 2016/2281)

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation.

Modèle THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance frigorifique nominale (*)	kW	154	164	174	189	209	230	269	310	333
EER		2,84	2,76	2,95	2,89	2,9	2,85	2,93	2,83	2,78
Puissance frigorifique nominale (*) (°) EN 14511	kW	153,7	163,6	173,8	188,7	208,6	229,7	268,7	309,7	332,7
EER (*) (°) EN 14511		2,81	2,73	2,93	2,86	2,87	2,83	2,9	2,81	2,75
Puissance thermique nominale (**)	kW	163	176	181	197	218	232	282	323	347
COP		3,24	3,25	3,23	3,22	3,23	3,24	3,23	3,24	3,23
Puissance thermique nominale (**) (°) EN 14511	kW	163,4	176,3	181,3	197,3	218,3	232,3	282,3	323,3	347,4
COP (*) (°) EN 14511		3,21	3,21	3,21	3,2	3,21	3,22	3,2	3,21	3,2
Pression sonore (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Puissance sonore (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Puissance sonore THAETI avec l'accessoire FNR-Q (****)(*)		84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresseur Scroll/paliers	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilateurs AC THAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilateurs EC THAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Débit nominal des ventilateurs	m³ / h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Echangeur	Type	Plaques								
Débit nominal de l'échangeur côté eau (*)	m³ / h	26,5	28,2	29,9	32,5	35,9	39,6	46,3	53,3	57,3
Pertes nominales de charge échangeur côté eau (*)	kPa	32	35	22	23	27	22	31	27	31
Pression disponible résiduelle P1 (*)	kPa	125	117	123	114	97	94	89	119	107
Pression disponible résiduelle P2 (*)	kPa	165	158	167	158	142	135	131	176	162
Pression disponible résiduelle ASP1 (*)	kPa	119	111	117	106	87	83	80	108	94
Pression disponible résiduelle ASP2 (*)	kPa	160	152	160	150	132	123	122	164	150
Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Puissance thermique nominale DS (±)	kW	52	56	59	62	69	71	89	102	113
Débit/perte de charge nominale DS (±)	m³/h/kPa	9/29	9,7/32	10,2/26	10,7/28	11,9/35	12,3/21	15,4/28	17,6/28	19,3/33
Charge réfrigérante R32	kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Charge totale d'huile des compresseurs	kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficacité énergétique saisonnière		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAETI SEER EN 14825		4,16	3,99	4,37	4,27	4,29	4,26	4,38	4,25	4,16
THAETI/FIEC SEER EN 14825		4,28	4,09	4,47	4,4	4,42	4,36	4,5	4,39	4,29
THAETI SCOP EN 14825		3,96	3,96	3,81	3,76	3,79	3,79	3,93	3,9	3,85
Données électriques		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance absorbée en mode été (*) (I)	kW	54,2	59,4	58,9	65,5	72	80,6	91,9	109,4	119,8
Puissance absorbe en mode hiver (**) (I)	kW	50,3	54,2	56	61,1	67,4	71,5	87,3	99,8	107,4
Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentation électrique de puissance	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentation électrique auxiliaire	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Courant nominal en fonctionnement mode été (*) (I)	A	94	102	107	119	131	144	158	188	206
Courant maximum (I)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Courant de démarrage (I)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Courant de démarrage avec SFS (I)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5

Modèle THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longueur	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longueur (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Hauteur	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Profondeur	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Raccords entrée/sortie échangeur	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Raccords entrée / sortie DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Poids	kg	1455	1455	1875	1875	1925	2005	2450	2580	2580

- (*) Aux conditions suivantes : température de l'air à l'entrée du condenseur 35 °C ; température de l'eau réfrigérée 7 °C ; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m² K/W.
- (**) Dans les conditions suivantes : Température de l'air en entrée de l'évaporateur 7 °C B.S., 6 °C B.H. ; température de l'eau chaude 45 °C ; différentiel de température au niveau du condenseur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m² K/W.
- (***) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (****) Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (±) Puissance thermique du récupérateur. Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7 °C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (RC100-DS). N.B. Sur les pompes à chaleur en fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.
- (;) Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe.
Le courant de démarrage se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité.
- (°) Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.
- (ç) Longueur avec accessoire ASP/ASDP
- SEER** Rendement énergétique saisonnier : rafraîchissement à basse température (Règlement (UE) 2016/2281)
- SCOP** Rendement énergétique saisonnier : chauffage à basse température avec climat Average (Règlement (UE) N° 811/2013 et N. 813/2013)

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation.

Modèle THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance frigorifique nominale (*)	kW	148	157	169	183	201	221	261	298	316
EER		2,67	2,55	2,85	2,75	2,72	2,71	2,81	2,66	2,56
Puissance frigorifique nominale (*) (°) EN 14511	kW	147,7	156,7	168,8	182,7	200,7	220,7	260,7	297,7	315,7
EER (*) (°) EN 14511		2,64	2,52	2,83	2,73	2,69	2,69	2,78	2,64	2,54
SEER EN 14825										
Puissance thermique nominale (**)	kW	159	171	176	191	213	229	277	317	337
COP		3,25	3,25	3,25	3,23	3,25	3,25	3,28	3,26	3,23
Puissance thermique nominale (***) (°) EN 14511	kW	159,3	171,3	176,3	191,3	213,4	229,3	277,3	317,3	337,3
COP (*) (°) EN 14511		3,22	3,21	3,23	3,21	3,22	3,23	3,25	3,23	3,2
SCOP EN 14825										
Pression sonore (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Puissance sonore (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresseur Scroll/paliers	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuits	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilateurs AC THAEQI	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilateurs EC THAEQI/FIEC	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Débit nominal des ventilateurs	m³ / h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Echangeur	Type	Plaques								
Débit nominal de l'échangeur côté eau (*)	m³ / h	25,5	27	29,1	31,5	34,6	38	44,9	51,3	54,4
Pertes nominales de charge échangeur côté eau (*)	kPa	30	33	21	22	25	21	30	25	28
Pression disponible résiduelle P1 (*)	kPa	129	121	127	118	103	99	92	125	114
Pression disponible résiduelle P2 (*)	kPa	169	163	170	162	148	139	134	182	171
Pression disponible résiduelle ASP1 (*)	kPa	124	116	120	110	94	88	84	115	103
Pression disponible résiduelle ASP2 (*)	kPa	164	157	163	154	139	128	126	171	159
Contenance en eau du réservoir (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Puissance thermique nominale DS (±)	kW	51	55	58	61	67	70	88	100	110
Débit/perte de charge nominale DS (±)	m³/h/kPa	8,8/28	9,5/30	10/25	10,5/27	11,6/33	12,1/20	15,2/27	17,2/27	19/31
Charge réfrigérante R32	kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Charge totale d'huile des compresseurs	kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Efficacité énergétique saisonnière		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAEQI SEER EN 14825		3,98	3,81	4,19	4,08	4,07	4,03	4,2	4,03	3,9
THAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,09	3,91	4,29	4,17	4,15	4,13	4,3	4,13	4,01
THAEQI SCOP EN 14825		4,01	4,02	3,87	3,83	3,86	3,79	3,95	3,92	3,89
Données électriques		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance absorbée en mode été (*) (l)	kW	55,5	61,5	59,3	66,5	74	81,5	93	111,9	123,4
Puissance absorbe en mode hiver (**) (l)	kW	48,9	52,6	54,1	59,1	65,5	70,5	84,5	97,3	104,3
Puissance maximale absorbée pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentation électrique de puissance	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentation électrique auxiliaire	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Courant nominal en fonctionnement mode été (*) (l)	A	96	106	108	121	134	145	160	193	212
Courant maximum (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Courant de démarrage (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Courant de démarrage avec SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Courant maximum absorbé pompe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	6,3/7,7	6,3/7,7	7,7/10,4	7,7/10,4

Modèle THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensions		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longueur	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longueur (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Hauteur	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Profondeur	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Raccords entrée/sortie échangeur	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Raccords entrée / sortie DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Poids	kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895

- (*) Aux conditions suivantes : température de l'air à l'entrée du condenseur 35 °C ; température de l'eau réfrigérée 7 °C ; différentiel de température au niveau de l'évaporateur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m² K/W.
- (**) Dans les conditions suivantes : Température de l'air en entrée de l'évaporateur 7 °C B.S., 6 °C B.H. ; température de l'eau chaude 45 °C ; différentiel de température au niveau du condenseur 5 K ; facteur d'incrustation de 0 m² K/W.
- (***) Niveau de pression sonore en dB(A) se référant à une mesure à la distance de 10 m de l'unité, en champ ouvert et avec un facteur de directivité Q=2 conformément à la norme UNI EN-ISO 3744. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (****) Niveau de puissance sonore en dB(A) sur la base de mesures effectuées conformément à la normative UNI EN-ISO 9614 et Eurovent 8/1. Ce niveau de bruit se réfère à l'unité sans électropompe.
- (±) Puissance thermique du récupérateur. Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7 °C, différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, température de l'eau chaude produite de 40/45°C (RC100-DS). N.B. Sur les pompes à chaleur en fonctionnement mode hiver avec DS activé la puissance thermique disponible doit être diminuée de la part fournie par le désurchauffeur.
- (i) Valeur de puissance absorbée/courant absorbé sans électropompe.
Le courant de démarrage se réfère aux conditions les plus lourdes de fonctionnement de l'unité.
- (°) Données calculées conformément à la norme EN 14511 aux conditions nominales.
- (ç) Longueur avec accessoire ASP/ASDP
- SEER** Rendement énergétique saisonnier : rafraîchissement à basse température (Règlement (UE) 2016/2281)
- SCOP** Rendement énergétique saisonnier : chauffage à basse température avec climat Average (Règlement (UE) N° 811/2013 et N. 813/2013)

Les valeurs de charge du réfrigérant sont indicatives. Faire référence à la plaque d'immatriculation.

4.15 Niveaux de puissance et de pression sonore

Modèles			Niveau de puissance sonore en dB par bande d'octave								Niveau moyen de puissance sonore en dB(A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8 000 Hz	Lw db(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAETI THAETI	2160	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	2180	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	4180	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4200	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4220	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4240	1-2	104	93	90	89	87	85	80	70	92	73	60
	4280	1-2	105	94	91	90	88	86	81	71	93	73	61
	4330	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62
	4350	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62

Modèles		Niveau de puissance sonore en dB par bande d'octave									Niveau moyen de puissance sonore en dB(A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8 000 Hz	Lw dB(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAEQI THAEQI (*)	2160		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	2180		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	4180		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4200		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4220		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4240		97	88	85	84	79	76	71	61	85	66	53
	4280		98	89	86	85	80	77	72	62	86	66	54
	4330		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55
	4350		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55

- 1 En présence de l'accessoire BCI (Insonorisation logement technique) la puissance sonore diminue de 2 dB(A).
- 2 En présence de l'accessoire BCIP (Insonorisation logement technique) la puissance sonore diminue de 3dB(A) (2160÷4240), 4dB(A) (4280÷4350). De série sur la version Q
- (*) BCIP standard



L'accessoire CAC (protecteurs acoustiques des compresseurs) diminue la puissance sonore de 1 dB(A)

REMARQUE


La certification Eurovent se réfère à la valeur de la puissance sonore en dB(A) et représente la seule donnée acoustique contraignante. Les niveaux de pression sonore se réfèrent aux valeurs calculées par la puissance sonore par les unités installées en champ ouvert avec facteur de directivité $Q = 2$. La distance de mesure est indiquée en mètre entre parenthèse. Il n'est possible d'extrapoler les valeurs de pression sonore dans les distances inférieures à 10 m. Avec des températures de l'air neuf inférieures à 35 °C environ ou en présence des accessoires FI ou FIEC, le niveau sonore de l'unité descend à une valeur inférieure à la valeur nominale indiquée dans le tableau.

4.16 Limites de fonctionnement


4.16.1 Limites de fonctionnement

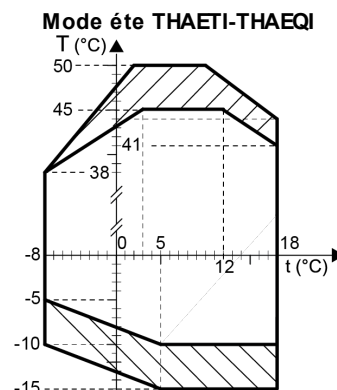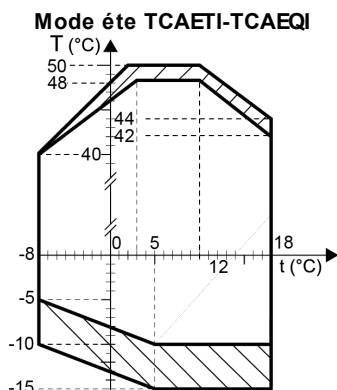


Mode hiver THAETI-THAEQI 2160-2180

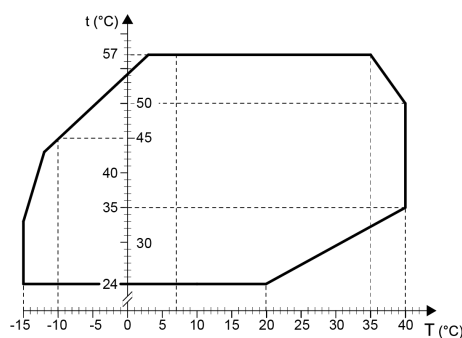

Mode hiver THAETI-THAEQI 4240-4330-4350

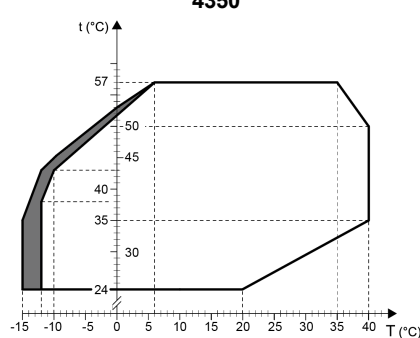

Mode hiver THAETI-THAEQI 4180-4200-4220-4280

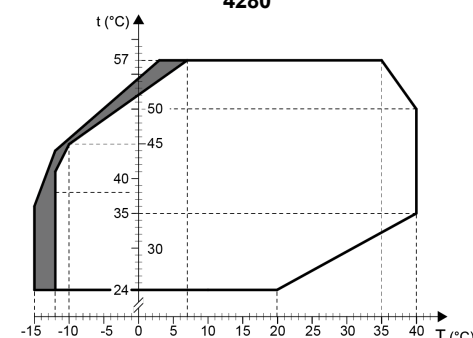

t(°C) Température de l'eau produite

T(°C) Température de l'air extérieur (B.S.)

 Fonctionnement standard

 Mode été avec contrôle de la condensation FIEC

 Fonctionnement avec étagement de la puissance frigorifique

 Fonctionnement en hiver avec l'accessoire EOLO (extension et optimisation des limites de fonctionnement). Contactez RHOSS pour plus d'informations.

En mode été:

Température maximale de l'eau à l'entrée 23°C.

- Pression de l'eau minimale 0,5 Barg.
- Pression maximale de l'eau 10 Barg / 6 Barg avec ASP.

En mode hiver:

- Température minimale de l'eau en entrée 20°C
- Température maximale de l'eau à l'entrée 54°C.

Remarque:

Pour une $t(°C) < 5 °C$ (accessoire BT), il faut OBLIGATOIREMENT préciser, lors de la commande, les températures de fonctionnement de l'unité (entrée/sortie de l'eau glycolée de l'évaporateur) afin de permettre un paramétrage exact de cette dernière. Le contrôle de la condensation FI ou FIEC est également obligatoire. Utiliser des solutions antigel : voir « Utilisation de solutions antigel ».

Modèle TCAE	2160÷4350	2160÷4350
Versions	T	Q
	T _{max} = 48°C (1) (2)	T _{max} = 40°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 48°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

Modèle THAE	2160÷4350	2160÷4350
Versions	T	Q
	T _{max} = 45°C (1) (2)	T _{max} = 38°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 45°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

- 1 Température de l'eau de l'évaporateur (IN/OUT) 12/7 °C
- 2 Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement standard à pleine charge
- 3 Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement silencieux
- 4 Température maximale de l'air neuf avec l'unité en fonctionnement étagé de puissance frigorifique

4.16.2 Limites de fonctionnement avec accessoire Récupération de chaleur

ACCESSOIRE DS - DÉSURCHAUFFEUR

Il est possible d'équiper le groupe d'eau glacée de l'accessoire de récupération de chaleur partielle DS. Dans ces cas les limites de fonctionnement sont les mêmes que l'unité sans accessoire. Le désurchauffeur (DS) peut être géré selon deux modes pouvant être sélectionnés à partir du panneau de commande de la machine (mode ECONOMY et mode STANDARD). Si le mode "ECONOMY" est sélectionné, l'appareil travaillera pour optimiser l'efficacité de l'appareil au détriment de certaines situations ou dans des conditions ambiantes de basse température de l'air, de la température de production d'eau chaude et par conséquent du temps de réalisation de la valeur thermique désirée. Le mode "STANDARD", en revanche, prévoit la priorité dans la production d'eau chaude avec une possible pénalisation de l'efficacité de l'unité dans certaines situations ou dans des conditions ambiantes de basse température de l'air; en conséquence, le refroidisseur ou la pompe à chaleur atteindra la température souhaitée le plus rapidement possible. Les unités sortent de l'usine avec le désurchauffeur - DS réglé sur le mode "ECONOMY". Le changement de mode peut être effectué en contactant le service Rhoss.

DS Température de l'eau chaude produite 45÷70°C (*) avec différentiel de température eau permis 5÷10 K.

La température tuc (°C) minimum d'entrée de l'eau permise est équivalente à 40 °C.

L'accessoire DS est activé en même temps que la pompe externe (fournie par le client). La production d'eau chaude se poursuit tant que la pression de condensation reste supérieure à une valeur minimale déterminée. C'est pourquoi les délais entre la mise en marche de l'appareil et l'allumage/arrêt de la pompe de circulation du désurchauffeur qui peuvent être observés pendant le fonctionnement sont tout à fait normaux. Si la température à l'entrée de la récupération est inférieure aux valeurs permises, on recommande d'utiliser une vanne à trois voies modulante afin de garantir la température minimale de l'eau requise et un fonctionnement optimal dans toutes les conditions de fonctionnement.

La valve VM (fournie par le client) doit être modulée au moyen du signal 0-10V ; amener la commande dans le bornier.

Le fonctionnement à des températures d'entrée minimales inférieures à celles prévues peut compromettre le fonctionnement et entraîner des dommages à l'unité.

Utilisez une pression de précharge de 2,5 à 3,5 bars pour le circuit hydraulique du désurchauffeur.

ACCESSOIRE DSVP - DÉSURCHAUFFEUR AVEC VANNE MÉLANGEUSE ET POMPE

Le groupe d'eau glacée peut être équipé de l'accessoire de récupération partielle de chaleur DSVP (désurchauffeur avec électropompe à vitesse variable avec moteur EC et vanne mélangeuse à trois voies VM). Cet accessoire intègre l'option DS, pour la fourniture d'une vanne à trois voies permettant de mélanger l'eau d'entrée et d'une pompe pour la modulation du débit et l'économie d'énergie.

L'accessoire commande, dans toute condition de fonctionnement :

- d'éviter qu'une trop grande quantité d'eau froide ne pénètre dans le DS
- de minimiser le débit de l'eau en circulation
- de calibrer au mieux le débit lors de la mise en service de l'installation
- de maximiser l'effet utile en récupérant le maximum d'énergie thermique à partir de la récupération partielle DS
- de maintenir de manière stable la température sélectionnée dans un ballon tampon d'eau chaude


Caractéristiques techniques de la pompe (accessoire DSVP)

		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Puissance max	W	550	550	550	550	1250	1250	1250	1250	1250
I max	A	2,4	2,4	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Pression disponible résiduelle max. de la pompe accessoire DSVP (*)	kPa	63	58	63	55	107	115	94	84	66
Perte de charge nominale DSVP (*)		35	40	35	37	45	32	43	48	57


(*) Conditions se référant à l'unité fonctionnant avec une température d'eau réfrigérée de 7°C, un différentiel de température à l'évaporateur de 5 K, une température de l'eau chaude produite de 40/45°C.

REMARQUE : En utilisant le logiciel de sélection UTD, il est possible d'obtenir les données de performance du désurchauffeur, le débit et les chutes de pression correspondantes. À partir des graphiques suivants, en sélectionnant le désurchauffeur, il est possible de déterminer les pertes de charge de l'accessoire DSVP et la pression disponible résiduelle de la pompe.


DSPV TCAEI-THAEI 2160-2180 [kPa]
Courbe de perte de charge DSPV
 2160 - 2180

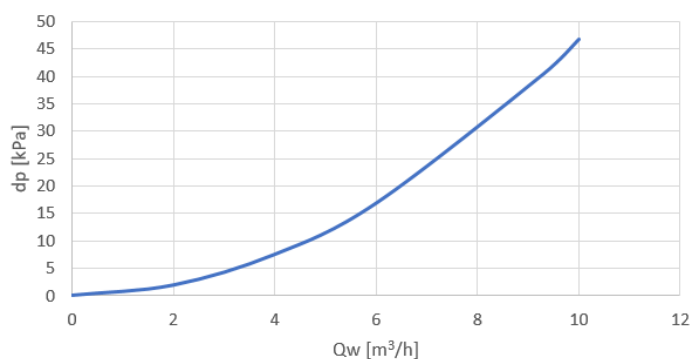


DSPV TCAEI-THAEI 4180-4200 [kPa]
Courbe de perte de charge DSPV
 4180 - 4200

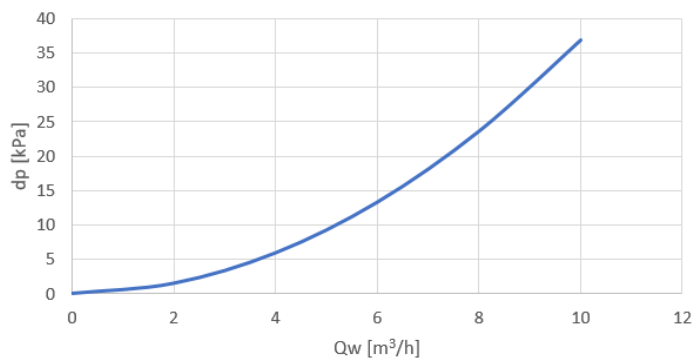


DSPV TCAEI-THAEI 4220 [kPa]
Courbe de perte de charge DSPV
 4220

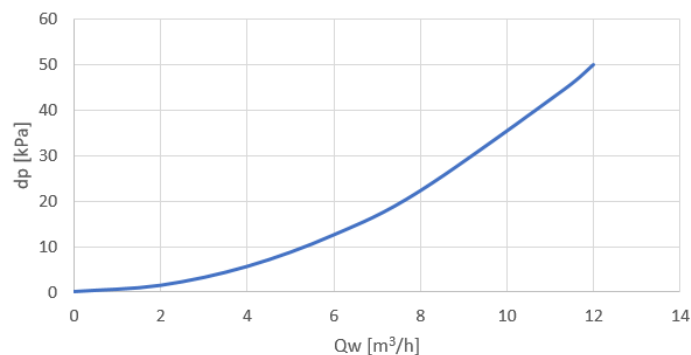


DSPV TCAEI-THAEI 4240-4280 [kPa]
Courbe de perte de charge DSPV
 4240 - 4280

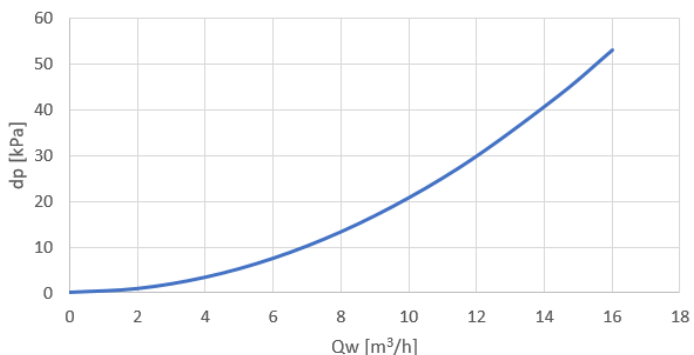


DSPV TCAEI-THAEI 4300-4350 [kPa]
Courbe de perte de charge DSPV
 4300 - 4350

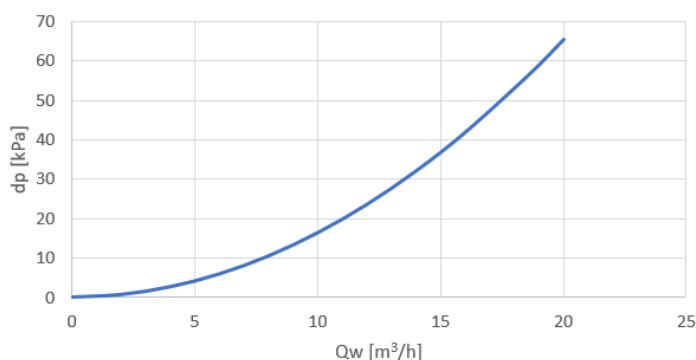

Courbe pompe DSPV 2160÷4200

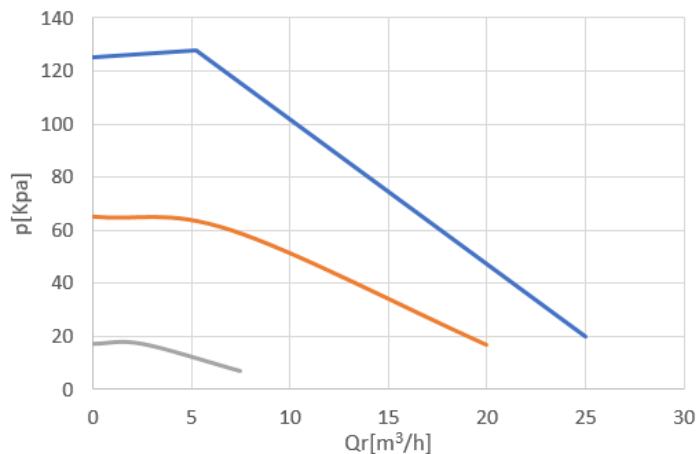

Courbe pompe DSPV 4220÷4350

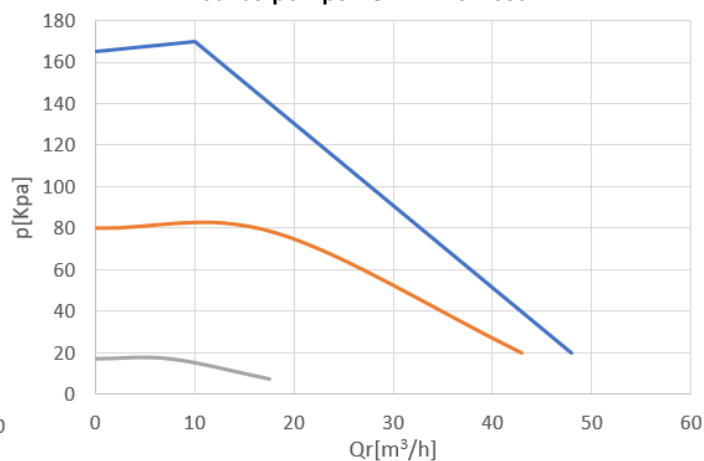


Nota: les graphes montrent les 3 paliers de vitesse réglables sur la pompe accessoire DSVP

Note: Utilisez une pression de précharge de 2,5 à 3,5 bars pour le circuit hydraulique du désurchauffeur.

ACCESSOIRE RC100 - RÉCUPÉRATION TOTALE DE CHALEUR

Si l'unité est équipée de l'accessoire de récupération de chaleur totale RC100, la limite de fonctionnement lors de l'activation de la récupération est la suivante:

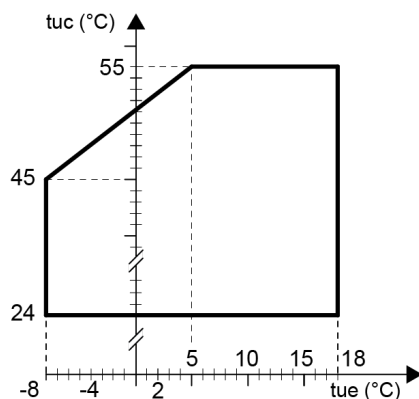

Tue (°C) Température de l'eau réfrigérée à la sortie de l'évaporateur

Tuc (°C) Température de l'eau chaude à la sortie de la récupération

RC100 La température **tuc (°C)** minimum d'entrée de l'eau permise est équivalente à 20 C **tuc MAX.** 55 °C

REMARQUE

Si la température à l'entrée de la récupération est inférieure aux valeurs permises, on recommande d'utiliser une vanne à trois voies modulante afin de garantir la température minimale de l'eau requise. Un fonctionnement avec des températures d'entrée plus basses que prévu peut compromettre la fonctionnalité et, par conséquent, endommager l'appareil.

Pour tue (°C), < 5°C (accessorio BT) il est OBLIGATOIRE, au moment de la commande, de spécifier la températures de travail de l'unité (entrée/sortie eau glycolée évaporateur) afin de permettre sa bonne paramétrisation. Le contrôle de la condensation FI ou FIEC est également obligatoire. Utilisation de solutions antigel: voir "Utilisation de solutions antigel"

4.16.3 Ecart thermique admis à travers les échangeurs

Ecart thermique au niveau de l'évaporateur $\Delta T = 3 + 8^\circ\text{C}$ pour les appareils en version "Standard". Dans tous les cas, il faut tenir compte des débits maximums/minimums indiqués dans les tableaux « Limites des débits d'eau ». L'écart thermique maximum et minimum pour les machines avec un aménagement « Pump » et « Tank&Pump » est corrélé aux performances des pompes qui doivent toujours être contrôlées par le logiciel de sélection RHOSS S.p.a.

4.16.4 Limites des débits d'eau

Limites débits eau évaporateur

REFROIDISSEUR			
Type d'échangeur		Plaques	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

POMPE A CHALEUR			
Type d'échangeur		Plaques	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

Limites des débits d'eau des récupérateurs			
Type d'échangeur		RC100	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

RC100:

- Température de l'eau chaude produite 30+55°C pour les versions T-Q ;
- La température minimum d'entrée de l'eau autorisée est de 20°C

DS

- Température de l'eau chaude produite 50+70°C avec un différentiel de température de l'eau autorisé de 5+10 K
- La température minimum d'entrée de l'eau autorisée est de 40°C

4.17 Protection de l'unité contre le gel

Indications pour les unités non en fonction

	IMPORTANT! L'inutilisation de l'unité pendant l'hiver peut provoquer le gel de l'eau présente dans le circuit.
	IMPORTANT! Lorsque l'unité est mise hors service, il faut vider en temps utile toute l'eau contenue dans le circuit.

Prévoir à temps la vidange de tout le contenu du circuit en utilisant un point d'évacuation prédisposé à un niveau inférieur à l'échangeur à eau, de manière à assurer le drainage de l'eau de l'unité. En outre, utiliser les robinets placés dans la partie inférieure des échangeurs jusqu'au vidage complet. Si l'opération de vidange s'avère trop coûteuse, il est possible d'ajouter à l'eau de glycol qui, dans les justes proportions, garantit la protection de l'unité contre le gel. Les unités sont disponibles avec une résistance antigel (accessoire) pour préserver l'intégrité de l'évaporateur en cas de baisse excessive de la température.

	IMPORTANT! Ne jamais couper l'alimentation électrique de l'unité pendant toute la période de pause saisonnière.

Indications pour les unités en fonction

Lorsque l'unité fonctionne, la carte de contrôle protège l'échangeur côté eau contre le gel en déclenchant l'alarme antigel qui éteint l'unité si la température de la sonde, située sur l'échangeur, atteint le point de consigne programmé. La résistance de l'échangeur primaire ou secondaire

côté eau (accessoire RA-RDR), du réservoir accumulateur (accessoire RAS), du groupe pompes électriques (accessoire RAE-RAR) évitent les effets indésirables du gel pendant les arrêts en fonctionnement mode hiver (à condition que l'unité reste sous tension).

**IMPORTANT!**

L'ouverture de l'interrupteur général exclut le courant électrique de la résistance de l'échangeur à plaques et à la résistance antigel de l'accumulateur et de la pompe (accessoires RA, RDR, RAE, RAR, RAS) et à la résistance carter du compresseur. Cet interrupteur ne doit être actionné qu'en cas de nettoyage, d'entretien ou de réparation de l'appareil.

4.18 Utilisation de solutions antigel

L'emploi de glycol est prévu pour les cas où l'on souhaite éviter la vidange de l'eau du circuit hydraulique pendant la pause hivernale ou au cas où l'unité devrait fournir de l'eau réfrigérée à des températures inférieures à 5°C. Le mélange avec le glycol modifie les caractéristiques physiques de l'eau et, par conséquent, les performances de l'unité. Le taux d'éthylène glycol correct à ajouter dans le circuit est celui qui est indiqué pour les conditions de fonctionnement les plus lourdes figurant ci-dessous.

La résistance de l'échangeur primaire côté eau (accessoire RA), évite les effets indésirables du gel pendant les arrêts lors du fonctionnement en mode hiver (à condition que l'unité reste sous tension).

Température minimum de l'air théorique en °C	2	0	-3	-6	-10	-15	-20
% de glycol en volume	10	15	20	25	30	35	40
Température de congélation °C							
d'éthylène glycol	-5,0	-7,0	-10,0	-13,0	-16,0	-20,0	-25,0
Glycol Propylénique	-4,0	-6,0	-8,0	-10,5	-13,5	-17,0	-22,0
Attention : Pour les données de performances se référer aux fiches techniques du programme de sélection UTD Rhoss							

Le tableau reporte les pourcentages de glycole éthylène/propylène à utiliser sur les unités avec accessoire BT en fonction de la température d'eau glacée produite. Utiliser le logiciel RHoss UpToDate pour les performances des unités.

Température sortie eau glycolée évaporateur	% minimum d'éthylène glycol en poids	Minimum % glycol en poids
De -9,1°C a -10°C	35	37
De -8,1°C a -9°C	34	36
De -7,1°C a -8°C	33	34
De -6,1°C a -7°C	32	33
De -5,1°C a -6°C	30	32
De -4,1°C a -5°C	28	30
De -3,1°C a -4°C	26	28
De -2,1°C a -3°C	24	26
De -1,1°C a -2°C	22	24
De -0,1°C a -1°C	20	22
De 0,9°C a 0°C	20	20
De 1,9°C a 1°C	18	18
De 2,9°C a 2°C	15	15
De 3,9°C a 3°C	12	12
De 4,9°C a 4°C	10	10



4.19 Élimination de l'éthylène liquide




En cas d'utilisation d'éthylène glycol dans l'unité, assurez-vous de l'élimination correcte du liquide conformément aux réglementations locales, en cas de vidange pour quelque raison que ce soit.

4.20 Dimensions, encombrements et raccordements hydrauliques

TCAETI-TCAEQI - THAETI-THAEQI 2160-2180

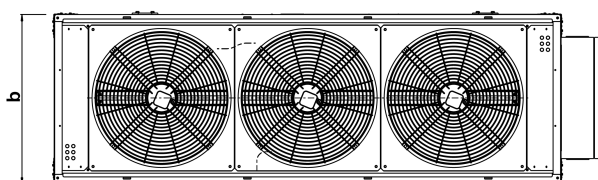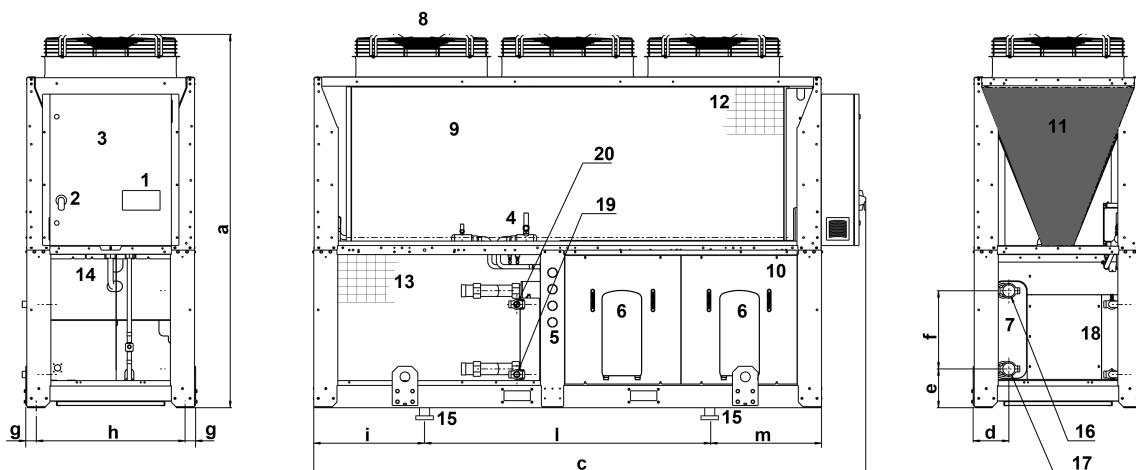

P/DP - ASP/ASDP

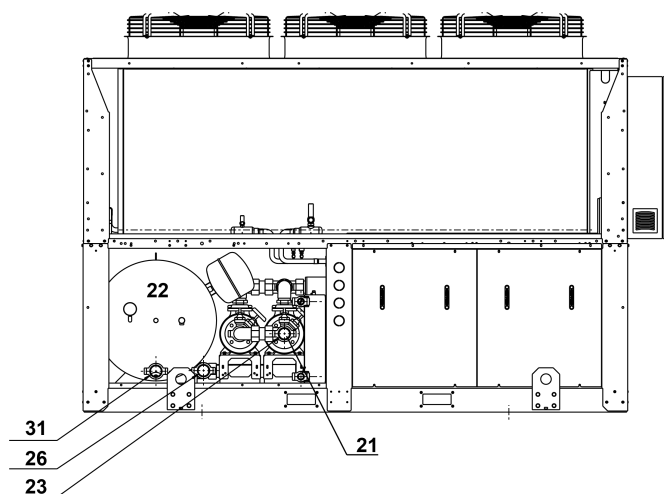

- 1 Panneau de contrôle
- 2 Sectionneur
- 3 Tableau électrique
- 4 Vanne de sécurité
- 5 Manomètres (accessoire GM)
- 6 Compresseur
- 7 Évaporateur
- 8 Ventilateur
- 9 Batterie à ailettes
- 10 Insonorisation compresseurs (accessoire BC/BCIP. BCIP est de série dans la version Q)
- 11 Panneaux de remplissage (accessoire PTL)
- 12 Filet de protection de la batterie (accessoire RPB)
- 13 Filets de protection du compartiment inférieur (accessoire RPE)
- 14 Entrée de l'alimentation électrique
- 15 Support amortisseur (accessoire SAG/SAM)
- 16 Entrée eau échangeur principal
- 17 Sortie eau échangeur principal
- 18 Désurchauffeur (accessoires DS)
- 19 Entrée d'eau du désurchauffeur
- 20 Sortie d'eau du désurchauffeur
- 21 Pompe électrique
- 22 Accumulateur
- 23 Entrée eau P/DP/ASDP/ASDP
- 26 Sortie eau P/DP
- 31 Sortie eau ASP/ASDP


MODELE	2160	2180
a	2480	2480
b	1130	1130
c	3670	3670
c	-	-
d	237	237
e	258	258
f	519	519
g	70	70
h	990	990
i	736	736
i	-	-
l	1900	1900
l	-	-
m	736	736
m	-	-
Raccords entrée/sortie des échangeurs	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC
Raccords entrée / sortie DS	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Raccord entrée/sorties DSVP	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Raccords entrée/sortie RC100	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC

REMARQUE


Utiliser le logiciel de sélection UpToDate pour trouver les dimensions des unités.

Veuillez contacter Rhoss pour connaître les dimensions des unités équipées de récupérateurs de chaleur STE (Shell&Tube) et RC100.


TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4180-4240

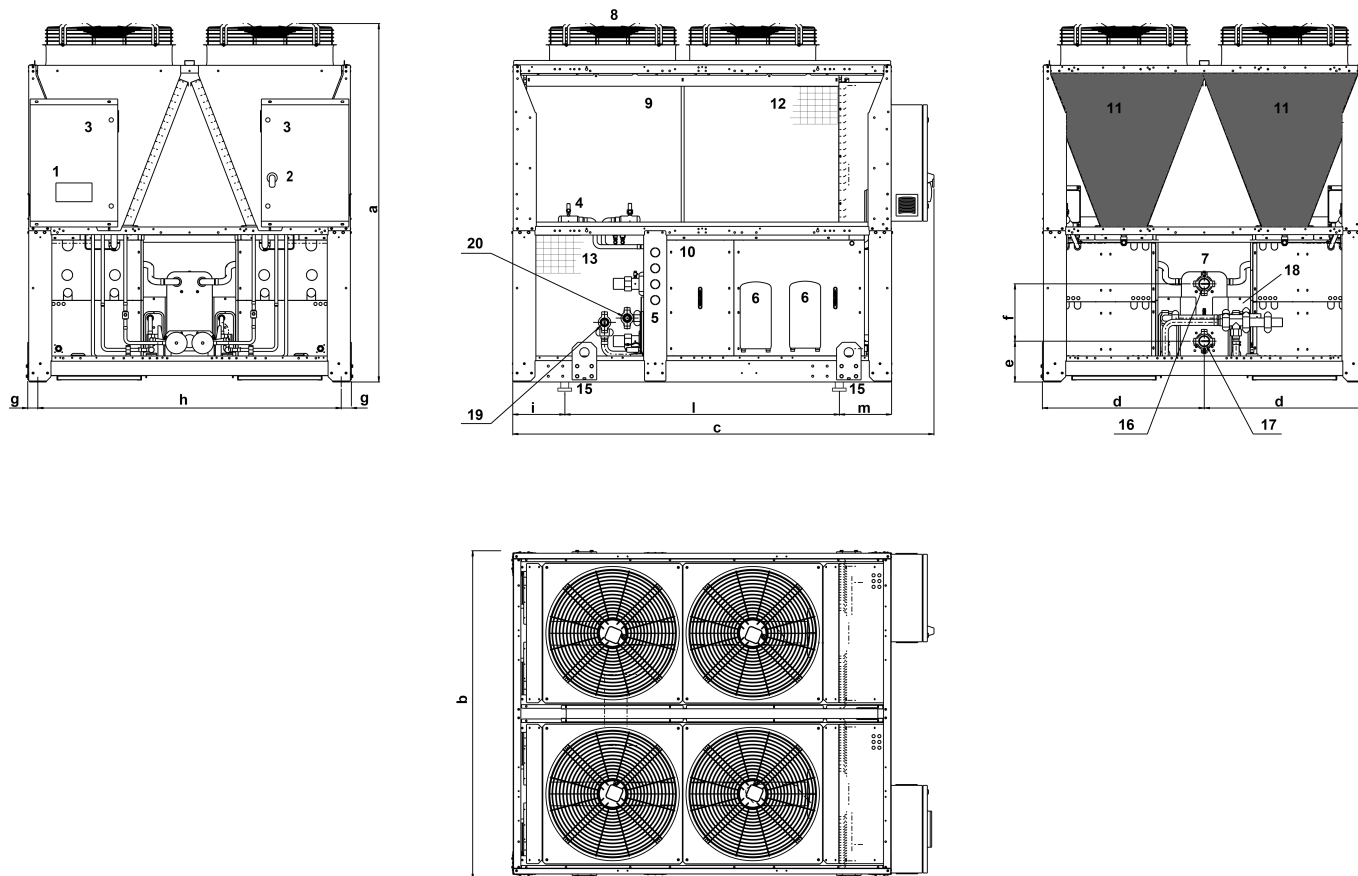

P/DP

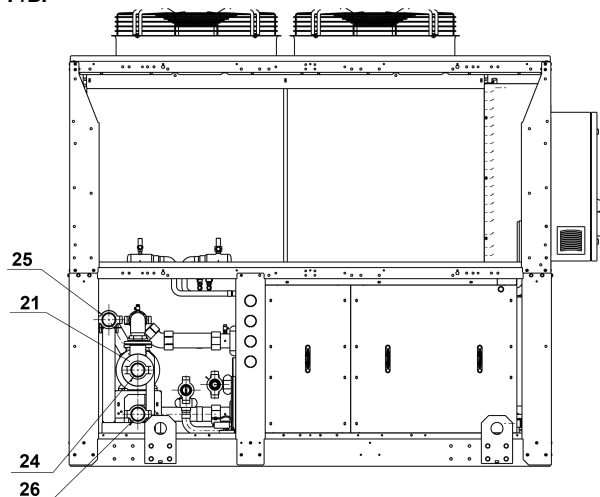

ASP/ASDP

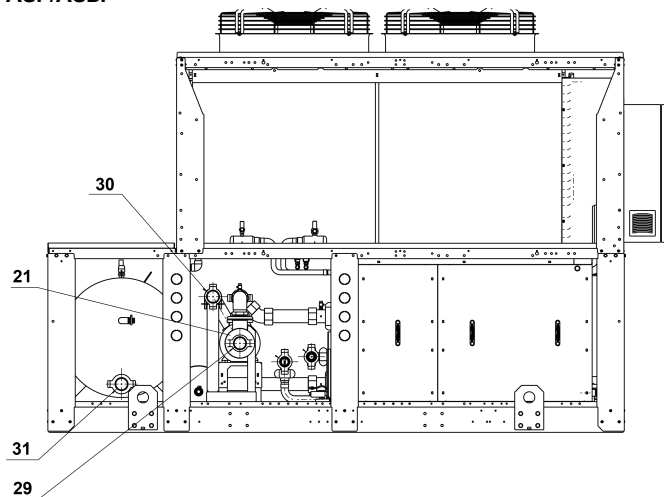

- 1 Panneau de contrôle
- 2 Sectionneur
- 3 Tableau électrique
- 4 Vanne de sécurité
- 5 Manomètres (accessoire GM)
- 6 Compresseur

- 7 Evaporateur
- 8 Ventilateur
- 9 Batterie à ailettes
- 10 Insonorisation compresseurs (accessoire BCI/BCIP. BCIP est de série dans la version Q)
- 11 Panneaux de remplissage (accessoire PTL)
- 12 Filet de protection de la batterie (accessoire RPB)
- 13 Filets de protection du compartiment inférieur (accessoire RPE)
- 14 Entrée de l'alimentation électrique
- 15 Support amortisseur (accessoire SAG/SAM)
- 16 Entrée eau échangeur principal
- 17 Sortie eau échangeur principal
- 18 Désurchauffeur (accessoires DS)
- 19 Entrée d'eau du désurchauffeur
- 20 Sortie d'eau du désurchauffeur
- 21 Pompe électrique
- 22 Accumulateur
- 24 Entrée eau P
- 25 Entrée eau DP
- 26 Sortie eau P/DP
- 29 Entrée eau ASP
- 30 Entrée eau ASDP
- 31 Sortie eau ASP/ASDP

MODELE	4180	4200	4220	4240
a	2480	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260	2260
c	2920	2920	2920	2920
c*	3670	3670	3670	3670
d	1120	1120	1120	1120
e	283	283	283	283
f	397	397	397	397
g	70	70	70	70
h	2100	2100	2100	2100
i	361	361	361	361
i*	736	736	736	736
l	1900	1900	1900	1900
l*	1900	1900	1900	1900
m	361	361	361	361
m*	736	736	736	736
Raccords entrée/sortie des échangeurs	2"1/2 VIC	2"1/2 VI	2"1/2 VI	2"1/2 VI
Raccords entrée / sortie DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Raccord entrée/sorties DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Raccords entrée/sortie RC100	2"1/2 VI	2"1/2 VI	2"1/2 VI	2"1/2 VI



* Unités 4180÷4240 avec option ASP-ASDP

REMARQUE


Utiliser le logiciel de sélection UpToDate pour trouver les dimensions des unités.

Veuillez contacter Rhoss pour connaître les dimensions des unités équipées de récupérateurs de chaleur STE (Shell&Tube) et RC100.

TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4280-4350

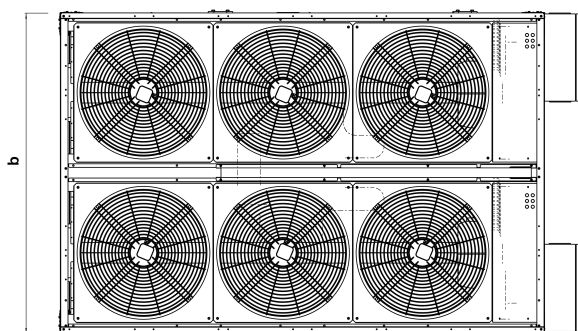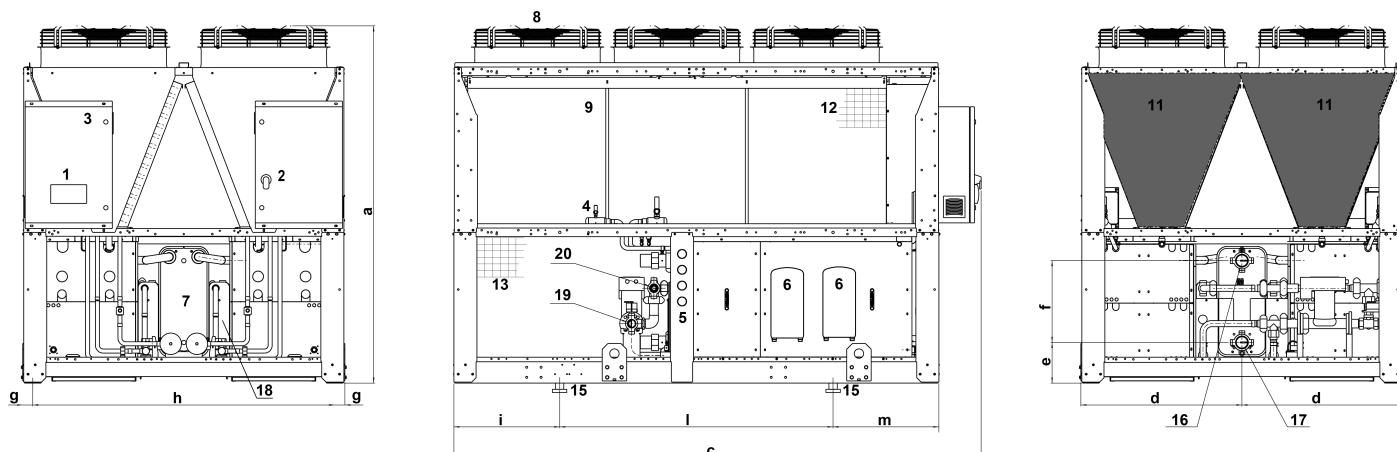

P/DP - ASP/ASDP

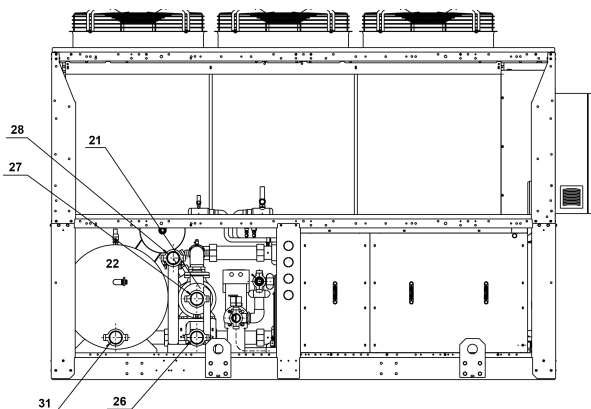

- 1 Panneau de contrôle
- 2 Sectionneur
- 3 Tableau électrique
- 4 Vanne de sécurité
- 5 Manomètres (accessoire GM)
- 6 Compresseur
- 7 Evaporateur
- 8 Ventilateur
- 9 Batterie à ailettes
- 10 Insonorisation compresseurs (accessoire BC/BCIP. BCIP est de série dans la version Q)

- 11 Panneaux de remplissage (accessoire PTL)
- 12 Filet de protection de la batterie (accessoire RPB)
- 13 Filets de protection du compartiment inférieur (accessoire RPE)
- 14 Entrée de l'alimentation électrique
- 15 Support amortisseur (accessoire SAG/SAM)
- 16 Entrée eau échangeur principal
- 17 Sortie eau échangeur principal
- 18 Désurchauffeur (accessoires DS)
- 19 Entrée d'eau du désurchauffeur
- 20 Sortie d'eau du désurchauffeur
- 21 Pompe électrique
- 22 Accumulateur
- 26 Sortie eau P/DP
- 27 Entrée eau P/ASP
- 28 Entrée eau DP/ASDP
- 31 Sortie eau ASP/ASDP

MODELE	4280	4330	4350
a	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260
c	3670	3670	3670
c*	-	-	-
d	1120	1120	1120
e	283	282	282
f	397	568	568
g	70	70	70
h	2100	2100	2100
i	736	736	736
i*	-	-	-
l	1900	1900	1900
l*	-	-	-
m	736	736	736
m*	-	-	-
Raccords entrée/sortie des échangeurs	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Raccords entrée / sortie DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Raccord entrée/sorties DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Raccords entrée/sortie RC100	3" VIC	3" VIC	3" VIC

REMARQUE

Utiliser le logiciel de sélection UpToDate pour trouver les dimensions des unités.


Veuillez contacter Rhoss pour connaître les dimensions des unités équipées de récupérateurs de chaleur STE (Shell&Tube) et RC100.

4.21 REMARQUE

	IMPORTANT! Avant d'installer l'unité, vérifier les limites de niveau sonore admises à l'endroit où elle devra fonctionner.
	IMPORTANT! Lors du positionnement de l'unité, respecter les espaces techniques minimaux recommandés tout en veillant à ce qu'il soit ensuite possible d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques.
	IMPORTANT! Le non-respect des espaces techniques conseillés lors de l'installation entraînera un dysfonctionnement de l'unité, avec une augmentation de la puissance absorbée et une réduction sensible de la puissance frigorifique rendue.
	ATTENTION! Assurer les espaces pertinents indiqués ci-dessous afin d'éviter les risques dus à l'écrasement par les parties mobiles du tableau électrique et/ou des panneaux mobiles et d'assurer des espaces adéquats à respecter en cas de récupération en toute sécurité du personnel sur site.


4.22 Espaces techniques et positionnement

TCAE-THAE 2160-2180

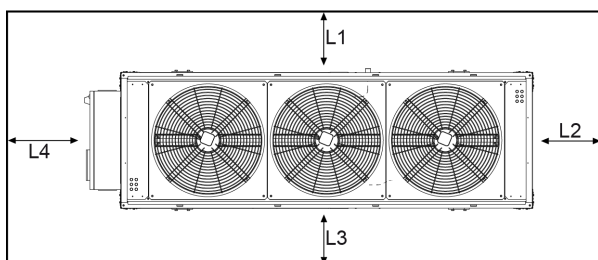

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAE-THAE 4180-4350

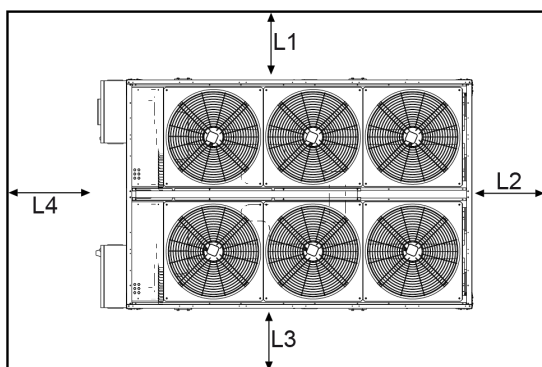

TCAE		
L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

THAE		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Nota bene : L'espace au-dessus de l'unité doit être sans obstacles. L'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 378.

- (*) En cas d'installation de plusieurs unités, l'espace minimum entre les batteries à ailettes doit être supérieur à 2 m.
- (**) Distance minimum pour le retrait du groupe de pompage et de son ballon tampon. Si l'accessoire n'est pas présent, la distance peut être réduite.
- (***) Distance minimale pour l'ouverture du tableau électrique.

4.23 Soulèvement et manutention

	ATTENTION! L'unité n'a pas été conçue pour le levage par chariot élévateur ou fourches. Des dommages graves à l'ensemble, et le danger de perte de contrôle de la charge avec des risques conséquents, voire mortels, pour le personnel et l'opérateur du véhicule pourraient résulter de l'utilisation de ces moyens de levage.
	ATTENTION! Ne pas empiler de charges sur l'unité car la partie supérieure de l'unité pourrait se déformer ou être endommagée, et toute charge pourrait tomber avec des risques conséquents, y compris la mort, pour le personnel et l'opérateur du véhicule de levage.
	DANGER! La manipulation de l'unité doit être effectuée avec soin afin d'éviter d'endommager la structure externe et les parties mécaniques et électriques internes. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes le long du chemin et dans la zone d'installation de l'unité, qui sera

	commodément séparée, afin d'éviter le danger d'impact ou d'écrasement. Assurez-vous que le moyen de levage a une capacité et des caractéristiques techniques adéquates pour la charge à manipuler et qu'il n'y a aucune possibilité de renversement du moyen de levage.
	DANGER! Ne pas soulever l'appareil ni le déplacer à l'extérieur en présence de conditions météorologiques défavorables (vent, pluie, verglas, brouillard).

Après s'être assuré de leur adéquation (capacité et état d'usure), et avoir retiré les composants dommageables (dômes de ventilateur si présents), passer les courroies dans les passages présents sur la base du groupe. Tendre les sangles en vérifiant qu'elles restent bien en contact avec le bord supérieur de l'orifice prévu pour leur passage ; soulever l'unité de quelques centimètres, et, seulement après avoir contrôlé la stabilité du chargement, déplacer l'unité avec précautions jusqu'au lieu d'installation. Lors du levage et de la manutention, vérifier que la base de l'unité reste toujours horizontale.

Déposer lentement l'appareil sur le sol puis le fixer. Pendant le mouvement prendre soin de ne pas intercaler de parties du corps pour éviter le risque d'écrasements éventuels ou de chocs dérivant de chutes ou de mouvements imprévisibles et accidentels de la charge.

Accrocher les chaînes aux crochets de soulèvement prévus à cet effet (si disponible). Soulever l'unité de quelques cm et, uniquement après avoir vérifié la stabilité de la charge, déplacer l'unité avec précaution jusqu'au lieu d'installation. Déposer lentement l'appareil sur le sol puis le fixer. Pendant le mouvement prendre soin de ne pas intercaler de parties du corps pour éviter le risque d'écrasements éventuels ou de chocs dérivant de chutes ou de mouvements imprévisibles et accidentels de la charge.


Tout le personnel impliqué dans les opérations de manutention doit être correctement informé et formé et porter des EPI appropriés, y compris des casques de sécurité et des vêtements à haute visibilité. Un nombre adéquat de déménageurs doit être affecté pour aider l'opérateur du véhicule de levage : la taille et la forme de l'unité peuvent rendre difficile pour l'opérateur de voir le véhicule de levage.

4.24 REMARQUE

	DANGER! Les opérations de manutention et de transport doivent être confiées à des techniciens formés et spécialisés pour ce type d'opérations.
	IMPORTANT! Veiller à ce que l'unité ne subisse aucun choc accidentel.
	UN 3358 - REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas.

4.25 Manutention et stockage

- L'appareil doit être manipulé avec précaution afin d'éviter d'endommager la structure externe et les pièces internes mécaniques et électriques.
- Ne pas superposer les unités.
- Les limites de température de stockage sont : -20÷50 °C.
- La position des courroies de levage doit être vérifiée en fonction du modèle et des accessoires installés.
- Pendant le levage et la manutention contrôler que l'unité reste toujours horizontale.

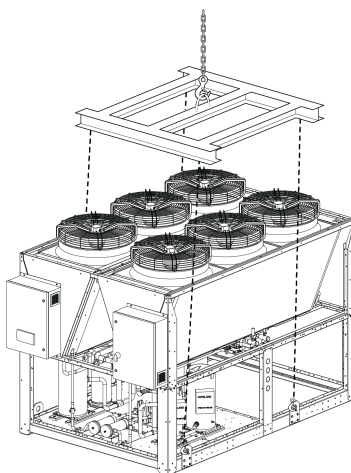

4.26 Conditions de stockage

Les unités ne sont pas superposables. La température de stockage doit être comprise entre -20÷50°C.

4.27 Installation

	DANGER! L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et habilités à intervenir sur des appareils de conditionnement et de réfrigération. Une mauvaise installation est susceptible d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité et, par conséquent, des baisses de rendement.
	DANGER! Le personnel est tenu de respecter les réglementations locales ou nationales en vigueur lors de l'installation de l'appareil.
	DANGER! Certaines pièces internes de l'appareil peuvent être tranchantes. Utiliser des protections individuelles adaptées.
	DANGER! Avec une température extérieure proche de zéro, l'eau produite normalement pendant le dégivrage des batteries peut former de la glace et rendre glissant le sol situé à proximité du lieu d'installation de l'unité.
	DANGER! L'appareil doit être installé à l'extérieur. Isoler l'unité au cas où l'emplacement choisi pour son installation serait accessible aux enfants de moins de 14 ans.
	IMPORTANT! Le mauvais positionnement ou l'installation incorrecte de l'unité peut entraîner une amplification du bruit émis par celle-ci ou des vibrations générées durant son fonctionnement.
	DANGER! La partie supérieure de l'unité ne peut en aucun cas être piétinée. Il est absolument interdit d'y accéder.

Au cas où l'unité ne serait pas fixée sur des supports antivibratoires (SAG ou SAM), une fois déposée à terre, la fixer solidement au sol. L'unité ne peut pas être installée sur des brides ou des étagères.

Conditions requises pour le lieu d'installation

Le choix de l'emplacement pour l'installation de l'unité doit être conforme à la norme EN 378-1 et doit tenir compte des prescriptions de la norme EN 378-3. Quoi qu'il en soit, l'emplacement choisi pour l'installation de l'unité devra tenir compte des risques pouvant dériver d'une fuite éventuelle du fluide frigorigène qu'elle contient. Pour les unités installées à l'extérieur mais dans un endroit où une fuite de fluide frigorigène peut stagner, par exemple dans un trou, l'installation doit respecter les exigences de détection des fuites et de ventilation requises pour les salles des machines dites "machines pièce" selon EN 378-1.

Installation à l'extérieur

Les machines destinées à être installées à l'extérieur doivent être positionnées de manière à éviter que d'éventuelles fuites de gaz réfrigérant ne puissent se répandre à l'intérieur de bâtiments en mettant la santé des personnes en danger. Si l'unité est installée sur des terrasses ou sur des toits de bâtiments, des mesures appropriées devront être prises pour que les éventuelles fuites de gaz ne puissent se répandre à travers les systèmes d'aération, les portes ou des ouvertures similaires. Si, pour des raisons esthétiques, l'unité est installée à l'intérieur de structures en maçonnerie, ces structures doivent être correctement ventilées afin d'éviter la formation de dangereuses concentrations de gaz réfrigérant. Même si l'appareil est installé sur une terrasse ou sur le toit d'un bâtiment, des mesures appropriées doivent être prises (par exemple, mais sans s'y limiter) en respectant une distance de sécurité minimale de 2,5 m afin que les éventuelles fuites de gaz ne puissent pas s'échapper dans les systèmes de ventilation, les gaines de ventilation, les portes d'entrée, les trous d'homme, les drains, les trous d'homme, les trappes, les ouvertures sur le sol ou similaires. Cette distance minimale de sécurité passe à 5,0 m pour les locaux destinés aux établissements publics, collectivités, réunions, spectacles ou lieux publics, à une distance minimale de sécurité de 15,0 m des lignes de chemin de fer et de tramway et en projection verticale des lignes à haute tension.

4.28 Installation et raccordement à l'installation

- L'unité est conçue pour être installée à l'extérieur
- L'unité est équipée de raccords hydrauliques de type Victaulic sur l'entrée et sur la sortie d'eau de l'installation de climatisation et de tuyaux en acier au carbone à souder
- Isoler l'unité en cas d'installation dans des lieux accessibles à des personnes de moins de 14 ans
- Lors du positionnement de l'unité, respecter les espaces techniques minimaux recommandés tout en veillant à ce qu'il soit ensuite possible d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques
- L'unité peut être équipée de supports amortisseurs fournis sur demande (SAG/SAM).
- Il faut installer des vannes d'arrêt qui isolent l'unité du reste de l'installation, des joints élastiques de connexion et des robinets de décharge installation/machine
- Il est obligatoire de monter un filtre à trame métallique (de section carrée avec côté de 0,8 mm maximum) de dimensions et pertes de charge adaptées, sur les tuyaux de retour de l'unité
- Quelle que soit l'installation, la température de l'air en entrée des batteries (air ambiant) doit rester dans les limites fixées.
- Le débit d'eau à travers l'échangeur ne doit pas descendre en dessous de la valeur correspondant à un écart de température de 8°C (avec tous les compresseurs actionnés) et dans tous les cas, il doit respecter les valeurs limites indiquées dans le chapitre "Limites de fonctionnement"
- L'unité ne peut pas être installée sur des brides ou des étagères

- Pour que le positionnement de l'unité soit correct, effectuer soigneusement la mise à niveau et prévoir un plan d'appui qui puisse en supporter le poids
- Il est préférable d'évacuer l'eau de l'installation pendant les longues périodes d'inactivité
- On peut éviter d'évacuer l'eau en ajoutant de l'éthylène glycol dans le circuit hydraulique (voir "Utilisation de solutions incongelables")
- Le vase d'expansion est dimensionné pour le contenu d'eau de la machine seule. L'éventuel vase d'expansion supplémentaire doit être calculé par l'installateur en fonction de l'installation. En cas de modèles sans pompe, la pompe doit être installée avec le refoulement orienté vers l'entrée d'eau de la machine
- Dans la conception du système, il est nécessaire de prendre en compte les éventuelles contraintes liées aux événements naturels (fortes rafales de vent, événements sismiques, précipitations, y compris neige, inondations, etc.)

4.29 Indications pour l'installation des unités avec gaz R32

Les unités TCAEI-THAEI contiennent du gaz R32 classé A2L selon la norme EN 378-1 et leur transport est réglementé par l'ADR UN 3358.

Identification du type de fluide frigorigène employé

- Difluorométhane (HFC 32) 68,9 % en poids N° CAS : 000075-10-5

Principales données écologiques sur les types de fluides frigorigènes employés

- **Persistance, dégradation et impact environnemental**


Réfrigérant	Formule chimique	GWP (sur 100 ans)
R32	CH ₂ F ₂	675

R32 est classé A2L conformément à la norme ISO 817, selon ASHRAE Standard 34-1997. La limite inférieure d'inflammabilité élevée du LFL (307 g/m³), la faible propagation de la flamme (moins de 6,7 cm/s) et la faible chaleur de combustion (9,5 MJ/kg) placent le R32 parmi les réfrigérants A2L, légèrement inflammables. Le fluide frigorigène a également une énergie d'allumage minimale (MIE > 29 mJ) et une température d'auto-inflammation de 530 °C.

Réfrigérant	R32
Classification de sécurité (ISO 817)	A2L
PED fluid group	1
ODP	0
GWP (AR5 - sur 100 ans)	675
Composant	R32

L'installation des unités doit être effectuée en suivant les règlements et les réglementations locales (et quoi qu'il en soit conformément à la réglementation EN 378-3). Dans les unités chargées de gaz A2L, le gestionnaire du système doit évaluer la nécessité éventuelle de déporter la décharge des soupapes de sécurité afin de supprimer la décharge de gaz en cas d'intervention des soupapes de surpression. Les tuyaux pour mettre l'évacuation des vannes à distance doivent avoir une section et une longueur conformes aux lois nationales et aux directives européennes.

Lors de l'installation, briser les prédécoupes en conjonction avec les soupapes de sécurité respectives pour accéder aux raccords de vidange.

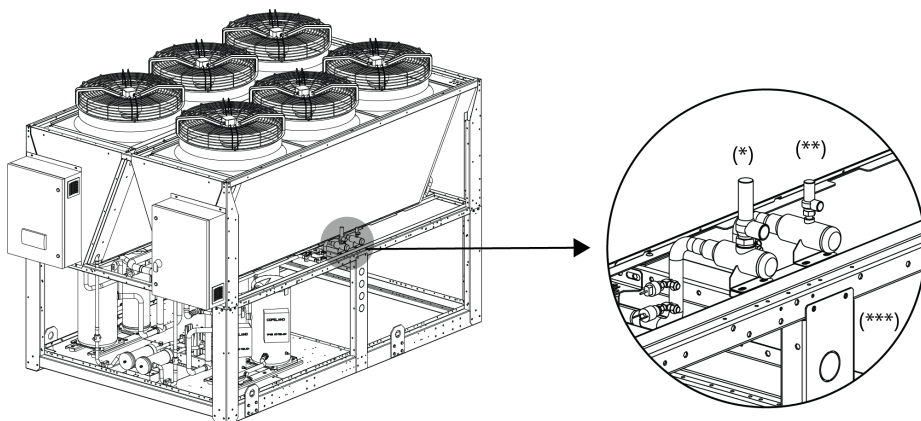

Les caractéristiques des soupapes de sécurité utilisées sont reportées ci-dessous :

Soupape de haute pression (*)				Soupape basse pression (**)			
Tailles	Nombre	Diamètre sortie	Pression d'intervention	Tailles	Nombre	Diamètre sortie	Pression d'intervention
2160-2180	1	1" GM	48 bar	2160-2180	1	1/2" GM	30,4 bar
4180-4240	2	3/4" GM	48 bar	4180-4350	2	1/2" GM	30,4 bar
4280-4350	2	1" GM	48 bar				

Remarque : Le nombre de soupapes est doublé en présence d'accessoire DVS - double soupape de sécurité.

Remarque : Accessoire GM - Manomètres (***).

Remarque : Le détecteur de fuites (option LKD) ou l'accessoire LKDP doivent être utilisés pour contrôler les fuites de réfrigérant de l'unité uniquement. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un organe de sécurité.

En cas de rupture, les échangeurs (évaporateur/récupération) de l'unité pourraient libérer du réfrigérant dans les circuits hydrauliques. Il incombe à l'installateur de concevoir et de protéger les circuits hydrauliques au moyen de soupapes de sécurité qui doivent être placées à l'extérieur de l'unité dans une zone éloignée des sources d'inflammation possibles ; il faut également prévoir un dégazeur automatique, toujours à l'extérieur de l'unité et au point le plus élevé et/ou là où pourraient se former des poches de stagnation de gaz afin de les évacuer dans des zones sans sources d'inflammation.

4.30 Indications pour l'installation des unités avec gaz R32 - Approfondissement

Pour les machines fonctionnant avec le réfrigérant A2L, une évaluation des risques a été réalisée et des mesures appropriées d'atténuation des risques ont été adoptées. Dans tous les cas, la machine n'est pas adaptée à une installation dans des endroits classés comme à risque d'explosion.

Le directeur de l'usine doit effectuer une évaluation des risques après l'installation de la machine en tenant compte des zones de danger adjacentes et générées par la machine. L'évaluation des risques doit comprendre l'analyse de toute source d'inflammation présente à proximité de la machine. L'évaluation des risques et les mesures d'atténuation qui en découlent doivent être effectuées et appliquées tout au long de la vie de la machine, ce qui comprend le transport, le stockage, l'installation, le fonctionnement, l'entretien et l'élimination finale de la machine. Le gaz réfrigérant est mis sous pression à l'intérieur de l'unité même si elle n'est pas fonctionnelle et est complètement déconnectée, par conséquent une fuite libérerait dans l'environnement tout le gaz contenu. Tout le personnel amené à travailler à proximité ou dans la machine doit être correctement formé pour travailler en toute sécurité.

Dans le cas où l'évaluation des risques nécessite l'adoption de la canalisation de drainage de la soupape de sécurité, il est recommandé de suivre les instructions données dans les paragraphes suivants concernant la canalisation de la soupape de sécurité. La décharge des soupapes de sécurité doit être acheminée à l'extérieur, à l'air libre, loin de toute source d'inflammation, et jamais dans un espace confiné. Les soupapes de sécurité sont dimensionnées de manière à permettre le raccordement d'une section du tuyau d'évacuation en aval. Le diamètre, la longueur et le nombre de coudes du tronçon de tuyauterie en aval des soupapes de sécurité doivent être choisis de manière à ce que les pertes de pression dans le tronçon lui-même ne dépassent pas les valeurs de conception. Le dimensionnement du diamètre du tuyau en aval des vannes doit être effectué en respectant les contraintes du tableau ci-dessous. Le tableau indique le diamètre interne minimum (en mm) de la tuyauterie en acier en fonction de la longueur, du nombre de coudes et du type de vanne installée dans la machine.

Diamètre interne minimum en mm

D7/CS		Longueur [m]			
		3	5	10	30
Nbre de coudes	3	22	24	27	33
	6	23	24	27	33
	10	24	25	28	33

D10/CS		Longueur [m]			
		3	5	10	30
Nbre de coudes	3	29	32	36	44
	6	31	33	37	44
	10	33	35	38	45


G14/S		Longueur [m]			
		3	5	10	30
Nbre de courbes	3	38	41	46	55
	6	40	43	47	56
	10	43	45	49	57

Les conduites en aval des vannes doivent être dimensionnées avec des sections et des longueurs conformes aux lois nationales et aux directives européennes.


L'épaisseur et le type de matériau du tuyau de canalisation doivent être choisis en fonction de la PS et TS indiquée sur la plaque signalétique afin d'éviter tout affaissement et projection de matériau. Il incombe à l'installateur de fournir des supports adéquats pour éviter toute déformation, tout effondrement ou toute contrainte mécanique sur les soupapes de sûreté elles-mêmes.

NB. : chaque vanne doit être connectée à un tuyau de vidange indépendant.

Toute intervention de la soupape de sécurité crée, à proximité de l'échappement, une zone dangereuse à l'intérieur de laquelle la présence de tout dispositif / structure n'est pas autorisée car elle modifierait et rendrait la distribution physique du gaz inflammable imprévisible. Voir les cônes diffuseurs reportés ci-dessous.


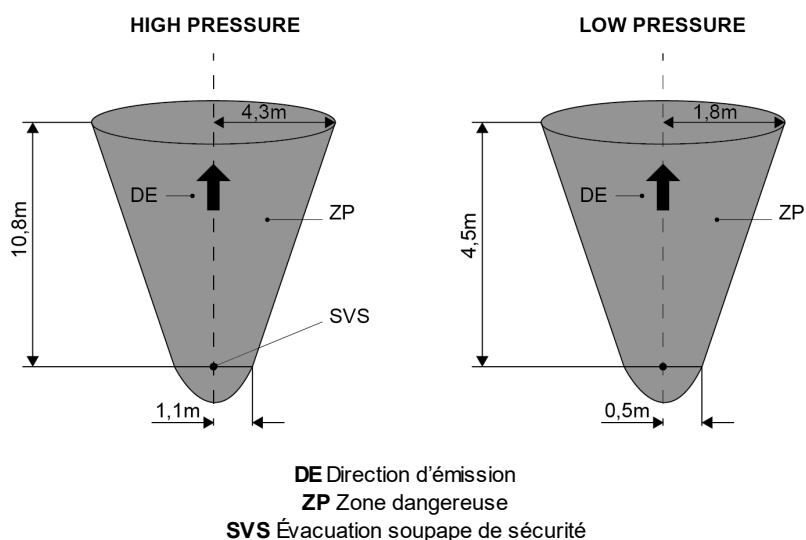


Le convoyage des évacuations des soupapes de sécurité doit être effectué à l'extérieur à l'air libre, en respectant les prescriptions ci-dessous. L'évacuation du convoyage des soupapes de sécurité doit notamment être positionnée à une hauteur minimale de 3 m du plancher.

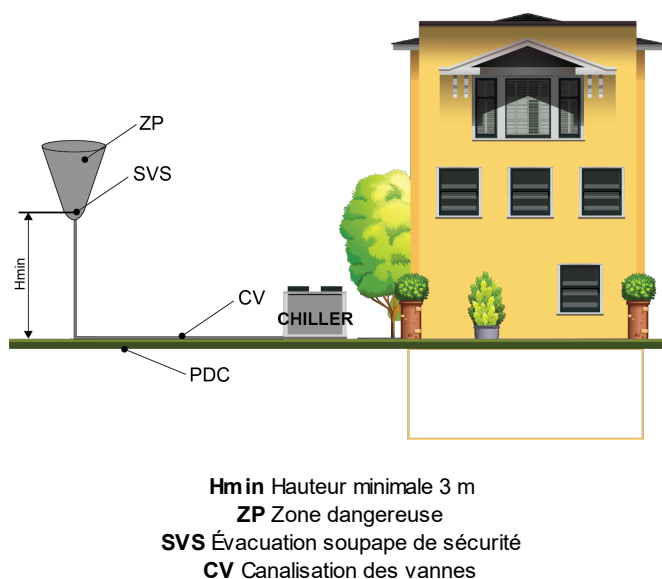

PDC Niveau du terrain naturel

4.31 Distribution des poids

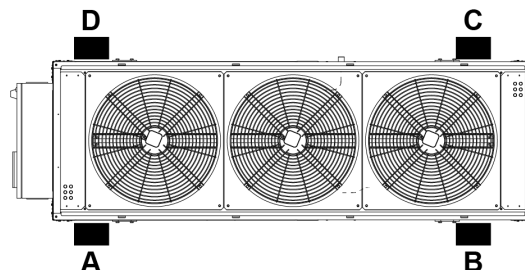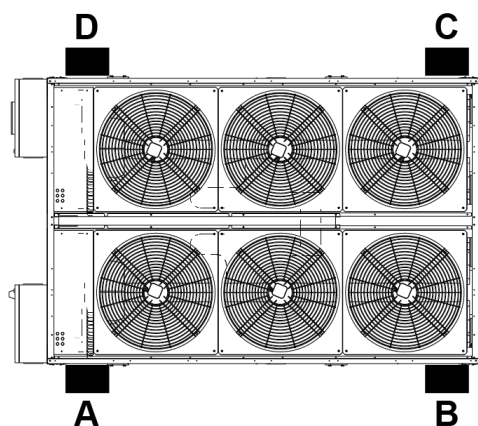

TCAETI-TCAEQI

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370
Support										
A	kg	522	522	626	624	624	646	819	926	926
B	kg	146	146	269	271	271	278	305	259	259
C	kg	161	161	269	271	271	279	311	259	259
D	kg	575	575	626	624	624	647	835	926	926

TCAETI-TCAEQI avec accessoire DP2

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1560	1560	1960	1960	1960	2035	2475	2600	2600
Support										
A	kg	549	549	619	617	617	642	570	930	930
B	kg	212	212	351	354	354	366	654	357	357
C	kg	222	222	358	360	360	373	669	364	364
D	kg	577	577	631	629	629	654	583	948	948



TCAETI-TCAEQI avec accessoire ASDP2

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1655	1655	2225	2225	2225	2300	2665	2790	2790
(**)	kg	2015	2015	2925	2925	2925	3000	3365	3490	3490
Support										
A	kg	518	518	713	709	709	741	1108	807	807
B	kg	480	480	739	744	744	749	562	918	918
C	kg	490	490	749	754	754	759	570	939	939
D	kg	528	528	723	718	718	751	1125	826	826

(*) Poids des unités à vide

(**) Poids des unités comprenant la quantité d'eau se trouvant dans le réservoir

Remarque: Dans les unités TCAETI-THAETI le poids inclut aussi celui de l'accessoire BCIP (de série dans les modèles TCAEQI-THAEQI)

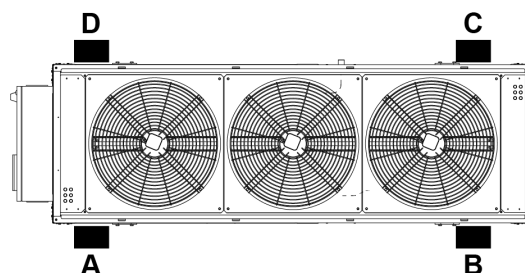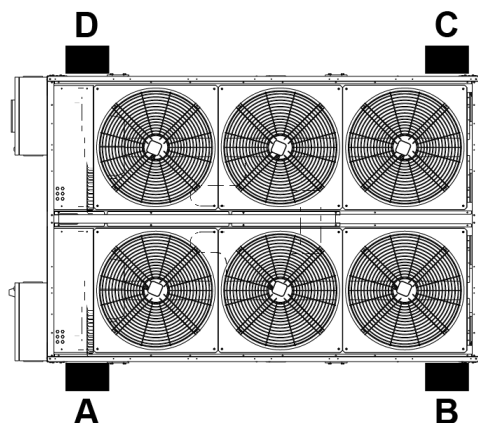

THAETI-THAEQI

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895
Support										
A	kg	637	637	716	716	724	754	1023	1072	1072
B	kg	216	216	369	369	386	396	359	376	376
C	kg	197	197	369	369	386	396	359	376	376
D	kg	580	580	716	716	724	754	1023	1072	1072

THAETI-THAEQI avec accessoire DP2

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1785	1785	2340	2340	2390	2485	2970	3125	3125
Support										
A	kg	638	638	720	720	729	760	1043	1094	1094
B	kg	277	277	459	459	475	490	452	481	481
C	kg	264	264	452	452	467	484	446	473	473
D	kg	607	607	709	709	718	750	1029	1077	1077

THAETI-THAEQI avec accessoire ASDP2

Poids		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	kg	1880	1880	2605	2605	2655	2750	3160	3315	3315
(**)	kg	2240	2240	3305	3305	3355	3450	3860	4015	4015
Support										
A	kg	589	589	863	863	876	901	955	1004	1004
B	kg	545	545	798	798	810	832	984	1013	1013
C	kg	532	532	790	790	802	824	975	1003	1003
D	kg	575	575	854	854	867	893	946	995	995

(*) Poids des unités à vide

(**) Poids des unités comprenant la quantité d'eau se trouvant dans le réservoir

Remarque: Dans les unités TCAETI-THAETI le poids inclut aussi celui de l'accessoire BCIP (de série dans les modèles TCAEQI-THAEQI)

4.32 Poids des accessoires

TCAETI-THAETI										
Modèle		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessoire (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
RC100	kg	80	80	120	120	120	140	140	210	210
BCI	kg	150	150	185	185	185	185	195	195	195
BCI P	kg	165	165	210	210	210	210	220	220	220
PTL	kg	20	20	40	40	40	40	40	40	40
RPB	kg	60	60	80	80	80	80	90	90	90
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
PR1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
PR2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DPR1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DPR2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

THAETI-THAEQI										
Modèle		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accessoire (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
BCI	kg	150	150	250	250	250	250	265	265	265
BCI P	kg	175	175	295	295	295	295	315	315	315
PTL	kg	20	20	30	30	30	30	30	30	30
RPB	kg	60	60	70	70	70	70	75	75	75
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

(*) Poids à titre indicatif. Contacter Rhoss S.p.A. pour les poids avant la commande.

4.33 REMARQUE

	IMPORTANT! L'installation hydraulique et le raccordement de l'unité à l'installation ne doivent être effectués que par du personnel formé et qualifié, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
	IMPORTANT! Il est nécessaire d'installer des vannes d'arrêt pour isoler l'unité du reste du système. Il est obligatoire d'installer des filtres à mailles de section carrée (avec un côté maximum de 0,8 mm), de dimensions et de pertes de charge adaptées à l'installation. Nettoyez le filtre périodiquement.

4.34 Raccordements hydrauliques

Capacité minimale du circuit hydraulique

Pour permettre le bon fonctionnement de l'unité, un volume minimum d'eau doit être prévu à l'installation.

La teneur minimale en eau est déterminée en fonction de la puissance frigorifique ou thermique (pour les pompes à chaleur) de la conception des unités, multipliée par le coefficient exprimé en 3 l / kW (*).

Si le contenu d'eau dans l'installation est inférieur à la valeur minimum calculée, il faut installer un réservoir supplémentaire.

On rappelle de toute façon qu'un contenu élevé d'eau dans l'installation profite toujours au confort dans l'environnement puisqu'il garantit une inertie thermique du système élevée.

* Pour les pompes à chaleur à condensation par air, faites également attention à l'écart de température qui se produit pendant les cycles naturels de dégivrage:

DT ballon tampon et/ou sanitaire (pour effet de dégivrage)	K	20	15	12	10	8	7	6
Capacité spécifique	l/kW	3.5	5	6	7	9	10	12

Modèle TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Données techniques hydrauliques										
Capacité du vase d'expansion	l	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Précharge du vase d'expansion	barg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pression maximale du vase d'expansion	barg	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Soupape de sécurité	barg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Contenus d'eau TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI										
Échangeurs à plaques	l	12	12	20	20	20	27	27	41	41
Contenance en eau du réservoir (ASP/ASDP)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700

4.35 Protection contre la corrosion

Ne pas utiliser d'eau corrosive, contenant des dépôts ou des débris; ci-dessous les limites corrosives pour des échangeurs :

pH	7.5÷9.0	
SO4--	< 70	ppm
HCO3-/SO4--	> 1.0	ppm
Total hardness	4.0÷8.5	dH
Cl-	< 50	ppm
PO43-	< 2.0	ppm
NH3	< 0.5	ppm
Fe+++	< 0.2	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO2	< 5	ppm
H2S	< 50	ppb
Temperature	< 65	°C
Oxygen content	< 0.1	ppm
Alkalinity (HCO3)	70÷300	ppm
Electrical Conductivity	10÷500	µS/cm
Nitrate (NO3)	< 100	ppm

Si l'on n'est pas raisonnablement certains de la qualité de l'eau par rapport au tableau ci-dessus, ou en cas de doute sur la présence de matériaux différents qui pourraient provoquer dans le temps une corrosion progressive de l'échangeur, il est toujours conseillé d'insérer un échangeur intermédiaire avec dispositif de contrôle d'un matériau adapté à résister à ces composants.

4.36 Installation et gestion de la pompe si externe à l'unité

La pompe de circulation qui est installée sur le circuit d'utilisation de l'eau réfrigérée, réchauffée doit posséder des caractéristiques permettant de surmonter, au débit nominal, les pertes de charge de l'ensemble de l'installation et de l'échangeur de l'unité. Le fonctionnement de la pompe de l'appareil doit être subordonné au fonctionnement de la machine ; le dispositif de contrôle par microprocesseur assure le contrôle et la gestion de la pompe selon la logique suivante: lors de l'allumage de la machine, la pompe est le premier dispositif à se mettre en marche ; elle a la priorité sur tout le reste de l'installation. Lors du démarrage, le pressostat différentiel de débit minimum de l'eau installé sur l'unité est ignoré pendant un temps préconfiguré, afin d'éviter d'éventuelles oscillations produites par des bulles d'air ou par des turbulences dans le circuit hydraulique. Une fois ce laps de temps passé, l'accord définitif est donné pour la mise en marche de la machine. Le fonctionnement de la pompe est étroitement lié au fonctionnement de l'unité et n'est exclu que lors de commande d'extinction. Lors de l'extinction de l'unité, la pompe continuera à fonctionner pendant un temps préconfiguré, pour éliminer la chaleur résiduelle sur l'évaporateur, avant de s'arrêter définitivement.


4.37 Approfondissements accessoires

4.37.1 Les applications des recuperations partielles (DS) et totales (RC100) et la production d'eau chaude sanitaire

Généralités

En général, la chaleur de condensation dans un refroidisseur est éliminée dans l'air ; elle peut être récupérée de façon intelligente grâce à une récupération de chaleur qui peut être partielle (DS) ou totale (RC100). En fonctionnement mode été, dans le premier cas une partie réduite est récupérée équivalente à la désurchauffe du gaz, tandis que dans le second cas toute la chaleur de condensation, qui autrement serait perdue, est récupérée.

Les indications qui suivent sont basiques. Les schémas proposés sont incomplets et ne servent qu'à établir des concepts directeurs permettant d'améliorer l'utilisation des unités dans certains cas particuliers.

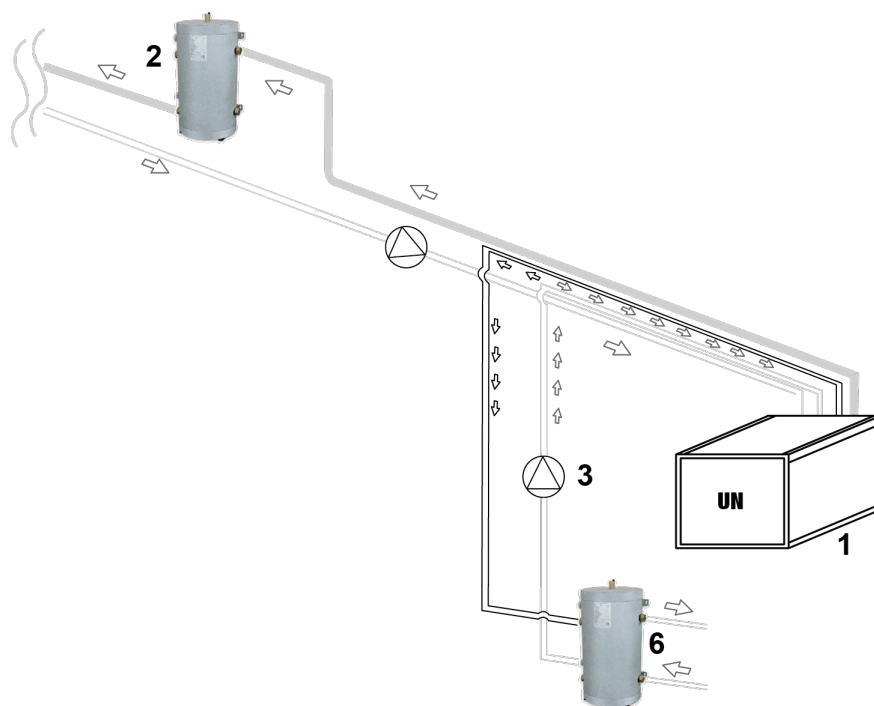

1	Refroidisseur ou pompe à chaleur
2	Accumulateur installation côté utilis-ateur
3	Pompe
6	Accumulateur installation côté récupération
UM	Unité Rhoss

Aménagement du refroidisseur ou de la pompe à chaleur avec DS ou RC100

Refroidisseur

Dans ce type d'installation, le circuit hydraulique principal du refroidisseur est raccordé à l'utilisateur et produit de l'eau froide pour la climatisation. L'unité peut être équipée de pompes ou de pompes et d'un accumulateur comme une alternative à la solution traditionnelle qui les voit installées dans l'installation. Le désurchauffeur (DS), dont la machine peut être équipée, sera raccordé au moyen d'un accumulateur d'eau technique et pompe à l'extérieur de l'installation pour la production d'eau chaude sanitaire ou de l'installation pour la production d'eau chaude pour les batteries de post-chauffage des CTA ou d'autres applications. La récupération totale de RC100, en alternative à la DS, peut être utilisée pour les mêmes applications, mais la quantité de chaleur produite est beaucoup plus importante et en même temps le niveau thermique de l'eau produite est inférieur.

Activation et désactivation du DS et RC100


Les unités équipées d'un désurchauffeur DS ou d'une récupération totale RC100, sont équipées de la possibilité d'activer la récupération de chaleur à travers une autorisation numérique externe "autorisation de récupération CRC100-CDS" indiquée dans le schéma de câblage (par exemple via l'accessoire KTRD).

Il est en outre possible d'établir à partir du panneau, le critère de cessation de la récupération thermique.

- par contact numérique "CRC100-CDS" – commande récupération: si l'autorisation s'interrompt, la récupération de chaleur cesse également. Ce mode répond au besoin d'effectuer une thermostatation contrôlée du réservoir relié au récupérateur ;

- pour la température maximale: dans ce cas, le "CRC100-CDS - autorisation de reprise" doit toujours être activé La limite de température maximale à la récupération se règle à partir du panneau sur la machine (voir manuel Commandes électroniques) ou depuis la commande déportée (accessoire KTR). La récupération continue à fonctionner jusqu'à ce que la température de récupération soit inférieure à la limite établie;

Version pompe à chaleur avec vanne à 3 voies et production d'eau chaude sanitaire (ACS) et présence simultanée éventuelle du désurchauffeur (DS)

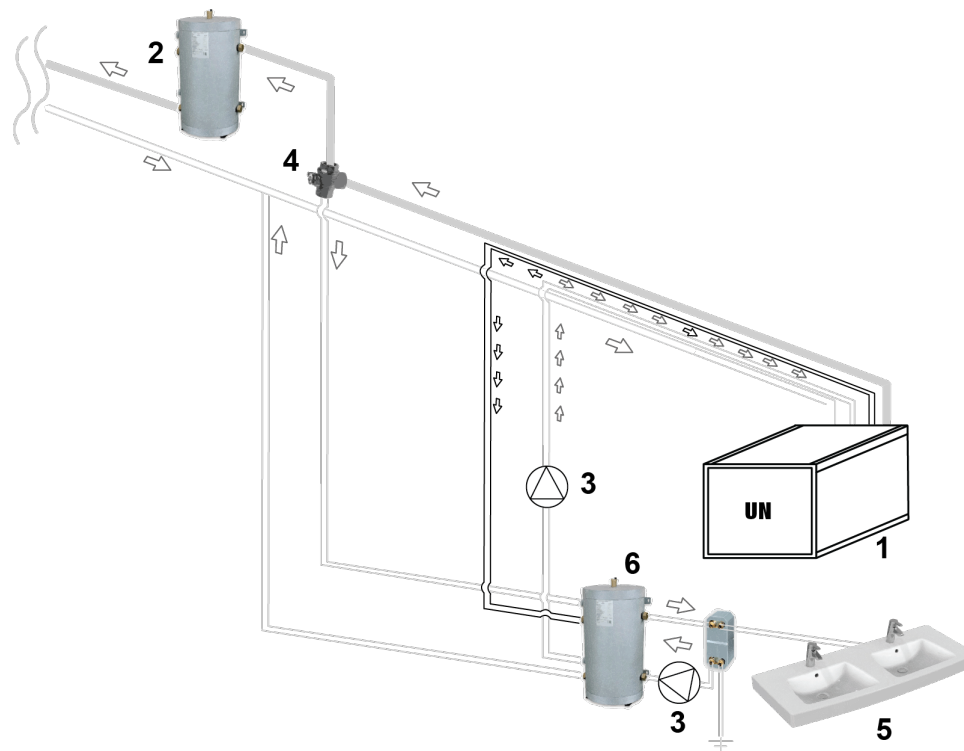

1	Refroidisseur ou pompe à chaleur
2	Accumulateur installation côté utilisateur
3	Pompe
4	Vanne à 3 voies - Non fourni
5	Utilisateur-Sanitaire
6	Accumulateur installation côté récupération
UM	Unité Rhoss

Dans ce type d'installation, le circuit principal de la pompe à chaleur produit de l'eau chaude (saison d'hiver) ou froide (saison d'été) pour les utilisateurs. L'unité peut être équipée de pompes comme une alternative à la solution traditionnelle qui les voit installées dans l'installation. Pour la production d'eau chaude sanitaire en utilisant la pompe à chaleur, il faut utiliser un accumulateur d'eau technique qui ne peut pas être directement utilisée pour la consommation humaine et l'accoupler à un producteur spécifique d'eau chaude sanitaire/échangeur intermédiaire. Si une vanne à 3 voies est prévue dans le système, la production d'eau chaude peut être gérée vers le circuit sanitaire aussi bien en été qu'en hiver; En fait, la vanne permet la déviation du débit d'eau, du système au réservoir de stockage de l'eau technique pour le système de production d'eau chaude à usage domestique (consentement pour la DHW eau chaude sanitaire inverseur + contrôle de la vanne d'eau chaude VACS). Le désurchauffeur, dont la machine peut être équipée, doit être relié au même ballon de stockage que l'eau technique pour le système de production d'eau chaude à usage sanitaire et il est en mesure de maintenir élevé le niveau thermique du ballon. Le système permet donc la continuité de service maximum au sanitaire et à l'installation, indépendamment du mode de fonctionnement été ou hiver.

Gestion des priorités et de l'appel d'eau chaude sanitaire (commutation de la vanne 3 voies VACS et activation de tout DS)

Gestion de l'appel du sanitaire:

- au moyen de l'entrée numérique : la demande est attribuée par un thermostat (grâce à l'accessoire KTRD par exemple). Lorsque le thermostat est fermé, la machine perçoit qu'il y a une demande d'ECS et en vérifiant les conditions, la procédure est activée pour satisfaire l'ECS;

- en utilisant la sonde de température dans l'accumulateur : une sonde de température, reliée directement à la carte de l'unité, est installée dans l'accumulateur sanitaire. Il est possible de configurer le point de consigne souhaité et le différentiel d'activation spécifique à partir du panneau. Dans ce cas, il est important de placer soigneusement la sonde et de respecter la distance maximale autorisée pour le type de sondes utilisées.

Le logiciel gère deux types de sondes probables au clavier

description	type de sonde	caractéristiques	β (25/85)	Tmax
NTC150	NTC HT150	50k Ω @25°C	3977 ($\pm 1\%$)	120°C
NTC (*)	NTC	10k Ω @25°C	3435 ($\pm 1\%$)	90°C

(*) default

4.37.2 Gestion d'une source complémentaire et d'un générateur auxiliaire

De la carte machine, vous pouvez gérer une source de chaleur complémentaire (résistance électrique) ou une source thermique auxiliaire (chaudière).

Source thermique complémentaire

Par source thermique complémentaire, on entend une résistance électrique qui fonctionne en même temps que la pompe à chaleur en régime hivernal. Par le biais du contrôle de l'unité, il est possible d'en commander la mise en marche et l'arrêt sur la base de différentes variables: température de l'air neuf, retard à atteindre le point de consigne configuré à cause d'une charge thermique élevée.


La résistance est toujours activée durant le cycle de dégivrage et si la production d'ECS est demandée.

En présence de la vanne à 3 voies pour la production d'eau chaude sanitaire KVDEV, la résistance doit être positionnée en amont de la vanne comme illustré en figure.

La vanne doit être installée à proximité de la pompe à chaleur.

Les tuyaux entre la vanne et la pompe à chaleur doivent être les plus courts possibles.

Il est opportun d'évaluer toujours avec soin la puissance électrique disponible lorsque les résistances électriques complémentaires sont installées.

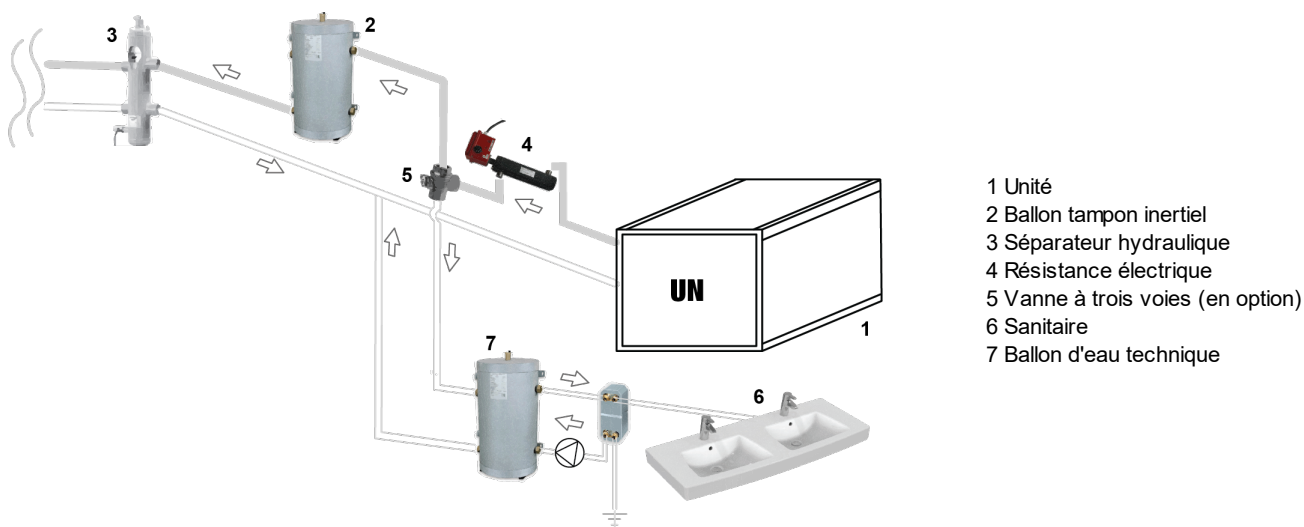


Source thermique auxiliaire

L'on entend par générateur auxiliaire un générateur de chaleur qui fonctionne alternativement à la pompe à chaleur ; il s'agit généralement d'une chaudière. Lorsque le générateur alternatif est activé, la pompe à chaleur et tous ses auxiliaires sont éteints bien qu'ils sont alimentés. Le générateur auxiliaire peut être activé uniquement pour le chauffage des installations.

Fonctionnement de la source auxiliaire.

L'allumage du générateur auxiliaire peut se faire en trois modes :

- manuellement ;
- pour un point de consigne de la température extérieure;
- pour un critère avantageux basé sur les coûts de fourniture d'énergie électrique et du carburant (méthane au butane);
- pour panne de la pompe à chaleur.

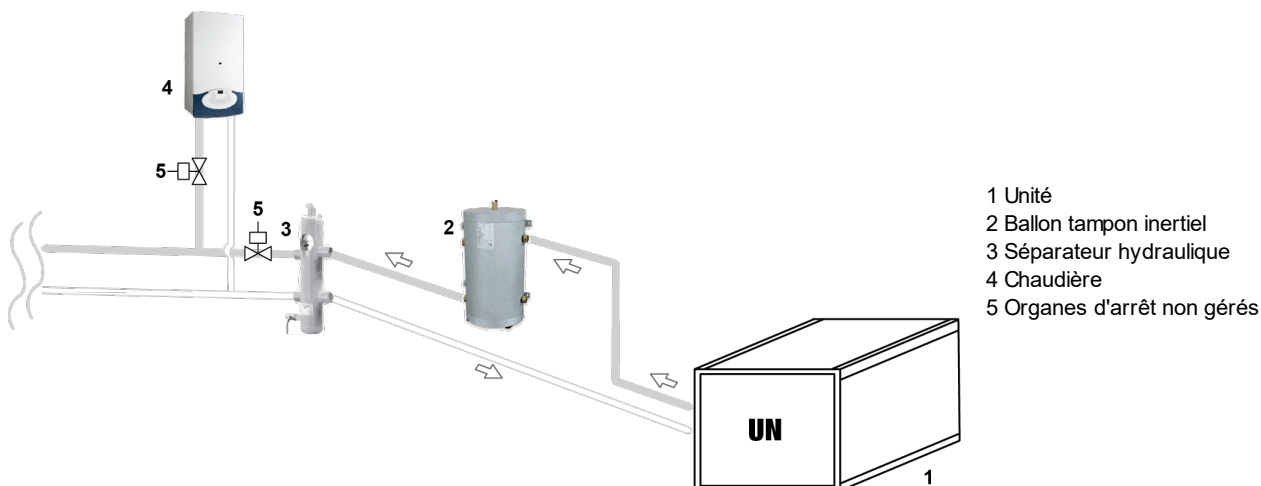


4.37.3 Accessoire FNR-Q - Forced Noise Reduction

L'accessoire FNR-Q permet d'effectuer un ajustement sonore variable de l'unité, en gérant le silence en mode groupe d'eau glacée en fonction des besoins spécifiques de la desserte. L'accessoire est disponible pour les groupes d'eau glacée TCAETI et pour les pompes à chaleur réversibles THAETI équipées de manière opportune avec certains accessoires décrits dans le tableau ci-dessous.

Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur gamme WinPACK ECO	ACCESSOIRE obligatoire	ACCESSOIRE obligatoire pour l'insonorisation des compresseurs	ACCESSOIRE obligatoire pour le réglage de la vitesse des ventilateurs
TCAETI-THAETI 2160÷4350	FNR-Q	BCIP	FI ou FIEC


L'unité est contrôlée silencieusement selon 3 modes qui peuvent être sélectionnés en agissant sur le panneau de contrôle de la machine, en utilisant une entrée numérique et / ou des créneaux horaires de programmation. Le type de mode FNR (FNR1 ou FNR2), activé par l'entrée numérique, doit être défini à l'aide du panneau de commande. Pour la configuration de l'entrée numérique, reportez-vous au manuel "Commandes et contrôles".

Fonctionnement des unités avec une logique standard (version T) mais avec une meilleure "insonorisation "

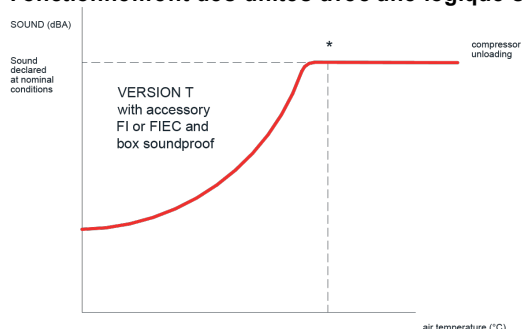


(*) Performances et niveau sonore déclaré aux conditions nominales de fonctionnement (eau entrée/sortie 12/7 °C et température de l'air 35 °C)

FNR1 - Demande de réduction du niveau sonore à certains moments de la journée, de la nuit, etc. en maintenant la priorité « puissance fournie garantie »

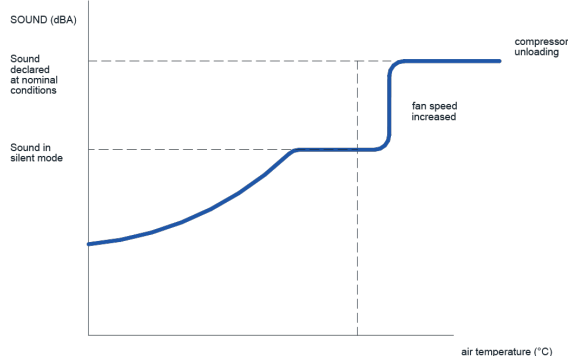

Les unités TCAETI-THAETI avec l'accessoire FNR-Q fonctionnent en mode super-silencieuse avec des performances et des limites de fonctionnement des TCAEQI-THAEQI respectives. Pour des températures de l'air extérieur supérieures aux limites de fonctionnement prévues (faire référence au paragraphe « limites de fonctionnement » pour obtenir des détails supplémentaires), les unités perdent le silence et garantissent la fonctionnalité des TCAETI-THAETI respectives.

FNR2 - Demande de réduction du niveau sonore à certains moments de la journée, de la nuit, etc. en maintenant la priorité « niveau sonore maximum garanti »

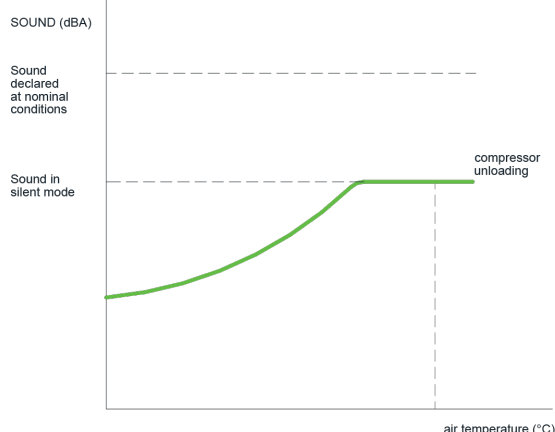

Les unités TCAETI-THAETI avec l'accessoire FNR-Q fonctionnent en mode surdimensionné avec des limites de performance et de fonctionnement (se référer à la section des limites de fonctionnement pour plus de détails) du TCAEQI-THAEQI respectif assurant le silence dans toute leur plage de fonctionnement.

4.37.4 Accessoire EEM - Energy Meter

L'accessoire EEM permet la mesure et la visualisation sur l'afficheur de certaines caractéristiques de l'unité telles que:

- Tension d'alimentation et courant instantané absorbé total de l'unité
- Puissance électrique instantanée totale absorbée par l'unité
- Facteur de puissance ($\cos\phi$) instantané de l'unité
- Énergie électrique absorbée (kWh)

Si l'unité est connectée par réseau série à un BMS ou à un système de supervision extérieur, il est possible d'historiser les tendances des paramètres mesurés et de contrôler l'état de fonctionnement de l'unité.

4.37.5 Accessoire FDL - Forced Download Compressors

L'accessoire FDL (réduction forcée de la puissance absorbée par l'unité) permet de limiter la puissance en fonction des besoins de la desserte à l'aide de la configuration, sur la fenêtre dédiée, du % de puissance maximale souhaitée.


L'activation de la fonction, activable et configurable depuis l'écran de l'unité, peut être faite à l'aide d'un signal numérique (contact libre), à l'aide de tranches horaires quotidiennes ou, en présence d'un réseau sériel, par Modbus

En présence de l'accessoire EEM, qui permet d'effectuer la mesure instantanée de la puissance absorbée, il est possible de configurer une valeur précise de puissance maximale absorbée autorisée.

4.37.6 Accessoire EEO- Energy Efficiency Optimizer

L'accessoire EEO permet d'optimiser l'efficacité de l'unité en intervenant sur l'absorption électrique et en minimisant ainsi la consommation.

L'accessoire EEO, en intervenant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, identifie le point d'excellent qui minimise la puissance absorbée totale (compresseurs + ventilateurs) de l'unité. Il est particulièrement efficace dans le fonctionnement aux charges partielles, situation qui se présente pour la majeure partie de la vie utile du groupe d'eau glacée.

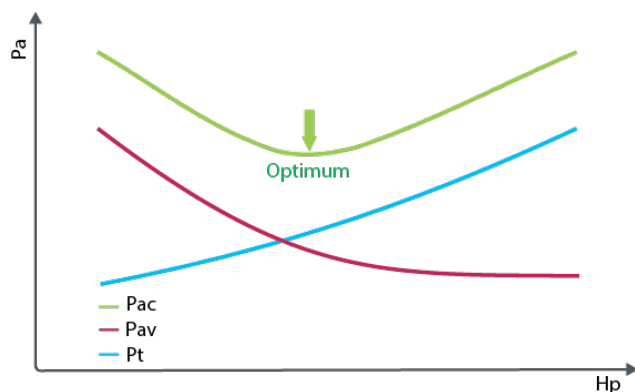

Pac	Puissance absorbée compresseurs
Pav	Puissance absorbée ventilateurs
Pt	Puissance absorbée totale
Pa	Puissance absorbée
Hp	Pression de condensation

4.37.7 Accessoire LKD-LKDP

L'accessoire LKD permet de détecter toute fuite de gaz réfrigérant à l'intérieur du compartiment technique.

L'accessoire LKDP (y compris l'accessoire LKD) permet de détecter toute fuite de gaz dans le circuit frigorifique.

En cas de détection d'une fuite de réfrigérant, différentes options sont disponibles:

- Gestion d'un contact libre (utilisable par l'utilisateur):
 - CONTACT OUVERT -> Alarme active
 - CONTACT FERMÉ -> Aucune alarme active
- Gestion, en plus du contact libre, d'une logique par défaut qui effectue les actions suivantes:
 - activation d'une ALARME
 - arrêt de l'unité avec réarmement manuel

4.37.8 Accessoire BCI-BCIP

Accessoire BCI

Box compresseurs insonorise

La fonction principale est la réduction acoustique du bruit des compresseurs et leur protection

Accessoire BCIP

Boîtier de compresseur plus insonorisé avec un matériau à haute impédance acoustique

De série sur la version Q

La fonction principale est la réduction acoustique du bruit des compresseurs et leur protection

Accessoire PTL

L'accessoire PTL - Panneaux de remplissage arrière. Il est conçu pour une finition esthétique de l'unité.


Accessoire RPB-RPB1

L'accessoire RPB-RPB1 - Filets de protection de la bobine à maille étroite standard, conçus pour protéger le module de ventilation de tout contact accidentel ou avec fonction anti-intrusion (l'option rend l'accessoire PTL obligatoire).


Accessoire RPE-RPE1

L'accessoire RPE-RPE1 - Filets de protection du compartiment inférieur à mailles étroites standard, conçus pour fermer la partie inférieure de l'appareil avec une fonction anti-intrusion.


TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 2160-2180

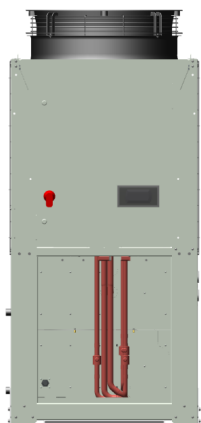


1

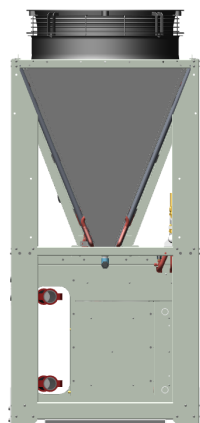


2

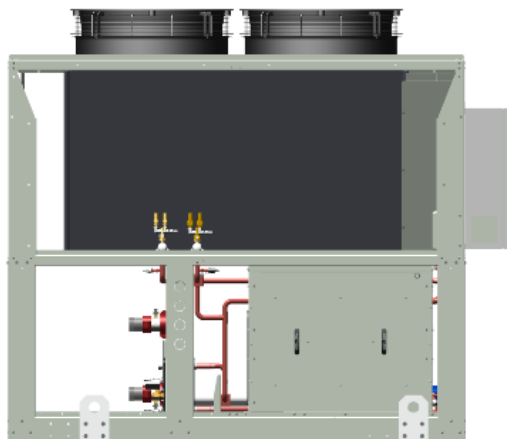


3

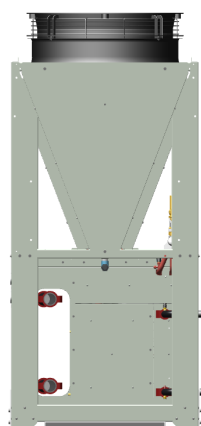


5

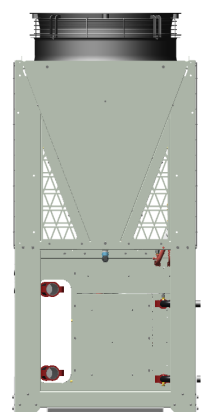


7

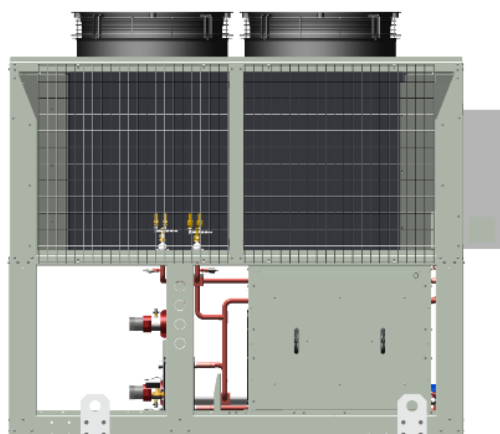


8

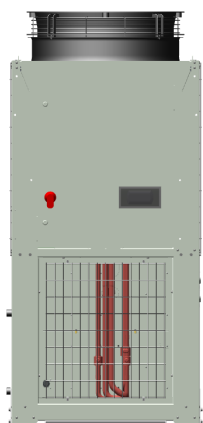

10

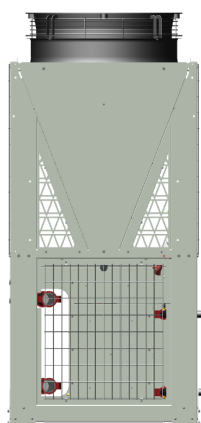

11

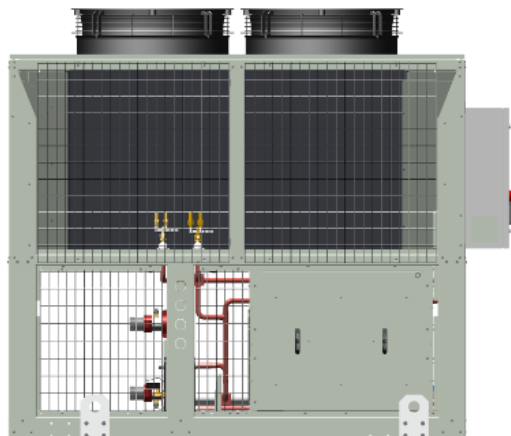

12

1-2 -3 Vue de l'unité (avant/arrière/côté) avec accessoire BC/BCIP

5 Vue de l'unité (arrière avec BC/BCIP et accessoire PTL)

7 Vue de l'unité (arrière avec accessoire BC/BCIP et RPB)

8 Vue de l'unité (côté avec accessoire BC/BCIP et RPB)


10 Vue de l'unité (avant avec accessoire BC/BCIP et RPE)

11 Vue de l'unité (arrière avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)


12 Vue de l'unité (côté avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)

Remarque: avec l'accessoire RPB, l'achat de l'accessoire PTL est obligatoire


Exemple tailles 4180-4240

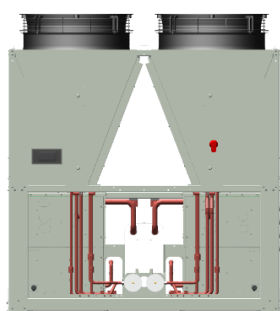


1

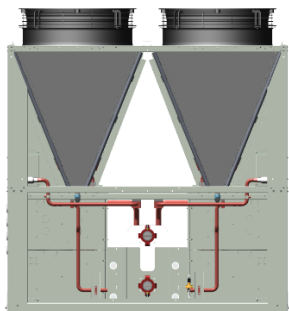


2

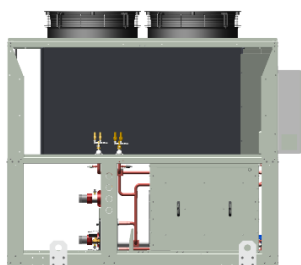


3

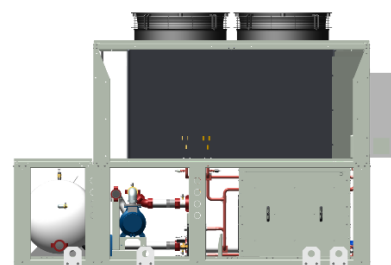

4

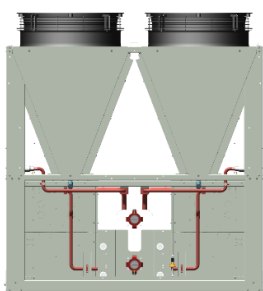


5

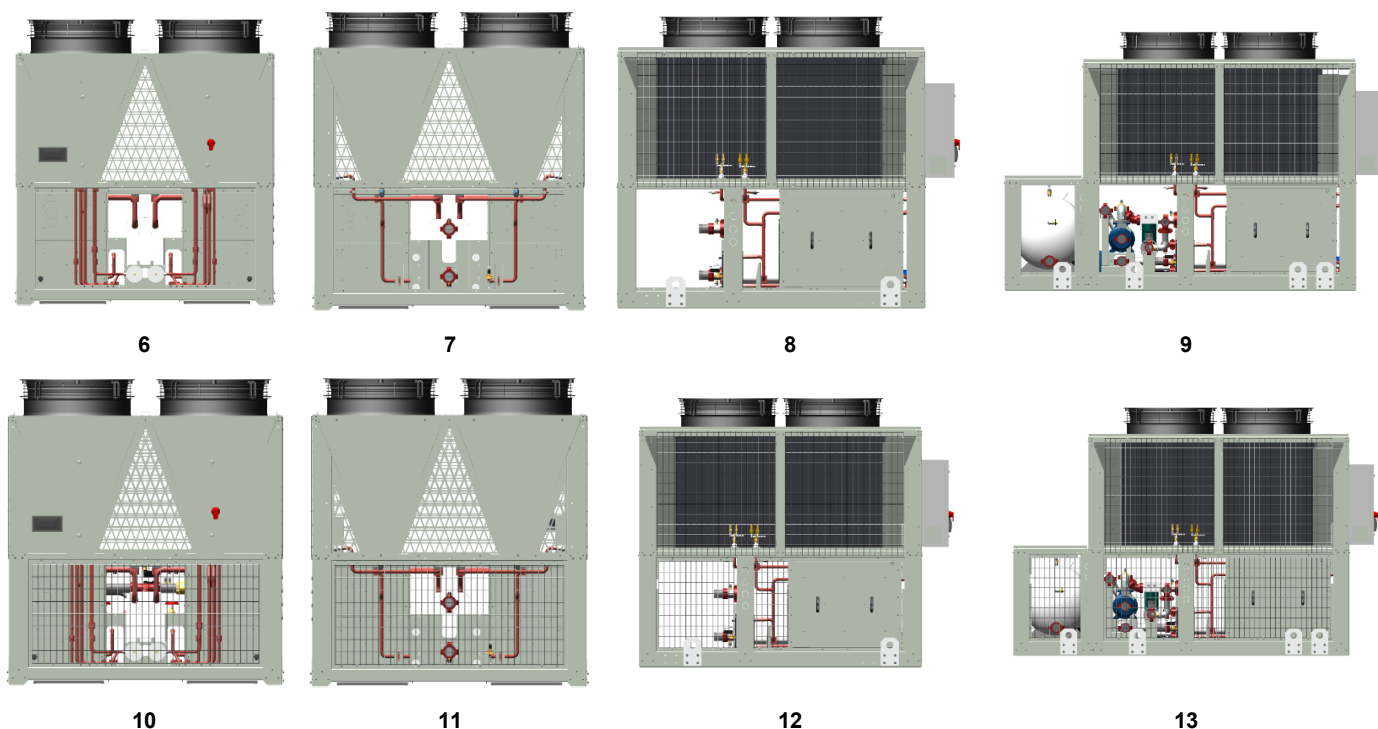


- 1-2 -3 Vue de l'unité (avant/arrière/côté) avec accessoire BC/BCIP
 4 Vue de l'unité (côté avec accessoire ASP et BC/BCIP)
 5 Vue de l'unité (arrière avec BC/BCIP et accessoire PTL)
 6 Vue de l'unité (avant avec accessoire BC/BCIP et RPB)
 7 Vue de l'unité (arrière avec accessoire BC/BCIP et RPB)
 8 Vue de l'unité (côté avec accessoire BC/BCIP et RPB)
 9 Vue de l'unité (côté avec accessoire ASP, BC/BCIP et RPB)
 10 Vue de l'unité (avant avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)
 11 Vue de l'unité (arrière avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)
 12 Vue de l'unité (côté avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)
 13 Vue de l'unité (côté avec accessoire ASP, BC/BCIP et RPB, RPE)


Remarque: avec l'accessoire RPB, l'achat de l'accessoire PTL est obligatoire

TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 4280-4350

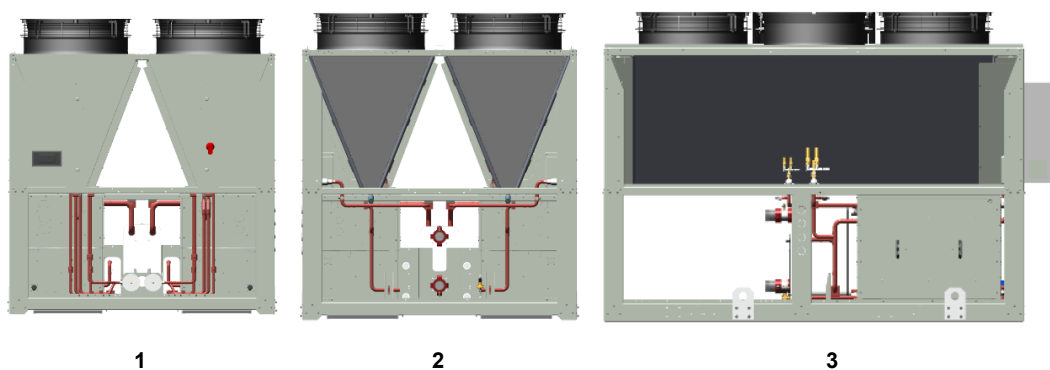


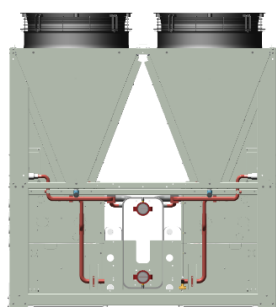


5

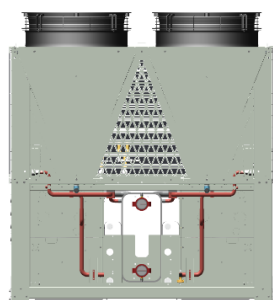


7

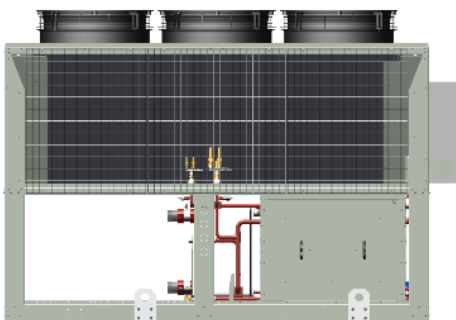


8

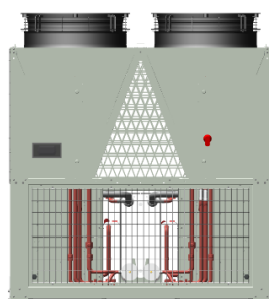

10

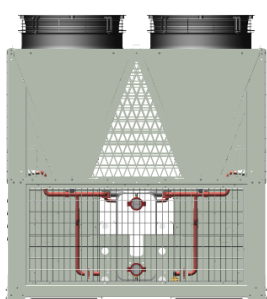

11

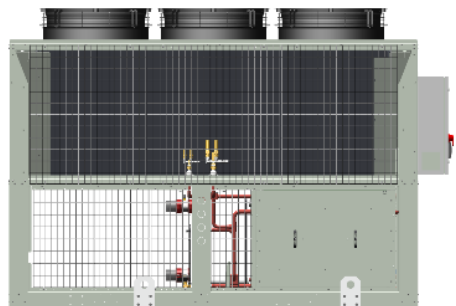

12

- 1-2 -3 Vue de l'unité (avant/arrière/côté) avec accessoire BC/BCIP
5 Vue de l'unité (arrière avec BC/BCIP et accessoire PTL)
7 Vue de l'unité (arrière avec accessoire BC/BCIP et RPB)
8 Vue de l'unité (côté avec accessoire BC/BCIP et RPB)
10 Vue de l'unité (avant avec accessoire BC/BCIP, RPB et RPE)
11 Vue de l'unité (arrière avec accessoire BC/BCIP et PTL, RPB, RPE)
12 Vue de l'unité (côté avec BC/BCIP et RPB, accessoire RPE)

Remarque: avec l'accessoire RPB, l'achat de l'accessoire PTL est obligatoire

4.37.9 Accessoire RPB-RPE-PTL

Accessoire **RPB** - Grilles de protection des batteries est conçu pour protéger le module de ventilation contre tout contact accidentel ou avec une fonction anti-intrusion

Accessoire **RPE** - Grilles de protection du compartiment inférieur est conçu pour la fermeture de partie située sous l'unité avec une fonction anti-intrusion

Accessoire **PTL** - Panneaux de tamponnement latéral est conçu pour protéger le module de ventilation contre tout contact accidentel, avec une fonction anti-intrusion, ou pour une finition esthétique de l'unité Cet accessoire est fourni en alternative à l'accessoire RPB.

RPB1 - Filets de protection de batterie à mailles serrées avec fonction anti-intrusion (à utiliser comme alternative aux accessoires RPB, PTL et PTL1)

RPE1 - Filets de protection du compartiment inférieur à mailles serrées avec fonction anti-intrusion (à utiliser comme alternative à l'accessoire RPE)

PTL1 - Panneaux tampons latéraux en modules V uniquement avec fonctions esthétiques, de prévention des accidents et anti-intrusion (à utiliser comme alternative aux accessoires RPB, RPB1 et PTL et uniquement pour les unités de refroidissement avec batteries MCHX et MCHXE)

4.37.10 Accessoire SFS - Soft starter

L'accessoire SFS permet la réduction du pic de courant au démarrage, obtenant ainsi un démarrage en douceur et progressif, avec un bénéfice important sur l'usure mécanique du moteur électrique.


On trouvera ci-dessous un schéma qualitatif pour illustrer une unité avec 2 compresseurs équipée de et sans accessoire SFS. Les valeurs de courant initial de démarrage avec l'accessoire SFS, sont indiquées dans les tableaux «A» Données techniques.

Courant initial de démarrage - sans SFS

Sp Démarrage

C [A] Courant

T [s] Temps

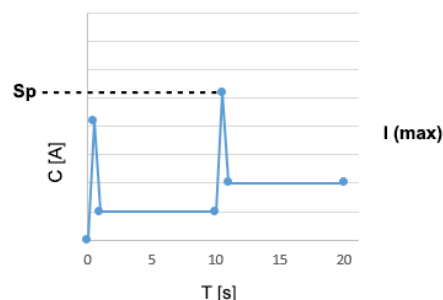


Corriente de arranque con SFS

Sp Démarrage

C [A] Courant

T [s] Temps

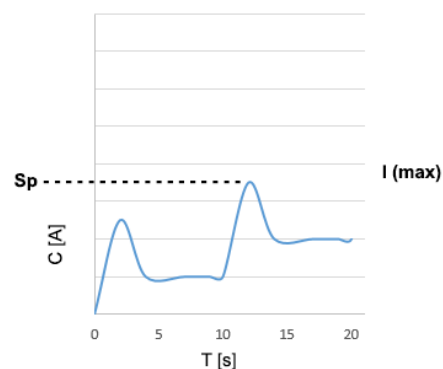

4.37.11 VPF - Variable Primary Flow

L'énergie utilisée pour le fonctionnement du groupe frigorifique est un composant important dans les coûts de l'installation et la réduction de la puissance absorbée de l'unité, spécialement à charge partielle, est parfois compromise par le fonctionnement constant du groupe de pompage. Cet effet est d'autant plus marqué que l'absorption des pompes utilisées pour maintenir le débit correct de l'eau dans les tuyauteries est grande. Une solution qui compense le problème de l'énergie absorbée par les groupes de pompage est l'utilisation de pompes commandées par la technologie Inverter, en mesure de moduler le débit G et de réduire l'absorption en puissance. C'est ainsi que sont nées les installations avec un circuit primaire à débit constant et circuit secondaire découplé à débit variable.


L'introduction du système VPF, c'est-à-dire l'utilisation d'un seul circuit primaire à débit variable où des pompes commandées par Inverter sont installées en tant que seules pompes dans l'installation, constitue une simplification de l'installation. Cette solution comporte des complications d'étalonnage, de dimensionnement du tuyau de débordement et de réglage de l'installation qui se reversent sur le commettant et qui, indirectement, pourraient se répercuter sur la fiabilité de la machine. La solution proposée par Rhoss conjugue la simplification du système VPF, la fiabilité de la solution de l'installation avec des circuits primaire-secondaire à débit variable et l'économie d'énergie supplémentaire issue de la gestion du primaire à débit variable ou l'économie d'énergie dépend de la variation du débit $\Delta Pa = f(\Delta G)^3$. La teneur en eau dans le circuit primaire est très importante, car elle stabilise le fonctionnement de l'installation, la température de l'eau vers l'installation et la fiabilité du groupe frigorifique dans le temps (contenu minimum conseillé de 5L/kw). Le groupe frigorifique est relié à un système hydraulique équipé de pompes côté primaire avec régulation par inverseur (gérées par Rhoss) et de pompes avec régulation par inverseur côté installation séparées par un clapet anti-retour hydraulique. Le réglage des pompes côté système peut être effectué par l'utilisateur ou laissé à Rhoss (une seule pompe - voir le schéma suivant). La solution avec la technologie VPF de RHoss permet, une économie d'énergie remarquable, mais aussi une simplification de conception du circuit hydraulique de l'installation et une diminution des frais de gestion.

La solution de Rhoss proposée par les systèmes à débit variable est innovante pour différentes raisons :

- Modulation stable du débit requise par l'installation avec une garantie de fiabilité pour le groupe d'eau glacée installé (même avec des oscillations du débit dans l'installation). Il est possible de moduler le débit jusqu'à 20 % en utilisant des pompes à moteur de type EC.
- Simplification des opérations de réglage de l'installation.

- Simplification de la conception des solutions à appliquer aux terminaux (équilibrage du nombre de vannes à 3 voies et à 2 voies avec un dimensionnement approprié du tuyau de débordement).
- Maximisation du rendement du groupe frigorifique dans toutes les conditions de travail pour la modulation du débit aussi bien côté installation en suivant la tendance de la charge, que côté circuit primaire en minimisant l'énergie de pompage nécessaire à son fonctionnement correct.
- Possibilité de gestion simplifiée et fiable de plusieurs unités en parallèle (les problèmes connus de variations de débit dans les systèmes VPF traditionnels sont évités lors de la mise en marche/arrêt des groupes d'eau glacée).

Ci-dessous un schéma de principe utilisant la solution RHoss VPF dans le cas d'un seul refroidisseur:

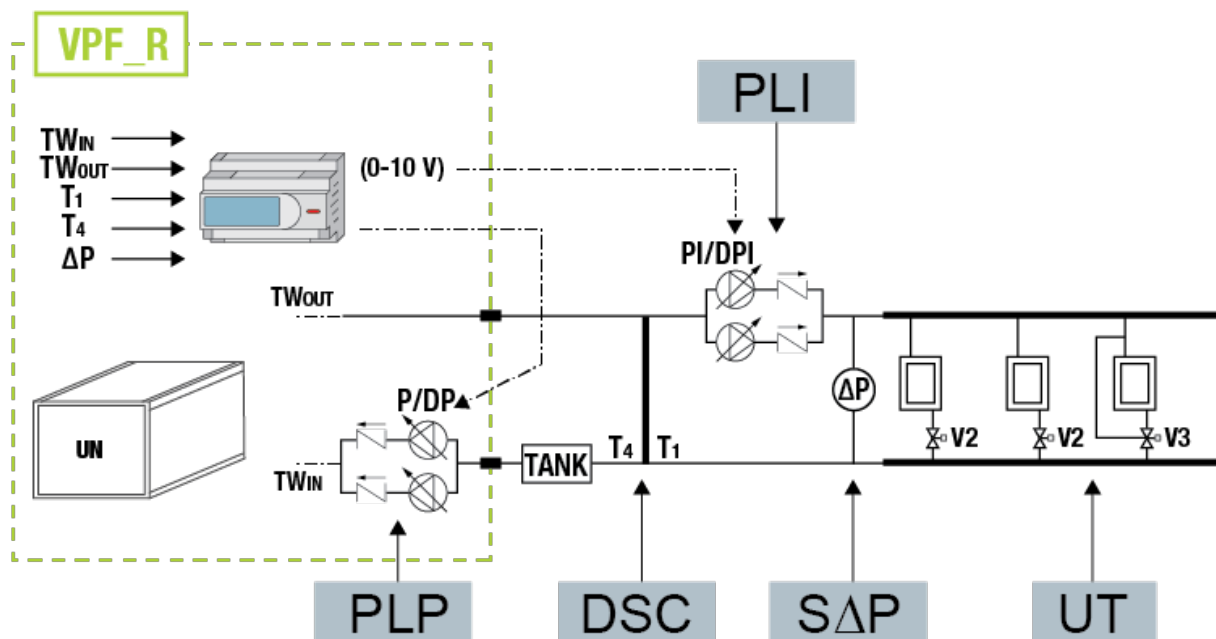

P/DP	Pompe simple ou double gérée par inverter à fréquence variable (pompes gérées par Rhoss avec signal 0-10 V)
PI/DPI	Pompe simple ou double gérée au moyen de la technologie Inverter à fréquence variable au service de l'installation. Le réglage s'effectue par des modulations du débit et elles sont fournies par l'utilisateur (avec alimentation séparée) et dans ce cas Rhoss peut les gérer (une seule pompe) via un signal analogique 0-10V
TANK	Accumulateur
V2	Vanne de réglage à 2 voies
V3	Vanne de réglage à 3 voies
ΔP	Pression différentiel
PLI	Pompes côté installation
PLP	Pompes côté primaire
DSC	Déconnecter
SΔP	Sonde ΔP (par le client)
UT	Appareils
UN	Unité Rhoss

NOTES pour l'installation:

1. En cas d'installation d'un groupe frigorifique exploitant la technologie VPF, il faut prévoir un ballon tampon afin de garantir le contenu minimum en eau de 5 Lt/kW sur le côté circuit primaire. Il faut également garantir au moins 20 % du débit sur le côté installation en installant un nombre minimum de terminaux équipés de vannes à 3 voies V3.
2. La sonde pour la détermination du différentiel de pression ΔP est fournie avec l'appareil. L'installateur peut déplacer la sonde dans le point qu'il juge le plus adapté dans l'installation.
3. Les sondes T_A et T_B sont fournies et doivent être installées comme illustré sur la figure, dans la branche de retour de l'installation : T_A avant le découpleur hydraulique et T_B après.

VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). VPF_R comprend des sondes de température, une gestion des onduleurs et un logiciel de gestion des refroidisseurs;


VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P1/ DP1, ASP1/ASDP1 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). L'accessoire comprend la gestion, moyennant inverter, de la pompe/des pompes du côté primaire (échangeur principal) fournies comme accessoire P2/DP2, ASP2/ASDP2 (vérifier que le contenu d'eau total soit au moins 5 l/kW), les sondes de température et de pression et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée

4.37.12 Accessoire INVP - Reglage inverter groupe de pompage

Avec une pompe à vitesse fixe, l'étalonnage/mise en service de l'installation peut être faite directement moyennant les organes de réglage traditionnels (ex. vanne de calibrage) en introduisant des chutes de charge pour compenser l'excès de pression disponible donné par la pompe (fig.1). Moyennant l'accessoire INVP, l'étalonnage/mise en service de l'installation peut être réalisé efficacement en intervenant sur la vitesse de l'électropompe, de manière à fournir la pression que le circuit primaire requiert au débit prévu dans le projet (fig.2). L'opération est effectuée en accédant au menu POMPE par le panneau de commande sur la machine, et en agissant sur les paramètres pour régler la vitesse de l'électropompe.

Nota Bene : Au terme de l'étalonnage, l'unité devra fonctionner à débit constant. L'accessoire permet de simplifier les opérations d'étalonnage et de mise en service.

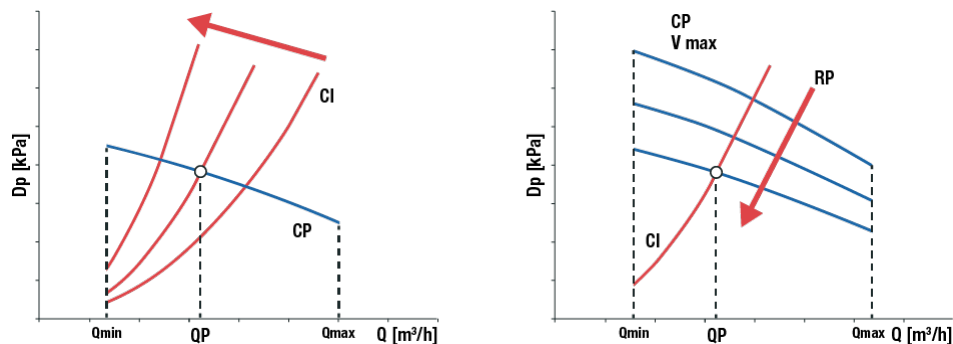

QP	Débit prévu dans le projet
CP	Courbe pompe
CI	Courbe caractéristique installation
CP V max	Courbe pompe à la vitesse maximum
RP	Réglage pompe

4.38 Branchements électriques

	DANGER! Toujours installer dans un endroit protégé et proche de l'appareil un interrupteur général automatique à courbe de retardement, d'une portée et avec un pouvoir de coupure appropriés (le dispositif doit pouvoir couper le courant de court-circuit théorique, dont la valeur doit être déterminée en fonction des caractéristiques de l'installation) et avec une ouverture minimum des contacts de 3 mm. La mise à la terre de l'unité est obligatoire conformément aux normes en vigueur et garantit la sécurité de l'utilisateur durant le fonctionnement de l'appareil.
	DANGER! Le raccordement électrique de l'unité doit être effectué par du personnel compétent et autorisé dans le domaine et conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'installation de l'unité. Un branchement électrique non conforme soulève la société RHOSS de toute responsabilité en cas de dommages aux choses ou aux personnes. Le parcours des câbles électriques pour le raccordement du tableau électrique ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil (compresseur, tuyau de refoulement et conduite du liquide). Protéger les câbles contre des bavures éventuelles.
	DANGER! Contrôler que les vis de fixation des conducteurs aux composants électriques du tableau sont correctement serrées (lors de la manutention et du transport, les vibrations pourraient avoir entraîné leur relâchement).
	DANGER! Avant de commencer toute opération de raccordement électrique de l'unité au réseau de distribution, vérifier que l'alimentation électrique n'est pas branchée, ou débrancher l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur automatique général en le ramenant à la position zéro, et en s'assurant qu'il ne peut pas être altéré par des tiers (par exemple, avec la procédure L.O.T.O. ou équivalent) ; seulement après cette opération, accéder au tableau électrique en utilisant les D.P.I.-P.P.E.
	IMPORTANT! Pour les branchements électriques de l'unité et de ses accessoires, consulter le schéma électrique fourni.

Vérifier la valeur de la tension et de la fréquence du réseau qui doivent être dans la limite de 400 V ± 10 % pour la tension et 50 Hz ± 1 % pour la fréquence. Vérifier le déséquilibre des phases: il doit être inférieur à 2%. Dans des conditions de travail spécifiques, pour le bon fonctionnement des compresseurs, la tolérance sur la tension d'alimentation peut être inférieure.

Exemple:

L1-L2 = 388V, L2-L3 = 379V, L3-L1 = 377V

Moyenne des valeurs mesurées = $(388+379+377) / 3 = 381V$


Écart maximum par rapport à la moyenne = $388-381 = 7V$

Déséquilibre = $(7 / 381) \times 100 = 1,83$ % (acceptable car il rentre dans l'intervalle prévu).

	IMPORTANT! L'utilisation hors des limites indiquées compromet le fonctionnement de la machine.

Le sectionneur de serrure de porte, en cas d'ouverture de la porte du panneau électrique, exclut automatiquement l'alimentation de l'unité. Passez les câbles d'alimentation de l'unité à travers les presse-étoupes appropriés situés sur le bas du panneau de commande et/ou à travers le couvercle externe.

4.39 Branchements électriques

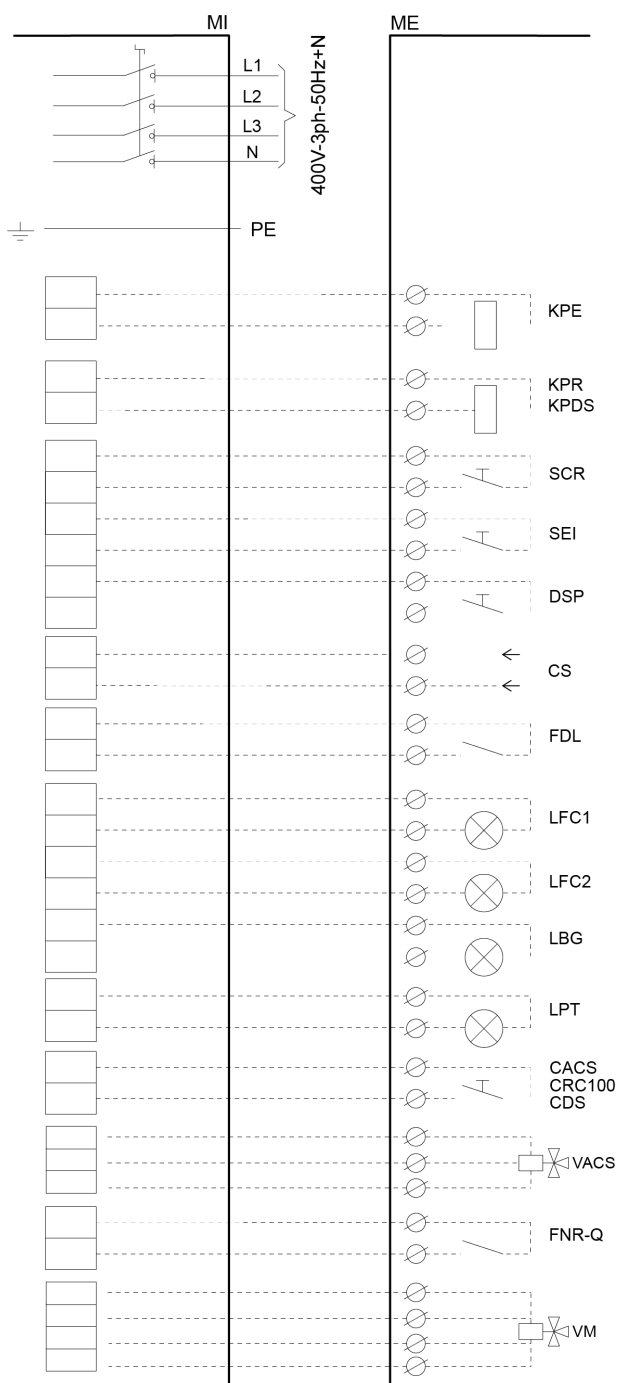

L	Ligne
N	Neutre
PE	Branchements de mise à la terre
MI	Bornier intérieur
ME	Bornier extérieur
KPE	Commande obligatoire pompe d'évaporateur (commande sous tension 230 Vac)
SEI	Sélecteur été / hiver (commande avec contact propre)
SCR	Interrupteur de commande à distance (contrôle avec contact sec)
DSP	Sélecteur double point de consigne (accessoire DSP) (commande avec contact libre)
CS	Décalage du point de consigne (accessoire CS) (Signal 4÷20 mA)

FDL	Forced download compressors (accessoire FDL) (commande avec contact libre)
LFC1	Voyant lumineux de fonctionnement du compresseur 1 (validation sous tension 230 Vac)
LFC2	Voyant lumineux de fonctionnement du compresseur 2 (validation sous tension 230 Vac)
LBG	Voyant lumineux de blocage général de la machine (validation sous tension 230 Vac)
LPT	Lampe présence tension
VACS	Commande vanne de dérivation eau chaude sanitaire (validation sous tension 230 Vac, charge maximale 0,5A AC1)
CACS CRC100 CDS	Commande de la vanne déviatrice eau chaude sanitaire (commande avec contact libre ou sonde température) ou commande RC100/DS
VM	Vanne mélangeuse d'eau (signal 0-10Vdc / alimentation 230 Vac). Dans l'accessoire DSVP, la VM est fournie connectée
KPR KPDS	Commande obligatoire pour la récupération de pompe / contrôle de la pompe de désurchauffeur (commande sous tension 230 Vac)
FNR-Q	Forced Noise Reduction.
- - - -	Raccordement aux soins de l'installateur

- Le tableau électrique est accessible depuis le panneau frontal de l'unité.
- Les branchements électriques doivent respecter les normes en vigueur et les schémas électriques fournis avec l'appareil.
- La mise à terre de l'appareil est obligée par la loi.
- Installer toujours dans la zone protégée et près de la machine un interrupteur général automatique de débit et ayant un pouvoir de coupure approprié.


ATTENTION!

Les schémas illustrent uniquement les branchements qui doivent être effectués par l'installateur.

Pour les branchements électriques de l'unité et de ses accessoires, consulter le schéma électrique fourni.

		Section ligne	Section PE	Section commandes et contrôles
2160	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
2180	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
4180	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4200	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4220	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4240	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4280	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4330	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5
4350	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5

4.40 Raccordements électriques VPF

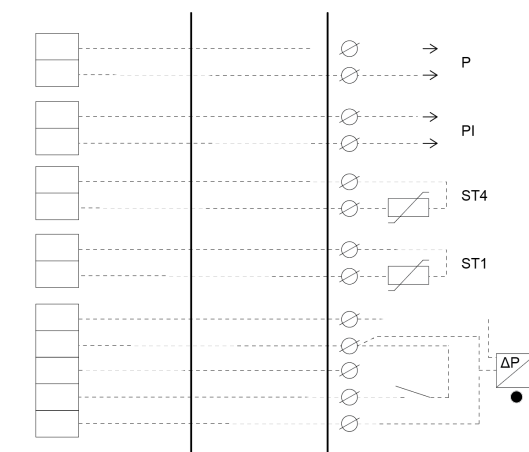

P	Contrôle du circuit primaire / de la pompe côté unité
PI	Commande pompe de l'installation (VPF) (Signal 0-10Vdc)
ST4	Sonde de température (VPF) à positionner avant le clapet anti-retour hydraulique
ST1	Sonde de température (VPF) à positionner après le clapet anti-retour hydraulique
●	Sonde ΔP / alarme pompe système (VPF) (par le client)

REMARQUE: La sonde doit être de type ratiométrique (0,5 - 4,5 V); il est recommandé de régler la plage de lecture réelle de la sonde sélectionnée dans les paramètres de contrôle afin d'obtenir une conversion de signal correcte (voir le manuel de contrôle dans le chapitre sur la fonction VPF).

4.41 Commande à distance avec des accessoires fournis séparément

Il est possible d'ajouter un contrôle à distance de l'unité en raccordant au clavier présent à bord un deuxième clavier (accessoire KTR). L'utilisation et l'installation des systèmes de répétition de commande à distance sont expliquées dans les fiches d'instructions fournies avec les systèmes en question.

4.42 REMARQUE

	IMPORTANT! La mise en service ou le premier démarrage de l'unité (lorsque prévu) doit être effectuée exclusivement par le personnel qualifié des ateliers agréés RHOSS S.p.A, et quoi qu'il en soit habilité à intervenir sur ce type d'appareils.
	IMPORTANT! Les manuels d'utilisation et d'entretien des ventilateurs et des éventuelles soupapes de sécurité sont annexés à ce manuel et doivent être lus dans leur intégralité.
	DANGER! Avant de commencer, assurez-vous que l'installation et les raccordements électriques ont été effectués conformément aux indications du schéma électrique. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité pouvant être inspectés (par exemple, les micro-interrupteurs) sont présents et fonctionnent correctement. Assurez-vous également qu'aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité de l'appareil pendant les opérations ci-dessus.
	DANGER! Les unités sont équipées de soupapes de sécurité, dont l'intervention provoque un grondement et des écoulements violents de réfrigérant et d'huile. Il est sévèrement interdit de s'approcher de la valeur de pression d'intervention des soupapes de sécurité. Les soupapes de sécurité peuvent être convoyées selon la réglementation en vigueur.
	IMPORTANT! Quelques heures avant la mise en marche (au moins 12 heures), mettre l'unité sous tension afin d'alimenter les résistances électriques pour chauffer le carter du compresseur. A chaque mise en marche de l'unité, ces résistances se désenclenchent automatiquement.

4.43 Procédure de démarrage

Instructions pour la mise en marche

Paramètres de configuration	Configuration standard
Point de consigne de la température de travail été	7°C
Point de consigne antigel	3°C
Différentiel température antigel	2°C
Temps d'exclusion de l'alarme de basse pression au démarrage/en fonctionnement	60"/10"
Temps d'exclusion pressostat différentiel eau lors du démarrage/fonctionnement	15"/3"
Temps de réaction avant arrêt de la pompe	30"
Temps d'anticipation allumage pompe	60"
Temps minimum entre 2 allumages consécutifs du même compresseur	360"

Avant le démarrage de l'unité, il faut effectuer les contrôles suivants :

- l'alimentation électrique doit avoir des caractéristiques conformes aux indications reportées sur la plaque signalétique et/ou sur le schéma électrique et doit rester dans les limites suivantes :
 - variation de la fréquence d'alimentation $\pm 1\%$ de la nominale;
 - variation de la tension d'alimentation : $\pm 10\%$ de la nominale ;
 - déséquilibre entre les phases d'alimentation : $< 2\%$.
- L'alimentation électrique doit fournir un courant permettant de supporter la charge.
- Vérifier que l'alimentation électrique n'est pas branchée ou débrancher l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur automatique général en le ramenant à la position zéro et en s'assurant qu'il ne peut pas être altéré par des tiers (par exemple, avec le L.O.T.O. ou équivalent); seulement après cette opération. Accéder au tableau électrique en utilisant les D.P.I. nécessaires. - P.P.E. et contrôler que les bornes de l'alimentation et des contacteurs soient serrées (elles peuvent se desserrer pendant le transport et ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements).

	IMPORTANT! Les branchements électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur du lieu d'installation et aux indications reportées sur le schéma électrique fourni avec l'unité.

Une fois les opérations de raccordement terminées, il est possible de procéder au premier démarrage de l'unité, après vérification préalable des points suivants.

Conditions générales de l'unité

Premier démarrage

Les espaces techniques prévus dans le manuel ont-ils été respectés ?		NON	Rétablir les espaces techniques indiqués

OUI

L'unité présente-t-elle des dommages imputables au transport/à l'installation ?		OUI	Danger! Ne jamais mettre en marche l'unité ! Restaurer l'unité !

NON

L'état général de l'unité est conforme !			

Contrôle du niveau d'huile du compresseur

Premier démarrage

Le niveau d'huile est-il suffisant ?		NON	Rétablir selon nécessité

OUI

Le préchauffage a-t-il été activé au moins 12 heures avant le démarrage ?		NON	Activer le préchauffage et attendre 12 heures (*)

OUI

L'état général de l'unité est conforme !			

(*) L'appareil est équipé d'une fonction qui empêche le démarrage si le temps de chauffage minimum des réchauffeurs de carter de compresseur n'est pas respecté; ce temps est évalué par le logiciel en fonction de la température de l'air extérieur (voir manuel de contrôle électronique).

Contrôle raccords hydrauliques

Premier démarrage

Les raccords hydrauliques sont-ils réalisés dans les règles de l'art ?		NON	Adapter les branchements

OUI

Le sens d'entrée et de sortie de l'eau est-il correct ?		NON	Corriger le sens d'entrée et de sortie

OUI

Les circuits sont-ils chargés en eau et ont-ils été purgés de l'air résiduel éventuel ?		NON	Charger les circuits et/ou purger l'air

OUI

Le débit de l'eau est-il conforme aux indications du manuel d'utilisation ?		NON	Rétablir le débit de l'eau

OUI

Les pompes tournent-elles dans le sens correct?		NON	Rétablir le sens de rotation

OUI

Les éventuels fluxostats sont-ils activés et correctement connectés ?		NON	Rétablir ou remplacer le composant

OUI

Les filtres à eau situés en amont de l'échangeur et de l'éventuel récupérateur fonctionnent-ils et sont-ils correctement installés ?		NON	Rétablir ou remplacer le composant

OUI

Le raccordement hydraulique est conforme!			

Contrôle des raccordements des soupapes de sécurité

Premier démarrage

La décharge des soupapes de sécurité a-t-elle été canalisée ?		NON	Brancher l'évacuation des soupapes de sécurité selon les indications du paragraphe Indication pour l'installation des machines

OUI

Le diamètre, la longueur et les coudes sont conformes aux paramètres indiqués dans le tableau du paragraphe Indication pour l'installation des machines		NON	Modifier le raccordement

OUI

Le raccordement se termine-t-il par une évacuation à l'extérieur à une hauteur minimale de 3 m du niveau du terrain naturel et loin des sources d'ignition ?		NON	Modifier la position de l'évacuation

OUI

Le raccordement des soupapes de sécurité est conforme			

Contrôle des raccordements électriques

Premier démarrage

L'unité est-elle alimentée selon les valeurs de plaque ?		NON	Rétablir l'alimentation correcte

OUI

La séquence des phases est-elle correcte?		NON	Rétablir la séquence correcte des phases

OUI

La mise à la terre est-elle conforme aux normes légales?		NON	Danger! Rétablir la mise à la terre!

OUI

Les conducteurs électriques du circuit de puissance sont-ils dimensionnés comme indiqué dans le manuel?		NON	Danger! Remplacer immédiatement les câbles!

OUI

Le disjoncteur magnétothermique amont est-il correctement dimensionné ?		NON	Danger! Remplacer immédiatement le composant!

OUI

Le raccordement hydraulique est conforme!			

Premier démarrage

Désactiver le disjoncteur magnétothermique du compresseur fixe. Désactiver le compresseur fixe par le biais d'un logiciel (voir « Fonctionnement manuel » dans le manuel Contrôles Électroniques)			
Choisir le mode de fonctionnement (voir manuel Contrôles Électroniques)			Toutes les opérations de changement de mode doivent être effectuées EXCLUSIVEMENT par logiciel via le panneau de commande
Mettre la machine en marche via le panneau de commande (voir manuel Contrôles Électroniques)			Toutes les opérations ON/OFF doivent être effectuées EXCLUSIVEMENT par logiciel via le panneau de commande
OUI			
Le compresseur de l'onduleur a-t-il démarré correctement?		NON	Arrêter l'unité et identifier la cause de l'anomalie. Contacter un Centre d'Assistance agréé Rhoss
OUI			
Attendre que la thermorégulation demande l'activation du compresseur fixe			
Le contacteur de puissance du compresseur est-il bien ajusté?		NON	Vérifier et, le cas échéant, remplacer le composant Contacter un Centre d'Assistance agréé Rhoss
OUI			
Démarrer l'unité depuis le tableau de commande (touche ON/OFF).			Toutes les opérations de ON/OFF devront EXCLUSIVEMENT être effectuées à l'aide du bouton ON/OFF situé sur le tableau de commande
Eteignez la machine via le panneau de commande(voir le manuel des Commandes électroniques)			Toutes les opérations ON/OFF doivent être effectuées EXCLUSIVEMENT par logiciel via le panneau de commande
Activer à nouveau le disjoncteur magnétothermique fixe. Activer le compresseur fixe par le biais d'un logiciel (voir « Fonctionnement manuel » dans le manuel Contrôles Électroniques)			
Mettre la machine en marche via le panneau de commande (voir manuel Contrôles Électroniques)			Toutes les opérations ON/OFF doivent être effectuées EXCLUSIVEMENT par logiciel via le panneau de commande
Vérifier la bonne rotation des pompes et des ventilateurs, les débits d'eau, le fonctionnement des sondes et des transducteurs de pression de la machine		NON	Vérifier et, le cas échéant, remplacer le composant Contacter un Centre d'Assistance agréé Rhoss
Procédure de démarrage terminée!			

Vérifications à effectuer avec la machine en marche

		Premier démarrage			
		Eloigner les personnes non autorisées de la zone			
		?			
Essai d'intervention : agir sur les robinets de l'eau de l'installation en diminuant le débit à l'évaporateur		Le pressostat différentiel de l'eau intervient-il correctement ?		NON	Vérifier et/ou remplacer le composant
		?	OUI		
		La lecture des pressions de service est-elle correcte?		NON	Arrêter l'unité et identifier la cause de cette anomalie
		?	OUI		
		En amenant la pression du côté de haute pression à 8 bar, provoque-t-on des fuites de gaz > 3 grammes/an?		OUI	Arrêter l'unité et identifier la cause de la fuite (selon EN 378-2)
		?	NON		
		L'écran de l'unité affiche-t-il les alarmes ?		OUI	Contrôler la cause de l'alarme. Voir le tableau des alarmes
		?	NON		
		Procédure de démarrage terminée!			

4.4 Instructions pour la mise au point et le réglage

Réglage des organes de sécurité et de contrôle

Les unités sont testées en usine où sont effectués les réglages et les programmations par défaut des paramètres assurant leur fonctionnement dans des conditions nominales d'exercice. Les organes qui assurent la sécurité de la machine sont les suivants:

- Soupape de sécurité de haute pression
- Pressostat de haute pression (PA)
- Transducteur de basse pression (génère l'alarme de basse pression, voir le Manuel Contrôle Électronique associé à l'unité)
- Pressostat différentiel eau

Pressostat	Intervention	Réarmement
de haute pression	44 bar	36 bar - Manuel
différentiel eau	27 mbar	50 mbar - Automatique
Soupape de sécurité de haute pression	48 bar	-

	DANGER! La soupape de sécurité sur le côté de haute pression a un réglage de 45 bars. Il pourrait intervenir si la valeur d'étalonnage est atteinte pendant les opérations de charge en fluide frigorigène, induisant un sursaut pouvant provoquer des brûlures (ainsi que les autres vannes du circuit).

Fonctionnement des composants
Fonctionnement du compresseur

Lorsque l'unité est éteinte, le niveau de l'huile dans les compresseurs doit être visible à travers le regard. Un ajout d'huile peut être effectué après avoir effectué la mise sous vide des compresseurs, en utilisant la prise de pression située sur l'aspiration. Après l'intervention éventuelle de la protection intégrale, le rétablissement du fonctionnement normal se produit automatiquement quand la température des enroulements descend en dessous de la valeur de sécurité prévue (temps d'attente variable de quelques minutes à quelques heures). Cette protection du circuit d'alimentation est gérée par le dispositif de contrôle à microprocesseur ; après son intervention et la reprise successive, il convient de réinitialiser l'alarme depuis le tableau de contrôle. Il est conseillé de répéter la signalisation à distance au moyen d'un voyant lumineux/led de signalisation d'intervention des protections de chaque compresseur.

Fonctionnement des sondes de fonctionnement, antigel et pression

Les sondes de température d'eau sont insérées à l'intérieur d'un collecteur en contact avec de la pâte thermique et bloquées à l'extérieur avec du silicone.

- Une est placée à l'entrée de l'échangeur et mesure la température de l'eau de retour de l'installation ;
- l'autre est placée à la sortie de l'évaporateur et sert de sonde de fonctionnement et d'antigel.

Vérifier toujours que les fils soient bien soudés au connecteur et que celui-ci soit bien inséré dans le logement situé sur la carte électronique (voir le schéma électrique joint). Il est possible d'effectuer le contrôle de l'efficacité de la sonde à l'aide d'un thermomètre de précision immergé avec la sonde dans un récipient contenant de l'eau à une certaine température, il peut se faire après avoir retiré la sonde du collecteur en faisant attention à ne pas l'endommager pendant l'opération. Pour remettre la sonde en place, introduire de la pâte thermique dans le collecteur, introduire la sonde puis siliconer de nouveau sa partie externe afin qu'elle ne puisse s'extraire. En cas d'intervention de l'alarme antigel RAZ l'alarme par le panneau de contrôle, l'unité redémarre seulement lorsque la température de l'eau dépasse le différentiel d'intervention. Les sondes de température d'échappement sont insérées dans un carter spécial soudé à l'extérieur du tuyau de refoulement des deux compresseurs. Ces sondes signalent à la carte électronique une augmentation anormale de la température d'échappement, générant une alarme de protection thermique.

Les sondes de pression (transducteurs) sont installées:

- **sur la branche de haute pression**

il mesure la haute pression en générant ses alarmes et en activant et activant ses protections. Ajustez le contrôle de la condensation en mode été.

- **sur la branche basse pression**

il mesure la basse pression générant les alarmes relatives et les protections relatives. Ils gèrent le comportement du détendeur électronique, génèrent l'alarme de basse pression et régulent le contrôle de l'évaporation en mode hiver.

Fonctionnement de la vanne thermostatique électronique

Le détendeur thermostatique électronique est géré pour maintenir un sous-refroidissement du liquide approprié et un bon niveau de réfrigérant dans l'évaporateur. Aucun réglage n'est requis de la part de l'utilisateur puisque le logiciel de contrôle de la vanne effectue ces opérations de manière automatique.

Fonctionnement du PA : pressostat de haute pression

Après son intervention, il faut réarmer manuellement le pressostat en appuyant à fond sur le bouton placé sur celui-ci et réarmer l'alarme du tableau de contrôle. Se référer au tableau de diagnostic des pannes pour déterminer la cause de l'intervention et effectuer l'entretien nécessaire.

4.45 Entretien

4.45.1 REMARQUE

	IMPORTANT! Les interventions de maintenance doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié des ateliers agréés RHOSS S.p.A, habilités à intervenir sur ce type de produit. Faites attention aux avertissements de danger dans ce manuel et ceux placés sur l'appareil. Utilisez les équipements de protection individuelle requis par les lois en vigueur et conçus pour prévenir les risques, y compris les résidus, indiqués dans ce manuel. Portez une attention particulière aux indications sur la machine. Utiliser EXCLUSIVEMENT des pièces de rechange d'origine RHOSS S.p.A.
	IMPORTANT! Adoptez toujours les équipements de protection individuelle requis par la loi et conçus pour prévenir les risques même résiduels indiqués dans ce manuel (lunettes, écouteurs, gants, etc.)
	DANGER! Toujours agir sur l'interrupteur automatique général placé pour protéger l'ensemble du système avant toute opération de maintenance, même à des fins d'inspection. Vérifiez que personne n'alimente accidentellement la machine, par exemple avec le L.O.T.O. ou équivalent, verrouillez le disjoncteur principal en position zéro.
	DANGER! Prêtez attention aux températures élevées au niveau des têtes des compresseurs et des tuyaux de refoulement du circuit frigorifique.

Nos unités ne nécessitent aucune opération de maintenance entendue comme, par exemple, une voiture, ne comportant pas de pièces sujettes à usure/détérioration dans des conditions normales de fonctionnement. Aussi, il faut vérifier que l'environnement dans lequel l'unité doit fonctionner ne compromet pas son fonctionnement (exemples : unité à proximité d'une cimenterie obstruera les serpentins d'échange que je dois effectivement nettoyer tous les 6 mois, unité installée à proximité de végétation qui pourrait bloquer le ventilateur avec le vent). Vous trouverez ci-dessous un tableau général avec le calendrier requis.

4.45.2 Entretien ordinaire

	IMPORTANT! Fournir des contrôles et des inspections obligatoires conformément à la norme EU 517/2014.

Nettoyage et inspection générale de l'unité

Tous les semestres, effectuer le lavage général de l'unité avec un chiffon humide. Tous les semestres, il est opportun de vérifier l'état général de l'unité. Les éventuels phénomènes de corrosion doivent être traités en effectuant des retouches avec des peintures protectrices afin d'éviter tout dommage de l'unité.

Contrôles mensuels
Vérifier les conditions de fonctionnement du circuit frigorifique (surchauffe, sous-refroidissement et pressions haute et basse pression.

Contrôle visuel de l'échangeur à ailettes et des ventilateurs.

Contrôle visuel des niveaux d'huile du compresseur si nécessaire.

Contrôles semestriels

Nettoyage général et contrôle de l'unité : Tous les 6 mois, le lavage général doit être effectué et l'état de la machine doit être vérifié. Les points de début de corrosion éventuels doivent être retouchés de manière adaptée avec de la peinture de protection.

Batteries à ailettes : Les batteries doivent être maintenues propres de toute obstruction. Si nécessaire, les laver avec des produits détergents et de l'eau. Brosser délicatement les ailettes en évitant de les endommager.

Ventilateurs : En cas d'installation avec des conditions de fonctionnement sévères, augmenter la fréquence de contrôle. Les batteries doivent être maintenues propres de toute obstruction. Vérifier la propreté des moteurs et des pales du ventilateur, vérifier l'absence de vibrations anormales. Le moteur doit être propre, de manière à ne pas présenter de traces de poussière, de saleté, d'huile ou de toute autre impureté. Cela peut créer une mauvaise dissipation de la chaleur entraînant une surchauffe. Les roulements sont généralement étanches, lubrifiés à vie et dimensionnés pour une durée de vie d'environ 20.000 heures dans des conditions climatiques et de fonctionnement normales.

Filtre à eau : Il est obligatoire d'installer un filtre à mailles dans le tuyau d'entrée d'eau de l'unité. Ce filtre doit être nettoyé périodiquement.

Installation électrique : En plus de vérifier les différentes parties électriques, l'isolation électrique de tous les câbles et le serrage correct de ceux-ci sur les borniers doivent être vérifiés avec une attention particulière aux connexions à la terre.

Contrôler l'absorption électrique de l'unité.

Contrôle de la charge de gaz et de l'humidité dans le circuit (unité à pleine capacité) : vérifier l'absence de bulles dans le voyant liquide et la couleur sèche sur l'indicateur de celui-ci

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz : Pour ce contrôle, se référer à la réglementation en vigueur en fonction de la quantité d'équivalent C02

Purge de l'air du circuit d'eau réfrigérée.

Contrôles annuels

Echangeurs : L'encrassement éventuel des échangeurs peut être détecté en mesurant la perte de charge entre les conduites d'entrée et de sortie de l'unité à l'aide d'un manomètre différentiel.

Temps d'arrêt saisonnier

Vidange du circuit d'eau (si nécessaire) : La vidange est nécessaire si la machine ne fonctionne pas pendant la saison hivernale. Sinon, un mélange de glycol peut être utilisé selon les informations reportées dans ce manuel.

Nettoyage des batteries à ailettes



DANGER!

Faites attention aux cosses et aux bords de la batterie.

Effectuer le nettoyage des batteries en procédant à un léger lavage avec de l'eau et du détergent accompagné d'un léger brossage. Débarrasser la surface des batteries de condensation de tout corps étranger susceptible d'empêcher le passage de l'air : feuilles, papier, débris, etc. Si le nettoyage est impossible, procéder au remplacement complet des batteries. Le non-nettoyage des batteries entraîne une augmentation des pertes de charge, et donc une réduction des performances globales de l'unité. Pour une meilleure protection des batteries il est conseillé d'effectuer un montage des accessoires RPE (grilles protection batteries) ou FMB (filtre métalliques).

Nettoyage des ventilateurs



DANGER!

Faire attention aux ventilateurs. N'enlever les grilles de protection en aucun cas! Présence de pièces mobiles (courroies, ventilateurs). Risque résiduel d'écrasement, de cisaillement, d'entraînement inhérent au contact avec des pièces mobiles, où l'opérateur enlève les protections fixes sans éteindre la machine ou accède à la partie inférieure sans attendre un temps d'arrêt approprié, en tout cas pas moins de 3/5 minutes.



DANGER!

Toujours agir sur l'interrupteur général automatique protégeant l'ensemble de l'installation avant toute opération d'entretien, même s'il s'agit d'une simple inspection. S'assurer que personne ne puisse mettre involontairement sous tension l'appareil ; pour cela, verrouiller l'interrupteur général sur la position zéro.

Contrôler que les grilles des ventilateurs ne soient pas obstruées par d'éventuels objets et/ou impuretés. Ceux-ci réduisent radicalement la puissance globale de la machine et, dans certains cas, peuvent endommager les ventilateurs.

Contrôle du niveau d'huile dans le compresseur



IMPORTANT!

Ne pas utiliser l'unité si le niveau de l'huile dans le compresseur est bas.


Les unités sont équipées de voyants d'huile sur le compresseur. Les voyants permettent de vérifier le niveau de l'huile lubrifiante contenue dans le compresseur. Examiner le niveau d'huile indiqué par le témoin lorsque les compresseurs sont en marche. Dans certains cas, une petite quantité d'huile peut migrer vers le circuit frigorifique, causant ainsi de légères fluctuations du niveau; celles-ci doivent donc être considérées comme absolument normales. Des fluctuations du niveau peuvent également survenir au moment où le contrôle de la puissance est activé; quoi qu'il en soit, le niveau de l'huile doit toujours être visible entre le voyant du niveau minimum et celui du niveau maximum. Durant les premières heures d'activité, vérifier fréquemment que le niveau se trouve entre les deux voyants. La présence de mousse au moment de la mise en marche doit être considérée comme absolument normale. En revanche, la présence excessive de mousse lors du fonctionnement indique qu'une partie du réfrigérant s'est diluée dans l'huile.

Inspection et lavage des échangeurs

	DANGER! Les acides utilisés pour le lavage des échangeurs sont toxiques. Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés.
	IMPORTANT! N'utiliser que des nettoyants chimiques adaptés au nettoyage des échangeurs. Des détergents chimiques inappropriés peuvent corroder l'échangeur et l'endommager de manière irréversible.

Les échangeurs, au fil du temps, sont sujets à l'encrassement, même dans des conditions nominales d'utilisation. Les températures d'exercice de l'unité, la vitesse de l'eau dans les gaines, la finition adéquate de la surface de transfert de la chaleur minimisent l'entartrage de l'échangeur. L'incrustation éventuelle des échangeurs peut être détectée en mesurant la perte de charge entre les tuyaux d'entrée et de sortie de l'unité à l'aide d'un manomètre différentiel. La formation éventuelle de dépôts dans le circuit d'eau, le sable ne pouvant être filtré et les conditions de dureté extrême de l'eau utilisée ou la concentration éventuelle de la solution antigel peuvent entartrer l'échangeur, nuisant ainsi à l'efficacité de l'échange thermique. Dans ce cas, il est nécessaire de laver l'échangeur avec des détergents chimiques adaptés, en prédisposant l'installation déjà existante avec des prises de charge et de décharge adaptées. Le liquide détergent doit être mis en circulation dans l'échangeur avec une portée d'au moins 1,5 fois la portée nominale de travail (sans excéder la portée maximale admise: cf "Limites de fonctionnement"). Avec une première circulation du détergent, on effectue un premier nettoyage, puis, avec du détergent propre, on effectue le nettoyage définitif.

Avant de remettre en marche, le système doit être rincé abondamment avec de l'eau pour éliminer toute trace d'acide. Il faut aussi purger l'air du circuit en redémarrant éventuellement la pompe de l'appareil.

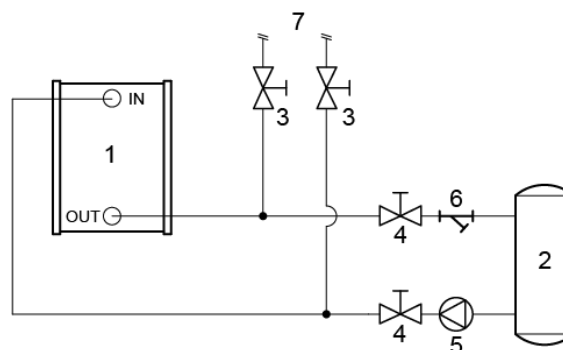

- 1 Evaporador
- 2 Réservoir de la solution acide
- 3 Robinet d'arrêt
- 4 Robinet auxiliaire
- 5 Pompe de lavage
- 6 Filtre auxiliaire
- 7 Utilisateur

4.45.3 Entretien extraordinaire

Il s'agit de l'ensemble des interventions de réparation ou de remplacement qui permettent à la machine de continuer à fonctionner dans des conditions normales d'utilisation. Les composants remplacés doivent être identiques aux précédents, c'est-à-dire offrir les mêmes performances, avoir les mêmes dimensions, etc. conformément aux caractéristiques indiquées par le fabricant.

	IMPORTANT! Les interventions d'entretien doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié des centres d'assistance autorisés par la société RHoss S.p.A et habilité à opérer sur ce type de produits. Prêter attention aux indications de danger situées sur l'unité. Utiliser les équipements

de protection individuelle prévus par les lois en vigueur. Prêter la plus grande attention aux indications présentes sur la machine. Utiliser EXCLUSIVEMENT des pièces détachées originales RHOSS S.p.a.

Précautions particulières pour circuits à R32

Enlever tout matériau inflammable ou source d'amorçage à proximité de l'unité. Prévoir des moyens d'extinction des incendies adaptés (extincteur à poudre). Assurer une bonne ventilation à proximité de la zone de travail (également en utilisant des ventilateurs). Prévoir des détecteurs de gaz adaptés au réfrigérant R32 qui peuvent signaler toute fuite de gaz. Vérifier la présence des panneaux d'interdiction tels que « Défense de fumer », « Accès interdit », etc.

Procédure de retrait du gaz R32

- Évacuer le réfrigérant ;
- fluxer le circuit avec de l'azote ;
- évacuer le circuit ;
- fluxer à nouveau avec de l'azote ;
- ouvrir le circuit.



IMPORTANT!
Suivez attentivement les exigences de la norme 378-4.

Instruction pour la vidange du circuit frigorifique

Pour vider tout le réfrigérant contenu dans le circuit frigorifique en utilisant des appareils homologués, procéder à la récupération du fluide frigorigène des côtés de haute et basse pression et également de la ligne du liquide. Les raccords de charge présents sont employés sur chaque section du circuit frigorifique. Il faut prévoir la récupération depuis toutes les lignes du circuit car c'est la seule manière de garantir l'évacuation complète du fluide frigorigène. Ne pas libérer le fluide dans l'atmosphère, sous peine de pollution. Sa récupération doit prévoir l'emploi de bouteilles appropriées et la remise à un centre de collecte agréé.

Contrôle	Intervalle de temps	Remarques
Installation électrique	Tous les 6 mois	Outre la vérification des divers organes électriques, procéder au contrôle de l'isolation électrique et du serrage de tous les câbles sur les borniers, en faisant particulièrement attention aux branchements de mise à la terre.
Contrôler l'absorption électrique de l'unité	Tous les 6 mois En cas d'installation dans des conditions de fonctionnement difficiles, augmentez la fréquence de la commande.	
Contrôler les contacts du tableau électrique	Tous les 6 mois	A confier exclusivement à un personnel qualifié des ateliers agréés RHOSS S.p.a., habilité à travailler sur ce type de produits.
Ventilateurs	Tous les 6 mois En cas d'installation dans des conditions de fonctionnement difficiles, augmentez la fréquence de la commande.	Vérifier la propreté des moteurs et des pales du ventilateur, vérifier l'absence de vibrations anormales.
Moteur électrique des ventilateurs	Tous les 6 mois En cas d'installation dans des conditions de fonctionnement difficiles, augmentez la fréquence de la commande.	Le moteur doit être propre, de manière à ne pas présenter de traces de poussière, de saleté, d'huile ou de toute autre impureté. Cela peut créer une mauvaise dissipation de la chaleur entraînant une surchauffe. Les roulements sont généralement étanches, lubrifiés à vie et dimensionnés pour une durée de vie d'environ 20.000 heures dans des conditions climatiques et de fonctionnement normales.
Contrôle charge en gaz et humidité du circuit (unité à plein régime)	Tous les 6 mois	
Contrôle de l'absence de fuites de gaz	Tous les 6 mois	
Vérifier le fonctionnement des pressostats de maximum	Tous les 6 mois	A confier exclusivement à un personnel qualifié des ateliers agréés RHOSS S.p.a., habilité à travailler sur ce type de produits.
Purge de l'air du circuit d'eau réfrigérée	Tous les 6 mois	

Vidange du circuit d'eau (si nécessaire)	La vidange est nécessaire dans le cas où la machine ne fonctionne pas pendant la saison hivernale. L'alternative consiste à utiliser un mélange de glycol conformément aux indications fournies dans ce manuel.

Complément-rétablissement de la charge de réfrigérant

Les unités sont contrôlées en usine avec la charge de gaz nécessaire à leur fonctionnement correct. La quantité de gaz contenu à l'intérieur du circuit est indiquée directement sur la plaque signalétique. S'il faut rétablir la charge de R32, il faut effectuer la procédure de vidange et d'évacuation du circuit en éliminant les traces de gaz non condensables ainsi que l'éventuelle humidité. Le rétablissement de la charge de gaz suite à une intervention d'entretien sur le circuit frigorifique doit se produire après un lavage soigné du circuit. Ensuite, rétablir la quantité exacte de réfrigérant et d'huile neuve, comme indiqué sur la plaque signalétique. Le liquide de refroidissement doit être prélevé dans la bouteille de charge. À la fin de l'opération de recharge, il faut réitérer la procédure de démarrage de l'unité et contrôler les conditions de fonctionnement de l'unité pendant au moins 24 h. Si, pour des raisons particulières, par exemple en cas de fuite de réfrigérant, on préfère procéder à un simple remplissage de réfrigérant, il faut considérer une légère baisse possible des performances de l'unité. Dans tous les cas, l'appoint doit être effectué sur la branche de basse pression de l'unité, avant l'évaporateur, en utilisant les prises de pression prévues à cet effet ; de plus, il faudra faire attention à introduire le réfrigérant uniquement en phase liquide.

Contrôle du niveau d'huile du compresseur

Le contrôle du bon niveau de l'huile peut être vérifié en utilisant les voyants d'huile. Lorsque l'unité est à l'arrêt, le niveau d'huile sur les compresseurs doit recouvrir partiellement le regard placé sur le compresseur. Le niveau n'est pas toujours constant puisqu'il dépend de la température ambiante et de la fraction de réfrigérant dans une solution dans l'huile. Lorsque l'unité est en marche et dans des conditions proches de celles nominales, le niveau de l'huile doit être bien visible, le regard placé sur le tuyau d'égalisation et, de plus, il doit apparaître dans le calme sans turbulence bien développée. Une intégration éventuelle de l'huile peut être faite après avoir effectué la mise sous vide des compresseurs, en utilisant la prise de pression située sur l'aspiration. Pour la quantité et le type d'huile, reportez-vous à la plaque adhésive du compresseur. Pour effectuer l'opération de réapprovisionnement en huile, contactez le centre de service Rhoss.

Réparation et remplacement des composants

- Toujours se référer aux schémas électriques joints à la machine en cas de remplacement des composants alimentés électriquement, en prenant soin d'équiper chaque conducteur qui doit être débranché d'une identification adaptée afin d'éviter toute erreur lors d'une prochaine phase de recâblage.
- Lorsque le fonctionnement de la machine est rétabli, il est toujours nécessaire de répéter les opérations correspondant à la phase de démarrage.
- Suite à une intervention d'entretien sur l'unité, effectuer un contrôle continu de l'indicateur de liquide-humidité (LUE). Après au moins 12 heures de fonctionnement de l'unité, le circuit frigorifique doit être complètement « sec » et le LUE doit être de couleur verte, dans le cas contraire, procéder au remplacement du filtre.

Remplacement du filtre déshydrateur

Pour remplacer les filtres déshydrateurs, effectuer le vidange et l'élimination de l'humidité du circuit frigorifique de l'unité, en évacuant ainsi le réfrigérant dissout dans l'huile aussi. Après avoir remplacé le filtre, effectuer de nouveau le vide sur le circuit pour éliminer d'éventuelles traces de gaz non condensables qui peuvent être entrés durant l'opération de remplacement. Un contrôle de l'absence de fuites de gaz est recommandé avant de remettre l'unité dans des conditions normales de fonctionnement.

Instruction pour la vidange du circuit frigorifique

Pour vider tout le réfrigérant contenu dans le circuit frigorifique en utilisant des appareils homologués, procéder à la récupération du fluide frigorigène des côtés de haute et basse pression et également de la ligne du liquide. Les raccords de charge présents sont employés sur chaque section du circuit frigorifique. Il faut prévoir la récupération depuis toutes les lignes du circuit car c'est la seule manière de garantir l'évacuation complète du fluide frigorigène. Ne pas libérer le fluide dans l'atmosphère, sous peine de pollution. Sa récupération doit prévoir l'emploi de bouteilles appropriées et la remise à un centre de collecte agréé.

Élimination de l'humidité du circuit

Si, pendant le fonctionnement de l'unité, la présence d'humidité se manifeste dans le circuit de réfrigération, celui-ci doit être complètement vidé du fluide frigorigène puis éliminer la cause du problème. En voulant éliminer l'humidité, l'agent chargé de l'entretien doit pourvoir au séchage de l'installation avec une mise sous vide jusqu'à 70 Pa, ensuite il est possible de rétablir la charge de fluide frigorigène indiquée sur la plaque située sur l'unité.

4.4 Démantèlement de l'unité


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!
 Veiller à éliminer les matériaux d'emballage dans le respect des dispositions réglementaires locales ou nationales en vigueur dans votre pays.
 Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants.

Le démantèlement de l'unité doit être confié à une société spécialisée et agréée pour le retrait des unités et produits destinés à la décharge. L'appareil est constitué de matières traitables telles que les MPS (matières premières secondaires) et il est soumis aux prescriptions suivantes:


- l'huile contenue dans le compresseur doit être récupérée. Elle doit être récupérée et déposée auprès d'un service agréé, spécialisé dans la récolte des huiles usées;
- ne pas libérer le gaz réfrigérant dans l'atmosphère. Sa récupération, au moyen d'appareils homologués, doit prévoir l'emploi de bouteilles appropriées et la remise à un centre de collecte agréé;
- le filtre déshydrateur et les composants électroniques (condenseurs électrolytiques) doivent être considérés comme des déchets spéciaux et, en tant que tels, ils doivent être collectés par des opérateurs agréés ;
- le matériau isolant des tuyaux en caoutchouc polyuréthane expansé des échangeurs à eau doit être éliminé et traité comme des déchets urbains.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Éliminer l'unité correctement conformément aux lois et aux normes locales. Lorsque l'unité atteint la fin de sa vie opérationnelle, contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les possibilités d'élimination et de recyclage, alternativement, il sera possible de demander le retrait gratuit de l'unité hors d'usage à RHoss S.p.A. La collecte sélective et le recyclage du produit lors de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir que l'unité soit recyclée de façon à protéger la santé humaine et l'environnement.

4.47 Etiquetage environnemental des emballages

Directive (UE) 2018/852, (UE) 2018/851 et Décret Législatif 116/2020

Type d'emballage (le cas échéant)	Classification	Destination*
Boîtes et parties en carton		RÉCUPÉRATION PAPIER
Cartone ondulé		RÉCUPÉRATION PAPIER
Carton alvéolé Coins en carton		RÉCUPÉRATION PAPIER
Support inférieur en papier		RÉCUPÉRATION PAPIER
Papier et carton/métaux divers		RÉCUPÉRATION PAPIER + RÉCUPÉRATION MÉTAUX
Sachets en plastique		RÉCUPÉRATION PLASTIQUE
Colliers Cerclages Ruban d'emballage		RÉCUPÉRATION PLASTIQUE
Polyéthylène expansé/coins en polyéthylène Film de protection adhésif Film Flexible Éléments de protection en plastique		RÉCUPÉRATION PLASTIQUE
Éléments en polystyrène		RÉCUPÉRATION PLASTIQUE
Palettes, planches en bois, cages en bois		COLLECTE SÉLECTIVE
Supports en fer, agrafes métalliques, vis et rondelles en acier inoxydable, plaques en acier galvanisé		RÉCUPÉRATION MÉTAUX

* Vérifier auprès de votre Municipalité les modalités d'élimination

4.48 Check-list

Inconvenient	INTERVENTION CONSEILLÉE
1 - LA POMPE DE CIRCULATION NE DÉMARRE PAS (SI BRANCHÉE) : alarme pressostat différentiel d'eau	
Absence de tension au niveau du groupe de pompage	vérifier les branchements électriques
Absence de signal de la carte de contrôle	contrôler, contacter le service d'assistance autorisé
Pompe bloquée	vérifier et, éventuellement débloquer
Moteur de la pompe en panne	réviser ou remplacer la pompe
Le filtre à trame de l'eau est sale (monté par l'installateur)	nettoyer le filtre
2 - COMPRESSEUR : NE DÉMARRE PAS	
Alarme sur la carte microprocesseur	identifier l'alarme et effectuer les opérations éventuellement nécessaires
Absence de tension, interrupteur de sectionnement ouvert	fermer le sectionneur
Intervention des interrupteurs automatiques pour surcharge	rétablir les interrupteurs ; contrôler l'unité au démarrage
Absence de demande de refroidissement avec point de consigne correctement programmé	vérifier et attendre éventuellement la demande de refroidissement
Absence de demande de chauffage avec point de consigne correctement programmé	vérifier et attendre éventuellement la demande de chauffage
Configuration du point de consigne de travail trop élevé en mode rafraîchissement	vérifier et éventuellement régler à nouveau l'étalonnage
Configuration du point de consigne de travail trop élevé en mode chauffage	vérifier et éventuellement régler à nouveau l'étalonnage
Contacteurs défectueux	remplacer le contacteur
Panne sur le moteur électrique du compresseur	vérifier le court-circuit
Tête du compresseur très chaude, protection thermique intervenue	attendre au moins une heure pour le refroidissement
3 - LE COMPRESSEUR NE DÉMARRE PAS MAIS ON N'ENTEND QU'UN RONFLEMENT	
Tension d'alimentation incorrecte	contrôler la tension, vérifier les causes
Contacteurs défectueux	remplacer le contacteur
Problèmes mécaniques sur le compresseur	remplacer le compresseur
4 - LE COMPRESSEUR FONCTIONNE EN MODE INTERMITTENT : alarme pressostat basse pression	
Dysfonctionnement du transducteur basse pression	vérifier le fonctionnement du pressostat
Charge de fluide frigorigène insuffisante	1. localiser l'éventuelle fuite et l'éliminer 2. rétablir la charge correcte
Filtre du circuit du fluide frigorigène bouché (givré)	remplacer le filtre
Fonctionnement irrégulier du détendeur	contrôler l'étalonnage, régler la surchauffe, remplacer éventuellement
5 - LE COMPRESSEUR S'ARRÊTE : alarme pressostat haute pression	
Dysfonctionnement du pressostat haute pression	vérifier le fonctionnement du pressostat
Air de refroidissement insuffisant au niveau des batteries (en mode rafraîchissement)	vérifier le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces techniques et l'éventuelle obstruction des batteries.
Circulation insuffisante de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chauffage)	vérifier, éventuellement régler.
Température ambiante élevée	vérifier les limites de fonctionnement de l'unité.
Présence d'air dans le circuit d'eau	purger le circuit hydraulique
Charge de fluide frigorigène excessive	éliminer l'excédent
6 - NIVEAU SONORE DES COMPRESSEURS EXCESSIF - VIBRATIONS EXCESSIVES	
Le compresseur pompe du liquide, augmentation excessive du fluide frigorigène dans le carter	1. vérifier le fonctionnement du détendeur 2. remplacer éventuellement le détendeur
Problèmes mécaniques sur le compresseur	réviser le compresseur.
Unité fonctionnant à la limite des conditions d'utilisation prévues	vérifier les rendements selon les limites déclarées
7 - LE COMPRESSEUR FONCTIONNE DE FAÇON CONTINUE	

Charge thermique excessive	vérifier le dimensionnement de l'installation, les infiltrations et l'isolation des locaux desservis
Configuration du point de consigne de travail trop bas en mode rafraîchissement	vérifier et reprogrammer le réglage.
Configuration du point de consigne de travail trop haut en mode chauffage	vérifier et reprogrammer le réglage.
Mauvaise ventilation des batteries	vérifier le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces techniques et l'éventuelle obstruction des batteries.
Mauvaise circulation de l'eau dans l'échangeur à plaques	vérifier, éventuellement régler.
Présence d'air dans le circuit d'eau réfrigérée	purger le circuit
Charge de fluide frigorigène insuffisante	1. localiser l'éventuelle fuite et l'éliminer 2. rétablir la charge correcte
Filtre du circuit du fluide frigorigène bouché (givré)	remplacer le filtre
Carte de commande défectueuse	remplacer la carte et vérifier
Fonctionnement irrégulier du détendeur	contrôler l'étalonnage, régler le fonctionnement, remplacer éventuellement
Fonctionnement irrégulier des contacteurs	vérifier le fonctionnement
8 - NIVEAU D'HUILE INSUFFISANT	
Fuite du fluide frigorigène	1. vérifier, repérer et éliminer les fuites 2. restaurer la charge correcte de réfrigérant et d'huile
Unité fonctionnant dans des conditions anormales par rapport aux limites de fonctionnement	vérifier le dimensionnement de l'unité
9 - LA RÉSISTANCE DU CARTER NE FONCTIONNE PAS	
Absence d'alimentation électrique	vérifier les branchements
Résistance du carter interrompue	vérifier et éventuellement remplacer
10 - PRESSION DE REFOULEMENT ELEVEE DANS LES CONDITIONS NOMINALES	
Air de refroidissement insuffisant au niveau des batteries (en mode rafraîchissement)	vérifier le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces techniques et l'éventuelle obstruction des batteries
Circulation insuffisante de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chauffage)	vérifier, éventuellement régler.
Présence d'air dans le circuit d'eau	purger le circuit
Charge de réfrigérant excessive	éliminer l'excédent
Batteries sales ou obstruées (en mode rafraîchissement)	vérifier et éventuellement nettoyer et/ou retirer toute obstruction
11 - PRESSION DE REFOULEMENT BASSE DANS LES CONDITIONS NOMINALES	
Charge de fluide frigorigène insuffisante	1. localiser l'éventuelle fuite et l'éliminer 2. rétablir la charge correcte
Présence d'air dans l'installation d'eau (en mode rafraîchissement)	purger le circuit
Débit d'eau insuffisant au niveau de l'évaporateur (en mode rafraîchissement)	vérifier le circuit hydraulique, éventuellement régler
Problèmes mécaniques sur le compresseur	réviser le compresseur.
Fonctionnement irrégulier du régulateur de vitesse des ventilateurs (en mode rafraîchissement)	vérifier l'étalonnage et éventuellement régler
12 - PRESSION D'ASPIRATION ELEVEE DANS LES CONDITIONS NOMINALES	
Charge thermique excessive (en mode rafraîchissement)	vérifier le dimensionnement de l'installation, les infiltrations et l'isolation
Fonctionnement irrégulier du détendeur	vérifier le fonctionnement, nettoyer le gicleur, régler la surchauffe, remplacer éventuellement
Problèmes mécaniques sur le compresseur	réviser le compresseur.

5 Deutsch

5.1 WICHTIGE EINFÜHRUNG



WICHTIGE EINFÜHRUNG: Die Maschinen der Serie WinPACK ECO und zugehöriges Zubehör sind so konzipiert und gebaut, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus von professionellen Benutzern transportiert, installiert, verwendet, gewartet und demontiert werden können, die über ein Maß an technischen Fähigkeiten, Schulungen, Informationen und verfügbaren Qualifizierungen auch in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf professionellem und fortgeschrittenem Niveau.

Auch diese Gebrauchs- und Wartungsanleitung richtet sich daher an einen professionellen Benutzer, der über die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt und in der Lage ist, den Inhalt vollständig zu verstehen.

RHOSS S.p.a. verbietet nicht-professionellen Benutzern oder privaten Benutzern ausdrücklich jeden Betrieb an seinen Maschinen und dem dazugehörigen Zubehör; Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann neben dem Erlöschen jeglicher Garantie oder Haftung von RHOSS Spa in Bezug auf seine Maschinen und / oder Zubehörteile den nicht professionellen Benutzer ernsthaften oder tödlichen Risiken aussetzen.

5.2 Hauptmerkmale

Vorgesehene Einsatzbedingungen

Bei den Einheiten TCAETI-TCAEQI handelt es sich um Flüssigkeitskühler in Kompaktbauweise mit luftgekühlter Verflüssigung und Axialventilatoren, jeweils in den Ausführungen mit hohem Wirkungsgrad und extra leisem Betrieb. Die Einheiten THAETI-THAEQI sind im Kältekreislauf reversibel (umsteuerbare) kompakte Wärmepumpen mit Verdampfung/Luftkühlung und Axialventilatoren und jeweils in den Versionen mit einem hohen Wirkungsgrad und einer extremen Geräuschlosigkeit erhältlich. Die Geräte sind für Klimaanlage oder zur Behandlung industriellen Prozesswassers gebaut, bei denen Kaltwasser (TCAETI-TCAEQI) oder Kalt- und Warmwasser (THAETI-THAEQI) erforderlich ist, und zwar nicht für die Trinkwasserversorgung.

Die Einheiten sind für die Außeninstallation bestimmt.

Anleitung zum Lesen der Codebeschreibung WinPACK ECO

T	Wasser erzeugende Einheit		
C	Nur Kälte	H	Wärmepumpe
A	Luftgekühlte Verflüssigung		
E	Hermetische Scroll-Verdichter		
T	Hoher Wirkungsgrad	Q	Extra leise Ausführung
I	Kältemittel R32		

2-4	Verdichteranzahl
160÷350	Ungefähre Kühlleistung (in kW)

Der verwendete Leistungswert zur Modellbestimmung ist nur annähernd, für den genauen Wert, die Maschine bestimmen und die Technische Daten.

Erhältliche Ausführungen

Standard Ausführung ohne Pumpe und ohne Pufferspeicher

Hydraulikmodule (Primärkreislauf)

P1	Ausführung mit Pumpe
P2	Ausführung mit Pumpe mit gesteigerter Förderhöhe
DP1	Ausführung mit Doppelpumpe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung
DP2	Ausführung mit Doppelpumpe mit gesteigerter Förderhöhe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung

Hydraulikmodule (Kreislauf Rückgewinnungsseite "RC100") wenn vorhanden

PR1	Ausführung mit Pumpe
PR2	Ausführung mit Pumpe mit gesteigerter Förderhöhe
DPR1	Ausführung mit Doppelpumpe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung
DPR2	Ausführung mit Doppelpumpe mit gesteigerter Förderhöhe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung

Tank&Pump (Primärkreislauf)

ASP1 Ausführung mit Pumpe und Pufferspeicher

ASP2 Ausführung mit Pumpe mit gesteigerter Förderhöhe und Pufferspeicher

ASDP1 Ausführung mit Doppelpumpe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung und Pufferspeicher

ASDP2 Ausführung mit Doppelpumpe mit gesteigerter Förderhöhe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung und Pufferspeicher

Beispiel:

TCAEQI 4350 ASP1

- Wasser erzeugende Einheit
- Nur Kälte
- Luftgekühlte Verflüssigung
- Mit 4 hermetischen Scroll-Verdichtern
- Extra leise Einheit
- Mit Kältemittel R32
- Nennkühlleistung von ca. 350 kW
- Ausführung mit Pumpe und Pufferspeicher

5.3 Bestandteile

Die Maschine ist mit folgenden Unterlagen versehen:

- Bedienungsanleitung;
- Elektrischer Schaltplan;
- Verzeichnis der vertraglichen Kundendienststellen;
- Garantiescheine;
- Zertifikate der Sicherheitsventile;
- Bedienungs- und Wartungsanleitung der Pumpen, Ventilatoren und der Sicherheitsventile.

5.4 HINWEIS

	GEFAHR! Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb als Kaltwassersatz mit wassergekühlter Verflüssigung entwickelt und gebaut worden; jede andere Anwendung ist ausdrücklich VERBOTEN . Die Aufstellung des Gerätes in explosionsgefährdeter Atmosphäre ist strikt untersagt.
	GEFAHR! Die Einheiten sind für die Installation in Innenräumen bestimmt. Die Maschine ist für Außenaufstellung bestimmt. Die Maschine bei Aufstellung an einem für Personen unter 14 Jahren zugänglichen Ort durch ein Schloss sichern.
	WICHTIG! Die einwandfreie Arbeitsweise der Einheit hängt von der gewissenhaften Beachtung der Gebrauchsanweisungen im vorliegenden Handbuch, der Einhaltung der für die Aufstellung vorgesehenen Freibereiche und des zulässigen Einsatzbereichs ab.

5.5 Maschinenkennzeichnung

Das Typenschild mit den Kenndaten des Geräts befindet sich am Schaltkasten; ihm können alle Maschinendaten entnommen werden.

5.6 Adaptive Function Plus

Kaltwassersätze mit niedrigem Verbrauch, zuverlässig und vielseitig

Eine komplette und vielseitige Produktreihe und.... bis zu vier Teillaststufen

R32-Kaltwassersätze mit Scroll-Verdichtern, um bis zu vier Stufen der Kühl- und Heizleistung zu erhalten, die eine flexible Regelung und eine höhere Effizienz beim Betrieb bei Teillasten ermöglichen. Der Wirkungsgrad dieser Einheiten wird außerdem durch die innovative Steuerlogik AdaptiveFunction Plus der Produktreihe erhöht. Die von RHOSS zusammen mit der Universität von Padua entwickelte Steuerung optimiert nicht nur die Aktivierung der Verdichter und ihre Betriebszyklen, sondern ermöglicht den Erhalt eines optimalen Komforts bei allen Lastbedingungen und höchste Leistung was die Energieeffizienz im saisonbedingten Betrieb betrifft.

AdaptiveFunction Plus

Die neue adaptive Regellogik AdaptiveFunction Plus ist ein Patent der RHOSS S.p.a. und das Ergebnis einer langen Zusammenarbeit mit der Universität von Padua. Die verschiedenen Tätigkeiten zur Ausarbeitung und Entwicklung der Algorithmen wurden an Einheiten der Produktreihe WinPACK ECO vorgenommen und perfektioniert, und zwar im Forschungs- und Entwicklungslabor der RHOSS S.p.a. anhand zahlreicher Testphasen.

Ziele

- Immer einen optimalen Betrieb der Einheit in der Anlage, in der sie installiert ist, zu gewährleisten. Fortgeschrittene adaptive Logik
- Erhalt der höchsten Leistungen eines Kälteassessatzes und einer Wärmepumpe bezüglich des Wirkungsgrades bei Vollast und Teillasten. Kälteassessätze mit niedrigem Verbrauch.

Betriebslogik

Die aktuellen Kontrolllogiken der Kälteassessätze/Wärmepumpen beachten im Allgemeinen nicht die Merkmale der Anlage, in die die Einheiten installiert sind; normalerweise regulieren sie die Wassertemperatur im Rücklauf und ihre Aufgabe ist, den Betrieb der Kältemaschinen zu gewährleisten. Die Anlagenanforderungen treten dabei in den Hintergrund.

Die neue adaptive Logik AdaptiveFunction Plus setzt sich dieser Logik entgegen, und ihr Ziel ist eine Betriebsoptimierung der Kälteeinheit basierend auf den Merkmalen der Anlage und der effektiven Wärmelast. Der Regler regelt die Vorlauftemperatur und passt sich von Zeit zu Zeit den Betriebsbedingungen an:

- die in der Wassertemperatur im Rücklauf und im Vorlauf enthaltene Information, um die Lastbedingungen mithilfe einer speziellen mathematischen Funktion zu schätzen;
- einen speziellen adaptiven Algorithmus, der diese Schätzung benutzt, um die Werte und die Position der Einschalt- und Ausschaltgrenzen der Verdichter zu variieren. Die optimierte Steuerung der Verdichterstarts garantiert Präzision für das Wasser am Abnehmer und verkleinert die Schwankungen um den Sollwert.

Hauptfunktionen

Effizienz oder Präzision

Dank fortschrittlicher Steuerung kann die Kälteeinheit mit zwei verschiedenen Regulierungseinstellungen betrieben werden, um entweder die beste Energieeffizienz und somit beträchtliche jahreszeitliche Ersparnisse zu erzielen, oder eine hohe Präzision der Wassertemperatur zu erreichen:

1. **Kälteassessätze mit niedrigem Energiebedarf: Option "Economy"** Wie gemeinhin bekannt, arbeiten die Kälteeinheiten nur für eine begrenzte Stundenzahl mit Vollast, während sie die meiste Zeit der Saison mit Teillast arbeiten. Die abzugebende Leistung ist also im Durchschnitt anders als die Durchschnittsnennleistung, und der Betrieb bei Teillast hat einen beträchtlichen Einfluss auf die jahreszeitlichen Energieleistungen und den Verbrauch. Genau aus diesem Grund entsteht das Bedürfnis, die Einheit so arbeiten zu lassen, dass ihre Wirksamkeit bei Teillasten so hoch wie möglich ist. Der Controller agiert also so, dass die Wassertemperatur im Vorlauf die höchstmögliche (bei Betrieb als Kälteassessatz) oder die tiefste mögliche (bei Betrieb als Wärmepumpe) mit den Wärmelasten kompatible Temperatur ist, und somit im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen gleitet. So wird Energieverschwendung durch die Erhaltung von für die Kälteeinheit unnötig belastenden Temperaturniveaus vermieden und gewährleistet, dass das Verhältnis zwischen der abzugebenden Leistung und der aufgewandten Energie für deren Produktion immer optimiert ist. Endlich der richtige Komfort für alle!
2. **Höchste Präzision: Option „Precision“** In dieser Betriebsart arbeitet die Einheit mit einem festen Sollwert. Die Option „Precision“ garantiert also Präzision und Zuverlässigkeit für alle Anwendungen, bei denen ein Regler notwendig ist, der mit größerer Genauigkeit einen konstanten Temperaturwert des gelieferten Wassers garantiert, und wenn die Raumfeuchtigkeit besonders kontrolliert werden muss. Bei Prozessanwendungen ist immer der Gebrauch eines Pufferspeichers beziehungsweise einer größeren Wassermenge in der Anlage empfehlenswert, die eine hohe thermische Trägheit des Systems gewährleistet.

5.7 Warnhinweise zu potenziell giftigen Substanzen



ACHTUNG!

Lesen Sie aufmerksam die folgenden Informationen über die verwendeten Kältemittel. Befolgen Sie gewissenhaft die folgenden Anweisungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen.

☐ **Kenndaten des verwendeten Kältemittels. Das Gerät verwendet das Kältemittelgemisch R32, bestehend aus:**

- Difluormethan (HFC 32) N° CAS: 000075-10-5

☐ **Kenndaten des verwendeten Öls**

Zur Schmierung des Geräts wird Polyesteröl verwendet; halten Sie sich auf jeden Fall immer an die Angaben des Verdichter-Typenschildes.



GEFAHR!

Weitere Informationen zu Kältemittel und Schmieröl finden Sie in den Sicherheits-Datenblättern der jeweiligen Hersteller der Produkte.

☐ **Grundlegende Öko-Informationen über die eingesetzten Kältemittel**

- **Beständigkeit, Abbau und Umwelteinfluss**

Kältemittel	Chemische Formel	GWP (in 100 Jahren)
R32	CH ₂ F ₂	677

R32 gehört zur Gruppe der Fluorkohlenwasserstoffe. Es unterliegt dem Kyoto-Protokoll (1997 und nachfolgende Überarbeitungen), da es ein Treibhausgas ist. Der Index, der misst, wie stark sich eine bestimmte Treibhaus-Gasmenge auf die Erderwärmung auswirkt, ist der GWP (Global Warming Potential). Konventionell ist der Index für Kohlendioxid (CO₂) GWP=1. Der jedem Kältemittel zugewiesene Wert des GWP stellt die gleiche Menge an CO₂ in kg dar, die man in einem Zeitfenster von 100 Jahren an die Atmosphäre abgeben muss, um den gleichen Treibhauseffekt von einem 1 kg Kältemittel im gleichen Zeitabschnitt zu erhalten. R32 ist frei von ozonschichtzerstörenden Elementen, wie Chlor. Sein ODP-Wert (Ozone Depletion Potential) ist daher null (ODP=0). R32 ist gemäß ISO 817 als A2L nach ASHRAE-Norm 34-1997 eingestuft. Durch die Höhe der unteren Entflammargrenze des LFL (307 g/m³), die geringe Flammenausbreitung (unter 6,7 m/s) und die niedrige Verbrennungswärme (9,5 MJ/kg) wird R32 unter den schwer entflammaren A2L-Kältemitteln eingestuft. Das Kältemittel hat auch eine Mindestzündenergie (MIE>29 mJ) und eine Selbstzündungstemperatur von 530°C.

Kältemittel R32

Sicherheitsklasse (ISO 817) A2L

PED fluid group 1

ODP 0

GWP (AR5 - über 100 Jahre) 675

Bauteil R32



UMWELTSCHUTZ!

Die Hydrofluorkarbonate in der Einheit dürfen nicht in die Atmosphäre abgegeben werden, da sie zum Treibhauseffekt beitragen.

R32 ist ein Kohlenwasserstoffderivat, das sich in der unteren Atmosphäre (Troposphäre) schnell zersetzt. Die Zerfallsprodukte sind hochgradig flüchtig und liegen daher in sehr niedrigen Konzentrationen vor. Sie haben keine Auswirkung auf den photochemischen Smog (sie fallen nicht unter die flüchtigen organischen Substanzen VOC - gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung UNECE).

• Auswirkungen auf Gewässer

Die in die Umwelt freigesetzte Substanz verursacht keine langfristige Gewässerverschmutzung.

• Expositionskontrolle/Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, geeignete Handschuhe verwenden und Augen und Gesicht schützen.

• Berufliche Expositionsgrenzen R32

DNEL 7035 mg/m³

□ Wichtige toxikologische Hinweise über das eingesetzte Kältemittel

• Handhabung



ACHTUNG!

Alle Personen, die die Einheit bedienen und warten, müssen ausreichend über die Gefährdung bei der Handhabung von potenziellen Giftstoffen unterrichtet werden. Die Nichtbeachtung der genannten Anweisungen kann zu Personenverletzungen und Maschinenschäden führen.

Das Einatmen hoher Dampfkonzentrationen vermeiden. Die Konzentration in der Umgebungsluft muss auf ein Minimum reduziert und auf diesem Niveau gehalten werden; sie muss geringer als die berufliche Expositionsgrenze sein. Die Dämpfe sind schwerer als Luft, daher sind hohe Konzentrationen der Substanz in Bodennähe bei geringem Luftaustausch möglich. In diesen Fällen für ausreichende Belüftung sorgen. Die Berührung mit offenem Feuer und heißen Oberflächen vermeiden, da hierdurch reizende und giftige Zerfallsprodukte entstehen können. Augen- und Hautkontakt mit dem Kältemittel vermeiden.

• Maßnahmen bei Austreten des Kältemittels

Tragen Sie bei der Beseitigung der ausgelaufenen Flüssigkeit angemessene, individuelle Schutzmittel (einschließlich Atemschutz). Bei ausreichend sicheren Arbeitsbedingungen die Leckstelle isolieren. Lassen Sie bei kleineren Flüssigkeitsverlusten das Produkt verdunsten, falls die Bedingungen für eine angemessene Entlüftung vorliegen. Bei Austreten größerer Mengen für eine intensive Lüftung des ganzen Bereichs sorgen. Die ausgelaufene Substanz mit Sand, Torf oder ähnlich saugfähigem Material eindämmen. Verhindern Sie, dass die Flüssigkeit in Abflüsse, Kanalisation, Kellerräume oder Reparaturgruben eindringt, da die Dämpfe eine erstickende Atmosphäre erzeugen.

□ Wichtige toxikologische Hinweise über das eingesetzte Kältemittel

• Einatmen

Hohe Konzentrationen in der Luft können betäubend wirken und zu Bewusstlosigkeit führen. Eine länger andauernde Exposition kann Herzrhythmusstörungen und plötzlichen Tod verursachen. Sehr hohe Konzentrationen können durch den daraus folgenden verringerten Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft Erstickten bewirken.

• Haut- und Augenkontakt

Kältemittelspritzer können Kälteverbrennungen verursachen. Eine Gefährdung durch Absorption der Substanz über die Haut ist unwahrscheinlich. Wiederholter oder längerer Hautkontakt kann den schützenden Fettfilm der Haut zerstören und damit zu Austrocknen, Rissigkeit und Dermatitis führen. Kältemittelspritzer können Kälteverbrennungen verursachen.

• Verschlucken

Hochgradig unwahrscheinlich; im Fall des Verschluckens sind Kälteverbrennungen möglich.

Erste-Hilfe-Massnahmen

• Einatmen

Den Verletzten aus dem belasteten Bereich entfernen und in einem warmen Raum ruhen lassen. Falls erforderlich, Sauerstoff verabreichen. Falls die Atmung stillsteht oder aussetzen droht, künstlich beatmen. Bei Herzstillstand externe Herzmassage anwenden.

• Haut- und Augenkontakt

Die Substanz nach Hautkontakt unverzüglich mit lauwarmem Wasser abspülen. Die betroffenen Hautbereiche mit Wasser auftauen lassen. Mit Kältemittel verschmutzte Kleidungsstücke ablegen. Die Kleidungsstücke können im Fall von Kälteverbrennungen an der Haut ankleben. Falls Hautreizung oder Blasenbildung auftritt, einen Arzt konsultieren. Sofort mit Augenspülflüssigkeit oder klarem Wasser ausspülen. Dabei die Augenlider auseinander ziehen, den Spülvorgang mindestens 10 Minuten lang durchführen. Ärztliche Hilfe anfordern.

• Verschlucken

Keinen Brechreiz hervorrufen. Falls der Verletzte bei Bewusstsein ist, ihm den Mund mit Wasser ausspülen und ihn 200-300 ml Wasser trinken lassen. Ärztliche Hilfe anfordern.

• Zusätzliche ärztliche Behandlung

Symptomatische Behandlung und, falls angezeigt, unterstützende Therapie. Kein Adrenalin oder ähnliche Arzneimittel verabreichen, da diese zu Herzrhythmusstörungen führen können.

• Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

- SPRÜHWASSER
- TROCKENPULVER

Ungeeignete Löschmittel:

- WASSERSTRAHLEN
- CO₂

5.8 Auf Lecks prüfen

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16. April 2014 haben Betreiber von Anlagen, bei denen nach Artikel 4 Absatz 1 Kontrollen zum Nachweis etwaiger Undichtigkeiten erforderlich sind, für jede dieser Anlagen Verzeichnisse mit Angabe zu erstellen und zu führen die nach § 6 Abs. 1. Der Betreiber ist Eigentümer der Anlage oder Anlage. Der Betreiber kann die eigentliche Kontrolle über das Gerät oder System formell an eine externe Person oder Firma delegieren (durch einen schriftlichen Vertrag).

5.9 PED-Kategorien der druckbeaufschlagten Komponenten

Liste der kritischen, druckbeaufschlagten Komponenten (Richtlinie 2014/68/UE):


Bauteil	PED-Kategorie
Verdichter	III
Sicherheitsventile	IV
Hochdruck-Druckwächter	IV
Flüssigkeitssammler	III
Flüssigkeitsabscheider	III
Lamellenregister	Art.4 par 3. / II *
Plattenwärmeüberträger	III

* Kategorie und Modul werden in der spezifischen EG-Erklärung für jedes Gerät angegeben.

5.10 Hinweise zu Restgefährdung und Risiken, die nicht beseitigt werden können

	WICHTIG! Symbole und Hinweise an der Maschine aufmerksam beachten.

Sollten trotz aller Schutzvorrichtungen Restrisiken bestehen bleiben, sind auf der Maschine entsprechend der Norm „ISO 3864“ selbstklebende Warnschilder angebracht. Warnungen vor Restrisiken. Falls Risiken bestehen bleiben, obwohl die Schutzmaßnahmen in die Konstruktion integriert sind, die Schutz- und ergänzenden Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, müssen die erforderlichen Warnungen, einschließlich Warneinrichtungen, bereitgestellt werden. Aus dem technischen Dossier haben wir die Beschreibungen der Restrisiken entnommen, die den verschiedenen mit den Piktogrammen beschriebenen Kategorien innewohnen. Restrisiko bei Kontakt mit beweglichen Teilen, wenn der Bediener die festen Schutzvorrichtungen entfernt, ohne die Maschine abzuschalten, oder auf den unteren Teil zugreift, ohne eine angemessene Anhaltezeit abzuwarten.

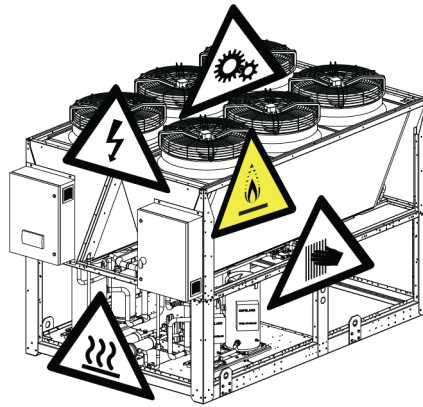

-  Hinweis auf das Vorhandensein von Spannung führenden Bauteile. Restrisiko eines Stromschlags aufgrund des Vorhandenseins von Netzspannung am Eingang des allgemeinen Maschinentrennschalters und Restspannung aufgrund von kapazitiven Elementen an Maschinenkomponenten.
-  Hinweis auf das Vorhandensein von Maschinenteilen in Bewegung (Riemen, Ventilatoren). Restrisiko des Quetschens, Scherens oder Ziehens in Verbindung mit beweglichen Teilen, wenn der Bediener die festen Schutzvorrichtungen entfernt, ohne die Maschine abzuschalten, oder auf den unteren Teil zugreift, ohne eine angemessene Anhaltezeit abzuwarten.
-  Hinweis auf das Vorhandensein heißer Oberflächen (Kältekreislauf, Verdichterköpfe). Restrisiko einer thermischen Verletzung durch das Vorhandensein heißer Oberflächen, die bei Berührung Verbrennungen verursachen können.
-  Hinweis auf das Vorhandensein scharfer Kanten an den Lamellenregistern. Restrisiko des Schneidens, Gravierens, Abriebs aufgrund des Vorhandenseins von gerippten Oberflächen auf den Wärmetauschern, die graviert werden können.

5.11 Beschreibung der Bedienelemente

Die Bedienelemente bestehen aus dem Hauptschalter, dem automatischen Schutzschalter und der Benutzerschnittstelle an der Maschine.

HAUPTSCHALTER

Netztrennschalter zur manuellen Unterbrechung der Stromversorgung des Typs „b“ (Normenbezug EN 60204-1§5.3.2).

AUTOMATIKSCHALTER

• Automatischer Schutzschalter des Verdichters

Mit diesem Schalter kann der Leistungsstromkreis des Verdichters ein- und ausgeschaltet werden.

• Automatischer Schutzschalter der Pumpe

Dieser Schalter erlaubt das Ein-/Ausschalten der Pumpen.

• Automatischer Schutzschalter der Ventilatoren

Dieser Schalter erlaubt das Ein-/Ausschalten der Ventilatoren.

5.12 Baueigenschaften

- Tragende Struktur und Verkleidung, hergestellt aus verzinktem und lackiertem Blech (RAL 9018); Untergestell aus verzinktem Stahlblech.
- Die Konstruktion besteht aus zwei Abschnitten:
 - Technischschrank für die Unterbringung der Verdichter, des Schaltschrank und der Hauptbauteile des Kühlkreislaufs;
 - Lufttechnischer Raum zur Aufnahme der Wärmetauschregister und der Elektroventilatoren
- Hermetische Scroll -Verdichter mit eingebautem Überlastschutz und Kurbelwellenheizung, die beim Stillstand der Einheit automatisch aktiviert wird (sofern die Einheit weiterhin elektrisch versorgt bleibt).
- Wärmetauscher, wasserseitig, mit gelöteten Platten aus Edelstahl, entsprechend isoliert.
- Luftseitiger Wärmetauscher bestehend aus MCHX-Mikrokanalregister für Kaltwassersätze und aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit hydrophiler Behandlung für Wärmepumpen.
- Axialventilatoren mit äußerem Laufrad, versehen mit eingebautem Überlastungsschutz und mit einzel- und doppelreihiger Anordnung je nach Modell.
- In den Ausführungen T-Hoher Wirkungsgrad ist das elektronische Gerät (FI - Lüfter mit Phasenanschnitt) baureihenmäßig.
- In der Ausführung Q-Supersilenced ist das elektronische Gerät FI (Lüfter mit Phasenanschnitt) Standard.
- Wasseranschlüsse Victaulic
- Differenzdruckschalter zum Schutz der Einheit vor eventuellen Unterbrechungen des Wasserdurchflusses.
- Kältemittelkreislauf aus geblühtem Kupferrohr (EN 12735- 1-2) komplett mit: Filtertrocknerpatrone, Füllanschlüssen, Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite mit manueller Rückstellung, Druckmessumformer BP und AP, Sicherheitsventilen auf der Hoch- und Niederdruckseite, Abgriff vor dem Filter, Flüssigkeitsschauglas, Saugleitungsisolierung, elektronischem Expansionsventil.
- Umkehrventil, Flüssigkeitssammler, Rückschlagventile und Sauggasabscheider für Kompressoren (Wärmepumpen).

- Einheit mit Schutzart IP24.
- Steuerung mit Funktion AdaptiveFunction Plus.
- Die Einheit wird mit Kältemittelfüllung R32 geliefert.

Ausführungen

T Ausführung mit hohem Wirkungsgrad (TCAETI-THAETI)

Q Extrem leise Ausführung mit schallgedämpftem Verdichterschalt und Ventilatoren mit reduzierter Drehzahl (TCAEQI-THAEQI). Die Geschwindigkeit der Ventilatoren wird automatisch erhöht, wenn die Außentemperatur beachtlich zunimmt

Schaltkasten

- Der Schaltschrank mit Schutzgrad IP54 kann über das Frontpaneel entsprechend die geltenden EN 60204-1/IEC 60204-1-Normen geöffnet werden. Die Öffnung und Schließung ist nur mit einem Spezialwerkzeug möglich.
- Ausstattung:
 - vorgerüstete Verkabelungen für die Betriebsspannung 400-3Ph-50Hz
 - nummerierte elektrische Kabel;
 - Hilfsspannung 230V-1ph+N-50Hz von der Hauptspannung abgenommen;
 - allgemeiner Lasttrennschalter an der Stromversorgung, komplett mit Sicherheitsverriegelung;
 - automatischer Leitungsschutzschalter für Verdichter und Ventilatoren;
 - Schutzsicherung für den Hilfskreis;
 - Verdichter-Leistungsschutz;
 - Fernsteuerbare Maschinensteuerungen: ON/OFF und Wahlschalter Sommer/Winter;
 - Fernüberwachungen des Geräts: Verdichter-Betriebsleuchte und Warnleuchte allgemeine Gerätestörabschaltung.
- Über die Tastatur programmierbarer Mikroprozessor.
- Die Karte steuert folgende Funktionen:
 - Einstellung und Regelung der Sollwerte der Wasserausgangstemperatur der Maschine; der Zyklusumschaltung (Wärmepumpen); der Sicherheitszeitschaltungen; der Umwälzpumpe; des Betriebsstundenzählers des Verdichters und der Pumpe; der Abtauzyklen; des elektronischen Frostschutzes mit automatischer Einschaltung bei abgeschalteter Maschine; aller Einschaltsteuerungen der einzelnen Maschinenorgane;
 - Vollschutz der Maschine mit eventueller Abschaltung derselben und Anzeige aller aufgetretenen Alarms;
 - Phasenmonitor als Verdichterschutz;
 - Schutz der Einheit gegen niedrige und hohe Versorgungsspannung der Phasen (Zubehör CMT1);
 - Displayanzeige aller programmierten Sollwerte, der Wassereintritts- und -austrittstemperaturen; der Verflüssigungsdruckwerte und der Verflüssigungs-/Verdampfungsdruckwerte; der Display-Anzeigen der Alarmmeldungen; der Betriebsanzeige Kaltwassersatz oder Wärmepumpe auf dem Display (Wärmepumpen);
 - Regelung der Außentemperatur für die Regelung des klimatischen Ausgleichs des Sollwerts (vom Menü aktivierbar);
 - Menügestützte Benutzerschnittstelle;
 - Automatischer Ausgleich der Betriebsstunden der Pumpen (Ausstattung DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - Automatische Aktivierung der Pumpe in Standby im Falle eines Alarms (Ausstattung DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - Anzeige der Wassertemperatur am Eingang des Wärmerückgewinners/Enthizers;
 - Code und Beschreibung des Alarms;
 - Steuerung des Alarmarchivs.
- Im Einzelnen wird für jeden Alarm gespeichert:
 - Datum und Uhrzeit der Auslösung;
 - die Werte der Wassereintritts- und -austrittstemperaturen zum Zeitpunkt der Alarmauslösung;
 - die Verdampfungs- und Verflüssigungsdruckwerte zum Zeitpunkt der Alarmauslösung.
 - Verzögerungszeit des Alarms ab Einschalten der jeweiligen Vorrichtung;
 - Verdichterszustand zum Zeitpunkt des Alarms;
- Weitere Funktionen:
 - Steuerung der Funktion Energy Saving;
 - Verdampferpumpensteuerung, KPR-Rückgewinnungspumpenbefehl und KPDS-Einspritzkühlerpumpensteuerung bei externer Elektropumpenversorgung (vom Installateur). Damit die Geräte ordnungsgemäß funktionieren, müssen die Pumpen vom Installateur über den entsprechenden Digitalausgang auf der Geräteplatine betrieben werden;
 - Funktion High-Pressure Prevent mit Zwangsdruckregelung der Kühlleistung für hohe Außentemperaturen (im Sommerbetrieb);
 - Funktion EEO - Energy Efficiency Optimizer ermöglicht die Optimierung der Effizienz der Einheit durch Einwirken auf die Stromaufnahme und die darauf folgende Reduzierung des Verbrauchs. Der Algorithmus findet durch Einwirken auf die Drehgeschwindigkeit der Ventilatoren den optimalen Punkt, der die Gesamtleistungsaufnahme (Verdichter + Ventilatoren) der Einheit reduziert. Zur Vertiefung siehe spezifischer Abschnitt.
 - VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss im Hauptwärmetauscher). VPF_R umfasst Temperatursonden, Wechselrichtermanagement- und Kühlermanagementsoftware;
 - Vorrüstung für serielle Schnittstelle (Zubehör SS/KRS485, FTT10/KFTT10, BE/KBE, BM/KBM, KUSB);
 - Möglichkeit eines Digitaleingangs zur externen Regelung des doppelten Sollwerts (DSP);

- Möglichkeit, einen digitalen Eingang für das Management der vollständigen Rückgewinnung (Kontakt CRC100), des Enthitzers (Kontakt CDS) oder für die Produktion von Warmwasser durch ein 3-Wege-Umschaltventil (CACS-Kontakt) zu haben. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, einen Temperaturfühler alternativ zum digitalen Eingang zu verwenden. (zur Vertiefung siehe spezifischer Abschnitt);
- Möglichkeit einer Warmwasser-Umleitventilsteuerung (VACS);
- Möglichkeit eines analogen Eingangs für den gleitenden Sollwert durch externes 4-20 mA-Signal;
- Steuerung der Zeitschaltungen und Betriebsparameter mit möglicher Wochen/Tagesprogrammierung des Betriebs;
- Check-up und Überprüfung des Zustands der programmierten Wartung;
- computerunterstützte Maschinenabnahme;
- Selbstdiagnose mit kontinuierlicher Überprüfung des Betriebszustands der Maschine.
- Steuerungssoftware MASTER/SLAVE in den einzelnen Einheiten integriert (SIR - Integrierter Sequenzer Rhoss) - Siehe entsprechenden Abschnitt für genauere Angaben
 - Sollwertregelung über AdaptiveFunction Plus mit zwei Optionen:
 - bei festem Sollwert (Option Precision);
 - mit gleitendem Sollwert (option Economy).

5.13 Zubehör

Werkseitig montiertes Zubehör

P1	Ausführung mit Pumpe
PR1	Ausstattung des Rückgewinnungskreislaufes RC100 durch Pumpe
P2	Ausführung mit Pumpe mit gesteigerter Förderhöhe
PR2	Ausstattung des Rückgewinnungskreislaufes RC100 durch Pumpe mit erhöhter Förderleistung
DP1	Ausführung mit Doppelpumpe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung
DPR1	Ausstattung des Rückgewinnungskreislaufes mit doppelter Pumpe, davon eine in Stand-by mit automatischem Antrieb
DP2	Ausführung mit Doppelpumpe mit gesteigerter Förderhöhe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung
DPR2	Ausstattung des Rückgewinnungskreislaufes durch doppelte Pumpe mit erhöhter Förderleistung, davon eine in Stand-by mit automatischem Antrieb
ASP1	Ausführung mit Pumpe und Pufferspeicher
ASDP1	Ausstattung mit doppelter Pumpe, davon eine in Stand-by mit automatischem Antrieb und Pufferspeicher
ASP2	Ausstattung mit Pumpe mit höherer Förderleistung und Pufferspeicher.
ASDP2	Ausführung mit Doppelpumpe mit gesteigerter Förderhöhe, davon eine in Stand-by mit automatischer Betätigung und Pufferspeicher
CAC	Schallschutzhauben Verdichter
BCI	Schallgedämpftes Verdichtergehäuse
BCIP	Schallgedämpfte Kompressorbox mit Material mit hoher akustischer Impedanz (Standard für TCAEQI-THAEQI)
RS	Saug- und Druckhähne Kältekreislauf (nur TCAETI-TCAEQI)
RM	Druckhähne Kältekreislauf (nur THAETI-THAEQI)
DS	Enthitzer Aktiv im Sommer- und Winterbetrieb für THAEI
DSVP	Enthitzer mit Pumpe und 3-Wege-Mischventil. Aktiv im Sommer- und Winterbetrieb für THAEI
RC100	Wärmerückgewinner 100% (TCAETI-TCAEQI). Zur Vertiefung siehe spezifischer Abschnitt
FIEC	Modulierende Kondensationsregelung mit Ventilatoren mit EC-Motor (Brushless)
FIAP	Verflüssigungssteuerung mit Überdruckventilatoren mit EC-Motor (Brushless) und nutzbarer statischer Förderhöhe gemäß folgender Tabelle:

	Einheit mit Ventilator Ø 800 mm TCAETI-THAETI
Statischer Nutzdruck	Bis 150 Pa
Aufnahme einzelner Ventilator	Max 2.8 kW
Mittlerer Anstieg Lärm Einheit	2 dBA

SFS	Soft Starter Verdichter
CR	Kondensatoren für die Verbesserung der Wirkleistung ($\cos\varphi > 0,94$)
DL	Forced Download Compressors. Ausschalten der Verdichter zur Begrenzung der Leistung und der Stromaufnahme (digital input)

FNR-Q	Forced Noise Reduction. Forcierte Geräuschreduzierung (Digital Input oder Verw altung durch Zeitbereiche) – Siehe spezifischen Abschnitt zur Vertiefung)
GM	Nieder- und Hochdruck-Manometer Kühlkreislauf
RQE	Heizw iderstand des Schaltschranks (empfohlen bei niedrigen Außenlufttemperaturen).
RA	Die Frostschutzheizung des Verdampfers dient der Vorbeugung von Eisbildung im Innern des Wärmetauschers, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, dass die Einheit elektrisch versorgt ist)
RDR	Frostschutzheizung für Rückgew inner/Enthitzer (DS oder RC100), dient der Vorbeugung von Eisbildung im Innern des Wärmerückgew inners, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, dass die Einheit elektrisch versorgt ist)
RAE1-RAR1	Frostschutzheizungen Elektropumpen zu 27 W (erhältlich für Ausrüstungen P1-DP1-ASP1-ASDP1); dient der Vorbeugung des Einfrierens des in der Pumpe enthaltenen Wassers, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, dass die Einheit elektrisch versorgt ist)
RAE2-RAR2	Frostschutzheizungen für doppelte Elektropumpen von 27W (erhältlich für Ausrüstungen DP1-DP2-DPR1-DPR2-ASDP1-ASDP2); dient der Vorbeugung des Einfrierens des in der Pumpe enthaltenen Wassers, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, dass die Einheit elektrisch versorgt ist)
RAS	Frostschutzheizung Speicher von 300W (erhältlich für Ausrüstungen ASP1-ASDP1- ASP2-ASDP2); dient der Vorbeugung von Eisbildung im Innern des Pufferspeichers, wenn die Maschine ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, dass die Einheit elektrisch versorgt ist)
RAB	Elektrischer Heizw iderstand am Untergestell
LKD	Kältemittel-Leckdetektor (Leak Detector)
LKDP	Kältemittellecksucher (Leak Detector) und Überw achtung auf Gaslecks im Kältekreislauf
DSP	Doppelter Sollw ert durch digitale Freigabe (nicht kompatibel mit dem Zubehör CS)
CS	Gleitender Sollw ert durch analoges 4-20 mA-Signal (nicht kompatibel mit dem Zubehör DSP).
CMT1	Überprüfung der MIN/MAX-Werte der Versorgungsspannung und der Pufferbatterie; damit wird die Versorgungsspannung überw acht und das Gerät abgeschaltet, wenn der Wert außerhalb der Toleranz liegt. In diesem Fall gew ährleistet die Pufferbatterie das perfekte Schließen des elektronischen Expansionsventils
BT	Niedrige Temperatur des erzeugten Wassers
EEM	Energy Meter. Messung und Anzeige der elektrischen Größen der Einheiten – Siehe spezifischen Abschnitt zur Vertiefung
U5	Schnittstelle RS485 für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (firmeneigenes Protokoll, Protokoll Modbus RTU)
FTT10	Schnittstelle LON für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll LON)
BE	Ethernet-Schnittstelle für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll BACnet IP, Modbus TCP/IP)
BM	Ethernet-Schnittstelle für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll BACnet MS/TP)
PTL	Steckfelder an der Geräterückw and mit ästhetischen, unfallverhütenden und einbruchhemmenden Funktionen (weitere Details siehe spezifischer Abschnitt)
RPB	Registerschutzgitter zur Unfallverhütung (in Alternative zum Zubehör RPB1 verw enden) Mit dem Zubehör RPB ist der Kauf des Zubehörs PTL obligatorisch.
RPB1	Engmaschige Batterieschutznetze mit Anti-Intrusionsfunktion (als Alternative zum RPB-Zubehör zu verw enden). Mit dem Zubehör RPB1 ist der Kauf des Zubehörs PTL obligatorisch.
RPE	Schutzgitter am unteren Fach (in Alternative zum Zubehör RPE1 verw enden)
RPE1	Dichtmaschige Batterieschutznetze mit Anti-Intrusion-Funktion (als Alternative zum RPE1-Zubehör zu verw enden)
IMB	Schutzverpackung
DVS	Doppeltes Hoch- und Niederdruck-Sicherheitsventil mit Umschalthahn
SAG	Gummischw ingungsdämpfer (lose mitgeliefert)
SAM	Federschw ingungsdämpfer (lose mitgeliefert)
BRA	Kupfer/Aluminium-Register (alternative Option zu den Registern MCHX in den Flüssigkeitskühlern TCAETI-TCAEQI)
RAP	Einheit mit vorlackierten Kupfer / Aluminium-Kondensationsspulen (Option in Kühlern und Wärmepumpen)
BRR	Kupfer/Kupfer-Winterregelung (Option bei den Flüssigkeitskühlern und Wärmepumpen)
TRT	Touch-Colour Tastatur zur Fernbedienung, mit LCD-Display 7", mit den gleichen Funktionen, die in der Maschine installiert sind. Der Anschluss muss über ein 3-poliges abgeschirmtes Kabel erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten)
TOTB	Am Gerät installierte Touch-Colour Tastatur für die Bedienung mit Display 7" (als Option zur Standardtastatur)
VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1	Variable Primary Flow by Rhoss. Das Zubehör umfasst die Invertersteuerung der primärseitigen Pumpe(n) (Hauptw ärmetauscher), die als Zubehör P1/DP1, ASP1/ASDP1 geliefert werden (der Gesamt-Wasserinhalt muss mindestens 7 l/kW betragen), die Temperatur- und Druckfühler und die Steuersoftware des Kaltw assersatzes

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2	Variable Primary Flow by Rhoss. Das Zubehör umfasst die Invertersteuerung der primärseitigen Pumpe(n) (Hauptwärmetauscher), die als Zubehör P2/DP2, ASP2/ASDP2 geliefert werden (der Gesamt-Wasserinhalt muss mindestens 5lt/kW betragen), die Temperatur- und Druckfühler und die Steuersoftware des Kaltwassersatzes
INV_P1/DP1/ASP1/ASDP1	Steuerung der Pumpe P1/DP1/ASP1/ASDP1 (die als Zubehör gewählt werden muss) über Inverter für die Kalibrierung/Inbetriebnahme der Anlage. Nach Abschluss der Kalibrierung muss die Einheit mit konstantem Durchsatz arbeiten
INV_P2/DP2/ASP2/ASDP2	Steuerung der Pumpe P2/DP2/ASP2/ASDP2 (die als Zubehör gewählt werden muss) über Inverter für die Kalibrierung/Inbetriebnahme der Anlage. Nach Abschluss der Kalibrierung muss die Einheit mit konstantem Durchsatz arbeiten
INV_PR1/DPR1	Steuerung der Pumpe des Primär-/Rückgewinnungskreislaufs PR1/DPR1 (die als Zubehör gewählt werden muss) über Inverter für die Kalibrierung/Inbetriebnahme der Anlage. Nach Abschluss der Kalibrierung muss die Einheit mit konstantem Durchsatz arbeiten
INV_PR2/DPR2	Steuerung der Pumpe des Primär-/Rückgewinnungskreislaufs PR2/DPR2 (die als Zubehör gewählt werden muss) über Inverter für die Kalibrierung/Inbetriebnahme der Anlage. Nach Abschluss der Kalibrierung muss die Einheit mit konstantem Durchsatz arbeiten
MCHXE	Mikrokanal-Register AL/AL, mit E-coating Behandlung (Option in den Flüssigkeitskühlern TCAETI-TCAEQI)

FÜHRUNG ZUR WAHL DES ZUBEHÖRS MCXHE

(Electrofin E-Coating-Behandlung auf Mikrokanalregister in den Flüssigkeitskühlern, die mit solchen Wärmetauschern ausgestattet sind)

Wird der Kaltwassersatz in Meeresumgebung installiert?

(Entfernung von der Küste unter 20 km oder auch größer, wenn die vorherrschende Windrichtung vom Meer zum Landesinneren führt)

? **JA** ? In diesem Fall ein E-Coating Zubehör MCHXE vorsehen

? **NEIN**

Wird der Kaltwassersatz in einer ländlichen/städtischen/industriellen Umgebung installiert, in der Schadstoffe oder potentiell korrosive Stoffe vorhanden sind?
(für weitere Einzelheiten wird auf die Anlage K20344 verwiesen)

? **JA** ? In diesem Fall ein E-Coating Zubehör MCHXE vorsehen

? **NEIN**

Liegt am Installationsort des Kaltwassersatzes das Risiko von spezifischen Schadstoffen vor?

(Beispiel: Tierzucht, Krankenhäuser, Flughäfen, Vulkangebiete)

? **JA** ? In diesem Fall ein E-Coating Zubehör MCHXE vorsehen

? **NEIN**

In diesem Fall wird das Zubehör MCHXE nicht benötigt

Zubehör separat geliefert

KTRD	Thermostat mit Display
KTR	Fern tastatur zur Fernbedienung, mit LCD-Display, mit denselben Funktionen, die in der Maschine vorhanden sind. Die Verbindung muss über ein 6-adriges Telefonkabel hergestellt werden (Maximaldistanz 50 Meter) oder mit dem Zubehör KRJ1220/KRJ1230. Für größere Distanzen, bis zu 200 Meter, ein abgeschirmtes Kabel AWG 20/22 (4-adrig+Abschirmung, nicht mitgeliefert) und das Zubehör KR200 verwenden.
KTRT	Touch-Colour Tastatur zur Fernbedienung, mit LCD-Display 7", mit den gleichen Funktionen, die in der Maschine installiert sind. Der Anschluss muss über ein 3-poliges abgeschirmtes Kabel erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten)
KRJ1220	Verbindungskabel für KTR (Länge 20m)
KRJ1230	Verbindungskabel für KTR (Länge 30m)
KR200	Bausatz für die Remote-Anordnung KTR (Entfernungen zwischen 50 und 200m)
KRS485	Schnittstelle RS485 für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (firmeneigenes Protokoll, Protokoll Modbus RTU)
KFTT10	Schnittstelle LON für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll LON)
KBE	Ethernet-Schnittstelle für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll BACnet IP)
KBM	Ethernet-Schnittstelle für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten (Protokoll BACnet MS/TP)
KUSB	Serieller Konverter RS485/USB (USB-Kabel wird mitgeliefert)

Die Preisliste einsehen oder Rhoss S.p.A. kontaktieren für die Prüfung der Kompatibilität zwischen den Zubehörteilen.

5.14 Technische Daten

Modell TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nennkühlleistung (*)	kW	164	178	185	201	222	245	285	333	357
EER		3,18	3,16	3,23	3,16	3,15	3,13	3,2	3,17	3,14
Nennkühlleistung (*) (°) EN 14511	kW	163,6	177,7	184,7	200,7	221,7	244,6	284,7	332,7	356,6
EER (*) (°) EN 14511		3,13	3,11	3,2	3,13	3,12	3,1	3,17	3,14	3,11
Schalldruckpegel (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Schalleistungspegel (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Schalleistung TCAETI mit Zubehör FNRQ (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll-Verdichter/Leistungsstufen	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Kreisläufe	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatoren AC TCAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilatoren EC TCAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Nenn-Luftmenge Ventilatoren	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Wärmetauscher	Tipo	Platten								
Nenndurchfluss Wärmetauscher Wasserseite (*)	m³/h	28,2	30,6	31,8	34,6	38,2	42,1	49	57,3	61,4
Nenndruckverluste wasserseitiger Wärmetauscher (*)	kPa	36	41	25	26	31	25	35	31	35
Restförderhöhe P1 (*)	kPa	115	104	115	104	87	87	79	107	91
Restförderhöhe P2 (*)	kPa	157	148	159	148	132	128	121	162	146
Restförderhöhe ASP1 (*)	kPa	109	98	107	95	77	74	69	94	77
Restförderhöhe ASP2 (*)	kPa	151	141	151	140	122	115	111	150	131
Wasserinhalt des Speichers (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nennheizleistung RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	72,3/51	78,8/58
Nennheizleistung DS (±)	kW	54	59	62	65	71	75	92	107	117
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust DS (±)	m³/h/kPa	9,3/31	10,2/35	10,7/29	11,2/31	12,3/37	12,9/23	15,9/30	18,5/31	20,2/35
Kältemittelfüllung R32 (mit MCHX-Register)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Kältemittelfüllung R32 (mit Cu-Al-Register)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Gesamtölfüllung der Kompressoren	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Saisonale Energie-Effizienz		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAETI SEER EN 14825		4,51	4,34	4,63	4,56	4,45	4,4	4,75	4,64	4,56
TCAETI/FIEC SEER EN 14825		4,65	4,51	4,77	4,7	4,58	4,57	4,89	4,77	4,71
Elektrische Kenndaten		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Leistungsaufnahme (*) (l)	kW	51,6	56,3	57,2	63,6	70,4	78,3	89	105	113,7
Leistungsaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Leistungsstromversorgung	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Hilfsstromversorgung	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nennstrom (l)	A	89	97	104	115	128	140	153	181	196
Maximale Stromaufnahme (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Anlaufstrom (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Anlaufstrom mit SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximale Stromaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Abmessungen		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Länge	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Länge (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670

Modell TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Höhe	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Tiefe	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Anschlüsse Eingang/Ausgang Wärmetauscher und RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Gewicht	Kg	1240	1240	1580	1580	1580	1640	2050	2150	2150

(*) Bei den folgenden Bedingungen: Lufttemperatur Verflüssigereingang 35 °C; Temperatur Kaltwasser 7 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.

(***) Schalldruckpegel in dB(A) gemessen in einem Abstand von 10 Metern von der Einheit im freien Feld mit Richtungsfaktor Q=2, in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN-ISO 3744. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.

(****) Schalleistungspegel in dB(A) auf der Basis von Messungen, die gemäß UNI EN-ISO 9614 und Eurovent 8/1 ausgeführt wurden. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.

(±) Heizleistung Rückgewinner Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45 °C (RC100-DS). N.B. Bei den Wärmepumpen mit aktiviertem DS im Winterbetrieb muss die verfügbare Heizleistung um den Anteil verringert werden, der vom Enthitzer geliefert wird.

(!) Wert der Leistungsaufnahme/Stromaufnahme ohne Elektropumpe.

Der Anlaufstrom bezieht sich auf besonders schwere Betriebsbedingungen der Einheit.

(°) Berechnete Daten gemäß EN 14511 zu den Nennbedingungen.

(c) Länge mit Zubehör ASP/ASDP

SEER Energetischer jahreszeitbedingter Wirkungsgrad: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)

Die Werte der Kältemittelfüllung sind Richtwerte. Beziehen Sie sich auf das Schild der Seriennummer.

Modell TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nennkühlleistung (*)	kW	157	167	177	192	208	229	276	318	337
EER		2,99	2,9	3,09	2,98	2,89	2,84	3,07	2,97	2,9
Nennkühlleistung (*) (°) EN 14511	kW	156,7	166,7	176,7	191,7	207,6	228,7	275,7	317,7	336,7
EER (*) (°) EN 14511		2,95	2,87	3,06	2,95	2,86	2,81	3,03	2,94	2,87
Schalldruckpegel (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Schalleistungspegel (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll-Verdichter/Leistungsstufen	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Kreisläufe	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatoren AC TCAEQI	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilatoren EC TCAEQI/FIEC	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Nenn-Luftmenge Ventilatoren	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Wärmetauscher	Tipo	Platten								
Nenndurchfluss Wärmetauscher Wasserseite (*)	m³/h	27	28,7	30,4	33	35,8	39,4	47,5	54,7	58
Nenndruckverluste wasserseitiger Wärmetauscher (*)	kPa	33	38	23	24	28	23	33	29	32
Restförderhöhe P1 (*)	kPa	121	111	120	110	96	94	84	114	102
Restförderhöhe P2 (*)	kPa	163	154	164	155	141	135	126	170	157
Restförderhöhe ASP1 (*)	kPa	116	105	113	102	86	82	75	102	88
Restförderhöhe ASP2 (*)	kPa	157	147	157	146	131	123	117	158	144
Wasserinhalt des Speichers (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nennheizleistung RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	73,3/51	78,8/58
Nennheizleistung DS (±)	kW	53	56	60	63	69	71	91	104	113
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust DS (±)	m³/h/kPa	9,2/30	9,7/32	10,4/27	10,9/29	11,9/35	12,3/21	15,7/29	17,9/29	19,5/33
Kältemittelfüllung R32 (mit MCHX-Register)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Kältemittelfüllung R32 (mit Cu-Al-Register)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Gesamtölfüllung der Kompressoren	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Saisonale Energie-Effizienz		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAEQI SEER EN 14825		4,33	4,16	4,41	4,29	4,2	4,17	4,5	4,35	4,24
TCAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,46	4,31	4,54	4,4	4,3	4,26	4,62	4,44	4,35
Elektrische Kenndaten		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Leistungsaufnahme (*) (l)	kW	52,5	57,5	57,3	64,5	72	80,7	90	107	116,2
Leistungsaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Leistungsstromversorgung	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Hilfsstromversorgung	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nennstrom (l)	A	91	99	104	117	131	144	155	184	200
Maximale Stromaufnahme (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Anlaufstrom (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Anlaufstrom mit SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximale Stromaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Abmessungen		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Länge	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Länge (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Höhe	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Tiefe	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480

Modell TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Anschlüsse Eingang/Ausgang Wärmetauscher und RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Gewicht	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370

- (*) Bei den folgenden Bedingungen: Lufttemperatur Verflüssigereingang 35 °C; Temperatur Kaltwasser 7 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.
- (***) Schalldruckpegel in dB(A) gemessen in einem Abstand von 10 Metern von der Einheit im freien Feld mit Richtungsfaktor Q=2, in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN-ISO 3744. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.
- (****) Schalleistungspegel in dB(A) auf der Basis von Messungen, die gemäß UNI EN-ISO 9614 und Eurovent 8/1 ausgeführt wurden. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.
- (±) Heizleistung Rückgewinner Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45 °C (RC100-DS). N.B. Bei den Wärmepumpen mit aktiviertem DS im Winterbetrieb muss die verfügbare Heizleistung um den Anteil verringert werden, der vom Enthitzer geliefert wird.
- (I) Wert der Leistungsaufnahme/Stromaufnahme ohne Elektropumpe.
- Der Anlaufstrom bezieht sich auf besonders schwere Betriebsbedingungen der Einheit.
- (°) Berechnete Daten gemäß EN 14511 zu den Nennbedingungen.
- (c) Länge mit Zubehör ASP/ASDP
- SEER** Energetischer jahreszeitbedingter Wirkungsgrad: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)

Die Werte der Kältemittelfüllung sind Richtwerte. Beziehen Sie sich auf das Schild der Seriennummer.

Modell THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nennkühlleistung (*)	kW	154	164	174	189	209	230	269	310	333
EER		2,84	2,76	2,95	2,89	2,9	2,85	2,93	2,83	2,78
Nennkühlleistung (*) (°) EN 14511	kW	153,7	163,6	173,8	188,7	208,6	229,7	268,7	309,7	332,7
EER (*) (°) EN 14511		2,81	2,73	2,93	2,86	2,87	2,83	2,9	2,81	2,75
Nennheizleistung (**)	kW	163	176	181	197	218	232	282	323	347
COP		3,24	3,25	3,23	3,22	3,23	3,24	3,23	3,24	3,23
Nennheizleistung (**) (°) EN 14511	kW	163,4	176,3	181,3	197,3	218,3	232,3	282,3	323,3	347,4
COP (*) (°) EN 14511		3,21	3,21	3,21	3,2	3,21	3,22	3,2	3,21	3,2
Schalldruckpegel (****) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Schalleistungspegel (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Schallleistung THAETI mit Zubehör FNR-Q (****)(*)		84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll-Verdichter/Leistungsstufen	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Kreisläufe	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatoren AC THAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventilatoren EC THAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Nenn-Luftmenge Ventilatoren	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Wärmetauscher	Tipo	Platten								
Nennndurchfluss Wärmetauscher Wasserseite (*)	m³/h	26,5	28,2	29,9	32,5	35,9	39,6	46,3	53,3	57,3
Nennndruckverluste wasserseitiger Wärmetauscher (*)	kPa	32	35	22	23	27	22	31	27	31
Restförderhöhe P1 (*)	kPa	125	117	123	114	97	94	89	119	107
Restförderhöhe P2 (*)	kPa	165	158	167	158	142	135	131	176	162
Restförderhöhe ASP1 (*)	kPa	119	111	117	106	87	83	80	108	94
Restförderhöhe ASP2 (*)	kPa	160	152	160	150	132	123	122	164	150
Wasserinhalt des Speichers (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nennheizleistung DS (±)	kW	52	56	59	62	69	71	89	102	113
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust DS (±)	m³/h/kPa	9/29	9,7/32	10,2/26	10,7/28	11,9/35	12,3/21	15,4/28	17,6/28	19,3/33
Kältemittelfüllung R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Gesamtölfüllung der Kompressoren	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Saisonale Energie-Effizienz		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAETI SEER EN 14825		4,16	3,99	4,37	4,27	4,29	4,26	4,38	4,25	4,16
THAETI/FIEC SEER EN 14825		4,28	4,09	4,47	4,4	4,42	4,36	4,5	4,39	4,29
THAETI SCOP EN 14825		3,96	3,96	3,81	3,76	3,79	3,79	3,93	3,9	3,85
Elektrische Kenndaten		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Leistungsaufnahme in Sommerbetrieb (*) (l)	kW	54,2	59,4	58,9	65,5	72	80,6	91,9	109,4	119,8
Leistungsaufnahme in Winterbetrieb (**) (l)	kW	50,3	54,2	56	61,1	67,4	71,5	87,3	99,8	107,4
Leistungsaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Leistungsstromversorgung	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Hilfsstromversorgung	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nennstrom Sommerbetrieb (*) (l)	A	94	102	107	119	131	144	158	188	206
Maximale Stromaufnahme (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Anlaufstrom (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Anlaufstrom mit SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximale Stromaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Abmessungen		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350

Modell THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Länge	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Länge (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Höhe	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Tiefe	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Austausch von Ein- / Ausgangsverbindungen	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Gewicht	Kg	1455	1455	1875	1875	1925	2005	2450	2580	2580

- (*) Bei den folgenden Bedingungen: Lufttemperatur Verdampfereingang 35 °C; Temperatur Kaltwasser 7 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.
- (**) Unter folgenden Betriebsbedingungen: Lufttemperatur Verdampfereingang 7 °C B.S., 6° B.U.; Temperatur Warmwasser 45 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.
- (***) Schalldruckpegel in dB(A) gemessen in einem Abstand von 10 Metern von der Einheit im freien Feld mit Richtungsfaktor Q=2, in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN-ISO 3744. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.
- (****) Schalleistungspegel in dB(A) auf der Basis von Messungen, die gemäß UNI EN-ISO 9614 und Eurovent 8/1 ausgeführt wurden. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.
- (±) Heizleistung Rückgewinnung unter Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45 °C (RC100-DS). N.B. Bei den Wärmepumpen mit aktiviertem DS im Winterbetrieb muss die verfügbare Heizleistung um den Anteil verringert werden, der vom Enthitzer geliefert wird.
- (i) Wert der Leistungsaufnahme/Stromaufnahme ohne Elektropumpe.
Der Anlaufstrom bezieht sich auf besonders schwere Betriebsbedingungen der Einheit.
- (°) Berechnete Daten gemäß EN 14511 zu den Nennbedingungen.
- (ç) Länge mit Zubehör ASP/ASDP
- SEER** Energetischer jahreszeitbedingter Wirkungsgrad: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)
- SCOP** Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei niedriger Temperatur und einem Average-Klima (EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und N. 813/2013)

Die Werte der Kältemittelfüllung sind Richtwerte. Beziehen Sie sich auf das Schild der Seriennummer.

Modell THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Nennkühlleistung (*)	kW	148	157	169	183	201	221	261	298	316
EER		2,67	2,55	2,85	2,75	2,72	2,71	2,81	2,66	2,56
Nennkühlleistung (*) (°) EN 14511	kW	147,7	156,7	168,8	182,7	200,7	220,7	260,7	297,7	315,7
EER (*) (°) EN 14511		2,64	2,52	2,83	2,73	2,69	2,69	2,78	2,64	2,54
Nennheizleistung (**)	kW	159	171	176	191	213	229	277	317	337
COP		3,25	3,25	3,25	3,23	3,25	3,25	3,28	3,26	3,23
Nennheizleistung (**) (°) EN 14511	kW	159,3	171,3	176,3	191,3	213,4	229,3	277,3	317,3	337,3
COP (*) (°) EN 14511		3,22	3,21	3,23	3,21	3,22	3,23	3,25	3,23	3,2
Schalldruckpegel (****) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Schalleistungspegel (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Scroll-Verdichter/Leistungsstufen	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Kreisläufe	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventilatoren AC THAEQI	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventilatoren EC THAEQI/FIEC	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Nenn-Luftmenge Ventilatoren	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Wärmetauscher	Tipo	Platten								
Nenndurchfluss Wärmetauscher Wasserseite (*)	m³/h	25,5	27	29,1	31,5	34,6	38	44,9	51,3	54,4
Nenn Druckverluste wasserseitiger Wärmetauscher (*)	kPa	30	33	21	22	25	21	30	25	28
Restförderhöhe P1 (*)	kPa	129	121	127	118	103	99	92	125	114
Restförderhöhe P2 (*)	kPa	169	163	170	162	148	139	134	182	171
Restförderhöhe ASP1 (*)	kPa	124	116	120	110	94	88	84	115	103
Restförderhöhe ASP2 (*)	kPa	164	157	163	154	139	128	126	171	159
Wasserinhalt des Speichers (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Nennheizleistung DS (±)	kW	51	55	58	61	67	70	88	100	110
Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust DS (±)	m³/h/kPa	8,8/28	9,5/30	10/25	10,5/27	11,6/33	12,1/20	15,2/27	17,2/27	19/31
Kältemittelfüllung R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Gesamtölfüllung der Kompressoren	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Saisonale Energie-Effizienz		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAEQI SEER EN 14825		3,98	3,81	4,19	4,08	4,07	4,03	4,2	4,03	3,9
THAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,09	3,91	4,29	4,17	4,15	4,13	4,3	4,13	4,01
THAEQI SCOP EN 14825		4,01	4,02	3,87	3,83	3,86	3,79	3,95	3,92	3,89
Elektrische Kenndaten		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Leistungsaufnahme in Sommerbetrieb (*) (l)	kW	55,5	61,5	59,3	66,5	74	81,5	93	111,9	123,4
Leistungsaufnahme in Winterbetrieb (**) (l)	kW	48,9	52,6	54,1	59,1	65,5	70,5	84,5	97,3	104,3
Leistungsaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Leistungsstromversorgung	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Hilfsstromversorgung	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Nennstrom Sommerbetrieb (*) (l)	A	96	106	108	121	134	145	160	193	212
Maximale Stromaufnahme (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Anlaufstrom (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Anlaufstrom mit SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Maximale Stromaufnahme Pumpe (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	6,3/7,7	6,3/7,7	7,7/10,4	7,7/10,4
Abmessungen		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Länge	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670

Modell THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Länge (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Höhe	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Tiefe	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Austausch von Ein- / Ausgangsverbindungen	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Gewicht	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895

(*) Bei den folgenden Bedingungen: Lufttemperatur Verflüssigereingang 35 °C; Temperatur Kaltwasser 7 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.

(**) Unter folgenden Betriebsbedingungen: Lufttemperatur Verdampfereingang 7 °C B.S., 6° B.U.; Temperatur Warmwasser 45 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0 m² K/W.

(***) Schalldruckpegel in dB(A) gemessen in einem Abstand von 10 Metern von der Einheit im freien Feld mit Richtungsfaktor Q=2, in Übereinstimmung mit der Norm UNI EN-ISO 3744. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.

(****) Schalleistungspegel in dB(A) auf der Basis von Messungen, die gemäß UNI EN-ISO 9614 und Eurovent 8/1 ausgeführt wurden. Der Schallwert bezieht sich auf Einheiten ohne Elektropumpe.

(±) Heizleistung Rückgewinner Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45 °C (RC100-DS). N.B. Bei den Wärmepumpen mit aktiviertem DS im Winterbetrieb muss die verfügbare Heizleistung um den Anteil verringert werden, der vom Enthitzer geliefert wird.

(i) Wert der Leistungsaufnahme/Stromaufnahme ohne Elektropumpe.

Der Anlaufstrom bezieht sich auf besonders schwere Betriebsbedingungen der Einheit.

(°) Berechnete Daten gemäß EN 14511 zu den Nennbedingungen.

(ç) Länge mit Zubehör ASP/ASDP

SEER Energetischer jahreszeitbedingter Wirkungsgrad: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)

SCOP Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei niedriger Temperatur und einem Average-Klima (EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und N. 813/2013)

Die Werte der Kältemittelfüllung sind Richtwerte. Beziehen Sie sich auf das Schild der Seriennummer.

5.15 Schalleistungs- und Schalldruckpegel

Modelle			Schalleistungspegel in dB pro Oktavband								Lw dB(A)	Durchschnittlicher Schalldruckpegel l in dB (A)	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz		Lp (1m)	Lp (10m)
TCAETI THAETI	2160	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	2180	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	4180	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4200	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4220	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4240	1-2	104	93	90	89	87	85	80	70	92	73	60
	4280	1-2	105	94	91	90	88	86	81	71	93	73	61
	4330	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62
	4350	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62

Modelle		Schalleistungspegel in dB pro Oktavband									Durchschnittliche r Schalldruckpegel in dB (A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAEQI THAEQI (*)	2160		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	2180		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	4180		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4200		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4220		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4240		97	88	85	84	79	76	71	61	85	66	53
	4280		98	89	86	85	80	77	72	62	86	66	54
	4330		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55
	4350		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55

1 Mit Zubehör BCI (schallgedämpftes Verdichterschrank) sinkt die Schalleistung um 2 dB(A).

2 Mit Zubehör BCIP (schallgedämpfter Technikschränk) sinkt die Schalleistung um 3dB(A) (2160÷4240), 4dB(A) (4280÷4350).
Serienmäßig in der Ausführung Q

(*) BCIP standard

Das Zubehör CAC (Verdichter mit Schallschutz) senkt die Schalleistung um 1 dB(A)


HINWEIS

Die Eurovent-Zertifizierung bezieht sich auf den Schalleistungswert in dB(A) und ist die einzige bindende Angabe zur Geräuschemission. Die Schalldruckpegel beziehen sich auf die durch die Schalleistung berechneten Werte für die installierten Einheiten im Freifeld mit Richtungscharakter $Q = 2$. In Klammern ist der Abstand in Metern wiedergegeben. Es können keine Schalldruckwerte für Abstände unter 10m extrapoliert werden. Bei Außenlufttemperaturen unter etwa 35 °C oder bei Vorhandensein der Zubehöre FI oder FIEC verringert sich die Geräuschemission auf einen Wert unter dem in der Tabelle angegebenen Nennwert.


5.16 Betriebsgrenzen

5.16.1 Betriebsgrenzen


Sommerbetrieb TCAETI-TCAEQI

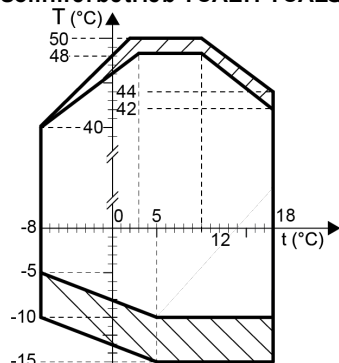


Sommerbetrieb THAETI-THAEQI

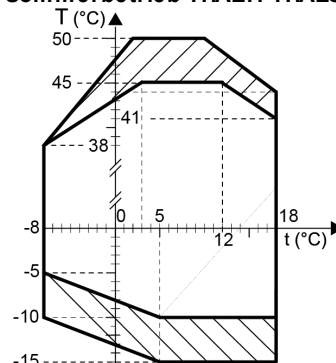


Winterbetrieb THAETI-THAEQI 2160-2180

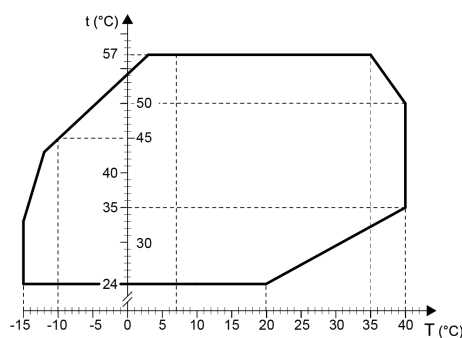

Winterbetrieb THAETI-THAEQI 4240-4330-4350

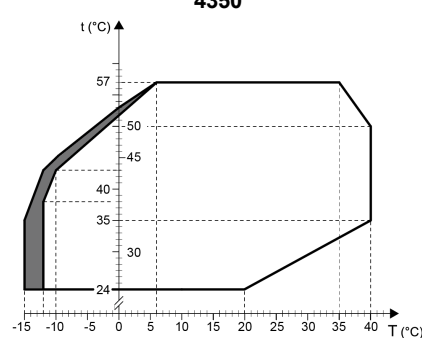

Winterbetrieb THAETI-THAEQI 4180-4200-4220-4280

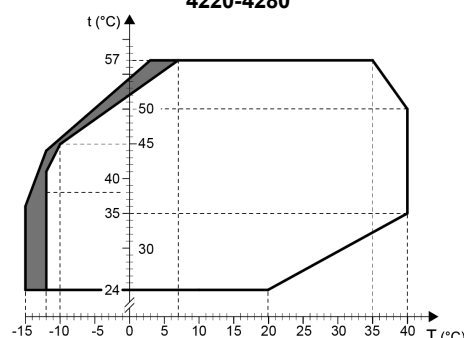

t(°C) Temperatur des erzeugten Wassers

T(°C) Temperatur der Außenluft (B.S.)

Standardbetrieb

Sommerbetrieb mit Verflüssigungsdruck-Regelung FIEC

Betrieb mit Drosselung der Kühlleistung

Winterbetrieb mit EOLO-Zubehör (Erweiterung und Optimierung der Betriebsgrenzen). Kontaktieren Sie RHOSS für weitere Informationen.

Im Sommerbetrieb:

Höchsttemperatur Wassereintritt 23°C

- Mindestwasserdruck 0,5 Barg.
- Höchstwasserdruck 10 barg / 6 barg mit ASP.

Im Winterbetrieb:

- Minimale Wassertemperatur am Eingang 20°C.
- Höchsttemperatur Wassereintritt 54°C

Hinweis:

Bei der Bestellung müssen UNBEDINGT für t(°C) < 5°C (Zubehör BT) die Betriebstemperaturen der Einheit angegeben werden (Eintritt/Austritt glykolhaltiges Wasser Verdampfer), um die Parameter korrekt einstellen zu können. Fernerhin ist die Verflüssigungsdruckregelung FI oder FIEC obligatorisch. Frostschutzmischungen verwenden: siehe "Verwendung von Frostschutzmischungen".

Modell TCAE	2160÷4350	2160÷4350
Ausführungen	T	Q
	T _{max} = 48°C (1) (2)	T _{max} = 40°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 48°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

Modell THAE	2160÷4350	2160÷4350
Ausführungen	T	Q
	T _{max} = 45°C (1) (2)	T _{max} = 38°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 45°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

- 1 Wassertemperatur des Verdampfers (IN/OUT) 12/7 °C
- 2 Höchsttemperatur Außenluft bei Einheit im Standardbetrieb und bei Vollast
- 3 Höchsttemperatur Außenluft bei Einheit im schallgedämpften Betrieb
- 4 Höchsttemperatur Außenluft bei Einheit mit Drosselung der Kühlleistung

5.16.2 Betriebsgrenzen mit dem Zubehör Wärmerückgewinnung

ZUBEHÖR DES ENTHITZERS

Der Kaltwassersatz kann mit dem Zubehör der teilweisen Wärmerückgewinnung DS ausgestattet werden. In diesem Fall sind die Betriebsgrenzen dieselben der Einheit ohne Zubehör. Der Einspritzkühler (DS) kann in zwei Modi verwaltet werden, die über das Bedienfeld der Maschine ausgewählt werden können (ECONOMY-Modus und STANDARD-Modus). Wenn der "ECONOMY"-Modus ausgewählt ist, arbeitet das Gerät so, dass die Effizienz des Geräts in einigen Situationen oder unter Umgebungsbedingungen mit niedriger Lufttemperatur, der Warmwassererzeugungstemperatur und folglich dem Zeitpunkt der Erreichung zum Nachteil wird, des gewünschten thermischen Wertes. Der "STANDARD"-Modus sieht dagegen die Priorität bei der Erzeugung von heißem Wasser vor, wobei möglicherweise der Wirkungsgrad der Einheit in bestimmten Situationen oder bei Umgebungsbedingungen mit niedriger Lufttemperatur bestraft wird. Infolgedessen erreicht der Kühler oder die Wärmepumpe so schnell wie möglich die gewünschte Temperatur. Die Geräte werden ab Werk mit dem Einspritzkühler - DS im Modus "ECONOMY" ausgeliefert. Sie können den Modus wechseln, indem Sie sich an den Rhoss-Service wenden.

DS Temperatur des erzeugten Warmwassers 45÷70°C (*) mit einer zulässigen Temperaturdifferenz von 5÷10 K.

Die zulässige Mindestwassertemperatur T_{uc} (°C) am Eingang beträgt 40°C.

Das DS-Zubehör und die externe Pumpe (vom Kunden geliefert) werden gleichzeitig aktiviert. Die Warmwassererzeugung wird so lange fortgesetzt, bis der Kondensationsdruck über einem festgelegten Mindestwert verbleibt. Deshalb ist es normal, dass zwischen dem Einschalten des Geräts und dem Ein- und Ausschalten der Umwälzpumpe des Enthitzers Verzögerungen während des Betriebs beobachtet werden können. Wenn die Einlasstemperatur zum Rückgewinnungs-DS niedriger als die zulässigen Werte ist, wird empfohlen, ein Dreiwegen-Modulationsventil VM zu verwenden, um die minimal erforderliche Wassertemperatur und den optimalen Betrieb unter allen Betriebsbedingungen sicherzustellen.

Das VM-Ventil (vom Kunden geliefert) muss durch das 0-10V-Signal moduliert werden; Die Zustimmung an das Klemmenbrett leiten.

Der Betrieb mit niedrigeren als den vorgesehenen Mindesteintrittstemperaturen kann die Funktionalität beeinträchtigen und demzufolge zu Schäden am Gerät führen.

Verwenden Sie einen Vorladedruck von 2,5 bis 3,5 bar für den Hydraulikkreis des Einspritzkühlers.

ZUBEHÖR DSVP - ENTHITZER MIT MISCHVENTIL UND PUMPE

Der Kaltwassersatz kann mit dem DSVP-Zubehör zur teilweisen Wärmerückgewinnung ausgestattet werden (Enthitzer mit drehzahl geregelter Elektropumpe mit EC-Motor und VM-Dreiwegen-Mischventil). Dieses Zubehör ist eine Integration der DS-Option für die Lieferung eines Dreiwegenventils zum Mischen des Einlaufwassers und einer Pumpe zur Durchflussmodulation und dementsprechender Energieeinsparung.

Das Zubehör gestattet unter jeder beliebigen Betriebsbedingung:

- vermeiden, dass zu kaltes Wasser in DS eintritt
- den Wasserdurchsatz im Umlauf minimieren
- den Durchsatz bei der Inbetriebnahme der Anlage bestmöglich einstellen

- Nutzeffekt maximieren, indem die maximale Wärmeenergie aus teilweiser Rückgewinnung DS rückgewonnen wird
- die eingestellte Temperatur in einem Warmwasser-Pufferspeicher stabil erhalten


Technische Daten der Pumpe (Zubehör DSVP)

		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Max. Leistung	W	550	550	550	550	1250	1250	1250	1250	1250
I max	A	2,4	2,4	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Max. restliche Förderleistung Pumpe Zubehör DSVP (*)	kPa	63	58	63	55	107	115	94	84	66
Nenndruckverlust DSVP (*)		35	40	35	37	45	32	43	48	57


(*) Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45°C.

HINWEIS: Mit Hilfe der UTD-Auswahlsoftware ist es möglich, die Leistungsdaten des Enthitzers, die Durchflussmenge und die diesbezüglichen Druckverluste zu ermitteln. Aus den folgenden Diagrammen kann durch Auswahl des Enthitzers der Druckverlust des DSVP-Zubehörs und die Restförderhöhe der Pumpe bestimmt werden.


DSPV TCAE-THAEI 2160-2180 [kPa]
DSPV-Druckabfallkurve
 2160 - 2180

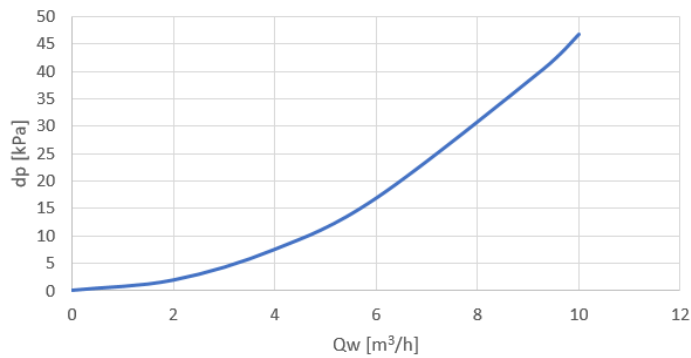


DSPV TCAE-THAEI 4180-4200 [kPa]
DSPV-Druckabfallkurve
 4180 - 4200

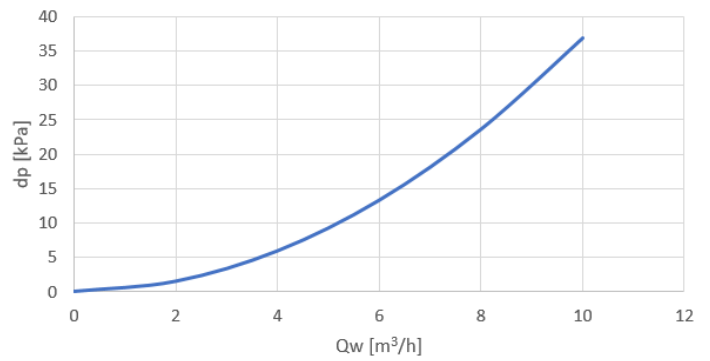


DSPV TCAE-THAEI 4220 [kPa]
DSPV-Druckabfallkurve
 4220

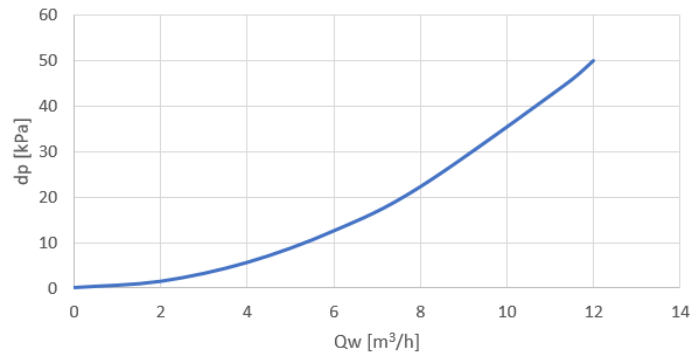


DSPV TCAE-THAEI 4240-4280 [kPa]
DSPV-Druckabfallkurve
 4240 - 4280

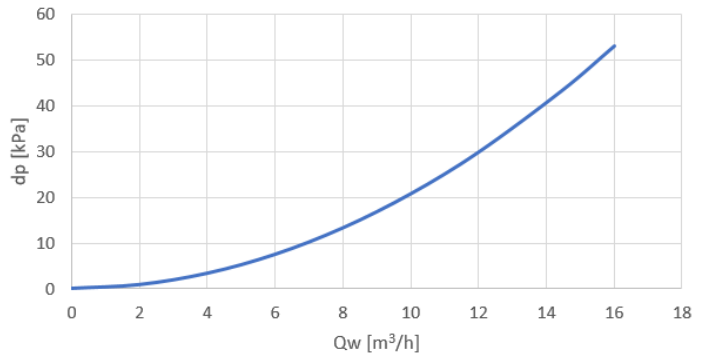


DSPV TCAE-THAEI 4300-4350 [kPa]
DSPV-Druckabfallkurve
 4300 - 4350

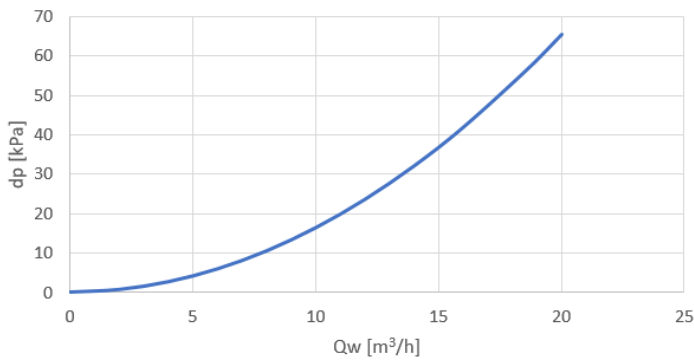

Pumpenkennlinie DSPV 2160÷4200

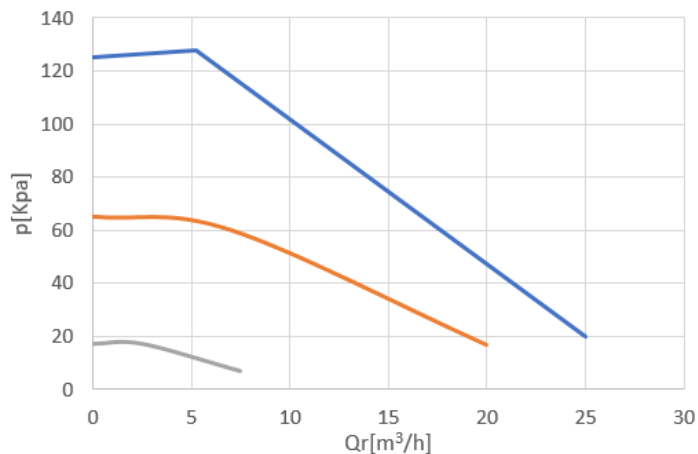

Pumpenkennlinie DSPV 4220÷4350

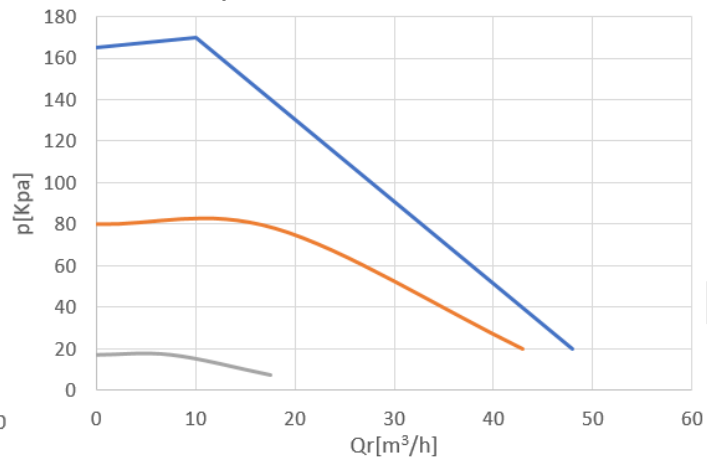


Hinweis: Die Diagramme zeigen die 3 Geschwindigkeitsstufen, die an der DSVP-Zubehörpumpe eingestellt werden können

Hinweis: Verwenden Sie einen Vorladedruck von 2,5 bis 3,5 Bar im Hydraulikkreis des Entstaubers.

ZUBEHÖR RC100 - WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Wenn das Gerät mit dem Zubehör RC100 Gesamtwärmerückgewinnung ausgestattet ist, ist die Betriebsgrenze bei aktivierter Rückgewinnung wie folgt:

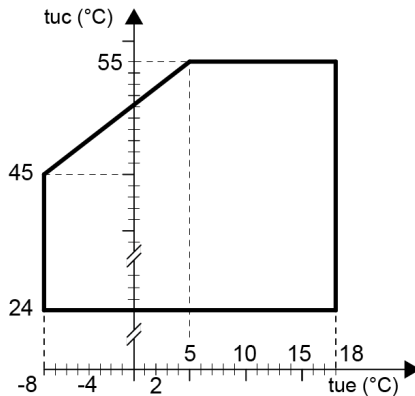

Tuc (°C) Kaltwasserassertemperatur am Verdampferausgang

Tuc (°C) Warmwasserassertemperatur am Ausgang aus der Rückgewinnung

RC100 Die zulässige Mindestwasserassertemperatur Tuc (°C) am Eingang beträgt 20°C Tuc MAX 55°C

HINWEIS

Wenn die Eingangstemperatur an der Rückgewinnung unter den zulässigen Werten liegt, muss ein modulierendes 3-Wege-Ventil eingebaut werden, um die geforderte Mindestwasserassertemperatur zu gewährleisten. Der Betrieb bei niedrigeren Eingangstemperaturen als erwartet kann die Funktionalität beeinträchtigen und zu Schäden am Gerät führen.

Bei der Bestellung müssen UNBEDINGT für tue(°C) < 5°C (Zubehör BT) die Betriebstemperaturen der Einheit angegeben werden (Eintritt/Austritt glykolphaltiges Wasser Verdampfer), um die Parameter korrekt einstellen zu können. Fernerhin ist die Verflüssigungsdruckregelung FI oder FIEC obligatorisch. Frostschutzmischungen verwenden: siehe "Verwendung von Frostschutzmischungen"

5.16.3 Zulässige Temperaturdifferenzen über die Wärmetauscher

Temperaturdifferenz am Verdampfer $\Delta T = 3 \div 8^\circ\text{C}$ für Geräte mit "Standard"-Ausstattung. Stets die maximal/minimale Durchflussmenge berücksichtigen; siehe dazu Tabellen "Grenzen Wasserdurchfluss". Die maximale und minimale Temperaturdifferenz für die Geräte „Pump“ und „Tank&Pump“ ist abhängig von den Leistungen der Pumpen, die stets mit der Auswahl-Software von RHOSS S.p.A. überprüft werden müssen.

5.16.4 Grenzen Wasserdurchfluss

Grenzen für die Wasserdurchflussmenge des Verdampfers

KALTWASSERSATZ			
Wärmetauscher-Typ		Platten	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

WÄRMEPUMPE			
Wärmetauscher-Typ		Platten	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

Grenzen Wasserdurchfluss Rückgewinner			
Wärmetauscher-Typ		RC100	
Version T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

RC100:

- Temperatur des erzeugten Warmwassers 30-55°C für Ausführungen T-Q;
- Die zulässige Mindestwassertemperatur am Eingang beträgt 20°C

DS:

- Temperatur des erzeugten Warmwassers 50÷70°C mit zulässiger Abweichung der Wassertemperatur von 5÷10 K
- Die zulässige Mindestwassertemperatur am Eingang beträgt 40°C

5.17 Frostschutz der Einheit

Hinweise für die stillstehende Einheit



WICHTIGER HINWEIS!

Der Stillstand der Einheit während der Wintersaison kann zum Einfrieren des in der Anlage vorhandenen Wassers führen.



WICHTIGER HINWEIS!

Bei der Außerbetriebnahme der Maschine sofort das Wasser aus dem gesamten Kreislauf ablassen.

Es muss rechtzeitig der komplette Inhalt des Kreislaufs an der Ablassstelle abgelassen werden, die sich unter dem wassergekühlten Wärmetauscher befindet, sodass die Dränage des Wassers aus der Einheit gewährleistet ist. Außerdem müssen die Hähne im unteren Teil der Wärmetauscher verwendet werden, bis diese vollständig geleert sind. Falls die vollständige Entleerung der Anlage einen übermäßigen Arbeitsaufwand mit sich bringt, kann dem Wasser als Frostschutz Glykol im richtigen Verhältnis beigemischt werden. Die Einheiten sind mit einem Frostschutzwiderstand erhältlich (Zubehör), um den Verdampfer zu schützen, falls die Temperatur zu sehr sinken sollte.



WICHTIGER HINWEIS!

Die Einheit darf während des gesamten saisonbedingten Stillstands nicht von der Stromversorgung getrennt werden.

Hinweise für die laufende Einheit

Bei eingeschalteter Einheit schützt die Steuerkarte den wasserseitigen Wärmetauscher durch den Frostschutzalarm vor Gefrieren; dieser schaltet das Gerät aus, wenn die Temperatur des Fühlers am Wärmetauscher den eingestellten Sollwert erreicht. Der Heizwiderstand des wasserseitigen Primär- und Sekundärwärmetauschers (Zubehör RA-RDR), des Pufferspeichers (Zubehör RAS) und der Elektropumpeneinheit (Zubehör RAE-RAR) verhindert unerwünschte Frostbildung während des Stillstands im Winterbetrieb (sofern die Einheit weiterhin elektrisch versorgt bleibt).

**WICHTIGER HINWEIS!**

Der offene Hauptschalter schließt die Stromversorgung des Widerstandes des Plattenwärmetauschers, der Frostschutzheizung des Pufferspeichers, der Pumpe (Zubehörteile RA, RDR, RAE, RAR, RAS) und des Widerstandes des Verdichtergehäuses aus. Dieser Schalter ist daher nur bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten zu verwenden.

5.18 Verwendung von Frostschutzmischungen

Der Einsatz von glykol ist angebracht, wenn während des Winterstillstands das Wasser nicht aus dem Wasserkreislauf abgelassen wird oder die Einheit Kaltwasser unter 5°C liefern soll. Durch den Zusatz von Glykol werden die physikalischen Eigenschaften des Wassers und infolgedessen die Leistungen der Einheit geändert. Der genaue in die Anlage einzufüllende Glykolanteil kann aus den schwersten Betriebsbedingungen, die nachfolgend aufgeführt sind, abgeleitet werden.

Der Heizwiderstand des wasserseitigen Primärwärmetauschers (Zubehör RA) verhindert eine unerwünschte Frostbildung während des Stillstands im Winterbetrieb (vorausgesetzt, die Einheit wird weiterhin elektrisch versorgt).

Minimale Auslegungslufttemperatur in °C	2	0	-3	-6	-10	-15	-20
% Glykol in Volumen	10	15	20	25	30	35	40
Gefriertemperatur in °C							
Ethylenglykol	-5,0	-7,0	-10,0	-13,0	-16,0	-20,0	-25,0
Propylenglykol	-4,0	-6,0	-8,0	-10,5	-13,5	-17,0	-22,0
Achtung: Leistungsdaten entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern des UTD Rhoss Auswahlprogramms							

Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile an Ethylen / Propylenglykol, die notwendigerweise in Einheiten mit BT-Zubehör verwendet werden müssen, abhängig von der erzeugten Kühlwassertemperatur. Für die Leistungen der Einheit die Software RHoss UpToDate verwenden.

Temperatur Ausgang glykolhaltiges Wasser Verdampfer	Min. % Ethylenglykolin Gewichtsanteilen	Min. % Ethylenglykol in Gewichtsanteilen
Von -9,1°C bis -10°C	35	37
Von -8,1°C bis -9°C	34	36
Von -7,1°C bis -8°C	33	34
Von -6,1°C bis -7°C	32	33
Von -5,1°C bis -6°C	30	32
Von -4,1°C bis -5°C	28	30
Von -3,1°C bis -4°C	26	28
Von -2,1°C bis -3°C	24	26
Von -1,1°C bis -2°C	22	24
Von -0,1°C bis -1°C	20	22
Von 0,9°C bis 0°C	20	20
Von 1,9°C bis 1°C	18	18
Von 2,9°C bis 2°C	15	15
Von 3,9°C bis 3°C	12	12
Von 4,9°C bis 4°C	10	10



5.19 Entsorgung von flüssigem Ethylen




Entsorgung von Ethylen-Flüssigkeit Falls Ethylenglykol in der Einheit verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit im Falle einer Entleerung aus irgendeinem Grund ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt wird.

5.20 Abmessungen, Außenmaße und Hydraulikanschlüsse

TCAETI-TCAEQI - THAETI-THAEQI 2160-2180

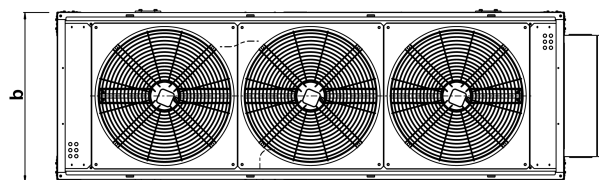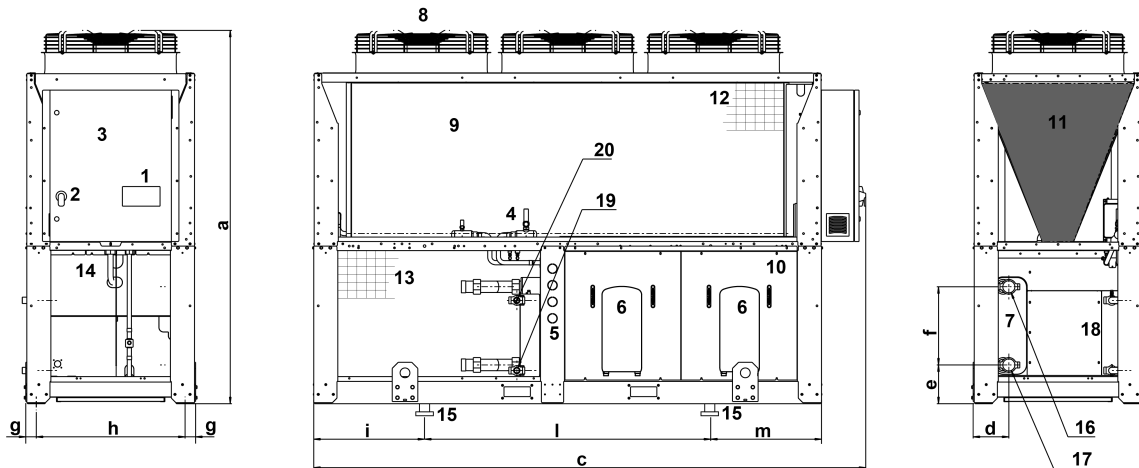

P/DP - ASP/ASDP

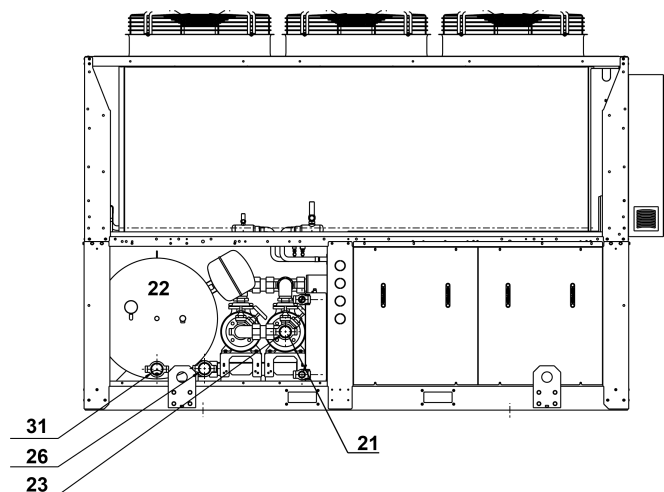

- 1 Bedientafel
- 2 Trennschalter
- 3 Schaltkasten
- 4 Sicherheitsventile
- 5 Manometer (Zubehör GM)
- 6 Verdichter
- 7 Verdampfer
- 8 Ventilator
- 9 Lamellenregister
- 10 Schalldämmung der Verdichter (Zubehör BC/BCIP. BCIP ist bei der Q-Version Standard)
- 11 Füllungsplatten (PTL-Zubehör)
- 12 Registerschutzgitter (Zubehör RPB)
- 13 Schutznetze für den unteren Bereich (RPE-Zubehör)
- 14 Eintritt Stromversorgung
- 15 Schwingungsdämpfer (Zubehör SAG/SAM)
- 16 Wassereintritt Hauptwärmetauscher
- 17 Wasseraustritt Hauptwärmetauscher
- 18 Enthitzer (Zubehör DS)
- 19 Wasserzulauf Vorwärmer
- 20 Wasseraustritt des Enthitzers
- 21 Elektropumpe
- 22 Pufferspeicher
- 23 Wassereingang P/DP/ASDP/ASDP
- 26 Wasseraustritt P/DP
- 31 Wasseraustritt ASP/ASDP



MODELL	2160	2180
a	2480	2480
b	1130	1130
c	3670	3670
c	-	-
d	237	237
e	258	258
f	519	519
g	70	70
h	990	990
i	736	736
i	-	-
l	1900	1900
l	-	-
m	736	736
m	-	-
Anschlüsse Eingang/Ausgang Wärmetauscher	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DSVP	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang RC100	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC

HINWEIS


Die Auslegungssoftware UpToDate verwenden, um die Abmessungen der Einheiten zu ermitteln.

Bitte kontaktieren Sie Rhoss für die Abmessungen von Geräten, die mit STE (Shell&Tube) und RC100 Wärmerückgewinnungseinheiten ausgestattet sind.


TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4180-4240

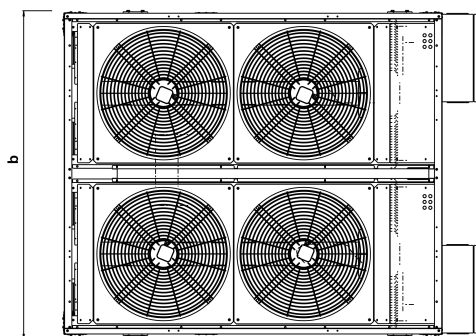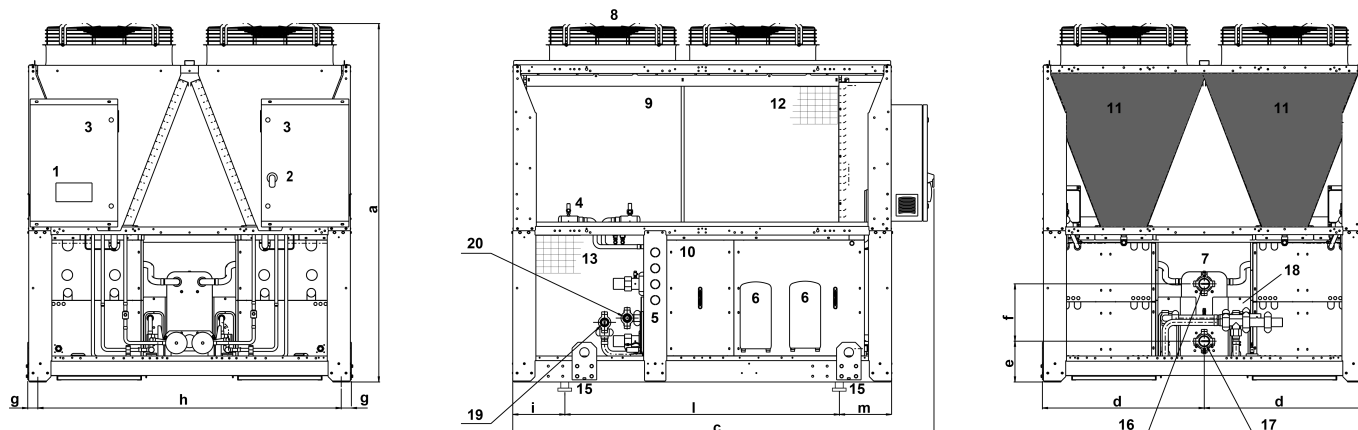

P/DP

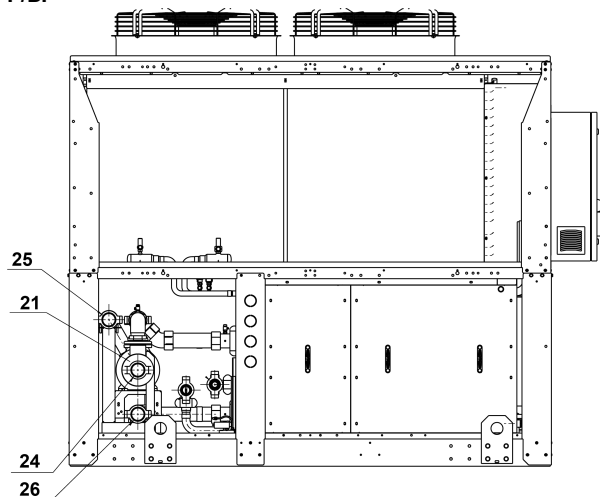

ASP/ASDP

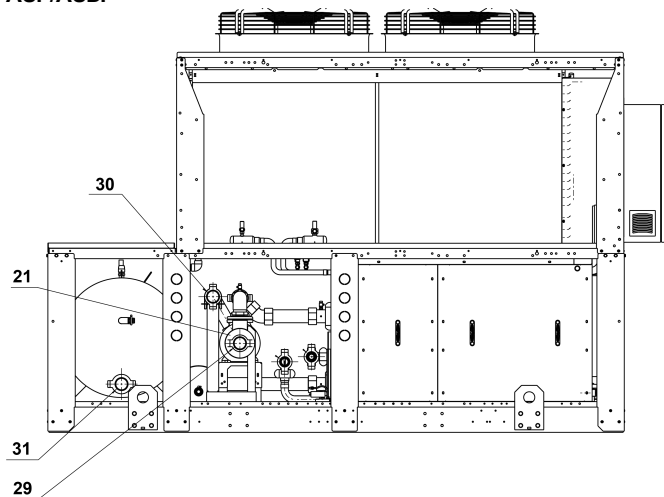

- 1 Bedientafel
- 2 Trennschalter
- 3 Schaltkasten
- 4 Sicherheitsventile
- 5 Manometer (Zubehör GM)
- 6 Verdichter

- 7 Verdampfer
- 8 Ventilator
- 9 Lamellenregister
- 10 Schalldämmung der Verdichter (Zubehör BC/BCIP. BCIP ist bei der Q-Version Standard)
- 11 Füllungsplatten (PTL-Zubehör)
- 12 Registerschutzgitter (Zubehör RPB)
- 13 Schutznetze für den unteren Bereich (RPE-Zubehör)
- 14 Eintritt Stromversorgung
- 15 Schwingungsdämpfer (Zubehör SAG/SAM)
- 16 Wassereintritt Hauptwärmetauscher
- 17 Wasseraustritt Hauptwärmetauscher
- 18 Enthitzer (Zubehör DS)
- 19 Wasserzulauf Vorwärmer
- 20 Wasseraustritt des Enthitzers
- 21 Elektropumpe
- 22 Pufferspeicher
- 24 Wasser Eingang P
- 25 Wasser Eingang DP
- 26 Wasserausgang P/DP
- 29 Wasser Eingang ASP
- 30 Wasser Eingang ASDP
- 31 Wasserausgang ASP/ASDP

MODELL	4180	4200	4220	4240
a	2480	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260	2260
c	2920	2920	2920	2920
c*	3670	3670	3670	3670
d	1120	1120	1120	1120
e	283	283	283	283
f	397	397	397	397
g	70	70	70	70
h	2100	2100	2100	2100
i	361	361	361	361
i*	736	736	736	736
l	1900	1900	1900	1900
l*	1900	1900	1900	1900
m	361	361	361	361
m*	736	736	736	736
Anschlüsse Eingang/Ausgang Wärmetauscher	2" 1/2 VIC	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang RC100	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI



* Einheiten 4180+4240 mit Option ASP-ASDP

HINWEIS


Die Auslegungssoftware UpToDate verwenden, um die Abmessungen der Einheiten zu ermitteln.

Bitte kontaktieren Sie Rhoss für die Abmessungen von Geräten, die mit STE (Shell&Tube) und RC100 Wärmerückgewinnungseinheiten ausgestattet sind.

TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4280-4350

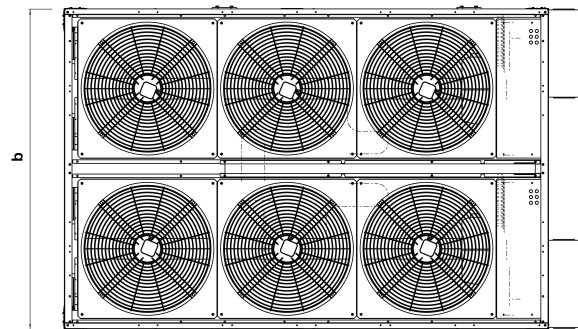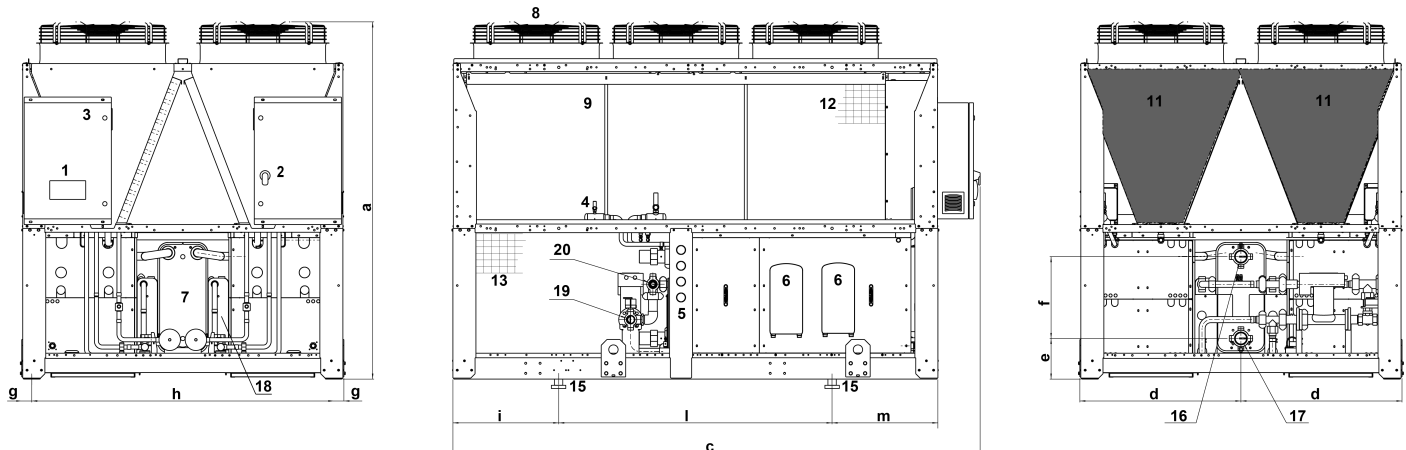

P/DP - ASP/ASDP

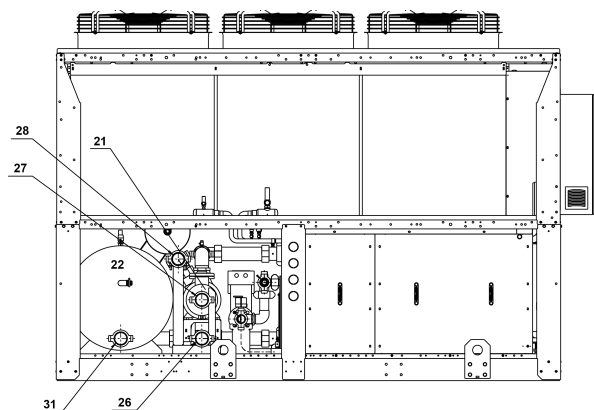

- 1 Bedientafel
- 2 Trennschalter
- 3 Schaltkasten
- 4 Sicherheitsventile
- 5 Manometer (Zubehör GM)
- 6 Verdichter
- 7 Verdampfer
- 8 Ventilator
- 9 Lamellenregister
- 10 Schalldämmung der Verdichter (Zubehör BC/BCIP. BCIP ist bei der Q-Version Standard)

- 11 Füllungsplatten (PTL-Zubehör)
- 12 Registerschutzgitter (Zubehör RPB)
- 13 Schutznetze für den unteren Bereich (RPE-Zubehör)
- 14 Eintritt Stromversorgung
- 15 Schw ingungsdämpfer (Zubehör SAG/SAM)
- 16 Wassereintritt Hauptw ärmetauscher
- 17 Wasseraustritt Hauptw ärmetauscher
- 18 Enthitzer (Zubehör DS)
- 19 Wasserzulauf Vorw ärmer
- 20 Wasseraustritt des Enthitzers
- 21 Elektropumpe
- 22 Pufferspeicher
- 26 Wasserausgang P/DP
- 27 Wasser Eingang P/ASP
- 28 Wasser Eingang DP/ASDP
- 31 Wasserausgang ASP/ASDP

MODELL	4280	4330	4350
a	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260
c	3670	3670	3670
c*	-	-	-
d	1120	1120	1120
e	283	282	282
f	397	568	568
g	70	70	70
h	2100	2100	2100
i	736	736	736
i*	-	-	-
l	1900	1900	1900
l*	-	-	-
m	736	736	736
m*	-	-	-
Anschlüsse Eingang/Ausgang Wärmetauscher	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Anschlüsse Eingang/Ausgang RC100	3" VIC	3" VIC	3" VIC

HINWEIS

Die Auslegungssoftware UpToDate verwenden, um die Abmessungen der Einheiten zu ermitteln.


Bitte kontaktieren Sie Rhoss für die Abmessungen von Geräten, die mit STE (Shell&Tube) und RC100 Wärmerückgewinnungseinheiten ausgestattet sind.

5.21 HINWEIS

	WICHTIGER HINWEIS! Vor der Installation der Einheit die zulässigen Geräuschpegel des Standortes überprüfen.
	WICHTIGER HINWEIS! Bei der Aufstellung der Einheit die erforderlichen Freiräume einhalten und dabei den freien Zugang zu den elektrischen und Wasseranschlüssen berücksichtigen.
	WICHTIGER HINWEIS! Eine Installation, bei der die technischen Mindestabstände nicht berücksichtigt werden, führt zu einem schlechten Funktionieren der Einheit, einer Erhöhung der aufgenommenen Leistung und einer spürbaren Reduzierung der Kühlleistung.
	ACHTUNG! Sorgen Sie für die unten angegebenen relevanten Freiräume, um Quetschgefahren durch bewegliche Teile des Schaltschranks und/oder bewegliche Schalttafeln zu vermeiden und um im Falle einer sicheren Bergung des Personals vor Ort ausreichend Freiräume zu gewährleisten.


5.22 Freiräume und Aufstellung

TCAE-THAE 2160-2180

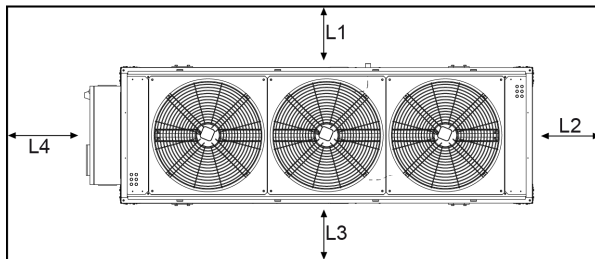

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAE-THAE 4180-4350

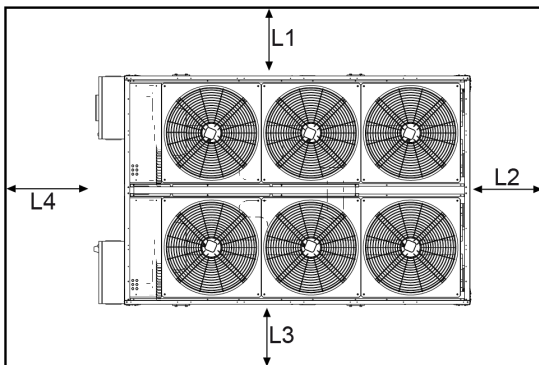

TCAE		
L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

THAE		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Anmerkung: Der Raum über der Einheit muss frei von Hindernissen sein. Die Installation muss den Anforderungen der Norm EN 378 entsprechen.

- (*) Wenn mehrere Einheiten installiert werden, darf der Mindestraum zwischen den gerippten Registern nicht unter 2m liegen.
- (**) Mindestabstand für die Aufstellung der Pumpeinheit und des Pufferspeichers. Bei Fehlen des Zubehörs kann der Abstand verkürzt werden.
- (***) Mindestabstand für die Öffnung des Schaltschranks.

5.23 Anheben und Handling

	ACHTUNG! L'unità non è stata progettata per il sollevamento mediante carrello elevatore o forche. Schwere Schäden an der Einheit und die Gefahr des Verlusts der Kontrolle über die Last mit daraus resultierenden Risiken, sogar tödlich, für das Personal und den Bediener des Fahrzeugs können aus der Verwendung dieser Hebemittel resultieren.
	AUFMERKSAMKEIT! Stapeln Sie keine Lasten auf dem Gerät, da sich der obere Teil des Geräts verformen oder beschädigt werden könnte und jegliche Lasten herunterfallen könnten, was zu Risiken, einschließlich Todesfällen, für das Personal und den Bediener des Hebefahrzeugs führen könnte.
	GEFAHR! Die Handhabung des Geräts muss mit Sorgfalt erfolgen, um Schäden an der äußeren Struktur und an den inneren mechanischen und elektrischen Teilen zu vermeiden. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich auf dem Weg und im Installationsbereich des Geräts, der

zweckmäßigerweise abgetrennt wird, keine Hindernisse oder Personen befinden, um die Gefahr eines Stoßes oder Quetschens zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Hebemittel über ausreichende Kapazität und technische Eigenschaften für die zu handhabende Last verfügt und dass keine Möglichkeit besteht, dass das Hebemittel umkippt.



GEFAHR!

Bei ungünstigen Wetterbedingungen (Wind, Regen, Eis, Nebel) das Gerät nicht anheben oder ins Freie bringen.

Führen Sie nach Feststellung der Eignung (Kapazität und Abnutzungszustand) und Entfernung der schädlichen Bauteile (falls vorhanden Lüfterdome) die Riemen durch die am Geräteboden vorhandenen Durchgänge. Die Riemen spannen und sich vergewissern, dass sie am oberen Rand des Durchlasses eng anliegen; die Einheit einige Zentimeter anheben und die Stabilität der Last kontrollieren; die Einheit vorsichtig bis zum Installationsort bringen. Achten Sie beim Anheben und Transportieren darauf, dass die Basis des Geräts immer waagrecht bleibt. Die Maschine behutsam abstellen und befestigen. Während des Transports wegen der bestehenden Quetsch- und Stoßgefahr und wegen der Gefährdung durch unvorhergesehene Bewegungen der Last keine Körperteile unter die Last bringen.

Die Ketten an den entsprechenden Hebehaken anbringen (wenn verfügbar). Die Einheit wenige Zentimeter anheben und nachdem die Stabilität der Last geprüft wurde, die Einheit vorsichtig bis zum Installationsort transportieren. Die Maschine behutsam abstellen und befestigen. Während des Transports wegen der bestehenden Quetsch- und Stoßgefahr und wegen der Gefährdung durch unvorhergesehene Bewegungen der Last keine Körperteile unter die Last bringen.


Alle an der Handhabung beteiligten Personen müssen angemessen informiert und geschult sein und geeignete PSA tragen, einschließlich Schutzhelme und Warnschutzkleidung. Zur Unterstützung des Bedieners des Hebefahrzeugs muss eine ausreichende Anzahl von Mover eingesetzt werden: Größe und Form der Einheit können es dem Bediener erschweren, das Hebefahrzeug zu sehen.

5.24 HINWEIS

	GEFAHR! Der Transport und das Handling dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal, das für diese Arbeiten qualifiziert ist, ausgeführt werden.
	WICHTIG! Die Maschine vor unbeabsichtigten Stößen schützen.
	UN 3358 - REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas.

5.25 Handling und Lagerung

- Die Einheit immer sehr vorsichtig handhaben, um Beschädigungen der Verkleidung sowie der innen liegenden mechanischen und elektrischen Bauteile zu vermeiden.
- Die Geräte nicht übereinander stapeln.
- Der zulässige Temperaturbereich für die Lagerung beträgt: $-20 \div 50$ °C.
- Die Positionen der Heberiemen muss gemäß des Modells und der installierten Zubehörteile überprüft werden.
- Während des Hebens und der Bewegung sicherstellen, dass die Einheit immer horizontal ausgerichtet bleibt.

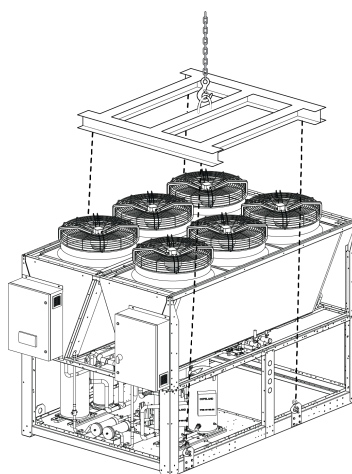

5.26 Lagerbedingungen

Die Einheiten sind nicht stapelbar. Der zulässige Temperaturbereich für die Lagerung beträgt: -20+50°C.

5.27 Installation

	GEFAHR! Die Installation darf ausschließlich von erfahrenen Technikern ausgeführt werden, die eine Zulassung für Arbeiten an Kälte- und Klimaanlage besitzen. Eine falsche Installation kann Ursache für einen schlechten Betrieb der Einheit mit erheblichem Leistungsabfall sein.
	GEFAHR! Der Installateur ist verpflichtet, alle zum Zeitpunkt der Aufstellung gültigen lokalen und nationalen Bestimmungen einzuhalten.
	GEFAHR! Einige interne Teile des Geräts können scharfkantig sein. Geeigneten persönlichen Schutz verwenden.
	GEFAHR! Bei niedrigen Außentemperaturen um 0°, könnte das Wasser, das während der Entfrostung der Register erzeugt wird, gefrieren, wodurch der Boden in der Nähe des Aufstellungsortes der Einheit rutschig werden kann.
	GEFAHR! Die Maschine ist für eine Außenaufstellung bestimmt. Die Maschine ist für Außenaufstellung bestimmt. Die Maschine bei Aufstellung an einem für Personen unter 14 Jahren zugänglichen Ort durch ein Schloss sichern.
	WICHTIGER HINWEIS! Die Positionierung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation der Einheit können das Betriebsgeräusch und die erzeugten Maschinenschwingungen während des Betriebs verstärken.
	GEFAHR! Der obere Teil des Gerätes ist an keiner Stelle begehbar. Es ist absolut verboten, darauf zuzugreifen.

Wenn die Einheit nicht auf schwingungsdämpfende Halterungen montiert wird (SAG oder SAM), muss sie nach dem Aufstellen auf dem Boden fest verankert werden. Die Einheit darf nicht auf Bügeln oder Konsolen installiert werden.

Anforderungen an den Installationsort

Die Wahl des Installationsortes muss in Übereinstimmung mit der Norm EN 378-1 und den Vorschriften der Norm EN 378-3 vorgenommen werden. Am Installationsort muss in jedem Fall die Gefahr eines versehentlichen Austretens des Kältemittels der Einheit in Betracht gezogen werden. Bei Geräten, die im Freien installiert werden, jedoch an einem Ort, an dem ein Kältemittelleck stagnieren kann, z. B. in einem Loch, muss die Installation den Anforderungen für die Lecksuche und Belüftung entsprechen, die für Maschinenräume erforderlich sind, die als "Maschinen" bezeichnet werden Raum" nach EN 378-1.

Außenaufstellung

Die Maschinen, die dazu bestimmt sind, im Freien installiert zu werden, müssen derart positioniert werden, dass eventuelle Kühlgasleckagen sich nicht im Gebäudeinneren verbreiten und somit die Gesundheit von Personen gefährden könnten. Wenn die Einheit auf Terrassen oder auf Gebäudedächern installiert wird, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit sich eventuelle Gasleckagen nicht über die Lüftungssysteme, Türen oder ähnliche Öffnungen verbreiten können. Sollte die Einheit, normalerweise aus ästhetischen Gründen, in einer Mauerkonstruktion installiert werden, müssen diese angemessen belüftet sein, um die Bildung von gefährlichen Kühlgaskonzentrationen zu vermeiden.

Wenn das Gerät, normalerweise aus ästhetischen Gründen, innerhalb von gemauerten Strukturen installiert wird, müssen diese Strukturen ausreichend belüftet werden (natürlich oder mechanisch), um die Bildung gefährlicher Konzentrationen von Kältemittelgas zu verhindern (siehe Anforderungen oben). Dieser Mindestsicherheitsabstand beträgt 5,0 m für Räumlichkeiten, die für öffentliche Einrichtungen, Gemeinschaften, Versammlungs-, Unterhaltungs- oder öffentliche Orte bestimmt sind, bei einem Mindestsicherheitsabstand von 15,0 m zu Eisenbahn- und Straßenbahnlinien und Projektionen senkrecht zu Hochspannungsleitungen.

5.28 Installation und Anschluss der Anlage

- Die Einheit ist zur Außeninstallation bestimmt
- Die Einheit ist mit Vitaulic-Wasseranschlüssen am Wassereintritt und -austritt der Klimaanlage sowie mit anzuschließenden Stutzen aus Kohlenstoffstahl ausgestattet
- Sollte die Einheit in Reichweite von Kindern unter 14 Jahren installiert werden, muss sie isoliert werden
- Bei der Aufstellung der Einheit sind die erforderlichen Freiräume einzuhalten und dabei den freien Zugang zu den elektrischen und Wasseranschlüssen zu berücksichtigen
- Die Einheit kann auf Anfrage mit Schwingungsdämpfern (SAG/SAM) ausgerüstet werden.
- Es müssen Sperrventile eingebaut werden, welche die Einheit von der restlichen Anlage trennen, sowie flexible Anschlussstücke und Ablasshähne für die Anlage/Maschine
- An den Rücklaufleitungen der Einheit ist ein Metallsiebfilter (mit quadratischen Maschen nicht über 0,8 mm) mit geeigneter Größe und angemessenem Druckverlust einzubauen
- Bei jeder Installation sind für die Luft Eintrittstemperatur an den Wärmetauschern (Raumluft) die vorgegebenen Grenzen einzuhalten
- Die Wasserdurchflussmenge durch den Wärmetauscher darf nicht unter einen Wert abfallen, der einer Temperaturdifferenz von 8 °C entspricht (wenn alle Verdichter eingeschaltet sind; in jedem Fall sind die im Abschnitt Betriebsgrenzen aufgeführten Grenzwerte einzuhalten)

- Die Einheit darf nicht auf Bügeln oder Konsolen installiert werden
- Die korrekte Aufstellung der Einheit erfordert ebenfalls deren Nivellierung und eine Stellfläche mit einer, für das Gewicht der Maschine, ausreichenden Tragfähigkeit
- Es wird empfohlen, bei längeren Stillstandszeiten das Wasser aus der Anlage abzulassen
- Wenn man das Wasser nicht ablassen möchte, kann dem Wasserkreislauf Äthylenglykol zugesetzt werden (siehe „Verwendung von Frostschutzmischungen“)
- Das Ausdehnungsgefäß ist so bemessen, dass es nur das Wasser des Geräts fassen kann. Ein eventuelles Zusatz-Ausdehnungsgefäß muss vom Installateur entsprechend der Anlage berechnet werden. Bei Modellen ohne Pumpe muss die Pumpe mit dem Druckzulauf in Richtung Wassereintritt des Geräts montiert werden
- Bei der Auslegung des Systems müssen alle Belastungen durch Naturereignisse (starke Windböen, seismische Ereignisse, Niederschläge, einschließlich Schnee, Überschwemmungen usw.) berücksichtigt werden.

5.29 Anleitungen zur Installation der Einheiten mit Kältemittel R32

Die TCAEI-THAEI-Einheiten enthalten R32-Gas, das gemäß EN 378-1 als A2L klassifiziert ist; der Transport wird gemäß ADR UN 3358 geregelt.

Kenndaten des verwendeten Kältemittels

- Difluormethan (HFC 32) 68,9 % in Gewicht CAS-Nr.: 000075-10-5

Grundlegende Öko-Informationen über die eingesetzten Kältemittel


• Beständigkeit, Abbau und Umwelteinfluss

Kältemittel	Chemische Formel	GWP (in 100 Jahren)
R32	CH ₂ F ₂	675

R32 ist gemäß ISO 817 als A2L nach ASHRAE-Norm 34-1997 eingestuft. Durch die Höhe der unteren Entflammargrenze des LFL (307 g/m³), die geringe Flammenausbreitung (unter 6,7 cm/s) und die niedrige Verbrennungswärme (9,5 MJ/kg) wird R32 unter den schwer entflammaren A2L-Kältemitteln eingestuft. Das Kältemittel hat auch eine minimale Zündenergie (MIE > 29 mJ) und eine Selbstentzündungstemperatur von 530 °C.

Kältemittel	R32
Sicherheitsklasse (ISO 817)	A2L
PED fluid group	1
ODP	0
GWP (AR5 - über 100 Jahre)	675
Bauteil	R32

Die Installation der Einheiten muss gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetzen sowie in Übereinstimmung mit der Norm EN 378-3 erfolgen. In den mit A2L-Gas beladenen Einheiten muss der Systemmanager die mögliche Notwendigkeit prüfen, die Entladung der Sicherheitsventile fernzuhalten, um die Gasentladung im Falle eines Eingriffs der Überdruckventile zu entfernen. Querschnitt und Länge der Rohre zum Verlegen des Auslasses der Ventile müssen den Gesetzen des Aufstellungslandes und den europäischen Richtlinien entsprechen. Brechen Sie bei der Installation alle Vorschnitte in Verbindung mit den entsprechenden Sicherheitsventilen auf, um Zugang zu den Abflussanschlüssen zu erhalten.

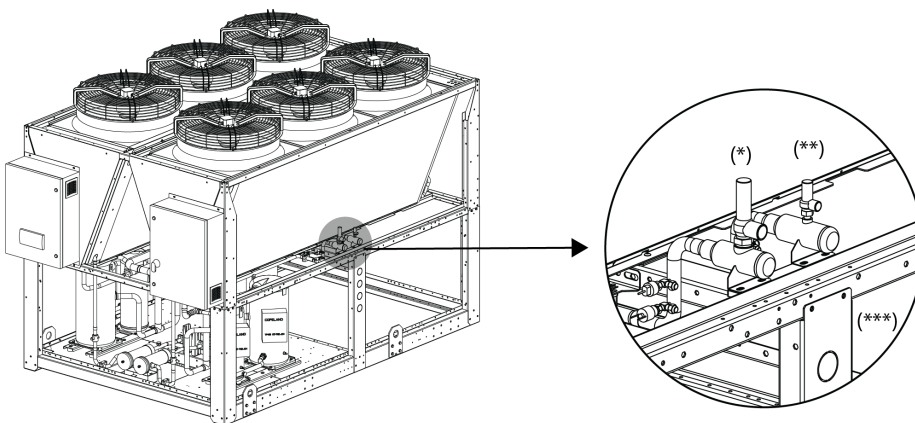

Die verwendeten Sicherheitsventile haben folgende Eigenschaften:

Hochdruckventil (*)				Niederdruckventil (**)			
Baugrößen	Nummer	Ausgangsdurchmesser	Auslösedruck	Baugrößen	Nummer	Ausgangsdurchmesser	Auslösedruck
2160-2180	1	1" GM	48 bar	2160-2180	1	1/2" GM	30,4 bar
4180-4240	2	3/4" GM	48 bar	4180-4350	2	1/2" GM	30,4 bar
4280-4350	2	1" GM	48 bar				

Hinweis: Die Anzahl an Ventilen verdoppelt sich, wenn das Zubehör DVS - doppeltes Sicherheitsventil - vorhanden ist.

Hinweis: Zubehör GM - Manometer (***).

Hinweis: Der Lecksucher (Option LKD) oder das Zubehör LKDP sind nur zur Überprüfung von Kältemittelleckagen am Gerät zu verwenden. Er ist keinesfalls als Schutzeinrichtung anzusehen.

Bei einem Bruch können die Austauscher (Verdampfer/Rückgewinnung) des Geräts Kältemittel in die Hydraulikkreise abgeben. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die Hydraulikkreise durch Sicherheitsventile auszulegen und zu schützen, die sich außerhalb des Geräts in einem von möglichen Zündquellen entfernten Bereich befinden müssen; außerdem muss ein automatischer Entlüfter vorgesehen werden, ebenfalls außerhalb des Geräts und am höchsten Punkt und/oder dort, wo mögliche Gasstagnationstaschen entstehen könnten, um sie in Bereichen ohne Zündquellen zu entlüften.

5.30 Anleitungen zur Installation der Einheiten mit Kältemittel R32 - Ausführlich

Für Maschinen, die mit dem Kältemittel R32 betrieben werden, wurde eine spezielle Risikobeurteilung durchgeführt, wobei geeignete Maßnahmen zur Minderung des Risikos selbst ergriffen wurden. Das Gerät ist in jedem Fall nicht für die Installation in Bereichen geeignet, die explosionsfähig sind.

Der für die Anlage Verantwortliche muss nach der Installation des Geräts eine Risikobeurteilung erstellen, in der die umliegenden Gefahrenbereiche und die vom Gerät erzeugten Gefahren berücksichtigt werden. Die Risikobeurteilung muss die Analyse von eventuellen Zündquellen umfassen, die in der Nähe des Geräts vorhanden sind. Die Risikobeurteilung und die darauf folgenden Maßnahmen zur Risikominderung müssen während der gesamten Lebensdauer des Geräts angewendet werden, und zur Lebensdauer gehören der Transport, die Aufbewahrung, die Installation, der Betrieb, die Wartung und am Ende die Entsorgung des Geräts. Das Kältemittel in der Einheit ist auch dann druckbeaufschlagt, wenn das Gerät nicht läuft und von der Energie getrennt ist, bei einem möglichen Leck würde die gesamte enthaltene Menge austreten. Alle Personen, die in der Nähe oder in der Maschine arbeiten müssen, müssen entsprechend geschult sein, um sicher arbeiten zu können.

Für den Fall, dass die Risikobeurteilung die Übernahme der Kanalführung des Sicherheitsventils erfordert, wird empfohlen, die Anweisungen in den folgenden Abschnitten zur Kanalführung des Sicherheitsventils zu befolgen. Die Entleerung der Sicherheitsventile muss ins Freie ohne Zündquellen und niemals in geschlossenen Räumen erfolgen.

Die Sicherheitsventile sind so bemessen, dass danach der Anschluss eines Abschnitts einer Auslassleitung möglich ist. Der Durchmesser, die Länge und die Anzahl der Bögen der Rohrstrecke hinter den Sicherheitsventilen muss so gewählt werden, dass die Druckverluste in der Strecke selbst die Auslegungswerte nicht überschreiten. Die Größe des Leitungsdurchmessers nach den Sicherheitsventilen muss so gewählt werden, dass die in der Tabelle unten angegebenen Einschränkungen eingehalten werden. Die Tabelle zeigt den minimalen Innendurchmesser (in mm) der Stahlrohrleitung in Abhängigkeit von der Länge, der Anzahl der Bögen und der Art des in der Maschine installierten Ventils.

Mindestinnendurchmesser in mm

D7/CS		Länge [m]			
		3	5	10	30
Anz. Kurven	3	22	24	27	33
	6	23	24	27	33
	10	24	25	28	33

D10/CS		Länge [m]			
		3	5	10	30
Anz. Kurven	3	29	32	36	44
	6	31	33	37	44
	10	33	35	38	45


G14/S		Länge [m]			
		3	5	10	30
Anz. Kurven	3	38	41	46	55
	6	40	43	47	56
	10	43	45	49	57

Die den Ventilen nachgeschalteten Rohrleitungen müssen mit ihren Querschnitten und Längen gemäß den nationalen Gesetzen und europäischen Richtlinien dimensioniert sein.


Die Stärke und der Typ des Materials der Kanalisierungsleitung müssen aufgrund der auf dem Typenschild angegebenen PS- und TS-Werte gewählt werden, um ein Nachlassen und Wegschleudern des Materials zu vermeiden. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, für eine angemessene Befestigung zu sorgen, um eine Verformung, einen Zusammenbruch oder eine mechanische Belastung der Sicherheitsventile selbst zu verhindern.

Anmerkung: Jedes Ventil muss unabhängig an eine Auslassleitung angeschlossen werden.

Der eventuelle Eingriff des Sicherheitsventils erzeugt in der Nähe des Auslasses einen Gefahrenbereich, innerhalb von dem keine Vorrichtung/kein Tragrahmen vorhanden sein darf, weil dadurch die physikalische Verteilung des entflammaren Gases so verändern würde, dass sie nicht mehr voraussehbar ist. Hier unten sind die Verteilungskegel abgebildet.


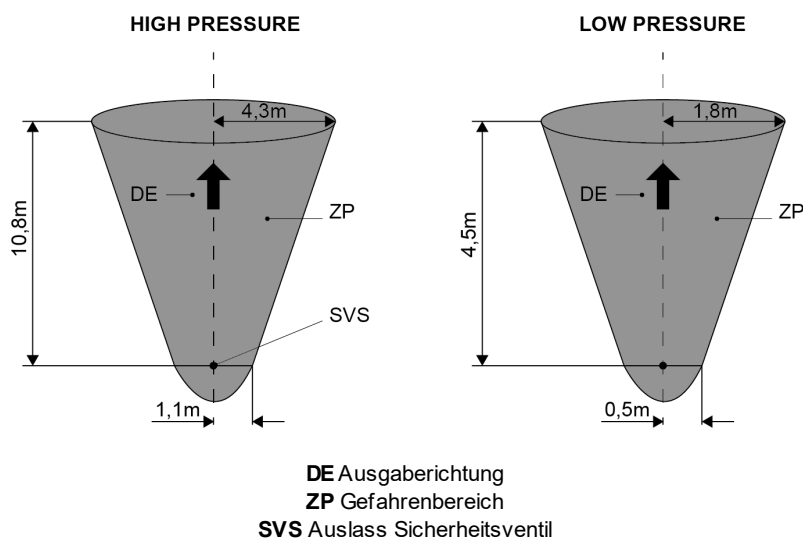


Die Sammelleitung der Abflüsse der Sicherheitsventile muss daher unter Einhaltung der nachstehenden Vorschriften nach außen ins Freie an einen Ort geführt werden. Insbesondere muss die Sammelauslassleitung der Sicherheitsventile auf einer Höhe von mindestens 3 Meter über der Lauerfläche platziert sein.

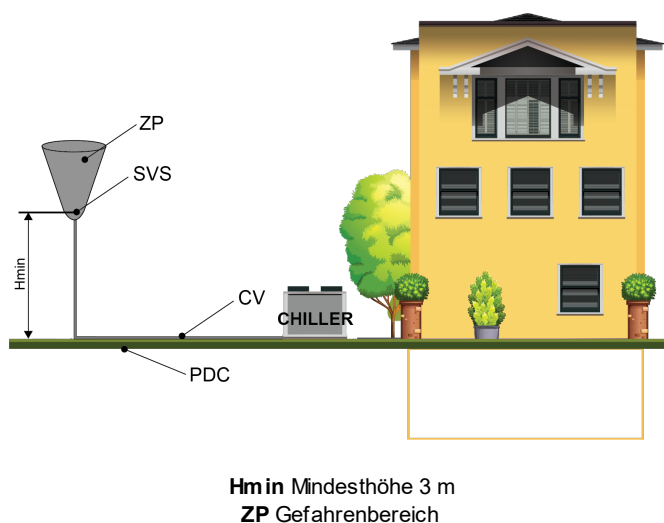

SVS Auslass Sicherheitsventil
CV Kanalisierung Ventile
PDC Landschaftsfläche

5.31 Lastenverteilung

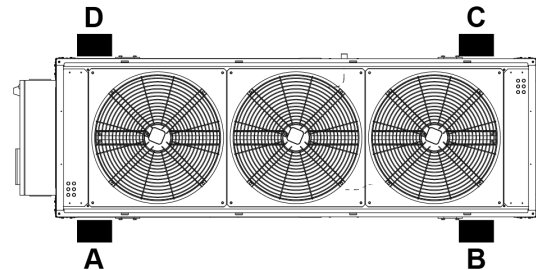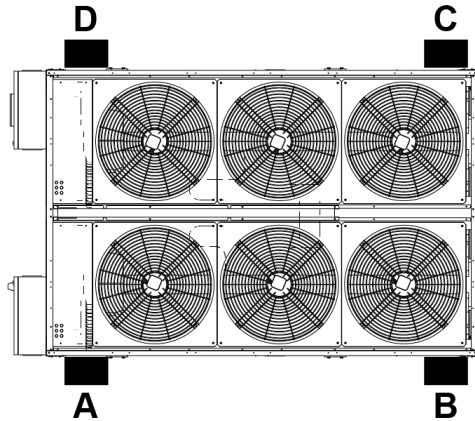

TCAETI-TCAEQI

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370
Stützfuß										
A	Kg	522	522	626	624	624	646	819	926	926
B	Kg	146	146	269	271	271	278	305	259	259
C	Kg	161	161	269	271	271	279	311	259	259
D	Kg	575	575	626	624	624	647	835	926	926

TCAETI-TCAEQI mit Zubehör DP2

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1560	1560	1960	1960	1960	2035	2475	2600	2600
Stützfuß										
A	Kg	549	549	619	617	617	642	570	930	930
B	Kg	212	212	351	354	354	366	654	357	357
C	Kg	222	222	358	360	360	373	669	364	364
D	Kg	577	577	631	629	629	654	583	948	948



TCAETI-TCAEQI mit Zubehör ASDP2

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1655	1655	2225	2225	2225	2300	2665	2790	2790
(**)	Kg	2015	2015	2925	2925	2925	3000	3365	3490	3490
Stützfuß										
A	Kg	518	518	713	709	709	741	1108	807	807
B	Kg	480	480	739	744	744	749	562	918	918
C	Kg	490	490	749	754	754	759	570	939	939
D	Kg	528	528	723	718	718	751	1125	826	826

(*) Leergewicht der Einheiten

(**) Gewicht der Einheiten einschließlich der im Tank befindlichen Wassermenge

Hinweis: Bei den Einheiten TCAETI-THAETI ist im Gew icht auch das Zubehör BCIP inbegriffen (serienmäßig bei den Modellen TCAEQI-THAEQI)

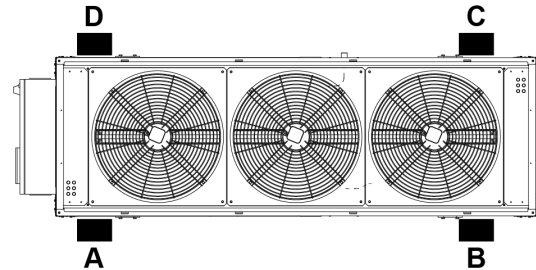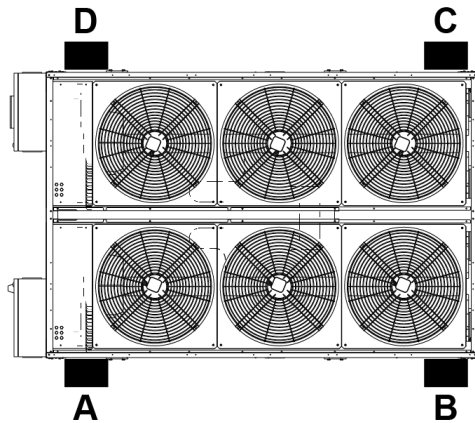

THAETI-THAEQI

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895
Stützfuß										
A	Kg	637	637	716	716	724	754	1023	1072	1072
B	Kg	216	216	369	369	386	396	359	376	376
C	Kg	197	197	369	369	386	396	359	376	376
D	Kg	580	580	716	716	724	754	1023	1072	1072

THAETI-THAEQI mit Zubehör DP2

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1785	1785	2340	2340	2390	2485	2970	3125	3125
Stützfuß										
A	Kg	638	638	720	720	729	760	1043	1094	1094
B	Kg	277	277	459	459	475	490	452	481	481
C	Kg	264	264	452	452	467	484	446	473	473
D	Kg	607	607	709	709	718	750	1029	1077	1077

THAETI-THAEQI mit Zubehör ASDP2

Gewicht		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1880	1880	2605	2605	2655	2750	3160	3315	3315
(**)	Kg	2240	2240	3305	3305	3355	3450	3860	4015	4015
Stützfuß										
A	Kg	589	589	863	863	876	901	955	1004	1004
B	Kg	545	545	798	798	810	832	984	1013	1013
C	Kg	532	532	790	790	802	824	975	1003	1003
D	Kg	575	575	854	854	867	893	946	995	995

(*) Leergewicht der Einheiten

(**) Gewicht der Einheiten einschließlich der im Tank befindlichen Wassermenge

Hinweis: Bei den Einheiten TCAETI-THAETI ist im Gewicht auch das Zubehör BCIP inbegriffen (serienmäßig bei den Modellen TCAEQI-THAEQI)

5.32 Zubehörgewicht

TCAETI-THAETI										
Modell		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Zubehör (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
RC100	kg	80	80	120	120	120	140	140	210	210
BCI	kg	150	150	185	185	185	185	195	195	195
BCI P	kg	165	165	210	210	210	210	220	220	220
PTL	kg	20	20	40	40	40	40	40	40	40
RPB	kg	60	60	80	80	80	80	90	90	90
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
PR1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
PR2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DPR1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DPR2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

THAETI-THAEQI										
Modell		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Zubehör (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
BCI	kg	150	150	250	250	250	250	265	265	265
BCI P	kg	175	175	295	295	295	295	315	315	315
PTL	kg	20	20	30	30	30	30	30	30	30
RPB	kg	60	60	70	70	70	70	75	75	75
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

(*) Ungefähres Gewicht. Rhoss S.p.A. kontaktieren für Gewichte vor der Bestellung

5.33 HINWEIS

	WICHTIGER HINWEIS! Das Hydrauliksystem und der Anschluss des Geräts an das System dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal unter Einhaltung der geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.
	WICHTIGER HINWEIS! Es müssen Absperrventile installiert werden, um das Gerät vom Rest des Systems zu trennen. Es ist zwingend erforderlich, Maschenfilter mit quadratischem Querschnitt (mit einer maximalen Seitenlänge von 0,8 mm) mit für das System geeigneten Abmessungen und Druckverlusten einzubauen. Reinigen Sie den Filter regelmäßig.

5.34 Wasseranschlüsse

Minimaler Inhalt des Wasserkreislaufs

Für die korrekte Funktionsweise der Einheit muss ein minimales Wasservolumen in der Anlage vorgesehen werden.

Der Mindestinhalt an Wasser wird abhängig von der Kühlleistung (oder bei Wärmepumpen der Heizleistung) des Projekts der Einheiten bestimmt, die mit dem Koeffizienten, in 3 l/kW ausgedrückt, multipliziert wird (*).

Wenn der Mindestinhalt in der Anlage unter dem berechneten Mindestwert liegt, sollte ein Zusatztank installiert werden.

Es wird jedoch daran erinnert, dass ein hoher Wassergehalt in der Anlage immer zum Vorteil des Komforts der Umgebung beiträgt, da er eine hohe thermische Trägheit des Systems garantiert.

* Beachten Sie bei luftgekühlten Wärmepumpen auch die Temperaturabweichung, die während natürlicher Abtauzyklen auftritt:

DT bzw. Brauchwasseransammlung (aufgrund des Abtauvorgangs)	K	20	15	12	10	8	7	6
Spezifisches Fassungsvermögen	l/kW	3.5	5	6	7	9	10	12

Modell TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Technische Daten Hydraulik										
Fassungsvermögen Ausdehnungsgefäß	l	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Schutzfüllung Ausdehnungsgefäß	barg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Maximaler Druck Ausdehnungsgefäß	barg	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheitsventile	barg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Wasserinhalt TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI										
Plattenwärmetauscher	l	12	12	20	20	20	27	27	41	41
Wasserinhalt des Speichers (ASP/ASDP)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700

5.35 Korrosionsschutz

Kein korrosives Wasser, das Ablagerungen oder Geröll enthält verwenden. Im Folgenden werden die Grenzwerte der Korrosion für die Wärmetauscher angegeben:

pH	7.5÷9.0	
SO ₄ --	< 70	ppm
HCO ₃ -/SO ₄ --	> 1.0	ppm
Total hardness	4.0÷8.5	dH
Cl-	< 50	ppm
PO ₄ 3-	< 2.0	ppm
NH ₃	< 0.5	ppm
Fe+++	< 0.2	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO ₂	< 5	ppm
H ₂ S	< 50	ppb
Temperature	< 65	°C
Oxygen content	< 0.1	ppm
Alkalinity (HCO ₃)	70÷300	ppm
Electrical Conductivity	10÷500	µS/cm
Nitrate (NO ₃)	< 100	ppm

Bei Zweifeln an der Qualität des Wassers der o.g. Tabelle oder dem Verdacht, dass andere Materialien vorhanden sein könnten, die im Laufe der Zeit zu einer progressiven Korrosion des Wärmetausches führen könnten, empfiehlt sich immer der Einbau eines wartungsfähigen mittleren Wärmetauschers aus einem Material, das resistent gegenüber diesen Komponenten ist.

5.36 Installation und Steuerung der Pumpe wenn sie sich außerhalb der Einheit befindet

Die Umwälzpumpe, die am Hauptwasserkreislauf installiert wird, muss Merkmale besitzen, die die Nenndurchflussmenge, die Druckverluste der Anlage und des Wärmetauschers des Geräts übertreffen. Der Betrieb der Pumpe des Abnehmers muss dem der Maschine untergeordnet sein; die Mikroprozessorsteuerung kontrolliert und steuert die Pumpe gemäß der folgenden Logik: Beim Einschaltbefehl der Maschine schaltet sich vorrangig zur übrigen Anlage als erste Vorrichtung die Pumpe ein. Während der Anlaufphase wird der Differenzdruckschalter der Mindest-Wasserdurchflussmenge, der an der Einheit montiert ist, ausgeschlossen, um Schwankungen infolge von eingeschlossenen Luftblasen oder Wirbeln im Wasserkreislauf zu vermeiden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die definitive Freigabe für den Maschinenstart gegeben. Der Betrieb der Pumpe ist streng mit dem der Einheit verbunden und wird nur durch die Ausschaltung ausgeschlossen. Um die restliche Wärme am wassergekühlten Wärmetauscher zum Zeitpunkt der Ausschaltung des Geräts abzuleiten, läuft die Pumpe für eine voreingestellte Zeit weiter, bevor sie endgültig abgeschaltet wird.


5.37 Vertiefung des Zubehörs

5.37.1 Die Anwendungen der Teilweisen (DS) und Vollständigen (RC100) Rückgewinnung und Produktion Von Brauchwarmwasser

Allgemeines

Im Allgemeinen wird die Kondensationswärme eines Kaltwassersatzes in die Luft abgegeben, wobei sie auf intelligente Weise über eine teilweise (DS) oder vollständige (RC100) Rückgewinnung zurückgeführt werden kann. Im Sommerbetrieb wird im ersten Fall eine kleinere Menge zurückgeführt, die der beim Erhitzen des Gases entstehenden Menge entspricht, während im zweiten Fall die gesamte Kondensationswärme zurückgeführt wird, die sonst verloren ginge.

Die folgenden Angaben sind allgemeiner Natur. Die angeführten Pläne sind unvollständig und dienen ausschließlich als Richtlinien, die zu einem verbesserten Einsatz der Einheiten in einigen Sonderfällen beitragen sollen.

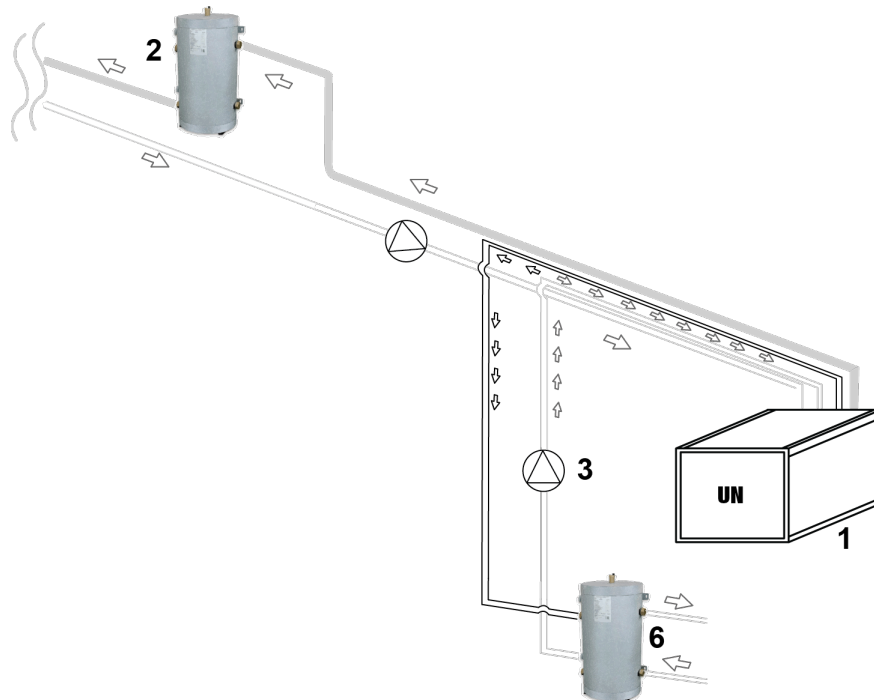

1	Kaltwassersatz oder Wärmepumpe
2	Speicher Anlage Abnehmerseite
3	Pumpe
6	Speicher Anlage Rückgewinnungsseite
UM	Rhoss-Einheit

Ausstattung des Kaltwassersatzes oder der Wärmepumpe mit DS oder RC100

Kaltwassersatz

In dieser Art von Anlage ist der Primärwasserkreislauf des Kaltwassersatzes an den Abnehmer angeschlossen und erzeugt Kaltwasser für die Klimatisierung. Die Einheit kann mit Pumpen oder Pumpen und Speicher ausgestattet sein; hierbei handelt es sich um eine Alternative zur herkömmlichen Lösung, bei der sie in der Anlage installiert sind. Der Enthitzer (DS), mit dem das Gerät ausgestattet sein kann, wird mittels externem Speicher für technisches Wasser und externer Pumpe entweder an die Anlage zur Brauchwassererzeugung oder an die Anlage zur Brauchwassererzeugung für die Nachheizregister der CTA oder sonstigen Anwendungen angeschlossen. Die Wahlweise zu DS verwendete Gesamtrückgewinnung (RC100) kann bei denselben Anwendungen zum Einsatz kommen; jedoch ist die Menge der erzeugten Wärme wesentlich höher, wobei die Wärmeleistung des erzeugten Wassers niedriger ist.

Aktivierung und Deaktivierung von DS und RC100


Aktivierung und Deaktivierung von DS und RC100

Die mit DS-Enthitzer oder RC100-Gesamtrückgewinnung ausgestatteten Einheiten sind mit der Möglichkeit ausgestattet, die Wärmerückgewinnung über eine externe digitale Zustimmung „CRC100-CDS-Rückgewinnungszustimmung“ zu aktivieren, die im Schaltplan angegeben ist (z. B. über das KTRD-Zubehör).

Es ist außerdem möglich, von der Bedientafel aus das Kriterium festzulegen, mit dem die Wärmerückgewinnung unterbrochen wird.

- über digitalen Kontakt „CRC100-CDS Freigabe Rückgewinnung“: Wenn die Freigabe unterbrochen wird, wird auch die Wärmerückgewinnung unterbrochen. Sollte es notwendig sein, den an die Rückgewinnung angeschlossenen Pufferspeicher mit einem kontrollierten Thermostat auszustatten, so ist diese Modalität gut geeignet;
- für maximale Temperatur: In diesem Fall muss immer die "CRC100-CDS - Recovery-Zustimmung" aktiviert sein. Die maximale Temperaturgrenze für die Rückgewinnung wird über das Bedienfeld an der Maschine (siehe Handbuch Elektronische Steuerung) oder über die Fernbedienung (Zubehör KTR) eingestellt. Die Rückgewinnung funktioniert, bis die Rückgewinnungstemperatur unter die eingetragene Grenze sinkt;

Ausstattung Wärmepumpe mit 3-Wege-Ventil und Brauchwarmwassererzeugung (ACS) sowie ggf. gleichzeitige Anwesenheit des Enthitzers (DS)

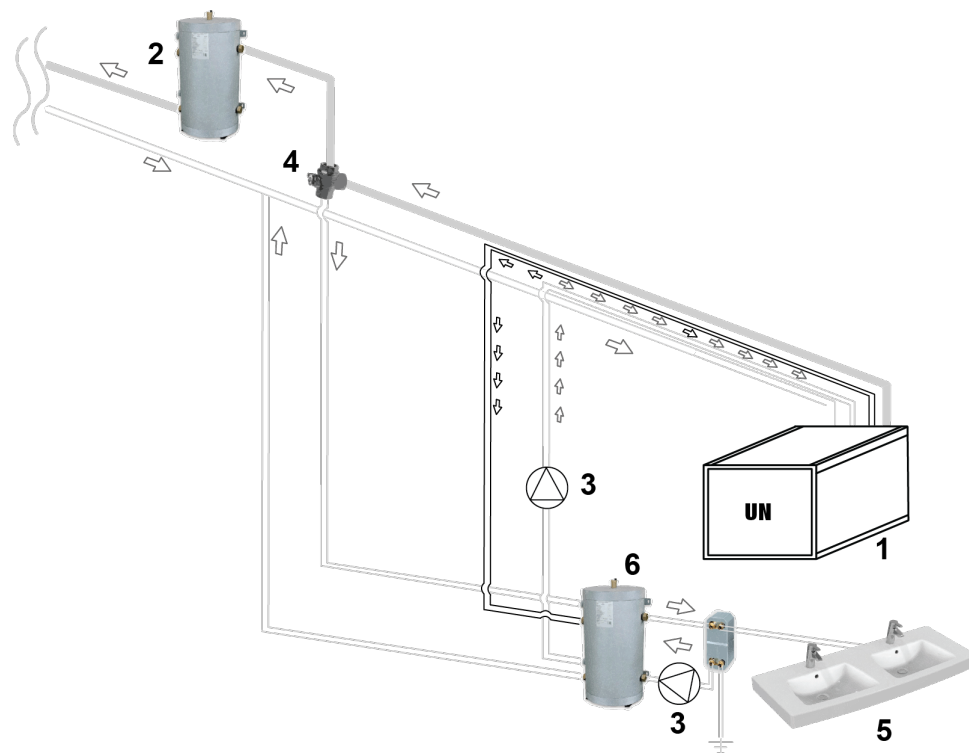

1	Kaltwassersatz oder Wärmepumpe
2	Speicher Anlage Abnehmerseite
3	Pumpe
4	3-Wege-Ventil - Nicht zur Verfügung gestellt
5	Abnehmer-Sanitär
6	Speicher Anlage Rückgewinnungsseite
UN	Rhoss-Einheit

In dieser Art von Anlage erzeugt der Primärkreis der Wärmepumpe warmes (Winter) oder kaltes (Sommer) Wasser für die Abnehmer. Die Einheit kann mit Pumpen als Alternative zu der herkömmlichen Lösung, bei der sie im System installiert werden, eingerichtet werden. Für die Produktion von Brauchwarmwasser mittels Wärmepumpe ist der Einsatz eines Pufferspeichers für technisches Wasser notwendig, der nicht direkt für den menschlichen Gebrauch verwendet werden kann, und der an einen geeigneten Erzeuger für Brauchwarmwasser/mittleren Wärmetauscher anzuschließen ist. Wenn sich in der Anlage ein 3-Wege-Ventil befindet, kann die Warmwassererzeugung zum Sanitärkreislauf sowohl im Sommer als auch im Winter geregelt werden; Das Ventil ermöglicht die Umleitung des Wasserflusses von der Anlage zum Pufferspeicher für technisches Wasser, der das System zur Erzeugung von Brauchwarmwasser versorgt (Zustimmung des Warmwasser-Umschaltventils für Warmwasser + VACS-Warmwasser-Ventilsteuerung). Der ggf. im Gerät vorhandene Enthitzer muss an den Pufferspeicher für technisches Wasser für das System zur Erzeugung von Brauchwarmwasser angeschlossen werden und ist in der Lage, eine hohe Wärmeleistung des Speichers beizubehalten. Das System erlaubt somit unabhängig vom Sommer- oder Winterbetrieb die maximale Kontinuität der Leistung für Warmwasser und die Anlage.

Verwaltung der Prioritäten und des Warmwasseranrufs des Warmwassers (Umschalten des VACS-3-Wege-Ventils und Aktivierung eines DS)

Wie ist bei einer Anforderung von Brauchw armw asser vorzugehen:

- über digitalen Eingang: Die Anforderung wird über ein Thermostat zugewiesen (zum Beispiel durch das Zubehör KTRD). Wenn der Thermostat geschlossen ist, erkennt die Maschine, dass eine Warmw asseranforderung vorliegt, und überprüft die Bedingungen. Das Verfahren wird aktiviert, um die Warmw asserverversorgung zu erfüllen.
- über Temperatursonde im Pufferspeicher: im Pufferspeicher wird eine Temperatursonde eingebaut, die direkt mit der Maschinenkarte verbunden ist. Über die Bedientafel kann der gewünschte Sollwert und die Aktivierungsdifferenz eingegeben werden. In diesem Fall ist es wichtig, die Sonde exakt zu positionieren und den maximal zulässigen Abstand für den verwendeten Sondentyp einzuhalten.

Die Software verwaltet zwei Arten wahrscheinlicher Tastatursonden

Beschreibung	Fühlertyp	Eigenschaften	β (25/85)	Tmax
NTC150	NTC HT150	50k Ω @25°C	3977 ($\pm 1\%$)	120°C
NTC (*)	NTC	10k Ω @25°C	3435 ($\pm 1\%$)	90°C

(*) default

5.37.2 Regelung Einer Zusätzlichen Quelle Und Eines Hilfsgenerators

Über die Maschinenkarte ist es möglich eine zusätzliche Wärmequelle (elektrischer Widerstand) oder eine thermische Hilfsquelle (Heizkessel) zu steuern.

Zusätzliche Wärmequelle

Unter zusätzlicher Wärmequelle versteht man einen elektrischen Widerstand, der gleichzeitig für die Wärmepumpe im Winterbetrieb arbeitet. Mit der Steuerung der Einheit kann das Ein- und Ausschalten aufgrund verschiedener Variablen veranlasst werden: Außenlufttemperatur, Verzögerung bei Erreichen des eingestellten Sollwerts aufgrund einer sehr hohen Wärmelast.


Der Heizwiderstand wird während des Abtauzyklus und bei Anfrage von BWV immer aktiviert.

Sollte das 3-Wege-Ventil für die Bereitstellung von Brauchw armw asser KVDEV vorhanden sein, muss der Heizwiderstand dem Ventil vorgeschaltet angebracht werden.

Das Ventil muss in Nähe der Wärmepumpe installiert sein.

Die Leitungen zwischen Ventil und Wärmepumpe müssen so kurz wie möglich sein.

Wenn die zusätzlichen elektrischen Heizwiderstände installiert sind empfiehlt es sich, die verfügbare elektrische Leistung stets genau zu bewerten.

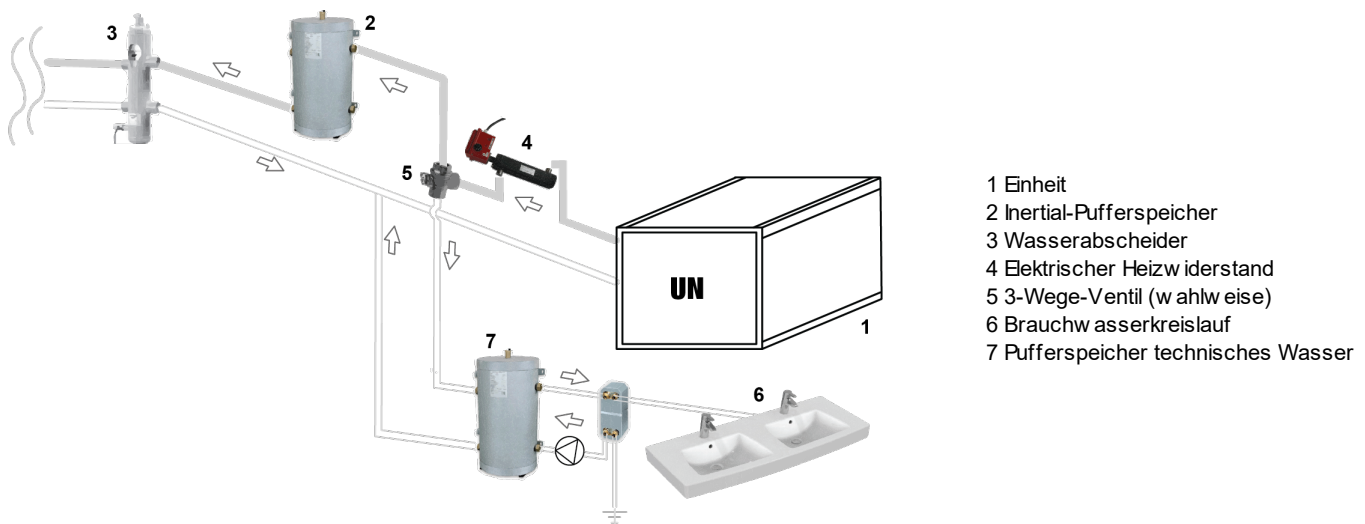


Zusätzliche Wärmequelle

Unter Hilfsgenerator versteht man einen Wärmegenerator, der alternativ zur Wärmepumpe betrieben wird, typischerweise ein Heizkessel. Wird der alternative Generator in Betrieb genommen, sind die Wärmepumpe und ihr gesamtes Zubehör ausgeschaltet, werden aber versorgt. Der Hilfsgenerator kann nur zum Heizen der Anlagen aktiviert werden.

Betrieb der thermischen Hilfsquelle.

Die Einschaltung des Hilfsgenerators kann auf folgende drei Arten erfolgen:

- manuell ;
- über einen Außentemperatur-Sollwert;
- je nach wirtschaftlichem Vorteil auf Grundlage der Tarife für Strom- und Treibstoffversorgung (Methan oder Butan);
- bei einem Defekt der Wärmepumpe.

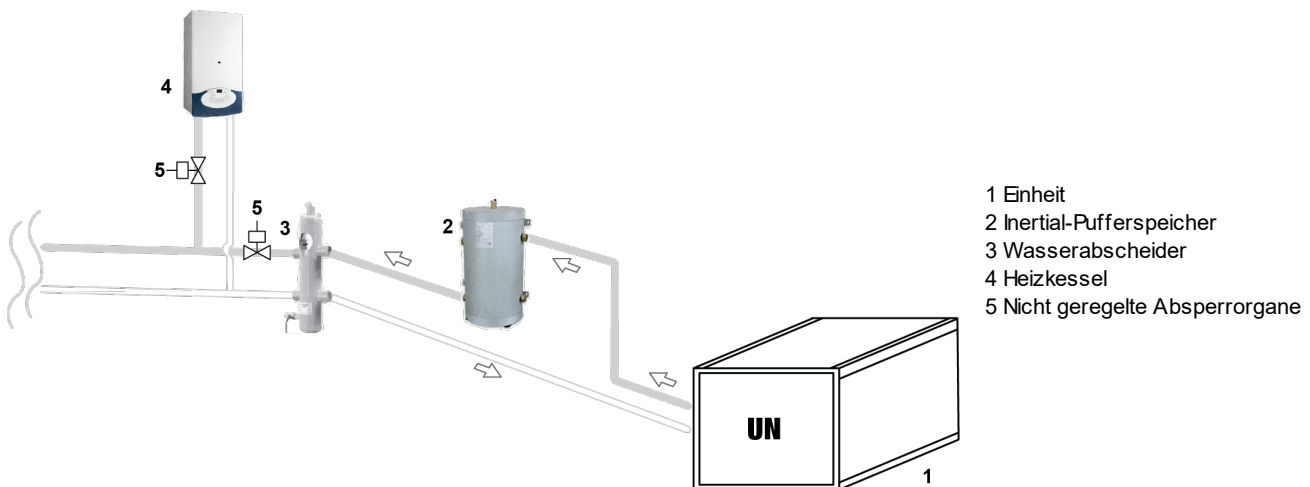


5.37.3 Zubehör FNR-Q - Forced Noise Reduction

Das Zubehör FNR-Q ermöglicht eine variable akustische Einstellung der Einheit mit Steuerung der Lautlosigkeit in Kaltwassersatz-Modalität aufgrund der spezifischen Anforderungen im Abnehmer. Das Zubehör ist für die Flüssigkeitskühler TCAETI und für die umsteuerbaren Wärmepumpen THAETI erhältlich, die entsprechend mit dem nachfolgend in der Tabelle beschriebenen Zubehör ausgestattet sind.

Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen Baureihe WinPACK ECO	PFLICHTZUBEHÖR	PFLICHTZUBEHÖR für die Schalldämpfung der Verdichter	PFLICHTZUBEHÖR für die Einstellung der Geschwindigkeit der Ventilatoren
TCAETI-THAETI 2160÷4350	FNR-Q	BCIP	FI oder FIEC


Das Gerät wird leise in 3 Modi gesteuert, die über das Bedienfeld des Geräts über Digitaleingang und / oder Programmierzeitfenster ausgewählt werden können. Der Typ des FNR-Modus (FNR1 oder FNR2), der über den digitalen Eingang aktiviert wird, muss über das Bedienfeld definiert werden. Informationen zur Konfiguration des Digitaleingangs finden Sie im Handbuch "Bedienelemente und Bedienelemente".

Betrieb der Einheit mit Standard-Logik (Version T), aber mit einer besseren "Schalldämpfung"

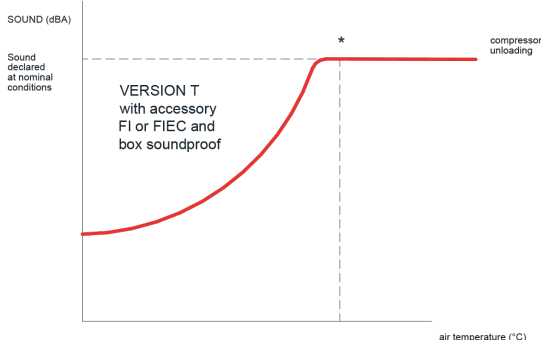


(*) Leistungen und angegebener Lärmpegel unter Sollbetriebsbedingungen (Wasser Eingang/Ausgang 12°C / 7°C und Lufttemperatur 35°C)

FNR1 - Anforderung der Geräuschreduzierung in einigen Momenten des Tages, der Nacht usw. ... unter Beibehaltung der Priorität "garantierte gelieferte Leistung"

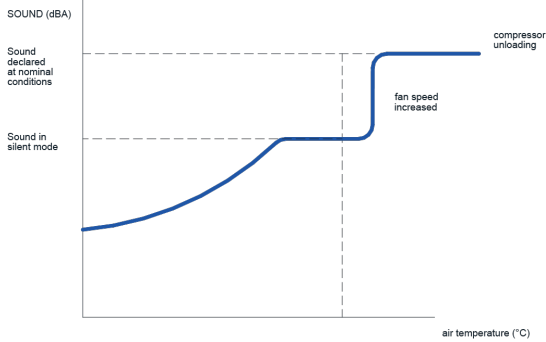

Die TCAETI-THAETI-Einheiten mit dem FNR-Q Zubehör arbeiten in extrem leiser Modalität mit den Leistungen und Betriebsgrenzen der entsprechenden TCAEQI-Einheiten. Für Außenlufttemperaturen über den vorgesehenen Betriebsgrenzen (beziehen Sie sich auf den Abschnitt Betriebsgrenzen für weitere Einzelheiten) verlieren die Einheiten die Lautlosigkeit und garantieren den Betrieb der entsprechenden TCAETI-THAETI.

FNR2 - Anforderung der Geräuschreduzierung in einigen Momenten des Tages, der Nacht usw. ... mit Beibehaltung der Priorität "max. garantierter Lärmpegel"

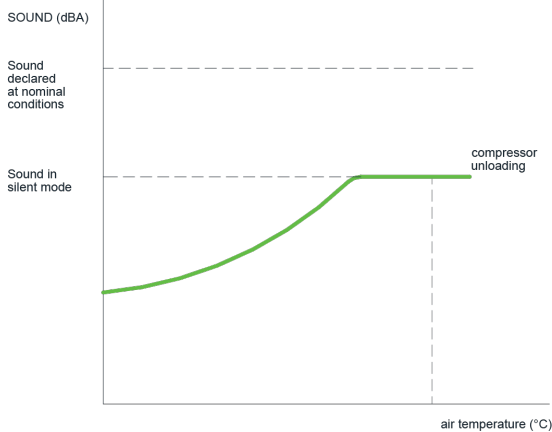

Die TCAETI-THAETI-Einheiten mit FNR-Q arbeiten in einem extrem leisen Modus mit Leistungen und Betriebsgrenzen (für weitere Einzelheiten im Abschnitt Betriebsgrenzen nachlesen) der entsprechenden TCAEQI-THAETI-Einheiten und garantieren die Lautlosigkeit in ihrem gesamten Betriebsbereich.

5.37.4 Zubehör EEM - Energy Meter

Das Zubehör EEM ermöglicht die Messung und Anzeige einiger Eigenschaften der Einheit im Display, wie:

- Stromspannung und momentane Gesamtstromaufnahme der Einheit
- Momentane gesamte Stromleistungsaufnahme der Einheit
- Momentaner Leistungsfaktor ($\cos\phi$) der Einheit
- Stromaufnahme (kWh)

Wenn die Einheit über ein serielltes Netz an einem BMS oder einem externen Überwachungssystem angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, ein Archiv der gemessenen Parameter anzulegen und den Betriebszustand dieser Einheit zu kontrollieren

5.37.5 Zubehör FDL - Forced Download Compressors


Das Zubehör FDL (forcierte Reduzierung der Leistungsaufnahme der Einheit) ermöglicht die Begrenzung der Leistung aufgrund der Anforderungen im Abnehmer durch die Einstellung des maximal gewünschten Leistungsprozentsatzes auf der entsprechenden Maske

Die Aktivierung der Funktion, die vom Display der Einheit aus aktivierbar und konfigurierbar ist, kann durch ein digitales Signal (potenzialfreier Kontakt), durch tägliche Zeitbereiche oder, sofern ein serielltes Netz vorhanden ist, durch Modbus erfolgen

Bei Anwesenheit des Zubehörs EEM, das die Sofortmessung der Leistungsaufnahme ermöglicht, kann ein genauer Wert der maximal zulässigen Leistungsaufnahme eingestellt werden.

5.37.6 Zubehör EEO - Energy Efficiency Optimizer

Das Zubehör EEO ermöglicht die Optimierung der Effizienz der Einheit durch Einwirken auf die Stromaufnahme und die darauf folgende Reduzierung des Verbrauchs. Das Zubehör EEO findet durch Einwirken auf die Drehgeschwindigkeit der Ventilatoren den optimalen Punkt, der die Gesamtleistungsaufnahme (Verdichter + Ventilatoren) der Einheit reduziert. Das ist besonders im Betrieb mit Teillasten wirksam. Diese Situation tritt in der Betriebszeit des Kaltwassersatzes häufig auf.

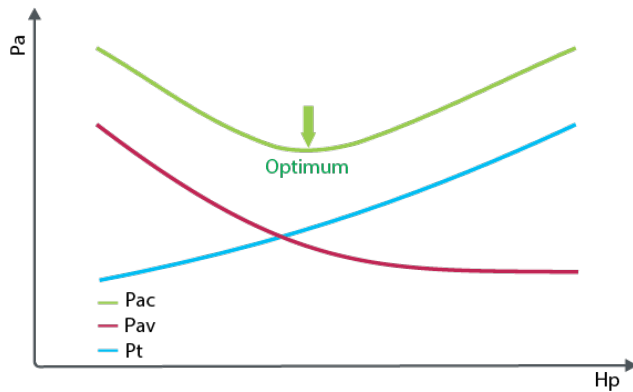

Pac	Leistungsaufnahme der Verdichter
Pav	Leistungsaufnahme der Ventilatoren
Pt	Gesamte Leistungsaufnahme
Pa	Leistungsaufnahme
Hp	Verflüssigungsdruck

5.37.7 Zubehör LKD-LKDP

Das LKD-Zubehör ermöglicht die Erkennung von eventuellen Kältemittelgaslecks im Technikraum.

Das Zubehör LKDP (einschließlich des Zubehörs LKD) ermöglicht die Erkennung von Gaslecks im gesamten Kältekreislauf.

Wird ein Kältemittelleck festgestellt, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

1. Verw altung eines potentialfreien (vom Benutzer verw endbaren) Kontakts:
 - o KONTAKT GEÖFFNET -> Alarm aktiviert
 - o KONTAKT GESCHLOSSEN -> Kein Alarm aktiviert
2. Verw altung, außer dem potenzialfreien Kontakt, einer vorbestimmten Logik, die nachstehende Funktionen hat:
 - o Erzeugung eines ALARMS
 - o Ausschaltung der Einheit mit manueller Rückstellung

5.37.8 Zubehör BCI-BCIP

Zubehör BCI

Schallgedämpftes Verdichtergehäuse

Hauptsächlich dient es der Reduktion der Geräuscentwicklung der Verdichter und ihrem Schutz.

Zubehör BCIP

Plus schallgedämmte Kompressorbox mit Material mit hoher akustischer Impedanz

Serienmäßig in der Ausführung Q

Hauptsächlich dient es der Reduktion der Geräuscentwicklung der Verdichter und ihrem Schutz.

Zubehör PTL

Das Zubehör PTL - Hintere Füllungen. Sie ist für einen ästhetisch ansprechenden Abschluss des Geräts vorgesehen


Zubehör RPB-RPB1

Das Zubehör RPB-RPB1 - Spulenschutznetze mit standardmäßig enger Maschenweite, zum Schutz des Lüftermoduls vor versehentlicher Berührung oder mit Anti-Intrusionsfunktion (die Option macht das Zubehör PTL obligatorisch)


Zubehör RPE-RPE1

Das Zubehör RPE-RPE1 - Schutznetze für das untere Fach mit standardmäßig schmalen Maschen, zum Verschließen des unteren Teils des Geräts mit Anti-Intrusionsfunktion


TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 2160-2180

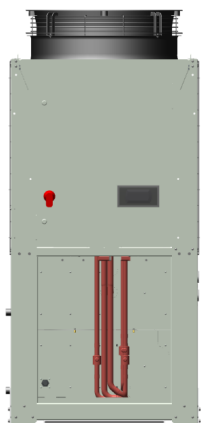


1

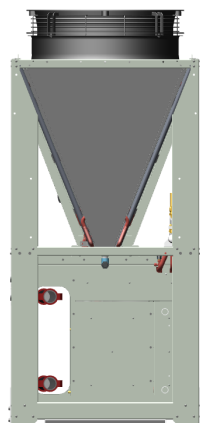


2

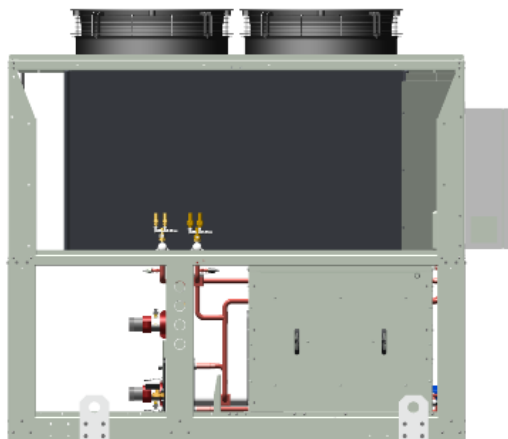


3

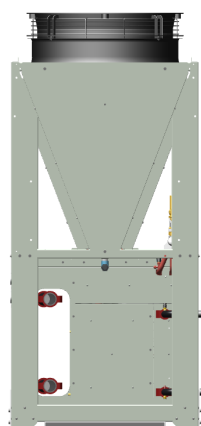


5

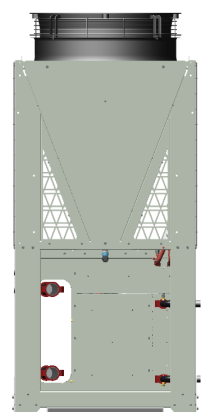


7

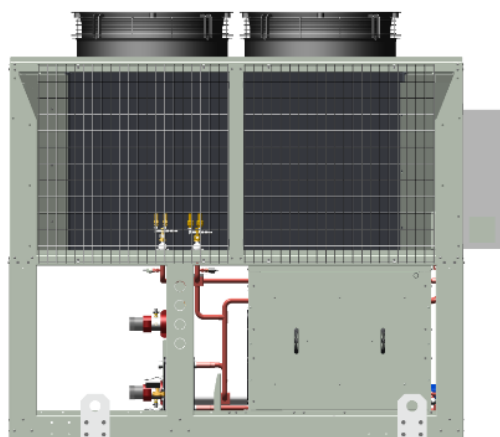


8

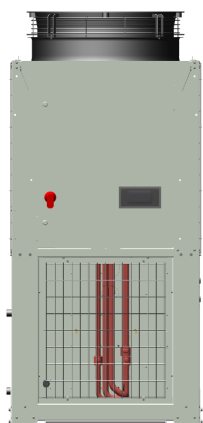

10

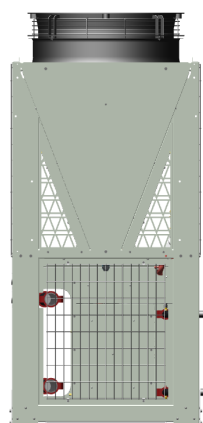

11

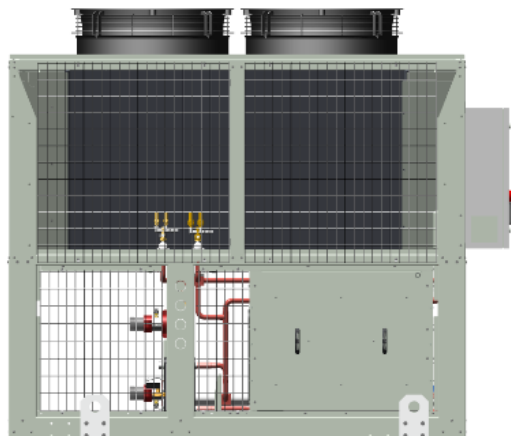

12

1-2 -3 Ansicht des Geräts (vorne/hinten/seitlich) mit BC/BCIP-Zubehör

5 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP und PTL-Zubehör)

7 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP und RPB-Zubehör)

8 Ansicht des Geräts (Seite mit BC/BCIP und RPB-Zubehör)


10 Ansicht des Geräts (Vorderseite mit BC/BCIP und RPE-Zubehör)

11 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP und RPB, Zubehör RPE)


12 Ansicht des Geräts (Seite mit BC/BCIP und RPB, RPE-Zubehör)

Hinweis: Mit dem Zubehör RPB ist der Kauf des Zubehörs PTL obligatorisch.


Beispielgrößen 4180-4240

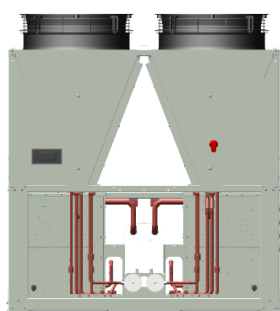


1

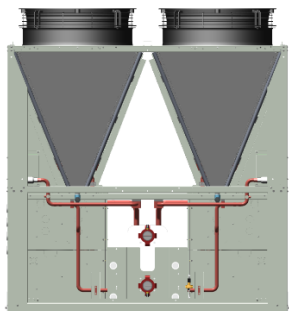


2

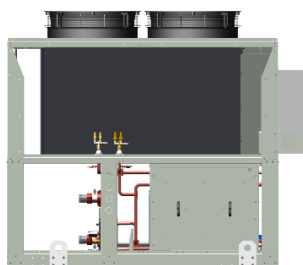


3

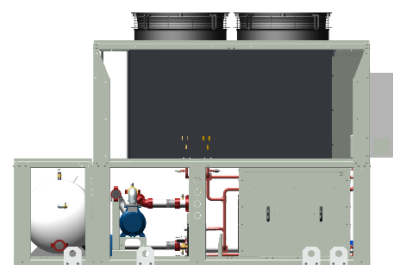

4

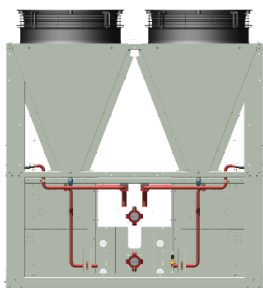


5

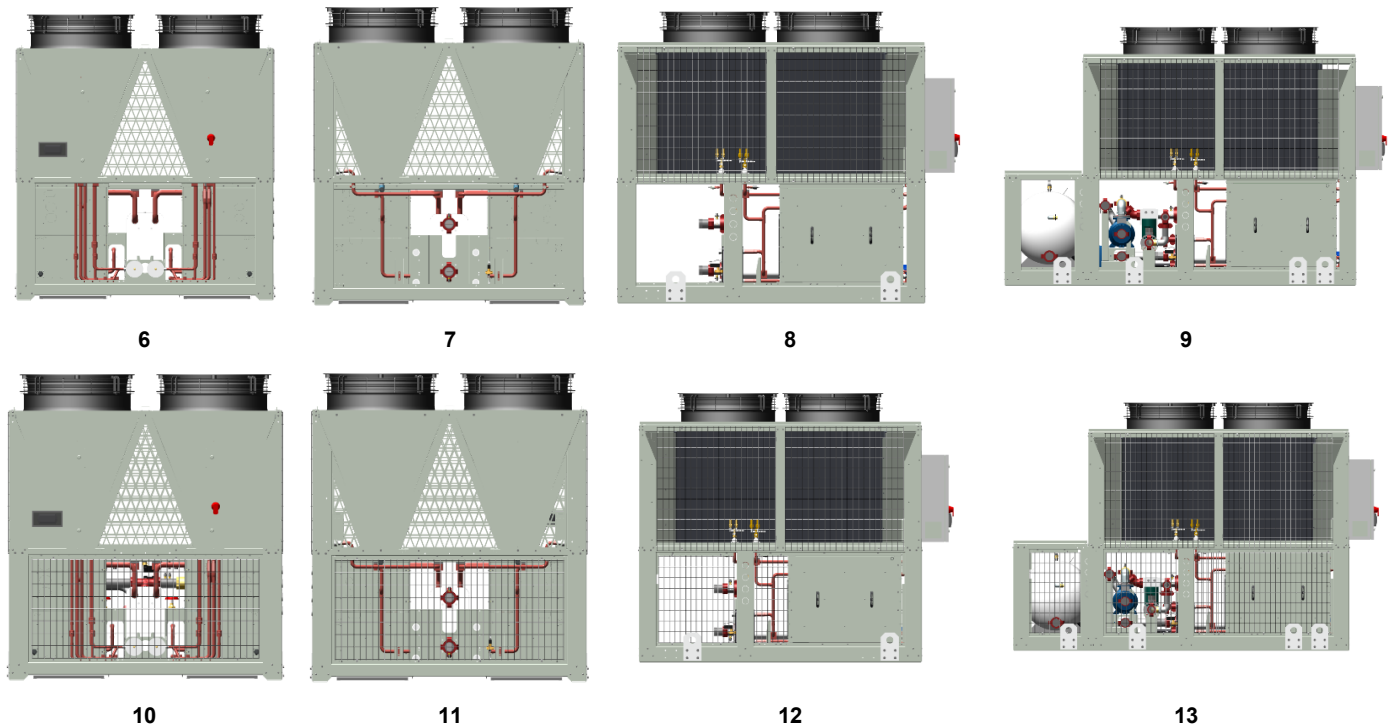


- 1-2 -3 Ansicht des Geräts (vorne/hinten/seitlich) mit BCI/BCIP-Zubehör
4 Ansicht des Geräts (Seite mit ASP und BCI/BCIP-Zubehör)
5 Geräteansicht (Rückseite mit BCI/BCIP und PTL-Zubehör)
6 Ansicht des Geräts (Vorderseite mit BCI/BCIP und RPB-Zubehör)
7 Geräteansicht (Rückseite mit BCI/BCIP und RPB-Zubehör)
8 Ansicht des Geräts (Seite mit BCI/BCIP und RPB-Zubehör)
9 Geräteansicht (Seite mit ASP, BCI/BCIP und RPB-Zubehör)
10 Ansicht des Geräts (Front mit BCI/BCIP und RPB, RPE-Zubehör)
11 Geräteansicht (Rückseite mit BCI/BCIP und RPB, Zubehör RPE)
12 Ansicht des Geräts (Seite mit BCI/BCIP und RPB, RPE-Zubehör)
13 Geräteansicht (Seite mit ASP, BCI/BCIP und RPB, RPE-Zubehör)


Hinw eis: Mit dem Zubehör RPB ist der Kauf des Zubehörs PTL obligatorisch.

TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 4280-4350

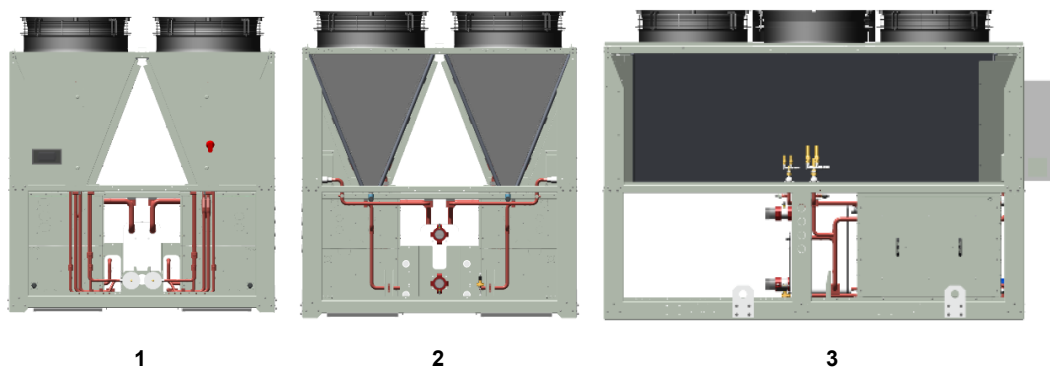


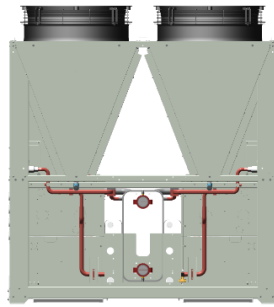


5

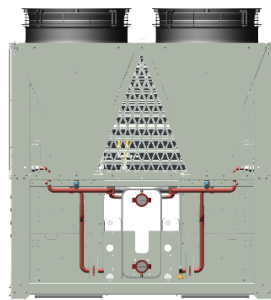


7

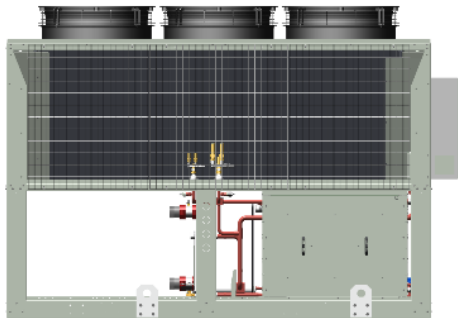


8

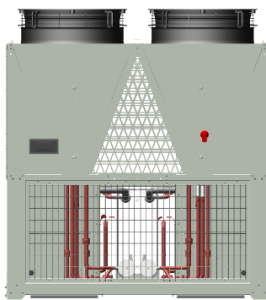

10

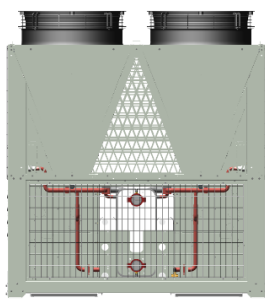

11

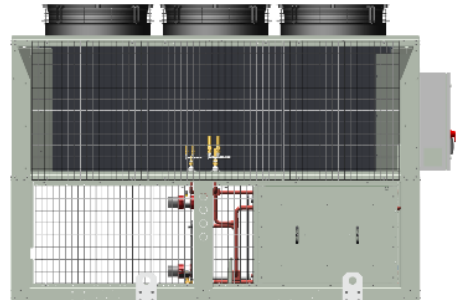

12

- 1-2 -3 Ansicht des Geräts (vorne/hinten/seitlich) mit BC/BCIP-Zubehör
5 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP und PTL-Zubehör)
7 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP und RPB-Zubehör)
8 Ansicht des Geräts (Seite mit BC/BCIP und RPB-Zubehör)
10 Ansicht des Geräts (Vorderseite mit BC/BCIP und RPB-Zubehör) und RPE)
11 Geräteansicht (Rückseite mit BC/BCIP-Zubehör und PTL, RPB, RPE)
12 Ansicht des Geräts (Seite mit BC/BCIP und RPB, RPE-Zubehör)

Hinweis: Mit dem Zubehör RPB ist der Kauf des Zubehörs PTL obligatorisch.

5.37.9 Zubehör RPB-RPE-PTL

Zubehör **RPB** - Register-Schutzgitter dient zum Schutz des Gebläsemoduls vor versehentlichem Berühren und gegen das Eindringen.
Zubehör **RPE** - Schutzgitter des unteren Fachs dient zum Abdecken des unteren Teils der Einheit und gegen das Eindringen.
Zubehör **PTL** - seitliche Blenden dient zum Schutz des Gebläsemoduls vor versehentlichem Berühren und gegen das Eindringen, oder auch für eine ästhetisch gefällige Vollendung der Einheit. Dieses Zubehör wird alternativ zum Zubehör RPB geliefert.

- RPB1** - Dichtmaschige Batterieschutznetze mit Anti-Intrusion-Funktion (als Alternative zum RPB-, PTL- und PTL1-Zubehör zu verwenden)
RPE1 - Dichtmaschige Batterieschutznetze mit Anti-Intrusion-Funktion (als Alternative zum RPE-Zubehör zu verwenden)
PTL1 - Seitenpuffer in V-Modulen nur mit ästhetischen, Unfallverhütungs- und Eindringungsfunktionen (als Alternative zum Zubehör RPB, RPB1 und PTL und nur für Kühleinheiten mit MCHX- und MCHXE-Batterien zu verwenden)

5.37.10 Zubehör SFS - Soft-Start

Das Zubehör SFS ermöglicht es, den Anlaufstrom zu reduzieren, wodurch dann ein sanfter und stufenloser Start erhalten wird, was wiederum einen großen Vorteil in Bezug auf den mechanischen Verschleiß des Elektromotors darstellt.


Nachstehend eine Qualitätszeichnung zur Veranschaulichung einer Einheit mit 2 Verdichtern, die mit und ohne SFS-Zubehör ausgestattet ist. Die Einschaltstromwerte mit dem SFS-Zubehör sind in den Tabellen "A" Technische Daten angegeben.

Einschaltstrom - ohne SFS

Sp Einschaltstrom

C [A] Stromstärke

T [s] Zeit

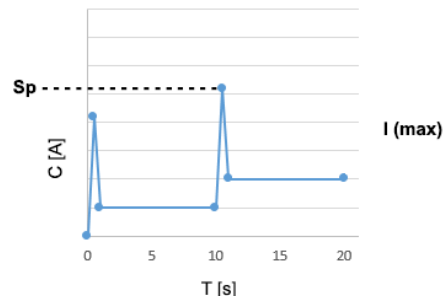


Anlaufstrom - mit SFS

Sp Einschaltstrom

C [A] Stromstärke

T [s] Zeit

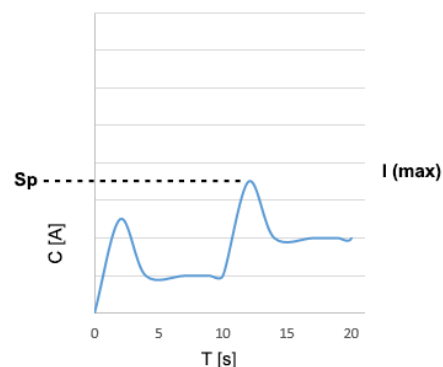

5.37.11 VPF - Variable Primary Flow


Die für den Betrieb des Kühlaggregats verwendete Energie ist ein wichtiger Bestandteil der Anlagenkosten, und die Reduzierung der Aufnahme der Einheit, vor allem bei Teillasten, wird manchmal durch den konstanten Betrieb des Pumpaggregats beeinträchtigt. Diese Wirkung ist umso stärker, je größer die Aufnahme der Pumpen ist, die verwendet werden, um den korrekten Wasserdurchfluss in den Leitungen zu erhalten. Eine Lösung, die das Problem der Energieaufnahme durch die Pumpaggregate ausgleicht, ist die Verwendung der durch Inverter-Technologie gesteuerten Pumpen, die den Durchfluss G moduliert und die Leistungsaufnahme reduziert. Auf diese Weise sind die Anlagen mit Primärkreis mit konstantem Durchfluss und getrenntem Sekundärkreis mit variablem Durchfluss entstanden.

Eine Vereinfachung der Anlage ist die Einführung des Systems VPF, d. h. die Verwendung eines einzigen Primärkreises mit variablem Durchfluss, in dem Pumpen installiert werden, die durch einen Inverter als einzige Pumpen der Anlage gesteuert werden; diese Lösung zieht Komplikationen bei der Eichung, der Bemessung der Überlaufabzweigung und der Einstellung der Anlage nach sich, die sich auf den Auftrag und indirekt auf die Zuverlässigkeit des Geräts auswirken könnten. Die von Rhoss gebotene Lösung vereint die Vereinfachung des VPF-Systems, die Zuverlässigkeit der Anlagenlösung mit Primär-Sekundärkreisen mit variablem Durchfluss mit einer weiteren Energie- und Kostenersparnis durch die Steuerung des Primärkreises mit variablem Durchfluss, in dem die Energieersparnis von der Durchflussschwankung $\Delta Pa = f(\Delta G)^3$ abhängt. Der Wasserinhalt im Primärkreislauf ist sehr wichtig, da er den Betrieb des Systems, die Wassertemperatur zum System und die Zuverlässigkeit der Kühleinheit im Laufe der Zeit stabilisiert (empfohlener Mindestinhalt von 5 l/kw). Die Kühleinheit ist an ein Hydrauliksystem angeschlossen, das mit Pumpen auf der Primärseite mit Inverterregelung (von Rhoss verwaltet) und mit Pumpen mit Inverterregelung auf der Systemseite, die durch einen hydraulischen Rückflussverhinderer getrennt sind, ausgestattet ist. Die Einstellung der Pumpen auf der Systemseite kann vom Benutzer vorgenommen oder Rhoss überlassen werden (nur eine Pumpe - siehe folgendes Diagramm). Die Lösung mit der VPF-Technologie von RHoss bietet neben einer bedeutenden Energieeinsparung auch eine Vereinfachung des Wasserkreislaufs der Anlage und eine Verringerung der Betriebskosten.

Die Lösung von Rhoss für Systeme mit variablem Durchsatz kann aus verschiedenen Gründen als innovativ bezeichnet werden:

- Stabile Modulation des erforderlichen Durchflusses der Anlage mit Garantie für die Zuverlässigkeit des installierten Kaltwassersatzes (auch mit Durchflussschwankungen in der Anlage). Es ist möglich, den Durchfluss durch die Verwendung einer Pumpe mit EC-Motor bis 20% zu modulieren.
- Vereinfachung der Eichvorgänge der Anlage
- Vereinfachung des Designs der an den Endgeräten anzufindenden technischen Lösungen (Ausgleich der Anzahl der 3-Wege- und 2-Wege-Ventile mit entsprechender Dimensionierung des Überlaufzweigs).
- Maximierung der Effizienz der Kältegruppe bei jeder Betriebsbedingung für die Durchflussmodulation, sowohl auf der Anlagenseite entsprechend dem Lastverlauf als auch primärseitig, indem die für den einwandfreien Betrieb benötigte Pumpenergie minimiert wird.

- Möglichkeit einer vereinfachten und zuverlässigen Veraltung mehrerer paralleler Einheiten (die bekannten Probleme der Durchflussschwankungen in traditionellen VPF-Systemen werden beim Ein- und Ausschalten der Kälteaggregate vermieden).
- Unten ist ein schematisches Diagramm unter Verwendung der RHOSS VPF-Lösung im Fall einer einzelnen Kältemaschine:

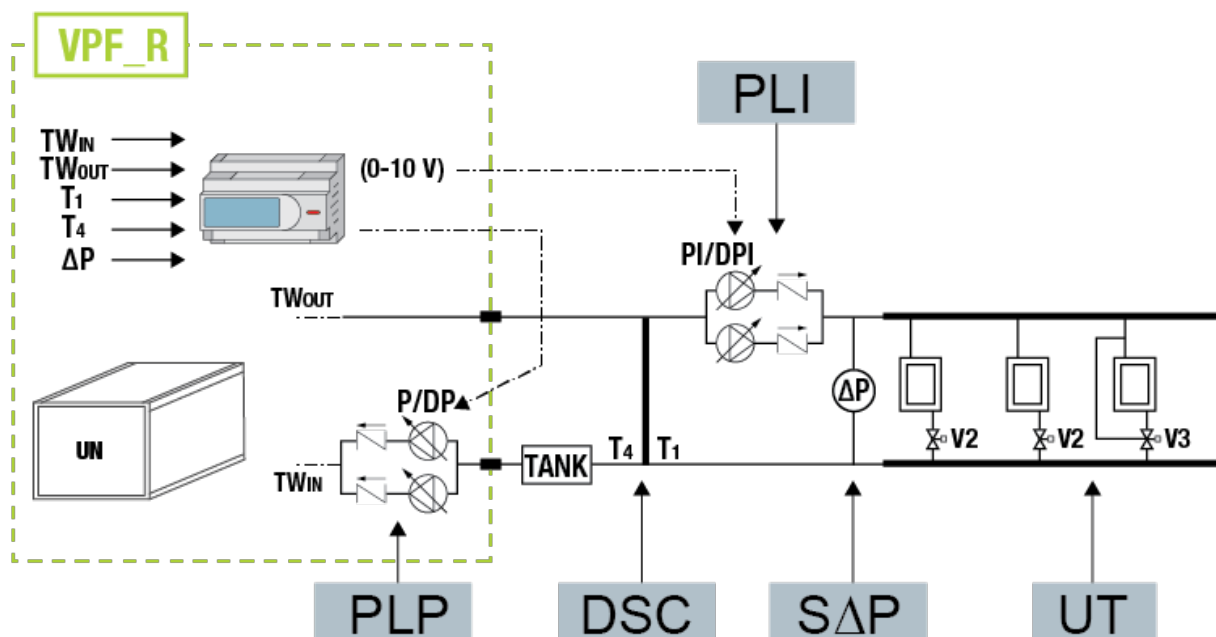

P/DP	Eine oder zwei Pumpen, die durch Inverter mit variabler Frequenz gesteuert wird/werden (von Rhoss mit dem Signal 0-10V gesteuerte Pumpen)
PI/DPI	Ein oder zwei Pumpen, die für den Betrieb der Anlage durch Inverter mit variabler Frequenz gesteuert werden. Die Regelung erfolgt per Modulation des Durchsatzes, wobei sie vom Benutzer zur Verfügung gestellt werden (durch getrennte Versorgung) und in diesem Fall kann Rhoss sie (nur eine Pumpe) über ein analoges 0-10-V-Signal verwalten
TANK	Pufferspeicher
V2	2-Wege-Regelventil
V3	3-Wege-Regelventil
ΔP	Differenzdruck
PLI	Pumpen Anlagenseite
PLP	Pumpen Primärseite
DSC	Rohrtrenner
SΔP	ΔP-Sonde (vom Kunden)
UT	Abnehmer
UN	Rhoss-Einheit

HINWEISE zur installation:

- Bei der Installation einer Kältemaschine mit VPF-Technologie muss eine Ansammlung bereitgestellt werden, um auf der Primärseite einen Mindestwassergehalt von mindestens 5 Lt / kW zu gewährleisten. Außerdem müssen mindestens 20% des Durchflusses auf der Anlagenseite durch die Installation einer minimalen Anzahl von Enden garantiert werden, die mit 3-Wege-Ventilen V3 ausgestattet sind.
- Der Fühler zur Bestimmung des Druckdifferentials ΔP gehört zum Lieferumfang. Der Installateur kann den Fühler am Punkt, der für die Anlage als angemessen erachtet wird, fern liegend anbringen.
- Die Fühler T_A und T_B werden mitgeliefert und müssen wie in der Abb. am Rücklauf der Anlage installiert werden: T_A vor dem hydraulischen Rohrtrenner; T_B dahinter.

VPF_R (Variabler Primärfluss von Rhoss im Hauptaustauscher). VPF_R umfasst Temperatursonden, Wechselrichtermanagement- und Kühlmanagementsoftware:


VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss im Hauptwärmetauscher). Das Zubehör umfasst die Invertersteuerung der primärseitigen Pumpe(n) (Hauptwärmetauscher), die als Zubehör P1/DP1, ASP1/ASDP1 geliefert werden (der Gesamtwasserinhalt muss mindestens 5 l/kW betragen), die Temperatur- und Druckfühler und die Steuersoftware des Kälteassessatzes

VPF_R + INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (variabler Primärfluss durch Rhoss im Hauptaustauscher). Das Zubehör umfasst die Invertersteuerung der primärseitigen Pumpe(n) (Hauptwärmetauscher), die als Zubehör P2/DP2, ASP2/ASDP2 geliefert werden (der Gesamtwasserinhalt muss mindestens 7 l/kW betragen), die Temperatur- und Druckfühler und die Steuersoftware des Kälteassessatzes

5.37.12 Zubehör INVP - Invertersteuerung Pumpeneinheit

Bei einer Pumpe mit konstanter Drehzahl können zur Kalibrierung/Inbetriebnahme des Systems herkömmliche Regelvorrichtungen verwendet werden (beispielsweise Eichventile) durch Einführen von Druckabfällen, um die durch die Pumpe gegebene überschüssige Förderleistung auszugleichen (Abb. 1). Mit dem Zubehör INVP kann die Kalibrierung/Inbetriebnahme der Anlage effizient vorgenommen werden, indem die Drehzahl der Elektropumpe so eingestellt wird, dass genau die vom Primärkreislauf bei Auslegungsvolumenstrom erforderliche Förderleistung erreicht wird (Abb. 2). Dazu greift man an der integrierten Steuereinheit auf das Menü PUMPEN zu und ändert die Parameter für die Drehzahlsteuerung der Elektropumpe.

Hinweis: Nach Abschluss der Kalibrierung muss die Einheit mit konstantem Durchsatz arbeiten. Das Zubehör erleichtert die Kalibrierung und Inbetriebnahme.

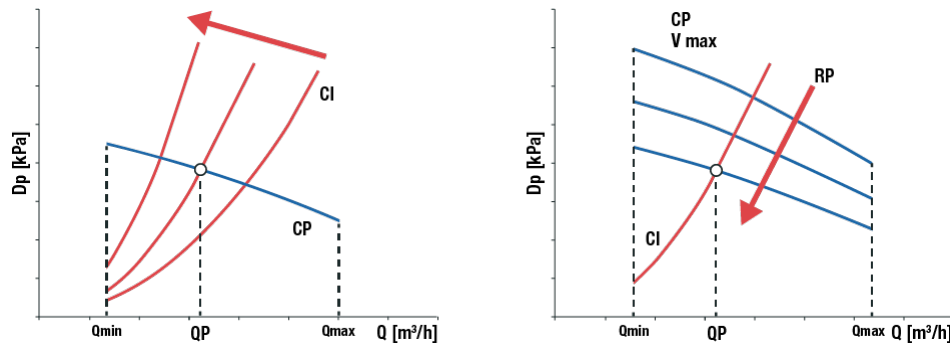

QP	Auslegungsvolumenstrom
E2	Pumpenkennlinie
CI	Anlagenkennlinie
CP V max	Pumpenkennlinie bei maximaler Drehzahl
RP	Pumpensteuerung

5.38 Elektrische Anschlüsse

	GEFAHR! An geschützter Stelle und in Maschinennähe immer einen Leistungsschutzschalter mit verzögerter Kennlinie, ausreichender Belastungsfähigkeit und Ausschaltleistung und mit Mindestkontaktöffnung von 3 mm installieren. (Die Vorrichtung muss in der Lage sein, den angenommenen Kurzschlussstrom zu unterbrechen, dessen Wert entsprechend der Eigenschaften der Anlage bestimmt wird). Der Anschluss der Maschine an eine Erdungsanlage ist gesetzlich vorgeschrieben und dient zum Schutz des Benutzers während des Maschinenbetriebs.
	GEFAHR! Der elektrische Anschluss des Geräts muss von kompetentem und autorisiertem Personal vor Ort und in Übereinstimmung mit den im Installationsland des Geräts geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Ein nicht übereinstimmender elektrischer Anschluss befreit die RHoss S.p.A. von einer Haftung bei Sach- und Personenschäden. Die Anschlusskabel des Schaltkastens dürfen nicht in Kontakt mit heißen Maschinenteilen (Verdichter, Druckleitung und Flüssiggasleitung) verlegt werden. Die Kabel vor Graten schützen.
	GEFAHR! Überprüfen, ob die Schrauben, die die Leiter an den elektrischen Komponenten im Schaltschrank befestigen, korrekt angezogen sind (Während der Bewegung und des Transports könnten sich diese gelockert haben).
	GEFAHR! Bevor Sie mit dem elektrischen Anschluss des Geräts an das Verteilungsnetz beginnen, überprüfen Sie, dass die Stromversorgung nicht angeschlossen ist, oder trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den allgemeinen automatischen Schalter auf Null stellen und sicherstellen, dass er nicht manipuliert werden kann Dritte (z. B. mit dem L.O.T.O.-Verfahren oder gleichwertig); Erst nach diesem Vorgang mit dem erforderlichen D.P.I.-P.E. auf die Schalttafel zugreifen.
	WICHTIGER HINWEIS! Halten Sie sich beim Anschluss der Einheit und des Zubehörs an die beiliegenden Schaltpläne.

Überprüfen Sie den Wert der Netzspannung und -frequenz, die innerhalb der Grenzen von 400 V $\pm 10\%$ für die Spannung und 50 Hz $\pm 1\%$ für die Frequenz liegen müssen. Überprüfen Sie die Unsymmetrie der Phasen: Sie muss weniger als 2% betragen. Unter bestimmten Arbeitsbedingungen kann für den korrekten Betrieb der Kompressoren die Toleranz der Versorgungsspannung geringer sein.

Beispiel:

L1-L2 = 388V, L2-L3 = 379V, L3-L1 = 377V

Mittelwert der gemessenen Werte = $(388+379+377) / 3 = 381V$


Maximale Abweichung vom Mittelwert = $388-381 = 7V$

Spannungsunsymmetrie = $(7 / 381) \times 100 = 1,83\%$ (akzeptabel, weil innerhalb der vorgesehenen Grenz).

	WICHTIGER HINWEIS! Der Betrieb außerhalb der angegebenen Grenzen kann den Betrieb der Maschine beeinträchtigen.

Der Türschloss-Trennschalter schließt im Falle des Öffnens der Tür des Schaltschranks automatisch die Stromversorgung des Geräts. Führen Sie die Stromversorgungskabel der Einheit durch die entsprechenden Kabelverschraubungen an der Unterseite des Bedienfelds und/oder durch die äußere Abdeckung.

5.39 Elektrische Anschlüsse

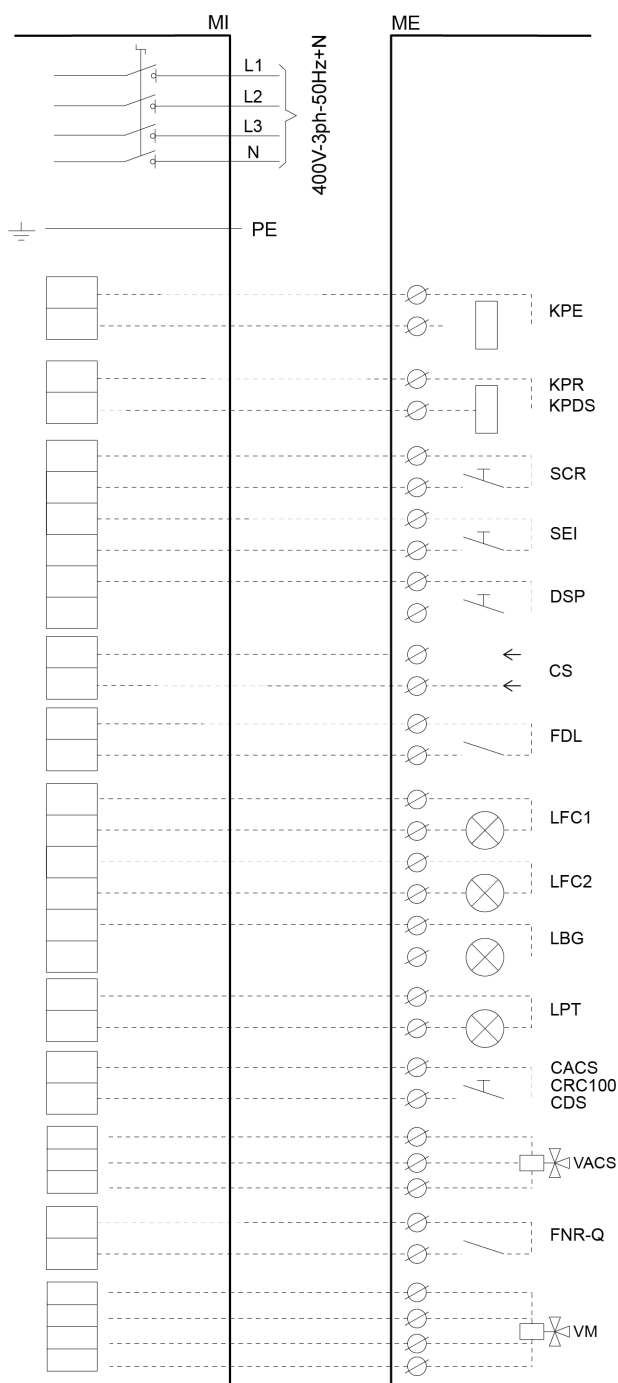

L	Leitung
N	Nullleiter
PE	Erdung
MI	Innenklemmleiste
ME	Außenklemmleiste
KPE	Erforderlicher Verdampferpumpenbefehl (Freigabe unter Spannung 230 Vac)
SEI	Wahlschalter Sommer/Winter (Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt)
SCR	Wahlschalter Fernbedienung (Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt)
DSP	Wahlschalter doppelter Sollw ert (Zubehör DSP) (Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt)
CS	Shifting Set-point (Zubehör CS) (Signal 4÷20 mA)

DL	Forced down load compressors (Zubehör FDL)(Steuerung mit potenzialfreiem Kontakt)
LFC1	Betriebsleuchte Verdichter 1 (Freigabe mit Spannung 230 Vac)
LFC2	Betriebsleuchte Verdichter 2 (Freigabe mit Spannung 230 Vac)
LBG	Warnleuchte allgemeine Störabschaltung Maschine (Zustimmung unter Spannung 230 Vac)
LPT	Spannungs-Kontrollleuchte
VACS	Steuerung Verteilventil Brauchwasser (Freigabe bei Spannung 230 V AC, Höchstlast 0,5A AC1)
CACS CRC100 CDS	Freigabe Verteilventil Brauchwasser (Steuerung mit potentialfreiem Kontakt oder Temperaturfühler) oder Freigabe RC100/DS
VM	Mischwasserventil (0-10 VDC Signal / 230 VAC Stromversorgung). Beim Zubehör DSVP wird die VM im angeschlossenen Zustand geliefert
KPR KPDS	Steuerung Pumpe Rückgewinnung/Steuerung Pumpe Enthitzer (Freigabe bei Spannung von 230 V AC)
FNR-Q	Forced Noise Reduction
- - - - -	Der Anschluss muss durch den Installateur erfolgen


- Der Schaltkasten ist vom Frontpaneel der Einheit aus zugänglich.
- Die Anschlüsse müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften und gemäß den der Maschine beiliegenden Schaltplänen ausgeführt werden.
- Der Erdung der Maschine ist gesetzlich vorgeschrieben.
- An geschützter Stelle und in Maschinennähe immer einen Leistungsschutzschalter mit ausreichender Belastungsfähigkeit und Ausschaltleistung installiert sein.

ACHTUNG!

Die Schaltpläne zeigen ausschließlich die vom Installateur auszuführenden Anschlüsse.
Halten Sie sich beim Anschluss der Einheit und des Zubehörs an die beiliegenden Schaltpläne.

		Leitungsquerschnitt	Querschnitt PE	Querschnitt der Steuerungs und Kontrollleitung
2160	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
2180	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
4180	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4200	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4220	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4240	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4280	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4330	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5
4350	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5

5.40 Elektrische anschlüsse VPF

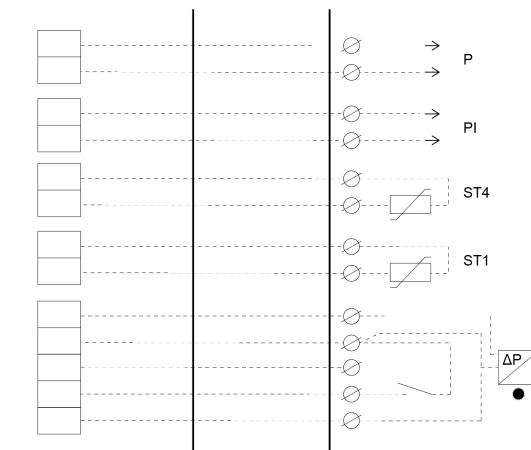

P	Primärkreislauf / geräteseitige Pumpensteuerung
PI	Systempumpensteuerung (VPF) (0-10 VDC-Signal)
ST4	Temperaturfühler (VPF) vor dem hydraulischen Rückflussverhinderer positionieren
ST1	Temperaturfühler (VPF), der nach dem hydraulischen Rückflussverhinderer positioniert werden soll
●	ΔP-Sonde / Systempumpenalarm (VPF) (vom Kunden)

HINWEIS: Die Sonde muss vom ratiometrischen Typ (0,5 - 4,5 V) sein. Es wird empfohlen, den tatsächlichen Lesebereich der ausgewählten Sonde innerhalb der Steuerparameter einzustellen, um eine korrekte Signalumwandlung zu erzielen (siehe Steuerhandbuch im Kapitel über die VPF-Funktion).

5.41 Fernsteuerung durch lose beigelegtes Zubehör

Es ist möglich, die Maschinensteuerung mithilfe einer zweiten Tastatur (Zubehör KTR), die an der Maschinentastatur angeschlossen wird, auszulagern. Der Gebrauch und die Installation der Auslagerungssysteme sind in den beiliegenden Anleitungsbüchern beschrieben.

5.42 HINWEIS

	WICHTIGER HINWEIS! Die erste Inbetriebnahme bzw. das erste Anfahren des Geräts (falls vorgesehen) darf ausschließlich durch fachlich qualifiziertes Personal der von der Firma RHOSS S.p.A. autorisierten Vertragswerkstätten erfolgen, das eine Zulassung für Arbeiten an solchen Geräten besitzt.
	WICHTIGER HINWEIS! Die Bedien- und Wartungsanleitungen der Pumpen, der Ventilatoren und der eventuellen Sicherheitsventile liegen diesem Handbuch bei und müssen vollständig gelesen werden.
	GEFAHR! Stellen Sie vor Beginn sicher, dass die Installation und die elektrischen Anschlüsse gemäß den Angaben im Schaltplan ausgeführt wurden. Stellen Sie sicher, dass alle kontrollierbaren Sicherheitseinrichtungen (z. B. Mikroschalter) vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich während der oben genannten Vorgänge keine unbefugten Personen in der Nähe des Geräts aufhalten.
	GEFAHR! Die Einheiten sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet. Werden sie ausgelöst, ist ein Knall zu hören, und es tritt unter hohem Druck Kältemittel und Öl aus. Es ist strengstens verboten, sich dem Druckwert der Auslösung der Sicherheitsventile anzunähern. Die Sicherheitsventile können gemäß den geltenden Vorschriften befördert werden.
	WICHTIGER HINWEIS! Mindestens 12 Stunden vor der Inbetriebnahme die Spannungsversorgung einschalten, damit die Kurbelwellenheizung des Verdichters mit Strom versorgt wird. Bei jedem Maschinenstart werden diese Widerstände automatisch ausgeschaltet.

5.43 Startprozedur

Inbetriebnahme

Konfigurationsparameter	Standardeinstellung
Temperatursollwert des Sommerbetriebs	7°C
Frostschutz-Temperatursollwert	3°C
Differenzial Frostschutztemperatur	2°C
Ausschlusszeit ND-Alarm bei Anlauf/in Funktion	60"/10"
Ausschlusszeit des wasserseitigen Differenzdruckschalter beim Start/bei Betrieb	15"/3"
Verzögerungszeit der Ausschaltung der Pumpe	30"
Voreilungszeit Pumpeneinschaltung	60"
Mindestzeitspanne zwischen 2 Verdichterstarts desselben	360"

Vor der Inbetriebsetzung der Einheit folgende Punkte kontrollieren:

- Die Netzspannung muss den auf dem Typenschild und/oder den im Schaltplan angegebenen Werten mit folgendem Toleranzbereich entsprechen:
 - Toleranz der Netzfrequenz $\pm 1\%$ der Nennspannung;
 - Toleranz der Versorgungsspannung: $\pm 10\%$ der Nennspannung;
 - Spannungsunsymmetrie zwischen den Versorgungsphasen: $< 2\%$.
- Die Stromversorgung muss für die Leistungsaufnahme der Maschine bemessen sein.
- Überprüfen Sie, dass die Stromversorgung nicht angeschlossen ist, oder trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den allgemeinen automatischen Schalter in die Nullposition bringen und sicherstellen, dass er nicht von Dritten manipuliert werden kann (z. B. mit dem L.O.T.O.-Verfahren oder ähnlichem); erst nach dieser Operation. Greifen Sie mit der erforderlichen PSA auf die Schalttafel zu. - PSA und überprüfen Sie, ob die Stromversorgungs- und Schützklemmen fest angezogen sind (sie können sich während des Transports lösen, dies würde zu Fehlfunktionen führen).

	WICHTIG! Die Ausführung der elektrischen Anschlüsse muss unter Beachtung der einschlägigen Normen des Aufstellungslandes und unter Berücksichtigung der Hinweise im Schaltplan der Einheit erfolgen.

Nach den Anschlussarbeiten kann die Einheit das erste Mal gestartet werden, nachdem die folgenden Punkte überprüft wurden.

Allgemeiner Zustand der Einheit

START

Wurden die in der Anleitung vorgesehenen technischen Mindestabstände eingehalten?	NEIN	Die angegebenen technischen Mindestabstände umsetzen

JA

Weist die Einheit Beschädigungen auf, die auf den Transport oder die Installation zurückzuführen sind?	JA	Gefahr! Die Einheit unter keinen Umständen starten! Die Einheit reparieren!

NEIN

Die Einheit befindet sich in einem guten Zustand!

Überprüfung des Ölstands des Verdichters

START

Ist der Ölstand ausreichend?	NEIN	Je nach Bedarf nachfüllen

JA

Wurde das Vorheizen mindestens 12 Stunden vor dem Start eingeschaltet?	NEIN	Das Vorheizen einschalten und 12 Stunden (*) warten

JA

Die Einheit befindet sich in einem guten Zustand!

(*) Das Gerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die ein Starten verhindert, wenn die Mindestheizzeit der Kurbelgehäuseheizung des Kompressors nicht eingehalten wird. Diese Zeit wird von der Software entsprechend der Außentemperatur ausgewertet (siehe Electronic Control Manual).

Überprüfung der Wasseranschlüsse

START

Wurden die Wasseranschlüsse fachgerecht ausgeführt?	NEIN	Anschlüsse anpassen

JA

Ist die Ein- und Austrittsrichtung des Wassers korrekt?	NEIN	Die Ein- und Austrittsrichtung korrigieren

JA

Sind die Kreisläufe mit Wasser gefüllt und wurden entlüftet?	NEIN	Kreisläufe füllen und/oder entlüften

JA

Entspricht der Wasserdurchfluss den Angaben in der Bedienungsanleitung?	NEIN	Wasserdurchflussmenge wiederherstellen

JA

Drehen sich die Pumpen in die richtige Richtung?	NEIN	Die Drehrichtung herstellen

JA

Sind eventuell installierte Strömungswächter eingeschaltet und korrekt angeschlossen?	NEIN	Die Komponente wiederherstellen oder austauschen

JA

Funktionieren die dem Wärmetauscher und dem eventuellen Wärmerückgewinner vorgeschalteten Wasserfilter und sind sie korrekt installiert?	NEIN	Die Komponente wiederherstellen oder austauschen

JA

Der Wasseranschluss ist konform!

Prüfung der Anschlüsse der Sicherheitsventile

START

Ist der Abfluss der Sicherheitsventile kanalisiert?		NEIN	Führen Sie den Anschluss der Entleerung der Sicherheitsventile gemäß dem Abschnitt Hinweise zur Installation der Maschinen durch

JA

Der Durchmesser, die Länge und die Kurven entsprechen den Parametern, die in der Tabelle des Absatzes Indikation für die Installation der Maschinen angegeben sind		NEIN	Den Anschluss ändern

JA

Ist der Anschluss so, dass die Leitung am Ende ihren Auslass auf einer Höhe von mindestens 3 Meter ab der Landschaftsfläche im Freien und weit weg von Zündquellen hat?		NEIN	Die Position des Auslasses ändern

JA

Der Anschluss der Sicherheitsventile ist konform			

Überprüfung der elektrischen Anschlüsse

START

Wird die Einheit gemäß den auf dem Schild angegebenen Werten gespeist?		NEIN	Für eine korrekte Versorgung sorgen

JA

Ist die Phasensequenz korrekt?		NEIN	Eine korrekte Phasensequenz umsetzen

JA

Entspricht der Erdungsanschluss den gesetzlichen Vorschriften?		NEIN	Gefahr! Den Erdungsanschluss umsetzen!

JA

Sind die Leiter des Leistungskreislaufs gemäß der Anleitung dimensioniert?		NEIN	Gefahr! Die Kabel umgehend ersetzen!

JA

Ist der der Einheit vorgeschaltete Schutzschalter korrekt dimensioniert?		NEIN	Gefahr! Die Komponente umgehend auswechseln!

JA

Der Wasseranschluss ist konform!			

Erste Inbetriebsetzung

START

Schalten Sie den thermischen magnetischen Schutzschalter des festen Verdichters aus. Den fixen Verdichter über die Software deaktivieren (siehe "Manueller Betrieb" im Handbuch Elektronische Steuerung)			
Wählen Sie die Betriebsart (siehe Handbuch Elektronische Steuerungen)			Alle Verfahren zum Wechseln des Betriebsmodus dürfen AUSSCHLIESSLICH per Software über die Bedientafel durchgeführt werden
Starten Sie das Gerät über das Bedienfeld (siehe Handbuch Elektronische Steuerungen)			Alle ON/OFF-Vorgänge dürfen AUSSCHLIESSLICH per Software über die Bedientafel durchgeführt werden
JA			
Ist der Umrichterkompressor korrekt angelaufen?		NEIN	Einheit abschalten und die Ursache der Störung herausfinden. ein autorisiertes Kundendienstzentrum von Rhoss kontaktieren
JA			
Warten, bis die Temperaturregelung die Aktivierung des fixen Verdichters erfordert			
?			
Passt das feste Verdichter-Leistungsschutz richtig?		NEIN	Die Komponente kontrollieren und ggf. auswechseln ein autorisiertes Kundendienstzentrum von Rhoss kontaktieren
JA			
Einschalten der Maschine am Bedienfeld (ON/OFF-Taste)			Alle Ein- und Ausschaltungen dürfen AUSSCHLIESSLICH mit der Taste ON/OFF ausgeführt werden, die sich an der Bedientafel befindet.
Schalten Sie das Gerät über das Bedienfeld aus (siehe Handbuch der elektronischen Steuerung)			Alle ON/OFF-Vorgänge dürfen AUSSCHLIESSLICH per Software über die Bedientafel durchgeführt werden
Aktivieren Sie den festen thermischen Magnetschutzschalter erneut. Den fixen Verdichter über die Software aktivieren (siehe "Manueller Betrieb" im Handbuch Elektronische Steuerung)			
Starten Sie das Gerät über das Bedienfeld (siehe Handbuch Elektronische Steuerungen)			Alle ON/OFF-Vorgänge dürfen AUSSCHLIESSLICH per Software über die Bedientafel durchgeführt werden
Überprüfen Sie die korrekte Rotation der Pumpen und Ventilatoren, die Wasserdurchflussraten, den Betrieb der Fühler und Druckwandlern der Maschine		NEIN	Die Komponente kontrollieren und ggf. auswechseln ein autorisiertes Kundendienstzentrum von Rhoss kontaktieren
Vollständige Startprozedur!			

Überprüfungen bei laufender Maschine

		START			
		Unbefugte Personen müssen weggeschickt werden			
		?			
Test der Auslösung: Die Wasserschieber der Anlage betätigen, um den Durchfluss am Verdampfer zu verringern		Wird der wasserseitige Differenzdruckschalter korrekt ausgelöst?	NEIN		Die Komponente überprüfen und ggf. auswechseln
		? JA			
		Erfolgt das Lesen der Betriebsdrücke korrekt?	NEIN		Einheit abschalten und die Ursache dieser Störung herausfinden
		? JA			
		Werden Gaslecks von > 3 Gramm/Jahr erfasst, wenn der Druck auf der Hochdruckseite auf circa 8 bar gebracht wird?	JA		Einheit abschalten und die Ursache dieses Lecks herausfinden (gemäß EN 378-2)
		? NEIN			
		Zeigt das Display Alarme an?	JA		Die Ursache des Alarms kontrollieren. Siehe Alarntabelle
		? NEIN			
		Vollständige Startprozedur!			

5.44 Anleitung für die einstellung und die regelung

Eichung der Sicherheits- und Kontrollelemente

Die Maschinen werden im Werk voreingestellt. Dort werden ebenfalls die Einstellungen und die Eingabe der Standardparameter durchgeführt, die unter normalen Einsatzbedingungen einen einwandfreien Gerätebetrieb gewährleisten. Es gibt die folgenden Komponenten für die Sicherheit der Maschine:

- Hochdruck-Sicherheitsventil
- Hochdruck-Druckwächter (PA)
- Niederdruckmessumformer (erzeugt den Alarm für Niederdruck, siehe Handbuch elektronische Steuerung der entsprechenden Einheit)
- Wasserseitiger Differenzdruckschalter

Druckwächter	Auslösung	Rückstellung
Hochdruck	44 bar	36 bar - Manuell
Differenz Wasser	27 mbar	50 mbar - Automatisch
Hochdruck-Sicherheitsventil	48 bar	-

	GEFAHR! Das Sicherheitsventil auf der Hochdruck-Seite ist auf 45 bar geeicht. Es könnte eingreifen, wenn der Kalibrierwert während der Kältemittelfüllvorgänge erreicht wird, und einen Ausbruch hervorrufen, der Verbrennungen verursachen kann (sowie die anderen Ventile im Kreislauf).

Funktionsweise der Komponenten

Betrieb des Verdichters

Bei stillstehender Einheit muss der Ölstand der Verdichter am Sichtglas sichtbar sein. Ein Nachfüllen des Öls kann ausgeführt werden, nachdem an den Verdichtern über die Druckleitung an der Saugleitung ein Vakuum erzeugt wurde. Nach einem Auslösen des Vollschatzes geschieht die Wiederherstellung des normalen Betriebs automatisch, wenn die Temperatur der Wicklungen unter den vorgesehenen Sicherheitswert sinkt (Wartezeit, die von einigen Minuten bis zu einigen Stunden variieren kann). Dieser Schutz des Leistungskreislaufs wird von der Steuerung mit Mikroprozessor gesteuert. Nach dessen Auslösung und dessen Rücksetzung muss der Alarm an der Bedientafel rückgesetzt werden. Es wird die Auslagerung einer Leuchte/LED für die Anzeige der Auslösung der Schutzvorrichtungen für alle Verdichter empfohlen.

Betrieb der Betriebsfühler, Frostschutzfühler und Druckfühler

Die Wassertemperatursonden befinden sich in einem Schacht in Kontakt mit der Leitpaste und werden von Außen mit Silikon blockiert.

- Eine befindet sich am Eingang des Wärmetauschers und misst die Wassertemperatur des Rücklaufs aus der Anlage;

- die andere befindet sich am Verdampferausgang und dient als Betriebs- und Frostschutzsonde.

Stets überprüfen, dass beide Drähte fest am Verbinder verschweißt sind und dieser stets gut an die Platine angeschlossen ist (siehe beigelegten Schaltplan). "Die Kontrolle der Funktionstüchtigkeit eines Fühlers kann mithilfe eines Präzisionsthermometers ausgeführt werden, das zusammen mit dem Fühler in einen Behälter mit Wasser einer festgelegten Temperatur eingetaucht wird; sie kann ausgeführt werden, nachdem der Fühler aus dem Schacht genommen wurde. Dabei darauf achten, dass der Fühler nicht beschädigt wird." Bei der erneuten Positionierung der Sonde sehr vorsichtig sein und Leitpaste in den Schacht geben. Die Sonde einführen und ihren äußeren Teil wieder mit Silikon abdichten, sodass sie nicht herausrutschen kann. Nach dessen Auslösung muss der Frostschutzalarm an der Bedientafel rückgesetzt werden. Die Einheit wird erst wieder gestartet, wenn die Wassertemperatur das Differenzial der Auslösung übersteigt. Die Abgastemperatursonden werden in einen speziellen Sumpf eingesetzt, der außen am Förderrohr beider Kompressoren angeschweißt ist. Diese Sonden signalisieren der Elektronikplatine einen abnormalen Anstieg der Abgastemperatur, wodurch ein Alarm für den thermischen Schutz ausgelöst wird.

Drucksonden (Messwandler) sind installiert:

- **auf dem Zweig des Hochdrucks**

Es misst den Hochdruck, indem es seine Alarme erzeugt und die Schutzfunktionen aktiviert und aktiviert. Stellen Sie den Kondensationsregler für den Sommerbetrieb ein.

- **auf dem Niederdruckzweig**

es misst den niedrigen Druck und erzeugt die relativen Alarme und den relativen Schutz. Sie regeln das Verhalten des elektronischen Expansionsventils, erzeugen den Niederdruckalarm und regeln die Verdunstungskontrolle im Winterbetrieb.

Betrieb des elektronischen Thermostatventils

Das elektronische Thermostat-Ausdehnungsventil wird so gesteuert, dass eine geeignete Unterkühlung der Flüssigkeit und ein vorschriftsmäßiger Kältemittelpegel im Verdampfer aufrechterhalten werden. Der Bediener muss bei der Eichung nicht tätig werden, weil die Steuersoftware des Ventils diese Schritte automatisch ausführt.

Betrieb von PA: Hochdruck-Druckwächter

Nach dessen Auslösung muss das Pressostat manuell rückgesetzt werden, indem dessen Taste bis zum Anschlag gedrückt wird und der Alarm an der Bedientafel rückgesetzt wird. Zur Erkennung der Ursache für das Einschreiten und die erforderliche Wartung siehe Fehlersuchtablelle.

5.45 Wartung

5.45.1 HINWEIS

	WICHTIG! Wartungseingriffe dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal der von RHOSS S.p.A. autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, die für den Betrieb dieses Produkttyps qualifiziert sind. Beachten Sie die Gefahrenhinweise in diesem Handbuch und auf dem Gerät. Verwenden Sie die von den geltenden Gesetzen vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung, die dazu bestimmt ist, die in diesem Handbuch angegebenen Risiken, einschließlich Rückstände, zu vermeiden. Achten Sie genau auf die Angaben auf der Maschine. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Originalersatzteile von RHOSS S.p.A.
	WICHTIG! Tragen Sie immer die gesetzlich vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung, die so ausgelegt ist, dass selbst in diesem Handbuch angegebene Restrisiken vermieden werden (Brille, Kopfhörer, Handschuhe usw.)
	GEFAHR! Vor allen Wartungs- und Inspektionsarbeiten stets den Leistungsschutzschalter zum Schutz der Gesamtanlage betätigen. Vergewissern Sie sich, dass niemand zufällig die Maschine einschalten kann; blockieren Sie den automatischen Hauptschalter in Position „0“.
	GEFAHR! Achten Sie auf die hohen Temperaturen an den Verdichterköpfen und der Druckleitungen des Kältekreislaufs.

Unsere Geräte erfordern keine Wartungsarbeiten, wie beispielsweise ein Auto, das unter normalen Betriebsbedingungen keine Verschleißteile aufweist. Außerdem muss überprüft werden, dass die Umgebung, in der das Gerät betrieben werden soll, seinen Betrieb nicht beeinträchtigt (Beispiele: Ein Gerät in der Nähe einer Zementfabrik blockiert die Austauschspulen, die ich eigentlich alle 6 Monate reinigen muss, ein Gerät, das in der Nähe von Vegetation installiert ist, was könnte blockieren Sie den Lüfter mit dem Wind). Nachfolgend finden Sie eine Gesamttabelle mit dem erforderlichen Timing.

5.45.2 Ordentliche Wartung

	WICHTIG! Sehen Sie unter EU 517/2014 zwingende Kontrollen und Inspektionen vor.

Reinigung und allgemeine Kontrolle des Gerätes

Die Einheit sollte halbjährlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Der allgemeine Zustand der Einheit sollte alle sechs Monate überprüft werden. Etwasiges Auftreten von Korrosion muss mit Schutzlackierung ausgebessert werden, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Monatliche Kontrollen
Überprüfen Sie die Betriebsbedingungen des Kältemittelkreislaufs (Überhitzung, Unterkühlung sowie Über- und Unterdruck).

Sichtprüfung des Rippenwärmetauschers und der Ventilatoren.

Sichtprüfung des Kompressorölstands, falls erforderlich.

Halbjährliche Kontrollen

Allgemeine Reinigung und Überprüfung des Gerätes: Alle 6 Monate muss die allgemeine Reinigung durchgeführt und der Zustand der Maschine überprüft werden. Eventuell vorhandene Ansätze von Roststellen sind mit Schutzlack zu lackieren.

Rippenrohrschlangen: Die Rohrschlangen müssen frei von Hindernissen gehalten werden. Im Bedarfsfall müssen sie mit Reinigungsmitteln und Wasser gewaschen werden. Die Register vorsichtig, ohne sie zu beschädigen, bürsten.

Ventilatoren: Bei Installationen mit erschwerten Betriebsbedingungen die Regelfrequenz erhöhen. Die Gitter der Ventilatoren müssen frei von Verstopfungen gehalten werden. Sicherstellen, dass die Motoren und die Ventilatorschaufeln sauber sind und dass keine anomalen Vibrationen vorliegen. Der Motor muss sauber gehalten werden und darf keine Spuren von Staub, Schmutz, Öl oder anderen Unreinheiten aufweisen. Dies kann zu Überhitzung durch unzureichende Wärmeabführung führen. Die Lager sind in der Regel wasserdicht, dauergeschmiert und für eine Lebensdauer von etwa 20.000 Stunden unter normalen Betriebs- und Umweltbedingungen ausgelegt.

Wasserfilter: Es ist zwingend erforderlich, einen Siebfilter in der Wasserzuleitung des Geräts zu installieren. Dieser Filter muss regelmäßig gereinigt werden.

Elektrische Anlage: Neben der Überprüfung der verschiedenen elektrischen Teile müssen die elektrische Isolierung aller Kabel und deren korrekte Befestigung an den Klemmleisten mit besonderem Augenmerk auf Erdverbindungen überprüft werden.

Stromaufnahme der Einheit überprüfen.

Kontrolle der Gasfüllung und Feuchtigkeit im Kreislauf (Gerät bei voller Leistung): Prüfen Sie, ob im Schauglas keine Blasen vorhanden sind und die Anzeige trocken ist

Prüfen Sie, dass keine Gaslecks vorhanden sind: Für diese Prüfung die geltenden Vorschriften entsprechend der Menge an äquivalentem CO₂ beachten

Kaltwasseranlage entlüften.

Jährliche Kontrollen

Austauscher; Jegliche Verschmutzung der Wärmetauscher kann festgestellt werden, indem der Druckabfall zwischen den Einlass- und Auslassrohren der Einheit mit einem Differenzdruckmesser gemessen wird.

Saisonale Ausfallzeiten

Entleeren des Wassersystems (falls erforderlich): Das Entleeren ist erforderlich, wenn die Maschine während der Wintersaison nicht arbeitet. Als Alternative kann eine Glykollösung verwendet werden, die den in dieser Anleitung angegebenen Informationen entspricht.

Reinigung der Lamellenregister



GEFAHR!
Achten Sie auf die Lamellen und Kanten der Register.

Die Reinigung der Register muss vorsichtig mit Wasser erfolgen und unter leichtem Abbürsten die Schmutzablagerungen abwaschen. Alle Fremdpartikel, die den Luftstrom behindern, von den Verflüssigerregisteroberflächen entfernen. Blätter, Papier, Geröll usw. Vollständiger Ersatz der Register, falls die Reinigung nicht mehr möglich sein sollte. Eine ungenügende Reinigung der Register führt zu einer Erhöhung der Druckverluste und daher zu einem allgemeinen Leistungsabfall der Maschine. Für einen besseren Schutz der Register empfehlen wir, die Zubehöre RPE (Registerschutzgitter) oder FMB (Metallfilter) zu montieren.

Reinigung der Ventilatoren



GEFAHR!
Achten Sie auf die Ventilatoren. Die Schutzgitter unter keinen Umständen entfernen! Vorhandensein beweglicher Teile (Riemen, Ventilatoren). Restrisiko des Quetschens, Scherens, Ziehens in Verbindung mit beweglichen Teilen, wenn der Bediener die festen Schutzvorrichtungen entfernt, ohne die Maschine auszuschalten, oder auf den unteren Teil zugreift, ohne eine angemessene Anhaltezeit abzuwarten, in jedem Fall nicht weniger als 3/5 Minuten.



GEFAHR!
Vor allen Wartungs- und Inspektionsarbeiten stets den Leistungsschutzschalter zum Schutz der Gesamtanlage betätigen. Sicherstellen, dass niemand zufällig die Maschine einschalten kann; den Hauptschalter in Position „0“ blockieren.

Überprüfen, dass die Schutzgitter der Ventilatoren frei von Gegenständen und/oder Unreinheiten sind. Letztere beeinträchtigen erheblich die Gesamtleistung der Maschine, was in einigen Fällen sogar zum Bruch der Ventilatoren führen kann.

Kontrolle des Ölstands im Verdichter



WICHTIG!
Die Einheit nicht verwenden, wenn der Ölstand im Verdichter niedrig ist.

Die Einheiten sind mit Ölschaugläsern am Verdichter ausgestattet. Über die Sichtgläser kann der Schmierölstand im Verdichter überprüft werden. Der Ölstand muss überprüft werden, wenn alle Verdichter in Betrieb sind. In einigen Fällen kann das Öl in Richtung Kältekreislauf wandern und so leichte Schwankungen des Standes verursachen. Sie sind also als normal anzusehen. Schwankungen des Füllstandes sind auch in dem Moment möglich, in dem die Leistungssteuerung aktiviert wird; der Ölstand muss jedenfalls stets durch das Sichtglas für den min. und max. Füllstand sichtbar sein. In den ersten Betriebsstunden häufig prüfen, ob sich der Füllstand zwischen den beiden Sichtgläsern befindet. Die Bildung von Schaum beim Starten ist als normal zu betrachten. Ein längeres und übermäßiges Vorhandensein von Schaum während des Betriebs weist dagegen darauf hin, dass sich das Kältemittel im Öl verdünnt hat.

Inspektion und Reinigung der Wärmetauscher




GEFAHR!
Die Säuren für die Reinigung der Wärmetauscher sind giftig. Die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.



WICHTIG!
Verwenden Sie nur chemische Reinigungsmittel, die für die Reinigung der Wärmetauscher geeignet sind. Ungeeignete chemische Reinigungsmittel können den Wärmetauscher beschädigen und ihn irreparabel beschädigen.

Tauscher unterliegen im Laufe der Zeit selbst unter nominellen Einsatzbedingungen einer Verschmutzung. Die Schmutzanfälligkeit des Wärmetauschers wird die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers in den Kanälen und der Verarbeitung der Wärmeübertragungsflächen auf ein Mindestmaß reduziert. Eine eventuell vorliegende Verkrustung der Wärmetauscher kann durch Messen des Druckverlustes mit einem Differenzialmanometer zwischen Eingangsleitungen und Ausgang der Einheit festgestellt werden. Die Ablagerungen im Wasserkreislauf, nicht herausgefilterter Sand und ein übermäßiger Härtegrad des verwendeten Wassers bzw. die starke Konzentration der Frostschutzlösung können jedoch den Wärmetauscher verschmutzen und somit seinen Wärmetausch mindern. In diesem Fall muss der Wärmetauscher mit geeigneten chemischen Reinigungsmitteln gesäubert werden und die bereits vorhandene Einheit mit geeigneten Füll- und Ablassanschlüssen versehen werden. Das Reinigungsmittel muss im Wärmetauscher mit einem Wasserdurchfluss zirkulieren, der mindestens 1,5-mal dem Wert unter normalen Einsatzbedingungen entspricht (ohne zu übertreiben, max. zulässige Förderleistung: siehe "Betriebsgrenzen"). Mit der ersten Zirkulation des Reinigungsmittels wird die Grundreinigung ausgeführt und anschließend wird mit sauberem Reinigungsmittel die Endreinigung ausgeführt.

Um das System wieder in Betrieb zu setzen, muss es reichlich mit Wasser ausgespült werden, um sämtliche Säurereste zu entfernen und die Anlage muss entlüftet werden, eventuell durch den erneuten Start der Pumpe des Abnehmers.

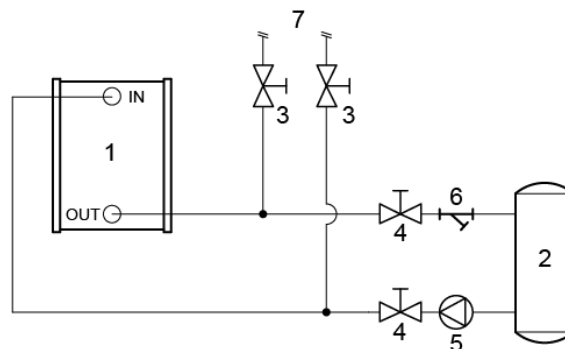

- 1 Verdampfer
- 2 Behälter für die Säurelösung
- 3 Sperrventil
- 4 Zusatzhahn
- 5 Spülpumpe
- 6 Hilfsfilter
- 7 Abnehmer

5.45.3 Ausserordentliche wartung

Dies ist die Gesamtheit der Reparatur- und Austauscharbeiten, die es ermöglichen, dass die Maschine weiterhin bei normalen Einsatzbedingungen funktioniert. Die Ersatzteile müssen mit den ersetzten Teilen identisch sein oder gemäß den Spezifikationen des Herstellers gleiche Leistungen, Abmessungen, etc. haben.

WICHTIG!
Die Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von Fachpersonal der RHOSS S.p.A.- Vertragswerkstätten ausgeführt werden, das eine Zulassung für Arbeiten an solchen Geräten besitzt. Beachten Sie die Warnhinweise an der Einheit. Verwenden Sie die gesetzliche vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung. Beachten Sie die Hinweise an der Maschine. **AUSSCHLIESSLICH** Originalersatzteile der Firma RHOSS S.p.A. verwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für R32-Kreisläufe

Entfernen Sie alle brennbaren Materialien oder Zündquellen in der Nähe der Einheit. Geeignete Feuerlöschmittel (Pulverlöscher) zur Verfügung stellen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in der Nähe des Arbeitsbereichs (auch durch Ventilatoren). Stellen Sie für das Kältemittel R32 geeignete Gasdetektoren zur Verfügung, die Gaslecks signalisieren können. Überprüfen, ob die Verbotsschilder wie "Rauchen verboten", "Zutritt verboten" usw. vorhanden sind

R32 Gasentfernungsverfahren

- Kältemittel ablassen;
- den Kreislauf mit Stickstoff spülen;
- den Kreislauf entleeren;
- den Kreislauf erneut mit Stickstoff spülen;
- den Kreislauf öffnen.

WICHTIG!
Beachten Sie sorgfältig die Anforderungen von 378-4.

Anleitung zum Leeren des Kühlkreislaufs

Zum Ablassen des Kältemittels des Kältekreislaufs zugelassene Vorrichtungen verwenden und das Kältemittel an der HD-, der ND- und der Kältemittelleitung auffangen. Es werden die Füllanschlüsse an jedem Abschnitt des Kreislaufs verwendet. Das Kältemittel muss aus allen Leitungen des Kreislaufs aufgefangen werden, um sicher zu sein, dass es vollständig abgelassen wurde. Das Kältemittel darf nicht in die Atmosphäre abgelassen werden, weil es zu einer Verschmutzung führt. Es muss in geeignete Flaschen abgefüllt und einer autorisierten Annahmestelle übergeben werden.

Steuern	Zeitintervall	Anmerkungen
Ventilatoren	Alle 6 Monate Im Falle einer Installation mit schweren Betriebsbedingungen müssen die Kontrollen häufiger ausgeführt werden.	Sicherstellen, dass die Motoren und die Ventilatorschaufeln sauber sind und dass keine anomalen Vibrationen vorliegen.
Elektromotor der Ventilatoren	Alle 6 Monate Im Falle einer Installation mit schweren Betriebsbedingungen müssen die Kontrollen häufiger ausgeführt werden.	Der Motor muss sauber gehalten werden und darf keine Spuren von Staub, Schmutz, Öl oder anderen Unreinheiten aufweisen. Dies kann zu Überhitzung durch unzureichende Wärmeabführung führen. Die Lager sind in der Regel wasserdicht, dauergeschmiert und für eine Lebensdauer von etwa 20.000 Stunden unter normalen Betriebs- und Umweltbedingungen ausgelegt.
Kontrolle der Gasfüllung und der Feuchtigkeit im Kreislauf (Einheit bei Vollast)	Alle 6 Monate	
Kältekreislauf auf Gaslecks überprüfen	Alle 6 Monate	
Die Funktionsfähigkeit der Maximaldruckwächter überprüfen	Alle 6 Monate	Darf ausschließlich von Fachpersonal der Vertragswerkstätten RHOSS S.p.A., ausgeführt werden, das eine Zulassung für Arbeiten an solchen Geräten besitzt.
Kaltwasseranlage entlüften	Alle 6 Monate	
Entleeren der Wasseranlage (falls nötig)		Die Entleerung ist notwendig, wenn die Maschine saisonbedingt stillsteht. Als Alternative kann eine Glykollmischung verwendet werden, die den in dieser Anleitung angegebenen Informationen entspricht.

Auffüllen-Wiederherstellen der Kältemittelfüllung

Die Maschinen werden im Werk mit einer Kältemittelfüllung voreingestellt, mit denen sie korrekt funktionieren. Die Menge der Gasfüllung im Kreislauf ist direkt auf dem Typenschild angegeben. Sollte es notwendig sein, die Füllung mit R32, wiederherzustellen, muss die Prozedur der Entleerung ausgeführt werden und es müssen die eventuell vorhandenen Spuren von Gas, die nicht kondensieren können, mit der eventuell vorhandenen Feuchtigkeit entfernt werden. Das Auffüllen von Kältemittel nach einer Wartungsarbeit am Kühlkreislauf muss nach einer angemessenen Reinigung des Kreislaufs erfolgen. Anschließend den Kreislauf mit der exakten Kältemittelmenge und neuem Öl wie auf dem

Typenschild angegeben füllen. Das Kühlmittel muss aus der Füllflasche gezapft werden. Nach dem Auffüllen muss die Startprozedur der Einheit wiederholt werden und die Arbeitsbedingungen der Einheit müssen für mindestens 24 h überwacht werden. Sollte aus spezifischen Gründen beispielsweise ein Verlust von Kältemittel festgestellt werden und mit einem einfachen Nachfüllen des Kältemittels fortgefahren werden, muss von einem leichten Leistungsabfall der Einheit ausgegangen werden. In jedem Fall muss an der Niederdruckleitung des Geräts, vor dem Verdampfer, aufgefüllt werden, wobei die dazu vorgesehenen Druckanschlüsse zu verwenden sind; außerdem ist darauf zu achten, dass das Kältemittel nur in flüssiger Form eingefüllt wird.

Wiederherstellen des Ölstands des Verdichters

Der korrekte Ölstand kann mit den Ölschaugläsern überprüft werden. Bei ausgeschalteter Einheit muss der Ölstand der Verdichter teilweise das Schauglas am Verdichter bedecken. Der Stand ist nicht immer konstant, weil er von der Raumtemperatur und dem in Öl gelösten Kältemittelanteil abhängt. Ist die Einheit in Betrieb und befindet sich in der Nähe der Normalbedingungen, muss der Stand des Öls am Sichtglas gut sichtbar sein und außerdem muss er ruhig, ohne ausgeprägte Schwankungen erscheinen. Das Öl kann evtl. nachgefüllt werden, nachdem an den Verdichtern über die Druckleitung an der Saugleitung ein Vakuum erzeugt wurde. Die Menge und Art des Öls entnehmen Sie der Klebeplatte des Kompressors. Wenden Sie sich an den Rhoss-Kundendienst, um die Ölnachfüllung durchzuführen.

Reparatur und Austausch von Komponenten

- Stets die der Maschine beigelegten Schaltpläne beachten, falls eine elektrisch versorgte Komponente ersetzt werden muss, und darauf achten, dass jeder Leiter angemessen abgetrennt werden muss, um Fehler beim Wiederanschließen zu vermeiden.
- Beim erneuten Inbetriebsetzen der Maschine müssen stets die Schritte der Startphase wiederholt werden.
- Nach einer Wartungsarbeit an der Einheit muss der Füllstands- und Feuchtigkeitsanzeiger überwacht werden. Nach maximal 12 Betriebsstunden der Maschine muss der Kühlkreislauf vollständig „trocken“ sein, und der Füllstands- und Feuchtigkeitsanzeiger muss grün sein. Andernfalls muss der Filter ersetzt werden.

Wechsel des Filtertrockners

Zum Austausch der Filtertrockner den Kältekreislauf der Einheit leeren und die Feuchtigkeit vollständig entfernen, wodurch auch das im Öl gelöste Kältemittel entfernt wird. Nach dem Wechsel des Filters erneut ein Vakuum am Kreislauf erzeugen, um eventuelle Spuren von Gas zu entfernen, die nicht kondensieren können und eventuell während des Wechsels eingetreten sind. Es wird empfohlen, eine Überprüfung auf Gaslecks auszuführen, bevor die Einheit wieder unter normalen Betriebsbedingungen in Betrieb gesetzt wird.

Anleitung zum Leeren des Kühlkreislaufs

Zum Ablassen des Kältemittels des Kältekreislaufs zugelassene Vorrichtungen verwenden und das Kältemittel an der HD-, der ND- und der Kältemittelleitung auffangen. Es werden die Füllanschlüsse an jedem Abschnitt des Kreislaufs verwendet. Das Kältemittel muss aus allen Leitungen des Kreislaufs aufgefangen werden, um sicher zu sein, dass es vollständig abgelassen wurde. Das Kältemittel darf nicht in die Atmosphäre abgelassen werden, weil es zu einer Verschmutzung führt. Es muss in geeignete Flaschen abgefüllt und einer autorisierten Annahmestelle übergeben werden.

Entfernen der Feuchtigkeit des Kreislaufs

Wenn während des Betriebs der Maschine festgestellt wird, dass Feuchtigkeit in den Kühlkreisläufen vorhanden ist, muss deren Kältemittel vollständig entfernt und die Ursache der Störung festgestellt werden. Zur Beseitigung der Feuchtigkeit muss der Wartungstechniker die Anlage mit einem Vakuum von bis zu 70 Pa trockenlegen und anschließend das Kältemittel entsprechend dem Typenschild an der Einheit wieder auffüllen.

5.46 Verschrottung der Einheit



UMWELTSCHUTZ!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den geltenden nationalen oder lokalen Umweltschutzgesetzen Ihres Landes. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht in Reichweite von Kindern.

Die Maschine sollte nur von einem zur Annahme und Entsorgung derartiger Produkte/Geräte autorisierten Betrieb verschrottet werden. Die Maschine besteht vorrangig aus als Sekundärrohstoffe zu behandelnden Materialien. Bei der Entsorgung sind folgende Vorschriften zu beachten:

- das Öl im Verdichter muss entfernt werden. Es muss wiedergewonnen werden und einer autorisierten Behörde für die Annahme von verbrauchten Ölen ausgehändigt werden.
- das Kühlgas darf nicht in die Atmosphäre abgelassen werden. Es muss mit entsprechend zugelassenen Geräten aus der Anlage abgesaugt, in geeignete Flaschen abgefüllt und einer autorisierten Annahmestelle übergeben werden;
- Der Filtertrockner und die elektronischen Bauteile sind Sondermüll. Sie müssen an einer entsprechend autorisierten Annahmestelle abgegeben werden.
- Das Isoliermaterial aus geschäumtem PUR-Hartschaumgummi der wassergekühlten Wärmetauscher muss entfernt und wie Hausabfall entsorgt werden.




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Einheit vorschriftsmäßig gemäß der lokalen Gesetzgebung entsorgen. Wenn die Einheit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, sind die lokalen Behörden zu kontaktieren, um Informationen bezüglich der Möglichkeiten für die Entsorgung und das Recycling zu erhalten. Alternativ dazu kann bei RHOSS S.p.A. um die

kostenlose Abholung der gebrauchten Einheit gebeten werden. Die Mülltrennung und das Recyceln des Produkts bei dessen Entsorgung tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schützen, und gewährleisten, dass die Einheit unter Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt entsorgt wird.

5.47 Umweltkennzeichnung der Verpackungen

Richtlinie (EU) 2018/852, (EU) 2018/851 und Gesetzesdekret 116/2020

Art der Verpackung (falls vorhanden)	Klassifizierung	Bestimmung*
Kartons und Teile aus Pappe		ALTPAPIER
Wellpappe		ALTPAPIER
Wabenpappe Eckstücke aus Pappe		ALTPAPIER
Unterboden aus Papier		ALTPAPIER
Papier und Pappe/diverse Metalle		ALTPAPIER + METALL
Kunststoffbeutel		PLASTIK (KUNSTSTOFFE)
Kabelbinder Umreifungsband Verpackungsklebeband		PLASTIK (KUNSTSTOFFE)
Geschäumtes Polyethylen / Eckstücke aus Polyethylen Selbstklebende Schutzfolie Stretchfolie Schutzelemente aus Kunststoff		PLASTIK (KUNSTSTOFFE)
Elemente aus Polystyrol		PLASTIK (KUNSTSTOFFE)
Paletten, Holzbretter, Holzkisten		ABFALLTRENNUNG
Eisenbügel, Metallklammern, Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl, verzinkte Metallplatten		METALL

* Sich bei der Gemeinde nach den Entsorgungsmethoden erkundigen

5.48 Check-list

Störung	EMPFOHLENE ABHILFE
1 – DIE UMWÄLZPUMPE STARTET NICHT (NICHT ANGESCHLOSSEN): Alarm des wasserseitigen Differenzdruckschalters	
Pumpengruppe spannungslos	Stromanschlüsse überprüfen
Kein Signal von der Steuerplatine	Überprüfen und den autorisierten Kundendienst hinzuziehen
Pumpe blockiert	Überprüfen und ggf. entriegeln
Pumpenmotor defekt	überprüfen oder die Pumpe ggf. ersetzen
Der Netzfilter des Wassers ist schmutzig (vom Installateur montiert)	den Filter reinigen
2 - VERDICHTER: LÄUFT NICHT AN	
Alarm der Platine des Mikroprozessors	Art des Alarms feststellen und ggf. Ursache beheben
Stromausfall, Trennschalter geöffnet	Trennschalter schließen
Eingriff der Automatikschalter für Überlastung	die Schalter zurückstellen und Einheit beim Einschalten überprüfen
Keine Kühlanforderung am Abnehmer trotz richtiger Eingabe der Betriebsparameter	überprüfen, ggf. Kühlanforderung abwarten
Keine Heizanforderung am Abnehmer trotz richtiger Eingabe der Betriebsparameter	überprüfen, ggf. Heizanforderung abwarten
Sollwert des Betriebsparameters im Kühlmodus zu hoch	überprüfen, ggf. Einstellung wiederholen
Sollwert des Betriebsparameters im Heizmodus zu hoch	überprüfen, ggf. Einstellung wiederholen
Schütze defekt	den Schütz ersetzen
Elektromotor des Verdichters defekt	auf Kurzschluss überprüfen
Verdichterkopf sehr warm, Eingriff des internen Überlastungsschutz	mindestens 1 h lang das Abkühlen abwarten
3 - DER VERDICHTER STARTET NICHT ABER MAN HÖRT EINEN BRUMMTON	
Falsche Versorgungsspannung	Spannung überprüfen und Ursachen feststellen
Schütze defekt	den Schütz ersetzen
Mechanische Verdichterprobleme	Verdichter auswechseln
4 - DER VERDICHTER ARBEITET UNREGELMÄSSIG: Alarm Niederdruck-Druckwächter	
Betriebsstörung des Druckwandlers für Niederdruck	Funktionsprüfung des Druckwächters
Unzureichende Kältemittelfüllung	1. Eventuelle Leckstellen suchen und beseitigen 2. die richtige Füllung wiederherstellen
Filter der Kältemittelleitung verstopft (vereist)	Filter ersetzen
Unregelmäßiger Betrieb des Expansionsventils	die Eichung überprüfen, die Überhitzung registrieren, eventuell ersetzen
5 - DER VERDICHTER BLEIBT STEHEN: Alarm Hochdruck-Druckwächter	
Hochdruck-Druckwächter defekt	Funktionsprüfung des Druckwächters
Kühlluft an die Register unzureichend (im Kühlmodus)	Funktionstüchtigkeit der Ventilatoren bezüglich Freiräume und eventueller Verstopfungen der Register überprüfen.
Unzureichender Wasserumlauf im Plattenwärmetauscher (im Heizbetrieb)	Überprüfen und ggf. einstellen.
Hohe Raumtemperatur	Betriebsgrenzen der Einheit überprüfen.
Lufteinschlüsse im Wasserkreislauf	Wasserkreislauf entlüften
Übermäßige Kältemittelfüllung	Überschuss ablassen
6 - ÜBERMÄSSIGER LÄRM DER VERDICHTER - ÜBERMÄSSIGE VIBRATIONEN	
Der Verdichter saugt Kältemittel an; übermäßiger Anstieg des Kältemittels im Kurbelgehäuse	1. Funktionstüchtigkeit des Expansionsventils prüfen 2. eventuell Expansionsventil auswechseln
Mechanische Verdichterprobleme	Verdichter überprüfen.
Die Einheit läuft an der Grenze der zulässigen Einsatzbedingungen	Die Leistungen gemäß den angegebenen Einsatzgrenzen überprüfen
7 - DER VERDICHTER ARBEITET KONTINUIERLICH	
Übermäßige Wärmelast	die Anlagenbemessung, Infiltrationen und Isolierungen der versorgten Räume prüfen

Sollwert des Betriebsparameters im Kühlmodus zu niedrig	Einstellung überprüfen und neu einstellen.
Sollwert des Betriebsparameters im Heizmodus zu hoch	Einstellung überprüfen und neu einstellen.
Unzureichende Belüftung der Register	Funktionstüchtigkeit der Ventilatoren bezüglich Freiräume und eventueller Verstopfungen der Register überprüfen.
Schlechter Wasserumlauf im Plattenwärmetauscher	Überprüfen und ggf. einstellen.
Lufteinschlüsse im Kaltwasserkreislauf	Anlage entlüften
Unzureichende Kältemittelfüllung	1. Eventuelle Leckstellen suchen und beseitigen 2. die richtige Füllung wiederherstellen
Filter der Kältemittelleitung verstopft (vereist)	Filter ersetzen
Steuerplatine defekt	Platine austauschen und überprüfen
Unregelmäßiger Betrieb des Expansionsventils	die Eichung überprüfen, den Betrieb registrieren, eventuell ersetzen
Schaltschütze arbeiten unregelmäßig	Funktionstüchtigkeit überprüfen
8 - NIEDRIGER ÖLSTAND	
Verlust der Kältemittelfüllung	1. Leckage überprüfen, ausfindig machen und eliminieren 2. die richtige Füllung des Kältemittels und des Öls wiederherstellen
Gestörte Bedingungen der Betriebseinheit im Verhältnis zu den Betriebsgrenzen	Dimensionierung der Einheit überprüfen
9 - DER WIDERSTAND DES GEHÄUSES FUNKTIONIERT NICHT	
Fehlende Versorgungsspannung	Anschlüsse überprüfen
Widerstand des Gehäuses nicht angeschlossen	überprüfen und ggf. ersetzen
10 - HOHER AUSLASSDRUCK BEI NENNBEDINGUNGEN	
Kühlluft an die Register unzureichend (im Kühlmodus)	die Funktionsfähigkeit der Ventilatoren, die Einhaltung der technischen Räume und die Verstopfung der Register überprüfen
Unzureichender Wasserumlauf im Plattenwärmetauscher (im Heizbetrieb)	Überprüfen und ggf. einstellen.
Lufteinschlüsse im Wasserkreislauf	Anlage entlüften
Übermäßige Kältemittelfüllung	Überschuss ablassen
Verschmutzte oder verstopfte Register (im Kühlbetrieb)	überprüfen und ggf. säubern und/oder Verstopfungen entfernen
11 - NIEDRIGER AUSLASSDRUCK BEI NENNBEDINGUNGEN	
Unzureichende Kältemittelfüllung	1. Eventuelle Leckstellen suchen und beseitigen 2. die richtige Füllung wiederherstellen
Luft in der Wasseranlage (im Modus Kühlen)	Anlage entlüften
Ungenügender Wasserdurchfluss am Verdampfer (im Kühlmodus)	Wasseranlage überprüfen, ggf. einstellen
Mechanische Verdichterprobleme	Verdichter überprüfen.
Unregelmäßiger Betrieb des Drehzahlreglers der Ventilatoren (im Kühlmodus)	Eichung überprüfen und ggf. einstellen
12 - HOHER ANSAUGDRUCK BEI NENNBEDINGUNGEN	
Übermäßige Wärmelast (in Kühlmodus)	Die Anlagenbemessung, Infiltrationen und Isolierungen prüfen
Unregelmäßiger Betrieb des Expansionsventils	Betriebstüchtigkeit überprüfen, Düse reinigen, Überhitzung einstellen, eventuell ersetzen
Mechanische Verdichterprobleme	Verdichter überprüfen.

6 Espanol

6.1 INTRODUCCIÓN IMPORTANTE

 **INTRODUCCIÓN IMPORTANTE:** las máquinas de la serie WinPACK ECO y sus correspondientes accesorios están diseñadas y construidas para ser transportadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y desmontadas al final de su ciclo de vida por usuarios profesionales, con un nivel de competencia técnica, formación, información y cualificaciones también en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel profesional y avanzado.

Asimismo, este manual de instrucciones de uso y mantenimiento está por lo tanto dirigido a un usuario profesional, en posesión de tales habilidades y conocimientos y capaz de comprender completamente su contenido. RHOSS S.p.a. prohíbe explícitamente cualquier operación en sus máquinas y accesorios relacionados a usuarios no profesionales o usuarios privados; el incumplimiento de esta prohibición, además de anular cualquier garantía o responsabilidad de RHOSS Spa en relación con sus máquinas y/o accesorios, podría exponer al usuario no profesional a riesgos graves o fatales.

6.2 Características generales

Condiciones de uso previstas

Las unidades TCAETI-TCAEQI son enfriadoras de agua monobloque con condensación por aire y ventiladores helicoidales en las versiones de alta eficiencia y supersilenciadas, respectivamente. Las unidades THAETI-THAEQI son bombas de calor monobloque reversibles en el ciclo frigorífico con evaporación/condensación por aire y ventiladores helicoidales, respectivamente en las versiones de alta eficiencia y supersilenciadas. Son indicadas para el uso en instalaciones de climatización o de procesos industriales que requieran agua enfriada (TCAETI-TCAEQI) o agua enfriada y calentada (THAETI-THAEQI) para usos no alimentarios.

La instalación de las unidades está prevista en exteriores.

Guía a la lectura del código WinPACK ECO

T	Unidad de producción de agua		
C	Solo frío	H	Bomba de calor
A	Condensación por aire		
e	Compresores herméticos Scroll		
T	Alta eficiencia	Q	Ultrasilenciosa
i	Gas refrigerante R32		

2-4	Número de compresores
160÷350	Potencia frigorífica aproximada (en kW)

El valor de potencia utilizado para identificar el modelo es aproximado, para el valor exacto es necesario identificar la máquina y consultar los Datos técnicos.

Montajes disponibles

Estándar Montaje sin bomba y sin acumulación

Bomba (circuito principal)

P1	Montaje con bomba
P2	Montaje con bomba con presión aumentada
DP1	Montaje con bomba doble de las cuales una en stand-by de accionamiento automático
DP2	Montaje con bomba doble con presión aumentada, de las cuales una en stand-by de accionamiento automático

Bomba (circuito del lado de la recuperación «RC100»), de estar disponible

PR1	Montaje con bomba
PR2	Montaje con bomba con presión aumentada
DPR1	Montaje con bomba doble de las cuales una en stand-by de accionamiento automático
DPR2	Montaje con bomba doble con presión aumentada, de las cuales una en stand-by de accionamiento automático

Tank&Pump (circuito principal)

ASP1	Montaje con bomba y acumulador
ASP2	Montaje con bomba con presión aumentada y acumulador
ASDP1	Montaje con bomba doble de las cuales una en stand-by de accionamiento automático y acumulador
ASDP2	Montaje con bomba doble con presión aumentada, de las cuales una en stand-by de accionamiento automático y acumulador

Ejemplo

TCAEQI 4350 ASP1

- Unidad de producción de agua
- Solo frío
- Condensada por aire
- Con 4 compresores herméticos Scroll
- Unidad supersilenciada
- Con fluido frigorígeno R32
- Potencia frigorífica nominal aproximada de 350 kW
- Montaje con bomba y acumulador

6.3 Componentes

Los componentes que se suministran junto con la unidad son:

- Instrucciones de uso;
- Esquema eléctrico;
- Lista de los centros de asistencia autorizados;
- Documentos de garantía;
- Certificados de las válvulas de seguridad;
- Manual de uso y mantenimiento de las bombas, de los ventiladores y de las válvulas de seguridad.

6.4 NOTA

	¡PELIGRO! La máquina ha sido proyectada y fabricada única y exclusivamente para funcionar como enfriadora de agua con condensación por agua; cualquier otro uso diferente de este está terminantemente PROHIBIDO. Se prohíbe la instalación de la máquina en un ambiente explosivo.
	¡PELIGRO! La instalación de la máquina se prevé en interiores. En caso de instalación en sitios accesibles a menores de 14 años, segregar la unidad.
	¡IMPORTANTE! El funcionamiento correcto de la unidad está subordinado a la estricta aplicación de las instrucciones de uso, al respeto de los espacios técnicos en la instalación y de los límites de uso indicados en este manual.

6.5 Identificación de la máquina

Las unidades llevan una placa de matrícula en el cuadro eléctrico. En ella se pueden encontrar los datos de identificación de la máquina.

6.6 Adaptive Function Plus

Enfriadoras de bajo consumo energético, fiables y versátiles

Una gama completa y flexible y.... hasta cuatro etapas de parcialización

Enfriadoras R32 con compresores scroll para obtener hasta cuatro escalones de capacidad de refrigeración y calefacción que permiten flexibilidad de regulación y mayor eficiencia en el funcionamiento a cargas parciales. La eficiencia de estas unidades aumenta aún más gracias a la innovadora lógica de control AdaptiveFunction Plus con que cuenta la gama. El sistema de control, desarrollado por RHOSS en colaboración con la Universidad de Padua, además de optimizar la activación de los compresores y su ciclo de funcionamiento, ofrece un confort extraordinario en todas las condiciones de carga, y las mejores prestaciones en términos de eficiencia energética en el funcionamiento estacional.

AdaptiveFunction Plus

La nueva lógica de regulación adaptativa AdaptiveFunction Plus, es una patente exclusiva RHOSS S.p.a. fruto de un largo periodo de colaboración con la Universidad de Padua. Las diferentes actividades de elaboración y desarrollo de los algoritmos han sido implementadas y validadas en las unidades de la gama WinPACK ECO en el laboratorio de investigación y desarrollo de RHOSS S.p.a. con numerosas baterías de pruebas.

Objetivos

- Garantizar un funcionamiento siempre óptimo de la unidad en la instalación en la que está integrada. Lógica de adaptación avanzada

- Obtener las mejores prestaciones de una enfriadora y de una bomba de calor en términos de eficiencia energética a plena carga y con cargas parciales. Enfriadoras de bajo consumo.

La lógica de funcionamiento

En general, las lógicas de control actuales de las enfriadoras/bombas de calor no tienen en cuenta las características de la instalación en la que se integran las unidades; normalmente, estas están dedicadas a la regulación de la temperatura del agua de retorno y están orientadas a asegurar la funcionalidad de las máquinas frigoríficas, poniendo en un segundo plano las necesidades de la instalación.

La nueva lógica de adaptación AdaptiveFunction Plus se distingue de estas lógicas con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la unidad frigorífica en función de las características de la instalación y de la carga térmica efectiva. El controlador regula la temperatura del agua de la línea de impulsión y se adapta en cada ocasión a las condiciones operativas utilizando:

- la información contenida en la temperatura del agua de retorno y de impulsión para calcular las condiciones de carga gracias a una función matemática especial;
- un algoritmo especial de adaptación que utiliza dicho cálculo para modificar los valores y la posición de los umbrales de arranque y apagado de los compresores. La gestión optimizada de los arranques del compresor garantiza la máxima precisión en el agua suministrada al terminal de uso atenuando la oscilación alrededor del valor del punto de consigna.

Funciones principales

Eficiencia o precisión

Gracias al avanzado control, se puede hacer funcionar la unidad frigorífica en dos configuraciones de regulación diferentes, para obtener o las mejores prestaciones en términos de eficiencia energética y, por lo tanto, considerables ahorros estacionales o una elevada precisión de la temperatura del agua:

1. **Enfriadoras de bajo consumo: Opción «Economy».** Es bien sabido que las unidades frigoríficas funcionan a plena carga solo durante un pequeño porcentaje del tiempo, mientras que durante la mayor parte de la estación trabajan con cargas parciales. La potencia que deben suministrar, por lo tanto, es normalmente diferente de la nominal de proyecto, y el funcionamiento con carga parcial influye notablemente en las prestaciones energéticas estacionales y en los consumos. De ahí la necesidad de hacer funcionar las unidades de manera tal que su eficiencia con cargas parciales sea lo más elevada posible. Por lo tanto, el controlador actúa de manera que la temperatura de impulsión del agua sea lo más elevada (en el funcionamiento como enfriadora) o lo más baja (en el funcionamiento como bomba de calor) posible compatiblemente con las cargas térmicas, y que por lo tanto, a diferencia de lo que sucede con los sistemas tradicionales, sea variable. Se evitan así derroches de energía debidos al mantenimiento de niveles de temperatura inútilmente pesados para la unidad frigorífica garantizando que la relación entre la potencia que se debe suministrar y la energía necesaria para producirla sea siempre óptima. ¡Por fin el confort perfecto al alcance de todos!
2. **Elevada precisión: Opción «Precision»:** en este modo de funcionamiento, la unidad trabaja con un valor de consigna fijo. La opción "Precision" por lo tanto es garantía de precisión y fiabilidad en todas las aplicaciones en las que es necesario contar con un regulador que garantice con mayor precisión un valor constante de la temperatura del agua suministrada, y cuando existan exigencias especiales de control de la humedad en el ambiente. Aun así, en las aplicaciones de proceso siempre es aconsejable utilizar el depósito de acumulación, o sea, un mayor contenido de agua en la instalación que garantice una elevada inercia térmica del sistema.

6.7 Advertencias sobre sustancias potencialmente tóxicas



¡ATENCIÓN!
Lea detenidamente las siguientes informaciones relacionadas con los fluidos frigorígenos utilizados. Respete escrupulosamente las advertencias y medidas de primeros auxilios indicadas a continuación.

☐ **Identificación del tipo de fluido frigorígeno utilizado.** La unidad utiliza la mezcla refrigerante R32 formada por:

- Difluorometano (HFC 32) N° CAS: 000075-10-5

☐ **Identificación del tipo de aceite utilizado**

El aceite de lubricación empleado es de tipo poliéster. En cualquier caso, se deben tomar como referencia las indicaciones que aparecen en la placa puesta en el compresor.



¡PELIGRO!
Para más información sobre las características del fluido frigorígeno y del aceite empleados, vea las fichas técnicas de seguridad puestas a disposición por los fabricantes de refrigerante y de lubricante.

☐ **Informaciones ecológicas principales sobre los tipos de fluidos frigorígenos empleados**

- **Persistencia, degradación e impacto ambiental**

Fluido	Fórmula química	GWP (en 100 años)
R32	CH ₂ F ₂	677

R32 pertenece a la familia de los hidrofluorocarburos. Está regulado por el Protocolo de Kioto (1997 y revisiones posteriores), ya que se trata de un fluido que contribuye al efecto invernadero. El índice que mide la magnitud en la que una determinada masa de gas de efecto invernadero contribuye al calentamiento global es el GWP (Global Warming Potential). Convencionalmente, para el anhídrido carbónico (CO₂) el índice GWP es 1. El valor del GWP asignado a cada refrigerante representa la cantidad equivalente en kg de CO₂ que se debe emitir a la atmósfera en un periodo de 100 años para provocar el mismo efecto invernadero que 1kg de refrigerante emitido en el mismo plazo. R32 no contiene elementos que destruyen la capa de ozono como el cloro, por lo que su valor de ODP (Ozone Depletion Potential - Potencial de agotamiento del ozono (PAO)) es nulo (PAO = 0). R32 está clasificado de acuerdo con la Norma ISO 817 como A2L, según la Norma ASHRAE 34-1997. El elevado límite inferior de inflamabilidad LFL (307 g/m³), la propagación reducida de llama (menor que 6,7 m/s) y el bajo calor de combustión (9,5 MJ/kg), ponen a R32 entre los fluidos A2L, refrigerantes ligeramente inflamables. El refrigerante presenta, además, una energía mínima de encendido (MIE > 29 MJ) y una temperatura de autoencendido equivalente a 530 °C.

Refrigerante R32
Clasificación de seguridad (ISO 817) A2L
PED fluid group 1
ODP 0
GWP (AR5 - en 100 años) 675
Componente R32


¡PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

Los hidrofluorocarburos contenidos en la unidad no se pueden dispersar en la atmósfera porque son gases que contribuyen al efecto invernadero.

El R32 es un derivado de los hidrocarburos que se descompone rápidamente en la baja atmósfera (troposfera). Los productos de la descomposición presentan un elevado grado de dispersión y por lo tanto, su concentración es muy baja. No influyen en la contaminación fotoquímica (es decir, no forman parte de los compuestos orgánicos volátiles VOC - según lo establecido por el acuerdo UNECE).

• Efectos sobre el tratamiento de los efluentes

Las descargas de producto liberadas en la atmósfera no provocan contaminación de las aguas a largo plazo.

• Control de la exposición/protección individual

Use equipo de protección personal, ropa protectora, guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

• Límites de exposición profesional R32

DNEL 7035 mg/m³

□ Informaciones toxicológicas principales sobre el tipo de fluido frigorígeno utilizado
• Manipulación

¡ATENCIÓN!

Las personas que utilizan y se encargan del mantenimiento de la unidad deben estar bien informadas sobre los riesgos debidos al manejo de sustancias potencialmente tóxicas. El incumplimiento de dichas indicaciones puede causar daños a las personas y a la unidad.

Evite inhalar elevadas concentraciones de vapor. La concentración atmosférica debe reducirse al mínimo y mantenerse al nivel mínimo, por debajo del límite de exposición profesional. Los vapores son más pesados que el aire, por lo que es posible que se verifiquen elevadas concentraciones en proximidad del suelo en los lugares con escasa ventilación general. En estos casos se debe garantizar una adecuada ventilación. Evite el contacto con llamas abiertas y superficies calientes, ya que se pueden formar productos de descomposición irritantes y tóxicos. Evite el contacto del líquido con los ojos o la piel.

• Procedimiento en caso de escape accidental de refrigerante

Garantice una adecuada protección personal (con el empleo de medios de protección para las vías respiratorias) durante la eliminación de los derrames. Si las condiciones son suficientemente seguras, aisle la fuente de la pérdida. En presencia de dispersiones de menor importancia, deje que el material se evapore a condición de que exista una ventilación adecuada. En caso de pérdidas importantes, ventile adecuadamente la zona. Contenga el material vertido con arena, tierra u otro material absorbente adecuado. Se debe impedir que el líquido penetre en los desagües, en el alcantarillado, en los sótanos y en las fosas de trabajo, ya que los vapores pueden crear un ambiente sofocante.

□ Informaciones toxicológicas principales sobre el tipo de fluido frigorígeno utilizado
• Inhalación

Las concentraciones atmosféricas elevadas pueden causar efectos anestésicos con posible pérdida de conciencia. Las exposiciones prolongadas pueden causar anomalías del ritmo cardíaco y provocar muerte súbita. Las concentraciones mayores pueden causar asfixia a causa de la reducción del oxígeno presente en el ambiente.

• Contacto con la piel y con los ojos

Las salpicaduras de líquido nebulizado pueden provocar quemaduras por congelación. Es improbable que sea peligroso por absorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado puede causar eliminación de la grasa cutánea, con consiguiente secado, agrietamiento de la piel y dermatitis. Las salpicaduras de líquido pueden provocar congelación.

• Ingestión

Es altamente improbable, pero si se verifica, puede provocar quemaduras por congelación.

Medidas de primeros auxilios

• Inhalación

Aleje a la persona accidentada del lugar de exposición y manténgala abrigada y en reposo. Si es necesario, suminístrele oxígeno. Practique la respiración artificial si la respiración se ha interrumpido o parece interrumpirse. En caso de paro cardíaco, realice un masaje cardíaco externo y solicite asistencia médica.

• Contacto con la piel y con los ojos

En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua tibia. Descongele con agua las zonas afectadas. Qútese las prendas contaminadas. Las prendas de vestir pueden adherirse a la piel en caso de quemaduras por congelación. En caso de síntomas de irritación o formación de ampollas solicite asistencia médica. Lave inmediatamente durante al menos diez minutos con solución para lavado ocular o con agua limpia, manteniendo los ojos abiertos. Solicite asistencia médica.

• Ingestión

No provoque el vómito. Si la persona accidentada está consciente, hágala enjuagarse la boca con agua y beber 200 o 300 ml de agua. Solicite asistencia médica.

• Cuidados médicos adicionales

Tratamiento sintomático y terapia de soporte cuando sea indicado. No suministre adrenalina ni fármacos simpático-miméticos similares después de una exposición ya que existe riesgo de arritmia cardíaca.

• Equipos de extinción

Equipos de extinción apropiados:

- AGUA PULVERIZADA
- POLVO SECO

Equipos de extinción inapropiados:

- CHORROS DE AGUA
- CO₂

6.8 Compruebe si hay fugas

De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril de 2014, los operadores de equipos para los que es necesario realizar controles para verificar la presencia de fugas de conformidad con el artículo 4, apartado 1, establecen y mantienen, para cada uno de estos equipos, registros que especifican la información requerida por el artículo 6 párr. 1. El operador es el propietario del equipo o sistema. El operador puede delegar formalmente el control real del equipo o sistema a una persona o empresa externa (a través de un contrato escrito).

6.9 Categorías PED de los componentes a presión

Listado de los componentes críticos PED (Directiva 2014/68/UE):

Componente	Categoría PED
Compresor	III
válvula de seguridad	IV
Presostato de alta presión	IV
Receptor de líquido	III
Separador de líquido	III
Batería de aletas	Art.4 par 3. / II *
Intercambiador de placas	III


* Categoría y módulo indicados en la declaración CE específica de cada unidad.

6.10 Información sobre los riesgos residuales y peligros que no se pueden eliminar



¡IMPORTANTE!
Preste la máxima atención a los símbolos y a las indicaciones puestos en la máquina.

Si subsisten riesgos a pesar de todas las precauciones tomadas, en la máquina se han aplicado etiquetas adhesivas según lo dispuesto por la norma «ISO 3864». Advertencias sobre riesgos residuales. En el caso de que persistan los riesgos, a pesar de las medidas de protección integradas en el diseño, se han adoptado las protecciones y medidas de protección complementarias, se deben proporcionar las advertencias necesarias, incluidos los dispositivos de advertencia. Del expediente técnico hemos extraído las descripciones de los riesgos residuales inherentes a las distintas categorías descritas con los pictogramas. Riesgo residual inherente al contacto con partes móviles, donde el operador retira las protecciones fijas sin apagar la máquina o accede a la parte inferior sin esperar un tiempo de parada adecuado.

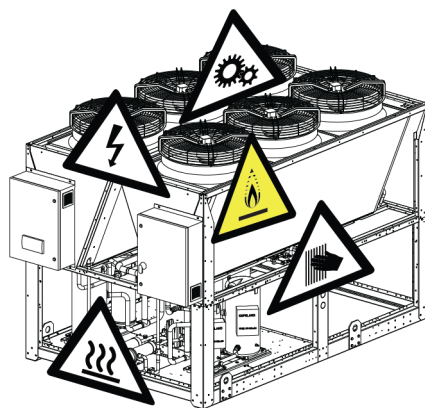

-  Señala la presencia de componentes bajo tensión. Riesgo residual de electrocución por presencia de tensión de línea en la entrada del seccionador general de máquina y tensión residual por elementos capacitivos presentes en los componentes de la máquina.
-  Señala la presencia de órganos en movimiento (correas, ventiladores). Riesgo residual de aplastamiento, cizallamiento o arrastre inherente al contacto con partes móviles, donde el operador retira las protecciones fijas sin apagar la máquina o accede a la parte inferior sin esperar un tiempo de parada adecuado.
-  Señala la presencia de superficies calientes (circuito frigorífico, cabezas de los compresores). Riesgo residual de lesión térmica por la presencia de superficies calientes que podrían causar quemaduras en caso de contacto.
-  Señala la presencia de aristas donde se encuentran las baterías de aletas. Riesgo residual de corte, grabado, abrasión debido a la presencia de superficies aleteadas en los intercambiadores que tienen posibilidad de grabado.

6.11 Descripción de los mandos

Los mandos comprenden el interruptor general, el interruptor automático y el panel de interfaz de usuario que se encuentran en la máquina.

INTERRUPTOR GENERAL

Dispositivo de maniobra y seccionamiento de la alimentación de mando manual de tipo "b" (ref. EN 60204-1§5.3.2).

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

- **Interruptor automático de protección del compresor**

El interruptor permite la alimentación y el aislamiento del circuito de potencia del compresor.

- **Interruptor automático de protección de las bombas**

El interruptor permite la alimentación y el aislamiento de las bombas.

- **Interruptor automático de protección de los ventiladores**

El interruptor permite la alimentación y el aislamiento de los ventiladores.

6.12 Características de fabricación

- Estructura portante y paneles realizados en chapa de acero galvanizada y pintada (RAL 9018), base de chapa de acero galvanizada.
- La estructura consta de dos secciones:
 - compartimento técnico para el alojamiento de los compresores, del cuadro eléctrico y de los principales componentes del circuito frigorífico;
 - compartimento del conducto de ventilación superior para alojar las baterías de intercambio térmico y los electroventiladores
- Compresores herméticos rotativos tipo Scroll con protección térmica en su interior y resistencia del cárter activada automáticamente con la parada de la unidad (a condición de que la unidad se mantenga alimentada eléctricamente).
- Intercambiador del lado agua del tipo de placas soldadas por soldadura fuerte de acero inoxidable y debidamente aislado.
- Intercambiador del lado del aire formado por una batería de microcanales MCHX para las enfriadoras y en tubos de cobre y aletas de aluminio con tratamiento hidrófilo para las bombas de calor.
- Electroventiladores helicoidales de rotor externo, equipados con protección térmica interna y con red de protección dispuestas en una sola fila y en dos, según los modelos.
- En la versión T-Alta eficiencia, se suministra de serie el dispositivo electrónico (FI - Ventiladores con corte de fase).
- En la versión Q-Supersilenciada el dispositivo electrónico FI (ventiladores con corte de fase) es estándar.
- Conexiones hidráulicas del tipo Victaulic
- Presostato diferencial de protección de la unidad contra posibles interrupciones del flujo del agua.
- Circuito frigorífico de tubo de cobre recocido (EN 12735- 1-2) completo con: cartucho de filtro secador, conexiones de carga, presostato de seguridad en el lado de alta presión con rearme manual, transductor de presión BP y AP, válvulas de seguridad en el lado de alta y baja presión, grifo antes del filtro, visor de líquido, aislamiento de la línea de aspiración, válvula de expansión electrónica.
- válvula de ciclo inverso, receptor de líquido, válvulas de retención y separador de gas de aspiración para compresores (bombas de calor).
- Unidad con grado de protección IP24.

- Control con función AdaptiveFunction Plus.
- La unidad incluye una carga de fluido frigorígeno R32.

Versiones

T Versión de alta eficiencia (TCAETI-THAETI)

Q Versión extra-silenciosa con insonorización del compartimento de los compresores, ventiladores de velocidad reducida (TCAEQI-THAEQI). La velocidad de los ventiladores aumenta automáticamente si la temperatura exterior aumenta de manera apreciable

Cuadro eléctrico

- Cuadro eléctrico con grado de protección IP54, al que se accede abriendo el panel frontal, cumple con las normas EN 60204-1/IEC 60204-1 vigentes, con apertura y cierre mediante la herramienta correspondiente.
- Incluye:
 - cableados eléctricos predisuestos para la tensión de alimentación 400-3 ph-50 Hz
 - cables eléctricos numerados;
 - alimentación circuito auxiliar 230V-1ph+N-50Hz derivada de la alimentación general;
 - interruptor general de maniobra-seccionador en la alimentación, equipado con dispositivo bloquea-puerta de seguridad;
 - interruptor magnetotérmico automático para la protección de los compresores y de los electroventiladores;
 - fusible de protección para el circuito auxiliar;
 - contactor de potencia para los compresores;
 - mandos de la máquina remotos: ON/OFF y selector verano invierno;
 - controles de la máquina remotos: lámpara de funcionamiento de los compresores y lámpara de bloqueo general.
- Tarjeta electrónica programable con microprocesador gestionada desde el teclado instalado en la unidad.
- La tarjeta realiza las funciones de:
 - regulación y gestión de los valores de consigna de las temperaturas del agua en la salida de la máquina; de la inversión de ciclo (bombas de calor); de las temporizaciones de seguridad; de la bomba de circulación; del contador de horas de trabajo del compresor y de la bomba de la instalación; de los ciclos de desescarche: de la protección antihielo electrónica con activación automática con máquina apagada; de las funciones que regulan la modalidad de intervención de cada órgano que compone la máquina;
 - protección total de la máquina, posible apagado de la misma y visualización de todas las alarmas que se han generado;
 - monitor de secuencia de fases para la protección del compresor;
 - protección de la unidad contra la baja o alta tensión de alimentación en las fases (accesorio CMT1);
 - visualización de los conjuntos programados a través de la pantalla; temperatura del agua de entrada / salida a través de la pantalla; presiones de condensación y evaporación; alarmas a través de la pantalla; operación de la enfriadora o bomba de calor a través de la pantalla (bombas de calor);
 - gestión de la temperatura exterior para la gestión de la compensación climática del setpoint (se activa desde el menú);
 - interfaz del usuario de menú;
 - compensación automática de las horas de funcionamiento de las bombas (montaje DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - activación automática de la bomba en modo de espera en caso de alarma (equipamientos DP1-DP2, ASDP1- ASDP2, DPR1-DPR2);
 - visualización de la temperatura del agua en entrada en el recuperador/desuperheater;
 - código y descripción de la alarma;
 - Gestión del histórico de las alarmas.
- En particular, por cada alarma se memoriza:
 - fecha y hora de intervención;
 - los valores de temperatura del agua de entrada/salida en el momento en que intervino la alarma;
 - los valores de presión de evaporación y de condensación en el momento de activación de la alarma.
 - el tiempo de retraso de la alarma desde el encendido del dispositivo conectado a la misma;
 - estado del compresor en el momento en que se ha producido la alarma;
- Funciones avanzadas:
 - gestión del pump energy saving;
 - El comando de la bomba del evaporador KPE, el comando de la bomba de recuperación KPR y el control de la bomba del atemperador KPDS en el caso del suministro de la bomba eléctrica externa (por el instalador). Para que las unidades funcionen correctamente, las bombas deben ser operadas por el instalador a través de la salida digital apropiada provista en la placa de la unidad;
 - función High-Pressure Prevent con parcialización forzada de la potencia frigorífica para temperaturas exteriores altas (en funcionamiento de verano);
 - función EEO - Energy Efficiency Optimizer, permite optimizar la eficiencia de la unidad actuando sobre el absorbimiento eléctrico y minimizando de esta forma el consumo. El algoritmo, al actuar en la velocidad de rotación de los ventiladores, identifica el punto óptimo que minimiza la potencia total absorbida (compresores+ventiladores) de la unidad. Consulte la sección específica para más información.
 - Gestión VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss en el intercambiador principal). VPF_R incluye las sondas de temperatura, la gestión del inversor y el software de gestión de la enfriadora;
 - predisposición para conexión de serie (accesorio SS/KRS485, FTT10/KFTT10, BE/KBE, BM/KBM, KUSB);
 - posibilidad de tener una entrada digital para controlar a distancia el doble punto de consigna (DSP);
 - posibilidad de disponer de entrada digital para gestionar la recuperación total (contacto CRC100), del desobrecalentador (contacto CDS) o para la producción de agua caliente sanitaria mediante válvula desviadora de 3 vías (contacto CACS). En este caso se puede utilizar una sonda de temperatura como alternativa a la entrada digital. (consulte la sección específica para más información.);
 - posibilidad de contar con un mando de la válvula desviadora de agua caliente sanitaria (VACS);
 - posibilidad de disponer de una entrada analógica para el punto de consigna desplazable mediante una señal 4-20 mA a distancia (CS);

- gestión de franjas horarias y parámetros de trabajo con posibilidad de programación semanal/diaria de funcionamiento;
- control y comprobación del estado de mantenimiento programado;
- prueba de la máquina asistida por ordenador;
- el diagnóstico automático con control continuo del estado de funcionamiento de la máquina.
- lógica de gestión MASTER/SLAVE incorporada en cada una de las unidades (SIR - Secuenciador Incorporado Rhoss) - Véase la sección específica para más información
 - Regulación del punto de consigna mediante AdaptiveFunction Plus con dos opciones:
 - con punto de consigna fijo (opción Precision);
 - con punto de consigna variable (opción Economy).

6.13 Accesorios

Accesorios montados de fábrica

P1	Montaje con bomba
PR1	Montaje con bomba en el circuito de recuperación RC100
P2	Montaje con bomba con presión aumentada
PR2	Montaje con bomba con altura manométrica incrementada en el circuito de recuperación RC100
DP1	Montaje con bomba doble de las cuales una en stand-by de accionamiento automático
DPR1	Montaje con dos bombas, una de ellas en stand-by de accionamiento automático en el circuito de recuperación RC100
DP2	Montaje con bomba doble con presión aumentada, de las cuales una en stand-by de accionamiento automático
DPR2	Montaje con bomba doble de altura manométrica incrementada, una de ellas en stand-by de accionamiento automático en el circuito de recuperación RC100
ASP1	Montaje con bomba y acumulador
ASDP1	Montaje con bomba doble de las cuales una en stand-by con accionamiento automático y acumulador
ASP2	Montaje con bomba con presión aumentada y acumulador
ASDP2	Montaje con bomba doble con presión aumentada, de las cuales una en stand-by de accionamiento automático y acumulador
CAC	Cubiertas insonorizadas de los compresores
BCI	Caja de compresores insonorizada
BCIP	Caja de compresor insonorizada con material de alta impedancia acústica (estándar para TCAEQI-THAEQI)
RS	Grifos en aspiración e impulsión del circuito frigorífico (solo TCAETI-TCAEQI)
RM	Grifos en impulsión del circuito frigorífico (solo THAETI-THAEQI)
DS	Desobrecalentador. Activo en funcionamiento de verano y de invierno para THAEI
DSVP	Desuperheater con bomba y válvula mezcladora de 3 vías. Activo en funcionamiento de verano y de invierno para THAEI
RC100	Recuperador de calor con recuperación del 100 % (TCAETI-TCAEQI). Consulte la sección específica para más información
FIEC	Modulación del control de condensación con ventiladores con motor EC (Brushless)
FIAP	Control de condensación con ventiladores con motor EC (Brushless) configurados con presiones elevadas y altura manométrica estática útil, según la tabla siguiente:

	Unidad con ventilador de 800 mm de diámetro TCAETI-THAETI
Altura manométrica estática	Hasta 150 Pa
Absorción de cada ventilador	Max 2.8 kW
Aumento medio del nivel de ruido de la unidad	2 dBA

SFS	Soft starter compresores
CR	Condensadores de corrección del factor de potencia ($\cos\phi > 0,94$)
FDL	Forced Download Compressors. Apagado de los compresores para limitar la potencia y la corriente absorbida (entrada digital)
FNR-Q	Forced Noise Reduction. Reducción forzada del ruido (entrada digital o gestión mediante franjas horarias) - Vea la sección específica para profundizar
GM	Manómetros de alta y baja presión del circuito frigorífico
RQE	Resistencia del cuadro eléctrico (recomendada para bajas temperaturas del aire exterior)

RA	Resistencia antihielo evaporador sirve para prevenir el riesgo de formación de hielo dentro del intercambiador cuando se apaga la máquina (a condición de que la unidad se mantenga alimentada eléctricamente).
RDR	Resistencia antihielo en el desobrecalentador/recuperador (DS o RC100) sirve para prevenir el riesgo de formación de hielo dentro del intercambiador de recuperación cuando se apaga la máquina (siempre y cuando la unidad siga recibiendo energía eléctrica)
RAE1-RAR1	Calentador anticongelante con bomba eléctrica de 27 W (disponible para las versiones P1-P2-PR1-PR2-ASP1-ASP2); Se utiliza para evitar el riesgo de congelar el agua contenida en la bomba cuando se apaga la máquina (siempre que la unidad se mantenga con alimentación eléctrica)
RAE2-RAR2	Resistencia antihielo para electrobombas dobles de 27 W (disponible para los montajes DP1-DP2-DPR1-DPR2-ASDP1-ASDP2); sirve para prevenir el riesgo de congelación del agua que hay dentro de la bomba cuando se apaga la máquina (siempre y cuando la unidad siga recibiendo energía eléctrica)
RAS	Resistencia antihielo para acumulador de 300 W (disponible para los montajes ASP1-ASDP1- ASP2-ASDP2); sirve para prevenir el riesgo de formación de hielo dentro del depósito de acumulación cuando se apaga la máquina (siempre y cuando la unidad siga recibiendo energía eléctrica)
RAB	Resistencia eléctrica de la base
LKD	Detector de pérdidas de refrigerante (leak detector)
LKDP	Detector de fugas de refrigerante (Leak Detector) y control de fugas de gas en el circuito de refrigeración
DSP	Doble punto de consigna mediante consenso digital (incompatible con el accesorio CS)
CS	Punto de consigna variable mediante señal analógico de 4-20 mA (incompatible con el accesorio DSP)
CMT1	Control de los valores MÍN/MÁX de la tensión de alimentación y batería tampón; sirve para monitorizar la tensión de alimentación y apagar la unidad en caso que el valor se halle fuera del margen de tolerancia. En tal caso, la batería tampón garantiza el cierre perfecto de la válvula de expansión electrónica
BT	Baja temperatura del agua producida
EEM	Energy Meter. Medición y visualización de las magnitudes eléctricas de la unidad – Véase la sección específica para más información
SS	Interfaz RS485 para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo propietario; protocolo Modbus RTU).
FTT10	Interfaz LON para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo LON).
BE	Interfaz Ethernet para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo BACnet IP, Modbus TCP/IP)
BM	Interfaz RS485 para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo BACnet MS/TP)
PTL	Paneles de enchufe en la pared trasera de la unidad con funciones estéticas, de prevención de accidentes y anti-intrusión (ver sección específica para más detalles)
RPB	Redes de protección de baterías con función de prevención de accidentes (que hay que utilizar como alternativa al accesorio RPB1) Con el accesorio RPB, la compra del accesorio PTL es obligatoria.
RPB1	Redes de protección de la batería de malla estrecha con función anti-intrusión (para utilizar como alternativa al accesorio RPB). Con el accesorio RPB1, la compra del accesorio PTL es obligatoria.
RPE	Redes de protección del compartimento inferior (para utilizar como alternativa al accesorio RPE1)
RPE1	Redes de protección del compartimento inferior con rejilla estanca con función anti-intrusión (para utilizar como alternativa al accesorio RPE1)
IMB	Embalaje protector
DVS	Doble válvula de seguridad de alta presión y baja presión con grifo de intercambio
SAG	Soportes antivibración de goma (suministrados pero no instalados)
SAM	Soportes antivibratorios de muelle (se suministran no instalados)
BRA	Batería cobre/aluminio (como alternativa a las baterías MCHX en las enfriadoras TCAETI-TCAEQI)
RAP	Unidad equipada con baterías de condensación de cobre/aluminio previamente pintado (opción en las enfriadoras y en las bombas de calor)
BRR	Unidad equipada con baterías de condensación de cobre/cobre (opción en las enfriadoras y en las bombas de calor)
TRT	Teclado táctil usuario en color para el control a distancia, con pantalla LCD 7", con las mismas funciones presentes en la máquina. La conexión debe realizarse mediante un cable blindado de 3 polos (no suministrado)
TOTB	Teclado táctil usuario en color montado a bordo con pantalla LCD de 7" (como alternativa al teclado estándar)
VPF_R+INVERTE R P1/DP1/ASP1/A SDP1	Variable Primary Flow by Rhoss. El accesorio incluye la gestión a través del inversor de la(s) bomba(s) del lado principal (intercambiador principal) suministradas como accesorio P1/DP1, ASP1/ASDP1 (comprobar que el contenido total de agua sea, por lo menos, de 5 l/kW), las sondas de temperatura y presión y el software de gestión de la enfriadora

VPR_R+INVERTE R P2/DP2/ASP2/A SDP2	Variable Primary Flow by Rhoss. El accesorio incluye la gestión a través del inversor de la(s) bomba(s) del lado principal (intercambiador principal) suministradas como accesorio P2/DP2, ASP2/ASDP2 (comprobar que el contenido total de agua sea, por lo menos, de 5 l/kW), las sondas de temperatura y presión y el software de gestión de la enfriadora
INV_P1/ DP1/ASP1/ ASDP1	Ajuste de la bomba P1/DP1/ASP1/ASDP1 (que debe escogerse como accesorio) con el uso de un inversor para la calibración/puesta en servicio del sistema. Al finalizar la calibración, la unidad debería funcionar con caudal constante.
INV_P2/ DP2/ASP2/ ASDP2	Ajuste de la bomba P2/DP2/ASP2/ASDP2 (que debe escogerse como accesorio) con el uso de un inversor para la calibración/puesta en servicio del sistema. Al finalizar la calibración, la unidad debería funcionar con caudal constante.
INV_PR1/ DPR1	Ajuste de la bomba del circuito secundario/de recuperación PR1/DPR1 (que debe escogerse como accesorio) con el uso de un inversor para la calibración/puesta en servicio del sistema. Al finalizar la calibración, la unidad debería funcionar con caudal constante.
INV_PR2/ DPR2	Ajuste de la bomba del circuito secundario/de recuperación PR2/DPR2 (que debe escogerse como accesorio) con el uso de un inversor para la calibración/puesta en servicio del sistema. Al finalizar la calibración, la unidad debería funcionar con caudal constante.
MCHXE	Batería de microcanal AL/AL con tratamiento E-Coating (opcional en las enfriadoras TCAETI-TCAEQI)

GUÍA PARA ELEGIR EL ACCESORIO MCHXE

(tratamiento Electrofin E-Coating en baterías de microcanales en las enfriadoras equipadas con dichos intercambiadores)

¿La enfriadora se instalará en un ambiente marino?

(distancia de la costa inferior a 20 km o incluso superior en el caso de que la dirección principal del viento vaya del mar hacia tierra adentro)

? SI ? En dicho caso, contemple el E-Coating
Accesorio MCXHE

? NO

¿La enfriadora se instalará en un ambiente rural/urbano/industrial con presencia de agentes químicos contaminantes o de sustancias potencialmente corrosivas?

(consulte el anexo K20344 para más información)

? SI ? En dicho caso, contemple el E-Coating
Accesorio MCXHE

? NO

¿Existe el riesgo de presencia de contaminantes específicos en el lugar de instalación de la enfriadora?

(ejemplo: explotaciones de animales, hospitales, aeropuertos, áreas volcánicas)

? SI ? En dicho caso, contemple el E-Coating
Accesorio MCXHE

? NO

En tal caso no es necesario el accesorio MCHXE

Accesorios suministrados por separado

KTRD	Termostato con pantalla
KTR	Teclado remoto para el control a distancia, con pantalla LCD, con las mismas funciones presentes en la máquina. La conexión debe realizarse con un cable telefónico de 6 hilos (distancia máxima de 50 m) o con los accesorios KRJ1220/KRJ1230. Para distancias superiores y hasta 200 m, utilice un cable blindado AWG 20/22 (4 hilos+blindaje, no suministrado) y el accesorio KR200.
KTRT	Teclado táctil usuario en color para el control a distancia, con pantalla LCD 7", con las mismas funciones presentes en la máquina. La conexión debe realizarse mediante un cable blindado de 3 polos (no suministrado)
KRJ1220	Cable de conexión para KTR (longitud de 20m)
KRJ1230	Cable de conexión para KTR (longitud de 30 m)
KR200	Kit para control a distancia KTR (distancias entre los 50 y los 200 m)
KRS485	Interfaz RS485 para la conexión de serie con otros dispositivos (protocolo propietario; protocolo Modbus RTU).
KFTT10	Interfaz LON para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo LON).
KBE	Interfaz Ethernet para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo BACnet IP)
KBM	Interfaz RS485 para la conexión serial con otros dispositivos (protocolo BACnet MS/TP)
KUSB	Convertidor serial RS485/USB (cable USB suministrado)

Consulte la lista o póngase en contacto con Rhoss S.p.A. para conocer la compatibilidad entre los accesorios.

6.14 Datos técnicos

Modelo TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia frigorífica nominal (*)	kW	164	178	185	201	222	245	285	333	357
EER		3,18	3,16	3,23	3,16	3,15	3,13	3,2	3,17	3,14
Potencia frigorífica nominal (*) (°) EN 14511	kW	163,6	177,7	184,7	200,7	221,7	244,6	284,7	332,7	356,6
EER (*) (°) EN 14511		3,13	3,11	3,2	3,13	3,12	3,1	3,17	3,14	3,11
Presión sonora (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Potencia sonora (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Potencia sonora TCAETI con accesorio FNR (****)(*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresor Scroll/escalones	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuitos	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventiladores AC TCAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventiladores EC TCAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Caudal nominal ventiladores	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Intercambiador	Tipo	Placas								
Caudal nominal del intercambiador del lado agua (*)	m³/h	28,2	30,6	31,8	34,6	38,2	42,1	49	57,3	61,4
Pérdidas de carga nominales del intercambiador del lado agua (*)	kPa	36	41	25	26	31	25	35	31	35
Presión residual P1 (*)	kPa	115	104	115	104	87	87	79	107	91
Presión residual P2 (*)	kPa	157	148	159	148	132	128	121	162	146
Presión residual ASP1 (*)	kPa	109	98	107	95	77	74	69	94	77
Presión residual ASP2 (*)	kPa	151	141	151	140	122	115	111	150	131
Contenido de agua del depósito (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potencia térmica nominal RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Caudal/pérdida de carga nominal RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	72,3/51	78,8/58
Potencia térmica nominal DS (±)	kW	54	59	62	65	71	75	92	107	117
Caudal/pérdida de carga nominal DS (±)	m³/h/kPa	9,3/31	10,2/35	10,7/29	11,2/31	12,3/37	12,9/23	15,9/30	18,5/31	20,2/35
Carga refrigerante R32 (con batería MCHX)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Carga refrigerante R32 (con batería Cu-Al)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carga total de aceite de los compresores	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Eficiencia energética estacional		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAETI SEER EN 14825		4,51	4,34	4,63	4,56	4,45	4,4	4,75	4,64	4,56
TCAETI/FIEC SEER EN 14825		4,65	4,51	4,77	4,7	4,58	4,57	4,89	4,77	4,71
Datos eléctricos		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia absorbida (*) (l)	kW	51,6	56,3	57,2	63,6	70,4	78,3	89	105	113,7
Potencia máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentación eléctrica de potencia	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentación eléctrica auxiliar	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corriente nominal (l)	A	89	97	104	115	128	140	153	181	196
Corriente máxima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corriente de arranque (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corriente de arranque con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corriente máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5

Modelo TCAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensiones		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longitud	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longitud (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altura	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profundidad	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Conexiones de entrada/salida intercambiador y RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Conexiones de entrada/salida DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1240	1240	1580	1580	1580	1640	2050	2150	2150

- (*) En las siguientes condiciones: temperatura del aire de entrada en el condensador 35 °C; temperatura del agua enfriada 7 °C; diferencial de temperatura en el evaporador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (***) Nivel de presión sonora en dB(A) referido a una medida a la distancia de 10 m de la unidad, en campo libre y con factor de direccionalidad Q=2 según la normativa UNI EN-ISO 3744. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (****) Nivel de potencia sonora en dB(A) según las medidas tomadas conforme a la norma UNI EN-ISO 9614 y Eurovent 8/1. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (±) Potencia térmica recuperador. Condiciones referidas a la unidad que funciona con temperatura del agua enfriada a 7 °C, diferencial de temperatura con el evaporador de 5 K, temperatura de agua caliente producida de 40/45 °C (RC100-DS). Nota En las bombas de calor con funcionamiento de invierno con DS activo, la potencia térmica disponible debe reducirse de la cuota relativa a la parte suministrada al desobrecalentador.
- (;) Valor de potencia absorbida/corriente absorbida sin electrobomba.
- La corriente de arranque se refiere a las condiciones más severas de funcionamiento de la unidad.
- (°) Datos calculados en conformidad con la norma EN 14511 en las condiciones nominales.
- (ç) Longitud con accesorio ASP/ASDP
- SEER** Eficiencia energética estacional: enfriamiento a baja temperatura (Reglamento (UE) 2016/2281)

Los valores de carga refrigerante son indicativos. Consulte la placa de matrícula.

Modelo TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia frigorífica nominal (*)	kW	157	167	177	192	208	229	276	318	337
EER		2,99	2,9	3,09	2,98	2,89	2,84	3,07	2,97	2,9
Potencia frigorífica nominal (*) (°) EN 14511	kW	156,7	166,7	176,7	191,7	207,6	228,7	275,7	317,7	336,7
EER (*) (°) EN 14511		2,95	2,87	3,06	2,95	2,86	2,81	3,03	2,94	2,87
Presión sonora (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Potencia sonora (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresor Scroll/escalones	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuitos	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventiladores AC TCAEQI	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventiladores EC TCAEQI/FIEC	n° x kW	3X0,9	3X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	4X0,9	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Caudal nominal ventiladores	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Intercambiador	Tipo	Placas								
Caudal nominal del intercambiador del lado agua (*)	m³/h	27	28,7	30,4	33	35,8	39,4	47,5	54,7	58
Pérdidas de carga nominales del intercambiador del lado agua (*)	kPa	33	38	23	24	28	23	33	29	32
Presión residual P1 (*)	kPa	121	111	120	110	96	94	84	114	102
Presión residual P2 (*)	kPa	163	154	164	155	141	135	126	170	157
Presión residual ASP1 (*)	kPa	116	105	113	102	86	82	75	102	88
Presión residual ASP2 (*)	kPa	157	147	157	146	131	123	117	158	144
Contenido de agua del depósito (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potencia térmica nominal RC100 (±)	kW	210	228	235	257	284	315	363	426	458
Caudal/pérdida de carga nominal RC100 (±)	m³/h/kPa	36,1/60	39,2/68	40,4/41	44,2/43	48,8/51	54,2/42	62,4/57	73,3/51	78,8/58
Potencia térmica nominal DS (±)	kW	53	56	60	63	69	71	91	104	113
Caudal/pérdida de carga nominal DS (±)	m³/h/kPa	9,2/30	9,7/32	10,4/27	10,9/29	11,9/35	12,3/21	15,7/29	17,9/29	19,5/33
Carga refrigerante R32 (con batería MCHX)	Kg	16,3	16,3	26,8	26,8	26,8	28	34,3	36,3	36,3
Carga refrigerante R32 (con batería Cu-Al)	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carga total de aceite de los compresores	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Eficiencia energética estacional		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
TCAEQI SEER EN 14825		4,33	4,16	4,41	4,29	4,2	4,17	4,5	4,35	4,24
TCAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,46	4,31	4,54	4,4	4,3	4,26	4,62	4,44	4,35
Datos eléctricos		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia absorbida (*) ()	kW	52,5	57,5	57,3	64,5	72	80,7	90	107	116,2
Potencia máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentación eléctrica de potencia	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentación eléctrica auxiliar	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corriente nominal ()	A	91	99	104	117	131	144	155	184	200
Corriente máxima ()	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corriente de arranque ()	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corriente de arranque con SFS ()	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corriente máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5
Dimensiones		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longitud	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longitud (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670

Modelo TCAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Altura	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profundidad	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Conexiones de entrada/salida intercambiador y RC100	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Conexiones de entrada/salida DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370

- (*) En las siguientes condiciones: temperatura del aire de entrada en el condensador 35 °C; temperatura del agua enfriada 7 °C; diferencial de temperatura en el evaporador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (***) Nivel de presión sonora en dB(A) referido a una medida a la distancia de 10 m de la unidad, en campo libre y con factor de direccionalidad Q=2 según la normativa UNI EN-ISO 3744. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (****) Nivel de potencia sonora en dB(A) según las medidas tomadas conforme a la norma UNI EN-ISO 9614 y Eurovent 8/1. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (±) Potencia térmica recuperador. Condiciones referidas a la unidad que funciona con temperatura del agua enfriada a 7 °C, diferencial de temperatura con el evaporador de 5 K, temperatura de agua caliente producida de 40/45 °C (RC100-DS). Nota En las bombas de calor con funcionamiento de invierno con DS activo, la potencia térmica disponible debe reducirse de la cuota relativa a la parte suministrada al desobrecalentador.
- (;) Valor de potencia absorbida/corriente absorbida sin electrobomba.
- La corriente de arranque se refiere a las condiciones más severas de funcionamiento de la unidad.
- (°) Datos calculados en conformidad con la norma EN 14511 en las condiciones nominales.
- (c) Longitud con accesorio ASP/ASDP
- SEER** Eficiencia energética estacional: enfriamiento a baja temperatura (Reglamento (UE) 2016/2281)

Los valores de carga refrigerante son indicativos. Consulte la placa de matrícula.

Modelo THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia frigorífica nominal (*)	kW	154	164	174	189	209	230	269	310	333
EER		2,84	2,76	2,95	2,89	2,9	2,85	2,93	2,83	2,78
Potencia frigorífica nominal (*) (°) EN 14511	kW	153,7	163,6	173,8	188,7	208,6	229,7	268,7	309,7	332,7
EER (*) (°) EN 14511		2,81	2,73	2,93	2,86	2,87	2,83	2,9	2,81	2,75
Potencia térmica nominal (**)	kW	163	176	181	197	218	232	282	323	347
COP		3,24	3,25	3,23	3,22	3,23	3,24	3,23	3,24	3,23
Potencia térmica nominal (**) (°) EN 14511	kW	163,4	176,3	181,3	197,3	218,3	232,3	282,3	323,3	347,4
COP (*) (°) EN 14511		3,21	3,21	3,21	3,2	3,21	3,22	3,2	3,21	3,2
Presión sonora (***) (*)	dB(A)	59	59	58	58	58	60	61	62	62
Potencia sonora (****) (*)	dB(A)	91	91	90	90	90	92	93	94	94
Potencia sonora THAETI con accesorio FNR-Q (****)(*)		84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresor Scroll/escalones	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuitos	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventiladores AC THAETI	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Ventiladores EC THAETI/FIEC	n° x kW	3X1,2	3X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	4X1,2	6X1,2	6X1,2	6X1,2
Caudal nominal ventiladores	m³/h	57000	57000	76000	76000	76000	76000	114000	114000	114000
Intercambiador	Tipo	Placas								
Caudal nominal del intercambiador del lado agua (*)	m³/h	26,5	28,2	29,9	32,5	35,9	39,6	46,3	53,3	57,3
Pérdidas de carga nominales del intercambiador del lado agua (*)	kPa	32	35	22	23	27	22	31	27	31
Presión residual P1 (*)	kPa	125	117	123	114	97	94	89	119	107
Presión residual P2 (*)	kPa	165	158	167	158	142	135	131	176	162
Presión residual ASP1 (*)	kPa	119	111	117	106	87	83	80	108	94
Presión residual ASP2 (*)	kPa	160	152	160	150	132	123	122	164	150
Contenido de agua del depósito (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potencia térmica nominal DS (±)	kW	52	56	59	62	69	71	89	102	113
Caudal/pérdida de carga nominal DS (±)	m³/h/kPa	9/29	9,7/32	10,2/26	10,7/28	11,9/35	12,3/21	15,4/28	17,6/28	19,3/33
Carga refrigerante R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carga total de aceite de los compresores	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Eficiencia energética estacional		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAETI SEER EN 14825		4,16	3,99	4,37	4,27	4,29	4,26	4,38	4,25	4,16
THAETI/FIEC SEER EN 14825		4,28	4,09	4,47	4,4	4,42	4,36	4,5	4,39	4,29
THAETI SCOP EN 14825		3,96	3,96	3,81	3,76	3,79	3,79	3,93	3,9	3,85
Datos eléctricos		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia absorbida en funcionamiento de verano (*) (l)	kW	54,2	59,4	58,9	65,5	72	80,6	91,9	109,4	119,8
Potencia absorbida en funcionamiento de invierno (**) (l)	kW	50,3	54,2	56	61,1	67,4	71,5	87,3	99,8	107,4
Potencia máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentación eléctrica de potencia	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentación eléctrica auxiliar	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corriente nominal con funcionamiento de verano (*) (l)	A	94	102	107	119	131	144	158	188	206
Corriente máxima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corriente de arranque (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corriente de arranque con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corriente máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	4,6/6,3	6,3/7,6	6,3/7,6	7,6/10,5	7,6/10,5

Modelo THAETI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensiones		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longitud	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longitud (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altura	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profundidad	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Empalmes de entrada/salida del intercambiador	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Conexiones de entrada/salida DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1455	1455	1875	1875	1925	2005	2450	2580	2580

- (*) En las siguientes condiciones: temperatura del aire de entrada en el condensador 35 °C; temperatura del agua enfriada 7 °C; diferencial de temperatura en el evaporador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (**) En las siguientes condiciones: Temperatura del aire de entrada en el evaporador 7 °C B.S., 6 °C B.H.; temperatura del agua caliente 45 °C; diferencial de temperatura en el condensador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (***) Nivel de presión sonora en dB(A) referido a una medida a la distancia de 10 m de la unidad, en campo libre y con factor de direccionalidad Q=2 según la normativa UNI EN-ISO 3744. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (****) Nivel de potencia sonora en dB(A) según las medidas tomadas conforme a la norma UNI EN-ISO 9614 y Eurovent 8/1. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (±) Potencia térmica recuperador. Condiciones referidas a la unidad que funciona con temperatura del agua enfriada a 7 °C, diferencial de temperatura con el evaporador de 5 K, temperatura de agua caliente producida de 40/45 °C (RC100-DS). Nota En las bombas de calor con funcionamiento de invierno con DS activo, la potencia térmica disponible debe reducirse de la cuota relativa a la parte suministrada al desobrecalentador.
- (!) Valor de potencia absorbida/corriente absorbida sin electrobomba.
La corriente de arranque se refiere a las condiciones más severas de funcionamiento de la unidad.
- (°) Datos calculados en conformidad con la norma EN 14511 en las condiciones nominales.
- (ç) Longitud con accesorio ASP/ASDP
- SEER** Eficiencia energética estacional: enfriamiento a baja temperatura (Reglamento (UE) 2016/2281)
- SCOP** Eficiencia energética estacional: calefacción a baja temperatura en clima Average (Reglamento (UE) N.º 811/2013 y N. 813/2013)

Los valores de carga refrigerante son indicativos. Consulte la placa de matrícula.

Modelo THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia frigorífica nominal (*)	kW	148	157	169	183	201	221	261	298	316
EER		2,67	2,55	2,85	2,75	2,72	2,71	2,81	2,66	2,56
Potencia frigorífica nominal (*) (°) EN 14511	kW	147,7	156,7	168,8	182,7	200,7	220,7	260,7	297,7	315,7
EER (*) (°) EN 14511		2,64	2,52	2,83	2,73	2,69	2,69	2,78	2,64	2,54
Potencia térmica nominal (**)	kW	159	171	176	191	213	229	277	317	337
COP		3,25	3,25	3,25	3,23	3,25	3,25	3,28	3,26	3,23
Potencia térmica nominal (**) (°) EN 14511	kW	159,3	171,3	176,3	191,3	213,4	229,3	277,3	317,3	337,3
COP (*) (°) EN 14511		3,22	3,21	3,23	3,21	3,22	3,23	3,25	3,23	3,2
Presión sonora (***) (*)	dB(A)	52	52	51	51	51	53	54	55	55
Potencia sonora (****) (*)	dB(A)	84	84	83	83	83	85	86	87	87
Compresor Scroll/escalones	n°	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Circuitos	n°	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Ventiladores AC THAEQI	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Ventiladores EC THAEQI/FIEC	n° x kW	3X1,35	3X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	4X1,35	6X0,9	6X0,9	6X0,9
Caudal nominal ventiladores	m³/h	45000	45000	60000	60000	60000	60000	90000	90000	90000
Intercambiador	Tipo	Placas								
Caudal nominal del intercambiador del lado agua (*)	m³/h	25,5	27	29,1	31,5	34,6	38	44,9	51,3	54,4
Pérdidas de carga nominales del intercambiador del lado agua (*)	kPa	30	33	21	22	25	21	30	25	28
Presión residual P1 (*)	kPa	129	121	127	118	103	99	92	125	114
Presión residual P2 (*)	kPa	169	163	170	162	148	139	134	182	171
Presión residual ASP1 (*)	kPa	124	116	120	110	94	88	84	115	103
Presión residual ASP2 (*)	kPa	164	157	163	154	139	128	126	171	159
Contenido de agua del depósito (ASP1/ASP2)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700
Potencia térmica nominal DS (±)	kW	51	55	58	61	67	70	88	100	110
Caudal/pérdida de carga nominal DS (±)	m³/h/kPa	8,8/28	9,5/30	10/25	10,5/27	11,6/33	12,1/20	15,2/27	17,2/27	19/31
Carga refrigerante R32	Kg	26,8	26,8	31,5	32,4	40,1	42,2	55,4	58,5	58,7
Carga total de aceite de los compresores	Kg	10,7	10,7	15,4	15,4	15,4	17,7	21,5	21,5	21,5
Eficiencia energética estacional		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
THAEQI SEER EN 14825		3,98	3,81	4,19	4,08	4,07	4,03	4,2	4,03	3,9
THAEQI/FIEC SEER EN 14825		4,09	3,91	4,29	4,17	4,15	4,13	4,3	4,13	4,01
THAEQI SCOP EN 14825		4,01	4,02	3,87	3,83	3,86	3,79	3,95	3,92	3,89
Datos eléctricos		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia absorbida en funcionamiento de verano (*) (l)	kW	55,5	61,5	59,3	66,5	74	81,5	93	111,9	123,4
Potencia absorbida en funcionamiento de invierno (**) (l)	kW	48,9	52,6	54,1	59,1	65,5	70,5	84,5	97,3	104,3
Potencia máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	kW	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	2,2/3,0	3,0/4,0	3,0/4,0	4,0/5,5	4,0/5,5
Alimentación eléctrica de potencia	V-ph-Hz	400 – 3 – 50								
Alimentación eléctrica auxiliar	V-ph-Hz	230 – 1+N – 50								
Corriente nominal con funcionamiento de verano (*) (l)	A	96	106	108	121	134	145	160	193	212
Corriente máxima (l)	A	122	131	141	153	169	180	204	235	253
Corriente de arranque (l)	A	457	466	345	396	412	422	457	570	588
Corriente de arranque con SFS (l)	A	294	303	249	280	297	307	319	335	353
Corriente máxima absorbida por la bomba (P1/ASP1) / (P2/ASP2)	A	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	4,5/6,3	6,3/7,7	6,3/7,7	7,7/10,4	7,7/10,4

Modelo THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Dimensiones		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Longitud	mm	3670	3670	2920	2920	2920	2920	3670	3670	3670
Longitud (ç)		3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670	3670
Altura	mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Profundidad	mm	1130	1130	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Empalmes de entrada/salida del intercambiador	Ø	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Conexiones de entrada/salida DS	Ø	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Peso	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895

- (*) En las siguientes condiciones: temperatura del aire de entrada en el condensador 35 °C; temperatura del agua enfriada 7 °C; diferencial de temperatura en el evaporador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (**) En las siguientes condiciones: Temperatura del aire de entrada en el evaporador 7 °C B.S., 6 °C B.H.; temperatura del agua caliente 45 °C; diferencial de temperatura en el condensador 5 K; factor de incrustación igual a 0 m² K/W.
- (***) Nivel de presión sonora en dB(A) referido a una medida a la distancia de 10 m de la unidad, en campo libre y con factor de direccionalidad Q=2 según la normativa UNI EN-ISO 3744. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (****) Nivel de potencia sonora en dB(A) según las medidas tomadas conforme a la norma UNI EN-ISO 9614 y Eurovent 8/1. El valor del ruido se refiere a la unidad sin electrobomba.
- (±) Potencia térmica recuperador. Condiciones referidas a la unidad que funciona con temperatura del agua enfriada a 7 °C, diferencial de temperatura con el evaporador de 5 K, temperatura de agua caliente producida de 40/45 °C (RC100-DS). Nota En las bombas de calor con funcionamiento de invierno con DS activo, la potencia térmica disponible debe reducirse de la cuota relativa a la parte suministrada al desobrecalentador.
- (;) Valor de potencia absorbida/corriente absorbida sin electrobomba.
La corriente de arranque se refiere a las condiciones más severas de funcionamiento de la unidad.
- (°) Datos calculados en conformidad con la norma EN 14511 en las condiciones nominales.
- (ç) Longitud con accesorio ASP/ASDP
- SEER** Eficiencia energética estacional: enfriamiento a baja temperatura (Reglamento (UE) 2016/2281)
- SCOP** Eficiencia energética estacional: calefacción a baja temperatura en clima Average (Reglamento (UE) N.º 811/2013 y N. 813/2013)

Los valores de carga refrigerante son indicativos. Consulte la placa de matrícula.

6.15 Niveles de potencia y de presión sonora

Modelos			Niveles de potencia sonora en dB para bandas de octava								Niveles medio de presión sonora en dB(A)		
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw db(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAETI THAETI	2160	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	2180	1-2	103	92	89	88	86	84	79	69	91	72	59
	4180	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4200	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4220	1-2	102	91	88	87	85	83	78	68	90	71	58
	4240	1-2	104	93	90	89	87	85	80	70	92	73	60
	4280	1-2	105	94	91	90	88	86	81	71	93	73	61
	4330	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62
	4350	1-2	106	95	92	91	89	87	82	72	94	74	62

Modelos		Niveles de potencia sonora en dB para bandas de octava		Niveles medio de

												presión sonora en dB(A)	
			63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw db(A)	Lp (1m)	Lp (10m)
TCAEQI THAEQI (°)	2160		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	2180		96	87	84	83	78	75	70	60	84	65	52
	4180		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4200		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4220		95	86	83	82	77	74	69	59	83	64	51
	4240		97	88	85	84	79	76	71	61	85	66	53
	4280		98	89	86	85	80	77	72	62	86	66	54
	4330		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55
	4350		99	90	87	86	81	78	73	63	87	67	55

1 Si está presente el accesorio BCI (Insonorización compartimento técnico) la potencia sonora disminuye de 2 dB(A)

2 Si está presente el accesorio BCIP (Insonorización compartimento técnico) la potencia sonora disminuye 3dB(A) (2160÷4240), 4dB(A) (4280÷4350). De serie en la versión Q

(*) BCIP standard

El accesorio CAC (cascos insonorizados de compresores) reduce la potencia sonora de 1 dB(A)


NOTA

La certificación Eurovent se refiere al valor de potencia sonora en dB(A) y es el único dato acústico vinculante. Los niveles de presión sonora se refieren a los valores calculados de la potencia sonora para unidades instaladas en campo abierto con factor de direccionalidad Q = 2. Entre paréntesis se indica la distancia de medida en metros. No es posible extrapolar valores de presión sonora para distancias inferiores a 10 m. Con temperaturas del aire exterior inferiores a 35 °C o en presencia de los accesorios FI o FIEC; el ruido de la máquina se reduce a un valor inferior al valor nominal indicado en la tabla.


6.16 Límites de funcionamiento

6.16.1 Límites de funcionamiento


Funcionamiento de verano TCAETI-TCAEQI

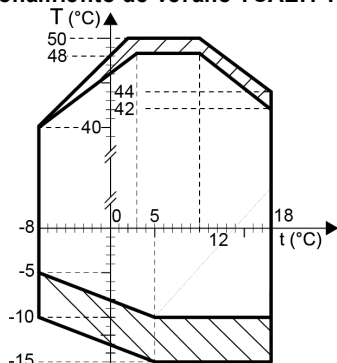


Funcionamiento de verano THAETI-THAEQI

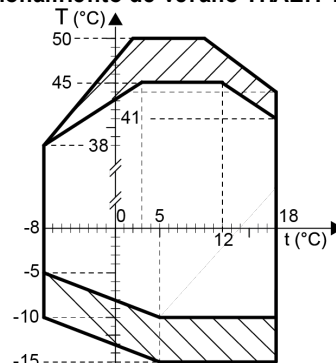


Funcionamiento invernol THAETI-THAEQI
2160-2180

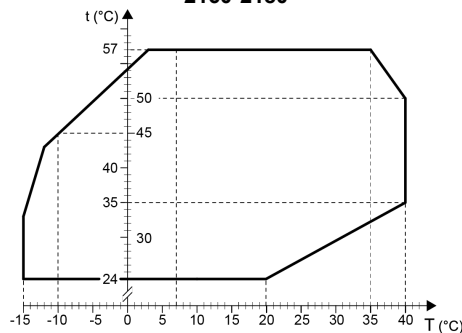

Funcionamiento invernol THAETI-THAEQI
4240-4330-4350

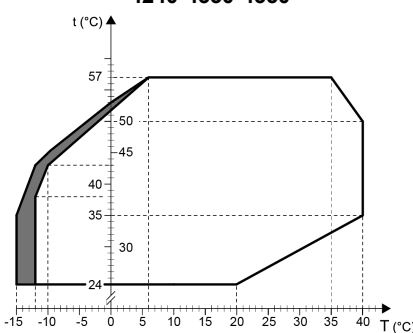

Funcionamiento invernol THAETI-THAEQI
4180-4200-4220-4280

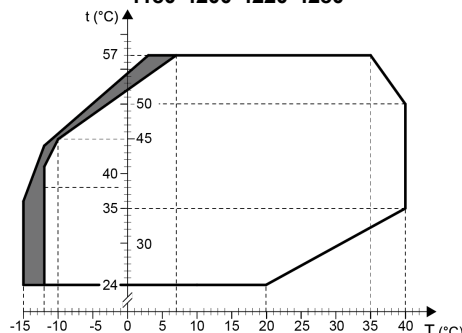

t(°C) Temperatura del agua producida

T(°C) Temperatura del aire exterior (B.S.)

 Funcionamiento estándar

 Funcionamiento en verano con control de condensación FIEC

 Funcionamiento con parcialización de la potencia frigorífica

 Funcionamiento en invierno con el accesorio EOLO (ampliación y optimización de los límites de funcionamiento). Póngase en contacto con RHOSS para obtener más información.

En verano:

Máxima temperatura de entrada del agua 23°C.

- Mínima presión de agua 0,5 Barg.
- Máxima presión del agua 10 barg/6 barg con ASP.

En invierno:

- Temperatura mínima del agua en entrada 20 °C.
- Máxima temperatura de entrada del agua 54°C.

Nota:

Para t(°C) < 5°C (accesorio BT), es OBLIGATORIO cuando se efectúa el pedido, especificar las temperaturas de trabajo de la unidad (entrada/salida agua con glicol evaporador) para permitir una correcta parametrización de la antedicha. Además, siempre es obligatorio realizar el control de condensación FI o FIEC. Utilice soluciones anticongelantes: véase «Uso de soluciones anticongelantes».

Modelo TCAE	2160÷4350	2160÷4350
Versiónes	T	Q
	T _{max} = 48°C (1) (2)	T _{max} = 40°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 48°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

Modelo THAE	2160÷4350	2160÷4350
Versiónes	T	Q
	T _{max} = 45°C (1) (2)	T _{max} = 38°C (1) (3)
	T _{max} = 50°C (1) (4)	T _{max} = 45°C (1) (2)
		T _{max} = 50°C (1) (4)

- 1 Temperatura agua evaporador (IN/OUT) 12/7 °C
- 2 Temperatura máxima del aire exterior con la unidad en funcionamiento estándar a plena carga
- 3 Temperatura máxima del aire exterior con la unidad en funcionamiento silencioso
- 4 Temperatura máxima del aire exterior con unidades con parcialización de la potencia frigorífica

6.16.2 Límites de funcionamiento con accesorio de Recuperación de calor

ACCESORIO DS - DESUPERHEATER

La enfriadora puede estar equipada con el accesorio de recuperación de calor parcial DS. En ese caso, los límites de funcionamiento son los mismos que los de la unidad sin accesorio. El atemperador (DS) se puede administrar de acuerdo con dos modos seleccionables desde el panel de control de la máquina (modo ECONOMY y modo STANDARD). Si se selecciona el modo "ECONOMY", la unidad trabajará para optimizar la eficiencia de la unidad en detrimento en algunas situaciones o en condiciones ambientales de baja temperatura del aire, de la temperatura de producción de agua caliente y, en consecuencia, del tiempo de realización del valor térmico deseado. El modo "STANDARD", por otro lado, prevé la prioridad en la producción de agua caliente con una posible penalización de la eficiencia de la unidad en algunas situaciones o en condiciones ambientales de baja temperatura del aire; como resultado, la enfriadora o la bomba de calor alcanzarán la temperatura deseada lo más rápido posible. Las unidades salen de fábrica con el atemperador - DS configurado en el modo "ECONOMY". El cambio de modo se puede hacer contactando al servicio de Rhoss.

DS Temperatura del agua caliente producida 45÷70 °C (*) con diferencial de temperatura del agua admitido 5÷10 K.

La temperatura tuc (°C) mínima de entrada del agua admitida es de 40 °C.

La activación del accesorio DS se produce conjuntamente con la de la bomba externa (proporcionada por el cliente). La producción de agua caliente sigue hasta que la presión de condensación permanece por encima de un valor mínimo prefijado. Por ese motivo, los retrasos entre el encendido de la unidad y el encendido/apagado de la bomba de recirculación del desuperheater que se pueden observar durante el funcionamiento son completamente irregulares. En el caso de una temperatura de entrada de recuperación DS inferior a los valores permitidos, recomendamos el uso de una válvula VM moduladora de tres vías para garantizar la temperatura mínima requerida del agua y un funcionamiento óptimo en todas las condiciones de funcionamiento.

La válvula VM (proporcionada por el cliente) debe modularse mediante la señal 0-10 V. Dé la autorización en la bornera.

El funcionamiento con temperaturas mínimas en entrada, inferiores a las previstas, puede comprometer el funcionamiento y conllevar daños a la unidad.

Utilice una presión de precarga de 2,5 a 3,5 bares para el circuito hidráulico del desrecalentador.

ACCESORIO DSVP - DESUPERHEATER CON VÁLVULA MEZCLADORA Y BOMBA

La enfriadora puede equiparse con el accesorio de recuperación de calor parcial DSVP (desobrecalentador con electrobomba de revoluciones variables con motor EC y válvula mezcladora de tres vías VM). Este accesorio integra la opción DS, para el abastecimiento de una válvula de tres vías para la mezcla del agua entrante y una bomba para modular el caudal y el ahorro energético, respectivamente.

En cualquier condición de funcionamiento, el accesorio permite:

- evitar que en el DS entre agua demasiado fría
- minimizar el caudal de agua en circulación
- calibrar lo mejor posible el caudal durante la puesta en servicio de la instalación
- maximizar el efecto útil recuperando la máxima energía térmica de la recuperación parcial del DS
- mantener estable la temperatura configurada en un depósito de acumulación de agua caliente


Datos técnicos de la bomba (accesorio DSVP)

		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Potencia máxima	W	550	550	550	550	1250	1250	1250	1250	1250
I max	A	2,4	2,4	2,4	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Presión de impulsión residual máx. bomba accesorio DSVP (*)	kPa	63	58	63	55	107	115	94	84	66
Pérdida de carga nominal DSVP (*)		35	40	35	37	45	32	43	48	57


(*) Condiciones referidas a la unidad que funciona con temperatura del agua enfriada a 7 °C, diferencial de temperatura con el evaporador de 5 K, temperatura de agua caliente producida de 40/45 °C.

NOTA: Con el software de selección UTD, se pueden obtener los datos de prestación del desuperheater, el caudal y las pérdidas correspondientes de carga. Según los gráficos a continuación, al seleccionar el desuperheater es posible establecer las pérdidas de carga del accesorio DSVP y la presión de impulsión residual de la bomba.


DSPV TCAEI-THAEI 2160-2180 [kPa]
Curva de caída de presión DSPV
 2160 - 2180

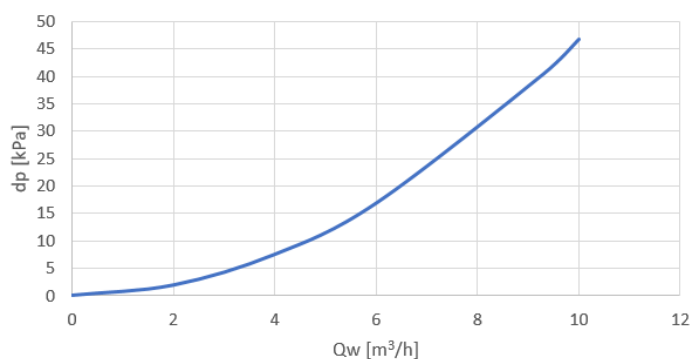


DSPV TCAEI-THAEI 4180-4200 [kPa]
Curva de caída de presión DSPV
 4180 - 4200

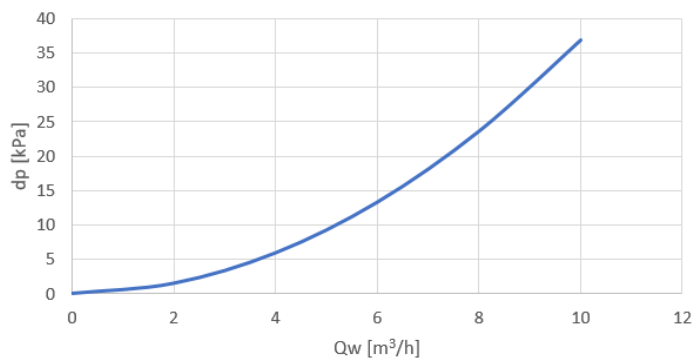


DSPV TCAEI-THAEI 4220 [kPa]
Curva de caída de presión DSPV
 4220

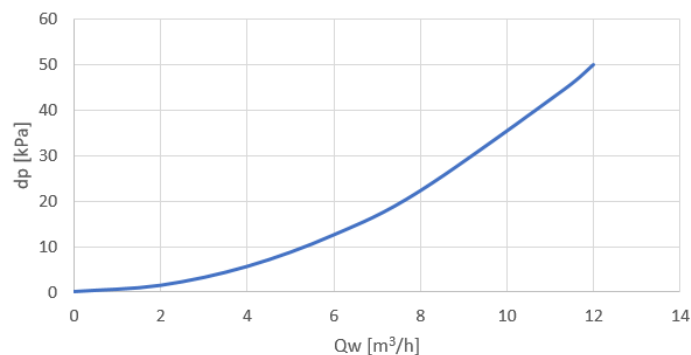


DSPV TCAEI-THAEI 4240-4280 [kPa]
Curva de caída de presión DSPV
 4240 - 4280

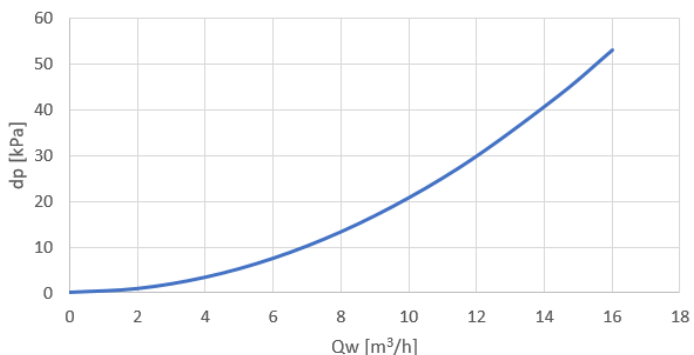


DSPV TCAEI-THAEI 4300-4350 [kPa]
Curva de caída de presión DSPV
 4300 - 4350

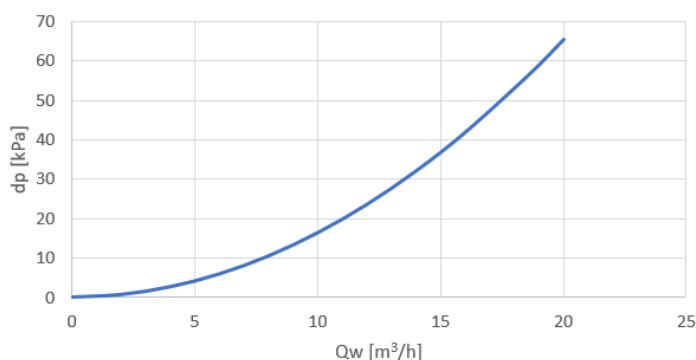

Curva de la bomba DSPV 2160÷4200

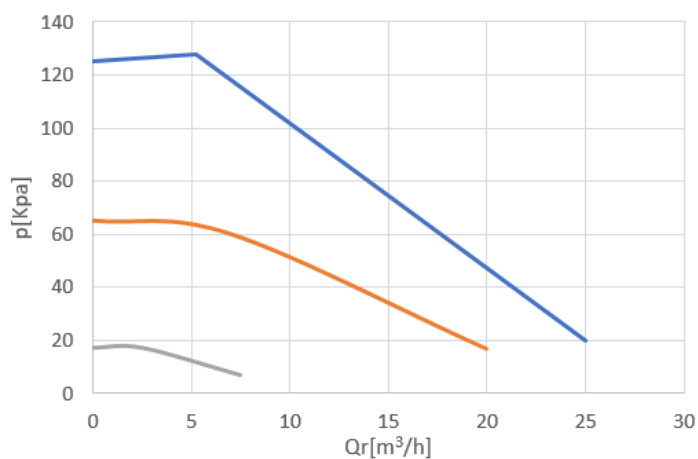

Curva de la bomba DSPV 2160÷4200

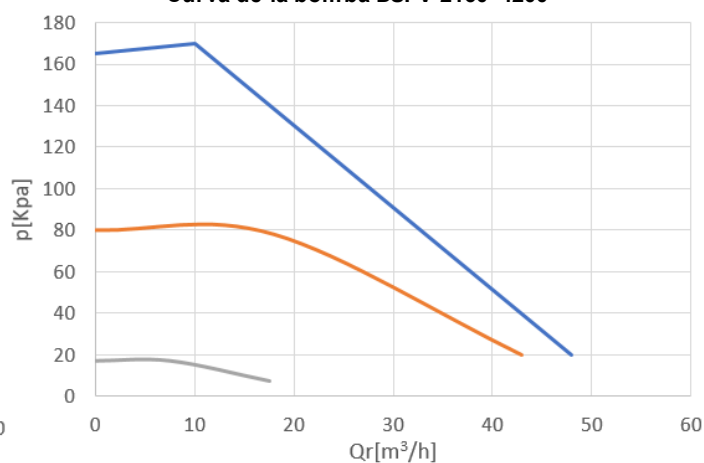


Nota: los gráficos muestran las 3 etapas de velocidad que se pueden configurar en la bomba accesorio DSVF

Nota: Utilice una presión de precarga de 2,5 a 3,5 Bar en el circuito hidráulico del despresurizador.

ACCESORIO RC100 - RECUPERACIÓN TOTAL DE CALOR

Si la unidad está equipada con el accesorio de recuperación de calor total RC100 el límite de funcionamiento cuando se activa la recuperación es el siguiente:

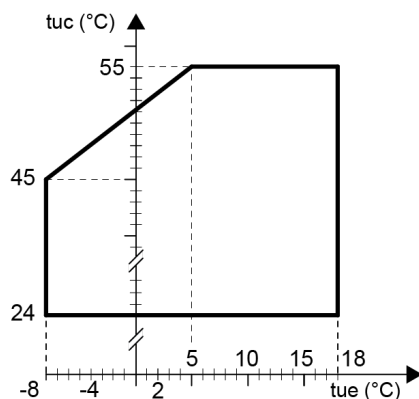

Tue (°C) Temperatura del agua enfriada en salida del evaporador
Tuc (°C) Temperatura del agua caliente en salida del recuperador

RC100 La temperatura tue (°C) mínima de entrada del agua admitida es de 20°C tue MÁX. 55°C

NOTA

En caso de una temperatura en la línea de entrada al recuperador inferior a los valores permitidos, se recomienda utilizar una válvula de tres vías modulante para garantizar la temperatura mínima del agua requerida. El funcionamiento con temperaturas de entrada más bajas que las esperadas puede comprometer la funcionalidad y el daño consiguiente a la unidad.

Para tue(°C) < 5°C (accesorio BT), es OBLIGATORIO cuando se efectúa el pedido, especificar las temperaturas de trabajo de la unidad (entrada/salida agua con glicol evaporador) para permitir una correcta parametrización de la antedicha. Además, siempre es obligatorio realizar el control de condensación FI o FIEC. Uso de anticongelantes: ver "Uso de anticongelantes"

6.16.3 Saltos térmicos admitidos a través de los intercambiadores

Salto termico en el evaporador $\Delta T = 3 \div 8$ °C para las maquinas con equipamiento «Standard». Tenga de todas formas en cuenta los caudales máximos/mínimos indicados en las tablas "Límites caudales agua". El salto térmico máximo y mínimo para las máquinas "Pump" y "Tank&Pump" depende de las prestaciones de las bombas, que deben constatare siempre mediante el software de selección RHOSS.

6.16.4 Límites de los caudales de agua

Límites de los caudales de agua del evaporador

ENFRIADORA			
Tipo intercambiador		Placas	
Versión T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

BOMBA DE CALOR			
Tipo intercambiador		Placas	
Versión T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

Límites de los caudales de agua de recuperación			
Tipo intercambiador		RC100	
Versión T-Q		Min	Max
2160	m³/h	19,0	40,2
2180	m³/h	19,0	40,2
4180	m³/h	23,9	51,5
4200	m³/h	23,9	51,5
4220	m³/h	23,9	51,5
4240	m³/h	30,5	67,3
4280	m³/h	30,5	67,3
4330	m³/h	38,5	83,0
4350	m³/h	38,5	83,0

RC100:

- Temperatura del agua caliente producida 30÷55 °C para versiones T-Q.
- La temperatura mínima de entrada del agua admitida es igual a 20 °C

DS:

- Temperatura agua caliente producida 50÷70 °C con diferencial de temperatura agua admitido 5÷10 K
- La temperatura mínima de entrada del agua admitida es igual a 30 °C

6.17 Protección antihielo de la unidad

Indicaciones para unidades no en funcionamiento

	¡IMPORTANTE! Si la unidad no se utiliza durante el invierno, el agua de la instalación se puede congelar.
	¡IMPORTANTE! Con la unidad fuera de servicio hay que vaciar con antelación toda el agua contenida en el circuito.

Hay que prever con antelación, el vaciado de todo el contenido del circuito utilizando un punto de descarga colocado a nivel inferior del intercambiador de agua para asegurar el drenaje del agua de la unidad. Utilice también los grifos puestos en la parte inferior de los intercambiadores para que el vaciado de estos sea completo. Si la operación de desagüe de la instalación resulta demasiado compleja, puede utilizarse una mezcla adecuada de agua y glicol que, en la justa proporción impide la congelación. Las unidades están disponibles con una resistencia antihielo (accesorio) para preservar la integridad del evaporador en caso de que la temperatura baje excesivamente.

	¡IMPORTANTE! La unidad no se debe seccionar de la alimentación eléctrica durante todo el periodo de parada estacional.

Indicaciones para unidades en funcionamiento

Con la unidad en funcionamiento, la tarjeta de control preserva el intercambiador lado agua del congelamiento, activando la alarma anti-hielo que detiene la máquina si la temperatura de la sonda situada en el intercambiador, alcanza el punto de consigna programado. Las resistencias del intercambiador primario y secundario del lado agua (accesorio RA-RDR), del depósito del acumulador (accesorio RAS), del grupo electrobombas (accesorio RAE-RAR) evitan los efectos negativos del hielo durante las paradas del funcionamiento invernal (siempre y cuando la unidad siga recibiendo energía eléctrica).

**¡IMPORTANTE!**

Si el interruptor general está abierto corta la alimentación eléctrica a la resistencia del intercambiador de placas, a la resistencia antihielo de la acumulación y de la bomba (accesorios RA, RDR, RAE, RAR, RAS) y a la resistencia cárter compresor. Este interruptor se debe utilizar solo para la limpieza, el mantenimiento o la reparación de la máquina.

6.18 Uso de anticongelantes

El uso de glicol se prevé en los casos en que se quiera evitar el desagüe del circuito hidráulico durante la parada invernal o siempre que la unidad deba suministrar agua refrigerada a una temperatura inferior a 5 °C. La mezcla con el glicol modifica las características físicas del agua y, por consiguiente, los rendimientos de la unidad. El porcentaje correcto de glicol que se debe introducir en la instalación se obtiene en la condición de trabajo más gravosa entre las indicadas a continuación.

La resistencia del intercambiador primario del lado de agua (accesorio RA) evita los efectos negativos del hielo durante las paradas del funcionamiento invernal (siempre y cuando la unidad siga recibiendo energía eléctrica).

Temperatura del aire mínima de diseño en °C	2	0	-3	-6	-10	-15	-20
% glicol en volume	10	15	20	25	30	35	40
Temperatura de congelación en °C							
Glicol etilénico	-5,0	-7,0	-10,0	-13,0	-16,0	-20,0	-25,0
Glicol propilenglicol	-4,0	-6,0	-8,0	-10,5	-13,5	-17,0	-22,0
Atención: Para los datos de rendimiento consulte las fichas técnicas del programa de selección UTD Rhoss							

En la tabla se indican los porcentajes de etilenglicol/propilenglicol requeridos en las unidades con accesorio BT según la temperatura del agua refrigerada producida. Utilice el Software RHoss UpToDate para las prestaciones de las unidades.

Temperatura de salida del agua con glicol en el evaporador	% mínimo de etilenglicol en peso	% mínimo de propilenglicol en peso
De -9,1°C a -10°C	35	37
De -8,1°C a -9°C	34	36
De -7,1°C a -8°C	33	34
De -6,1°C a -7°C	32	33
De -5,1°C a -6°C	30	32
De -4,1°C a -5°C	28	30
De -3,1°C a -4°C	26	28
De -2,1°C a -3°C	24	26
De -1,1°C a -2°C	22	24
De -0,1°C a -1°C	20	22
De 0,9°C a 0°C	20	20
De 1,9°C a 1°C	18	18
De 2,9°C a 2°C	15	15
De 3,9°C a 3°C	12	12
De 4,9°C a 4°C	10	10



6.19 Eliminación de etileno líquido




En caso de uso de etilenglicol en la unidad, asegúrese de desechar correctamente el líquido de acuerdo con las normas locales, en caso de vaciado por cualquier motivo.

6.20 Dimensiones, volúmenes y conexiones hidráulicas

TCAETI-TCAEQI - THAETI-THAEQI 2160-2180

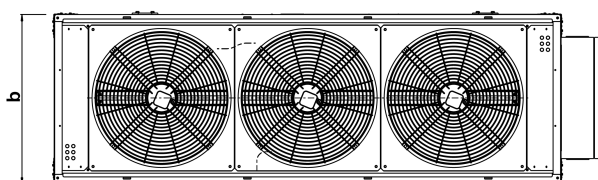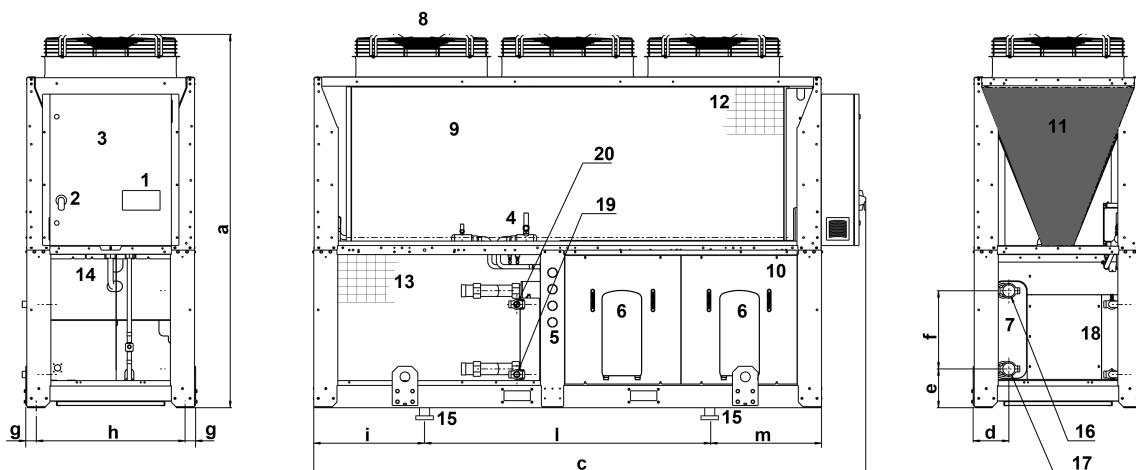

P/DP - ASP/ASDP

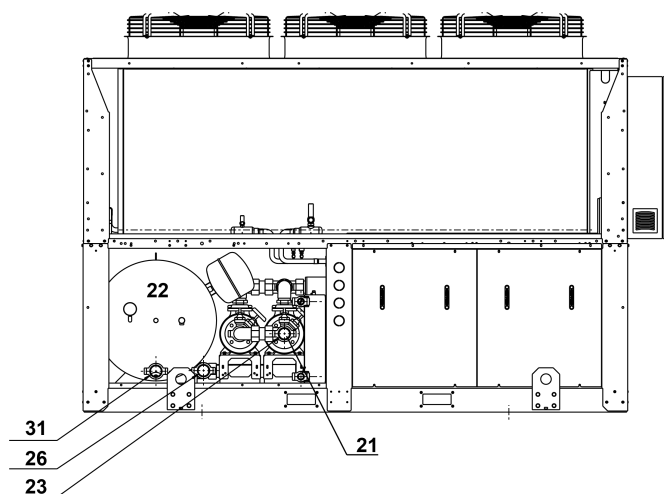

- 1 Panel de control
- 2 Disyuntor
- 3 Cuadro eléctrico
- 4 Válvulas de seguridad
- 5 Manómetros (accesorio GM)
- 6 Compresor
- 7 Evaporador
- 8 Ventilador
- 9 Batería de aletas
- 10 Insonorización de los compresores (accesorio BC/BCIP. BCIP se suministra de serie en la versión Q)
- 11 Paneles de cierre (accesorio PTL)
- 12 Red de protección batería (accesorio RPB)
- 13 Redes de protección compartimento inferior (accesorio RPE)
- 14 Entrada de la alimentación eléctrica
- 15 Soporte antivibraciones (accesorio SAG/SAM)
- 16 Entrada de agua del intercambiador principal
- 17 Salida de agua del intercambiador principal
- 18 Desobrecalentador (accesorio DS)
- 19 Entrada de agua del desrecalentador
- 20 Salida de agua del desrecalentador
- 21 Electrobomba
- 22 Acumulador
- 23 Entrada del agua P/DP/ASDP/ASDP
- 26 Salida de agua P/DP
- 31 Salida de agua ASP/ASDP



MODELO	2160	2180
a	2480	2480
b	1130	1130
c	3670	3670
c	-	-
d	237	237
e	258	258
f	519	519
g	70	70
h	990	990
i	736	736
i	-	-
l	1900	1900
l	-	-
m	736	736
m	-	-
Conexiones de entrada/salida intercambiadores	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC
Conexiones de entrada/salida DS	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Conexiones de entrada/salida DSVP	1"1/4 VIC	1"1/4 VIC
Conexiones de entrada/salida RC100	2"1/2 VIC	2"1/2 VIC

NOTA


Utiliza el software de selección UpToDate para obtener los datos dimensionales de las unidades.

Para las dimensiones de las unidades con los accesorios STE (Shell&Tube) y recuperadores de calor RC100.


TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4180-4240

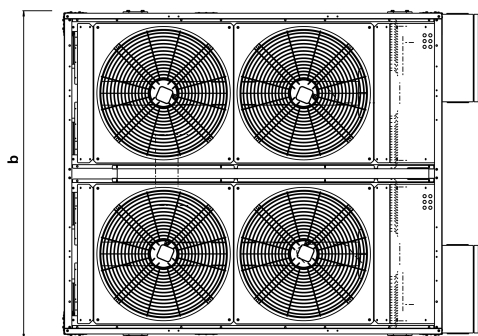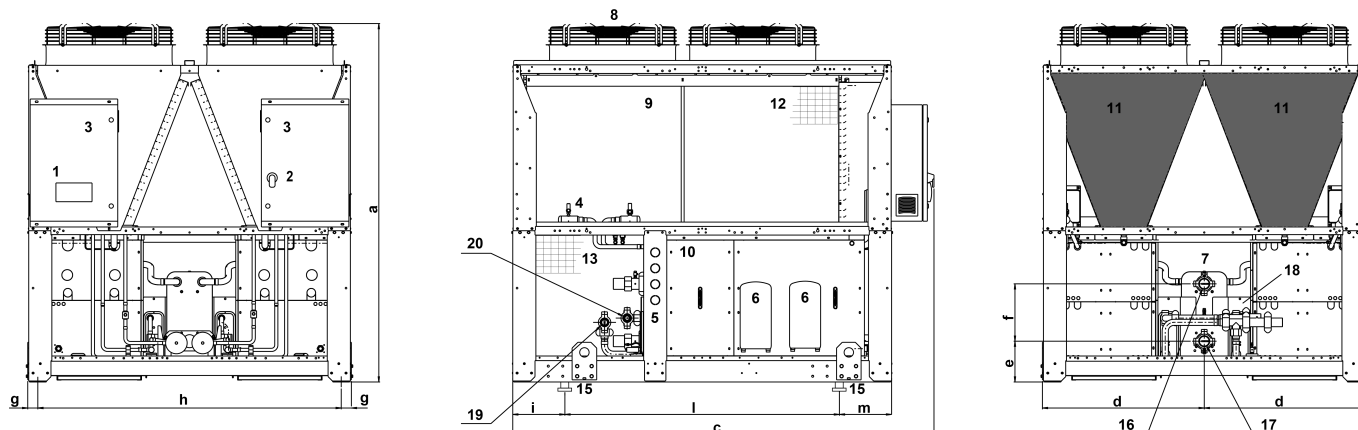

P/DP

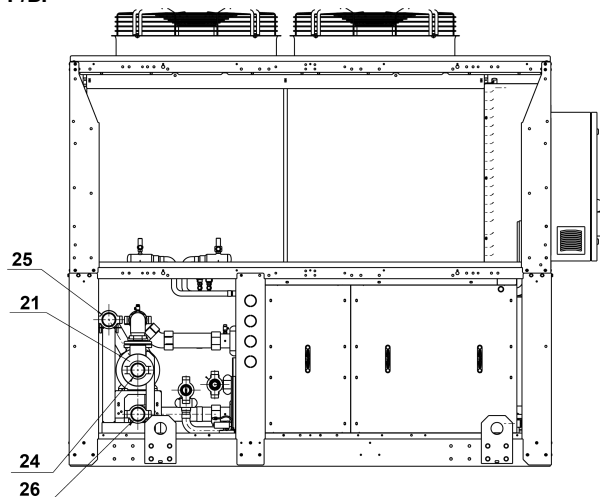

ASP/ASDP

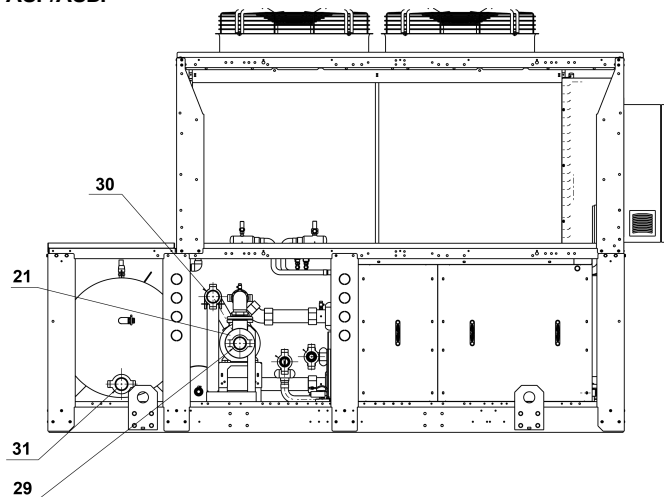

- 1 Panel de control
- 2 Disyuntor
- 3 Cuadro eléctrico
- 4 Válvulas de seguridad
- 5 Manómetros (accesorio GM)

- 6 Compresor
- 7 Evaporador
- 8 Ventilador
- 9 Batería de aletas
- 10 Insonorización de los compresores (accesorio BC/BCIP. BCIP se suministra de serie en la versión Q)
- 11 Paneles de cierre (accesorio PTL)
- 12 Red de protección batería (accesorio RPB)
- 13 Redes de protección compartimento inferior (accesorio RPE)
- 14 Entrada de la alimentación eléctrica
- 15 Soporte antivibraciones (accesorio SAG/SAM)
- 16 Entrada de agua del intercambiador principal
- 17 Salida de agua del intercambiador principal
- 18 Desobrecalentador (accesorio DS)
- 19 Entrada de agua del desrecalentador
- 20 Salida de agua del desrecalentador
- 21 Electrobomba
- 22 Acumulador
- 24 Entrada de agua P
- 25 Entrada de agua DP
- 26 Salida de agua P/DP
- 29 Entrada de agua ASP
- 30 Entrada de agua ASDP
- 31 Salida de agua ASP/ASDP

MODELO	4180	4200	4220	4240
a	2480	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260	2260
c	2920	2920	2920	2920
c*	3670	3670	3670	3670
d	1120	1120	1120	1120
e	283	283	283	283
f	397	397	397	397
g	70	70	70	70
h	2100	2100	2100	2100
i	361	361	361	361
j*	736	736	736	736
l	1900	1900	1900	1900
l*	1900	1900	1900	1900
m	361	361	361	361
m*	736	736	736	736
Conexiones de entrada/salida intercambiadores	2" 1/2 VIC	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI
Conexiones de entrada/salida DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Conexiones de entrada/salida DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Conexiones de entrada/salida RC100	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI	2" 1/2 VI


* Unidades 4180÷4240 con opción ASP-ASDP

NOTA


Utiliza el software de selección UpToDate para obtener los datos dimensionales de las unidades.

Para las dimensiones de las unidades con los accesorios STE (Shell&Tube) y recuperadores de calor RC100.

TCAETI-THAEQI - THAETI-THAEQI 4280-4350

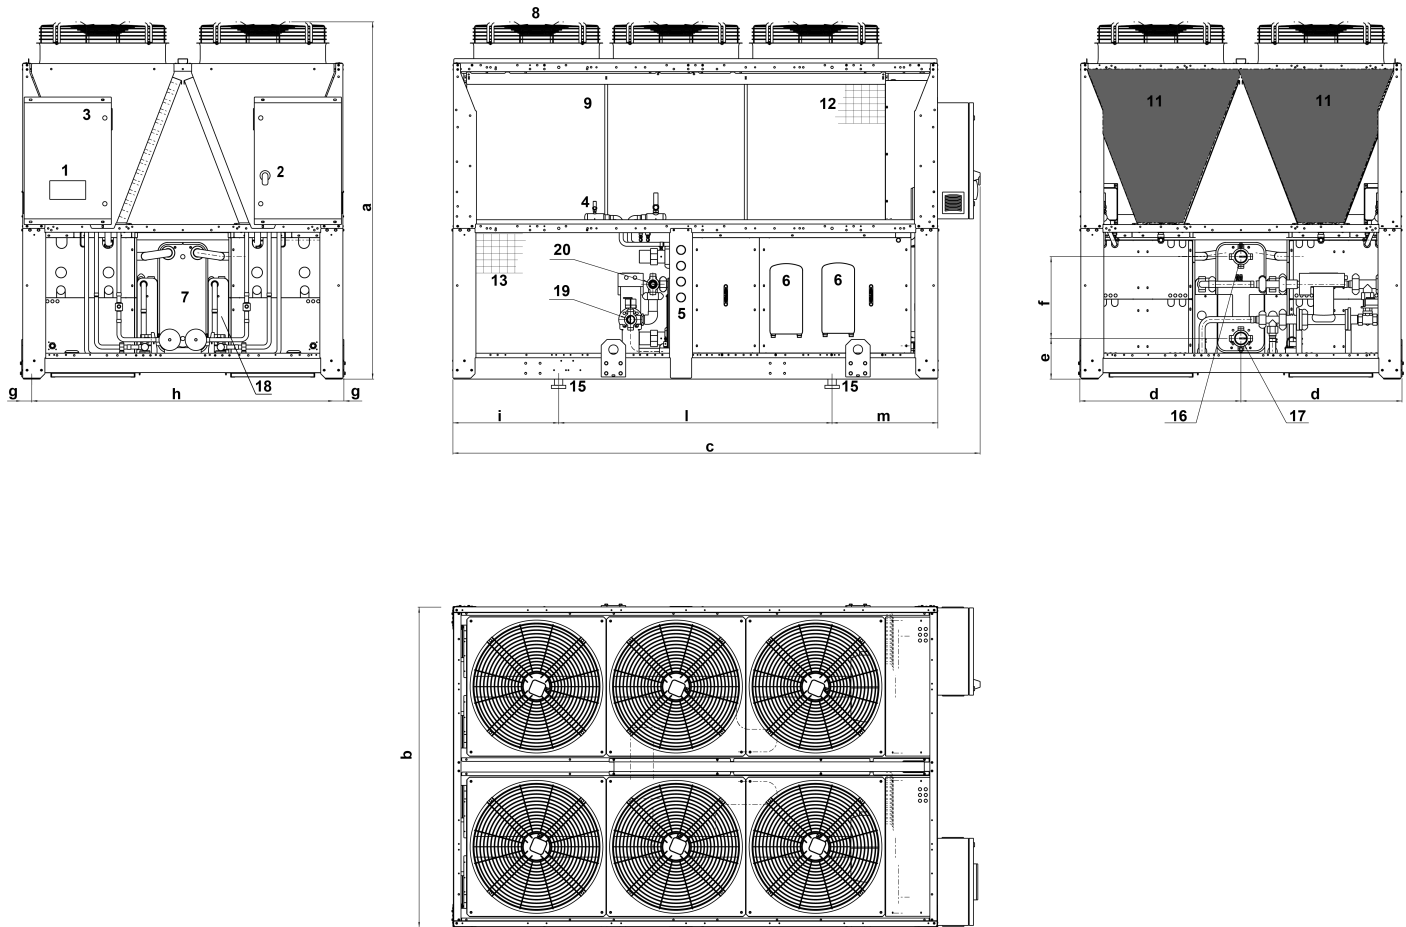

P/DP - ASP/ASDP

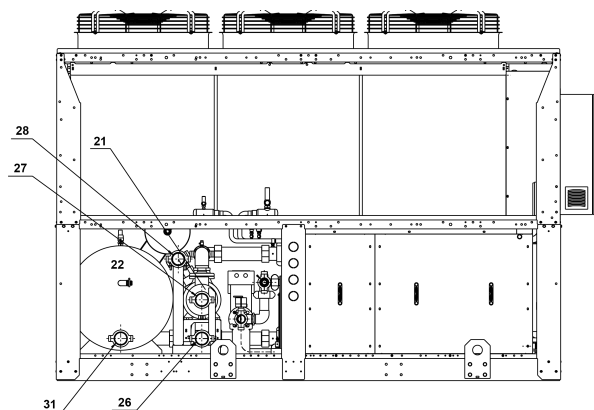

- 1 Panel de control
- 2 Disyuntor
- 3 Cuadro eléctrico
- 4 Válvulas de seguridad
- 5 Manómetros (accesorio GM)
- 6 Compresor
- 7 Evaporador
- 8 Ventilador
- 9 Bateria de aletas
- 10 Insonorización de los compresores (accesorio BC/BCIP. BCIP se suministra de serie en la versión Q)

- 11 Paneles de cierre (accesorio PTL)
- 12 Red de protección batería (accesorio RPB)
- 13 Redes de protección compartimento inferior (accesorio RPE)
- 14 Entrada de la alimentación eléctrica
- 15 Soporte antivibraciones (accesorio SAG/SAM)
- 16 Entrada de agua del intercambiador principal
- 17 Salida de agua del intercambiador principal
- 18 Desobrecalentador (accesorio DS)
- 19 Entrada de agua del desrecalentador
- 20 Salida de agua del desrecalentador
- 21 Electrobomba
- 22 Acumulador
- 26 Salida de agua P/DP
- 27 Entrada de agua P/ASP
- 28 Entrada de agua DP/ASDP
- 31 Salida de agua ASP/ASDP

MODELO	4280	4330	4350
a	2480	2480	2480
b	2260	2260	2260
c	3670	3670	3670
c*	-	-	-
d	1120	1120	1120
e	283	282	282
f	397	568	568
g	70	70	70
h	2100	2100	2100
i	736	736	736
i*	-	-	-
l	1900	1900	1900
l*	-	-	-
m	736	736	736
m*	-	-	-
Conexiones de entrada/salida intercambiadores	3" VIC	3" VIC	3" VIC
Conexiones de entrada/salida DS	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Conexiones de entrada/salida DSVP	2" VIC	2" VIC	2" VIC
Conexiones de entrada/salida RC100	3" VIC	3" VIC	3" VIC

NOTA

Utiliza el software de selección UpToDate para obtener los datos dimensionales de las unidades.


Para las dimensiones de las unidades con los accesorios STE (Shell&Tube) y recuperadores de calor RC100.

6.21 NOTA

	¡IMPORTANTE! Antes de instalar la unidad, compruebe los límites de ruido admisibles en el lugar en el que debe funcionar.
	¡IMPORTANTE! La unidad se debe colocar dejando libres los espacios técnicos mínimos recomendados, teniendo presente que se debe poder acceder a las conexiones de agua y eléctricas.
	¡IMPORTANTE! Una instalación que no respete los espacios técnicos recomendados es causa de problemas de funcionamiento de la unidad, de aumentos de la potencia absorbida y de reducciones apreciables de la potencia frigorífica suministrada.
	¡ATENCIÓN! Asegurar los espacios correspondientes que se indican a continuación con el fin de evitar riesgos por aplastamiento por partes móviles del cuadro eléctrico y/o cuadros móviles y asegurar espacios adecuados de respeto en caso de recuperación segura del personal en obra.


6.22 Espacio necesario y colocación

TCAE-THAE 2160-2180

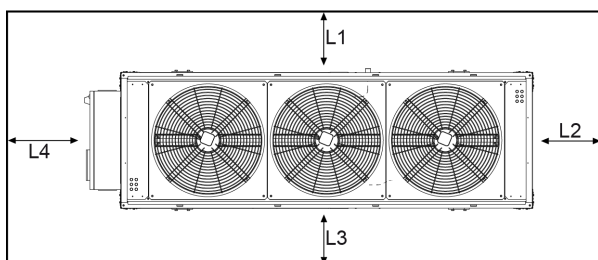

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAE-THAE 4180-4350

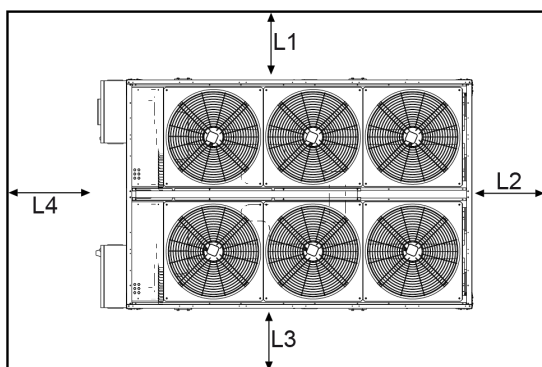

TCAE		
L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

THAE		
L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	1500
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Importante: El espacio por encima de la unidad no debe tener obstáculos. La instalación debe cumplir con los requisitos de la norma EN 378.

(*) Si se instalan más unidades, el espacio mínimo entre las baterías de aletas debe ser superior a 2 m.

(**) Distancia mínima para la extracción del grupo de bombeo y del correspondiente depósito de acumulación. Si el accesorio no está presente, la distancia puede reducirse.

(***) Distancia mínima de apertura del cuadro eléctrico.

6.23 Elevación y desplazamiento

	¡ATENCIÓN! La unidad no ha sido diseñada para ser elevada mediante carretillas elevadoras o de horquillas. De la utilización de estos medios de izaje pueden resultar graves daños a la unidad, y el peligro de pérdida de control de la carga con los consiguientes riesgos, incluso fatales, para el personal y el operador del vehículo.
	¡ATENCIÓN! No apile cargas encima de la unidad ya que la parte superior de la unidad podría deformarse o dañarse, y cualquier carga podría caer con los consiguientes riesgos, incluso fatales, para el personal y el operador del vehículo elevador.
	¡PELIGRO! El manejo de la unidad debe realizarse con cuidado para evitar daños a la estructura externa y a las partes mecánicas y eléctricas internas. También asegúrese de que no haya obstáculos ni personas en el camino y en el área de instalación de la unidad, que estará convenientemente

	segregada, para evitar el peligro de impacto o aplastamiento. Asegúrese de que los medios de izaje tengan la capacidad y características técnicas adecuadas para la carga a manipular, y que no exista posibilidad de vuelco de los medios de izaje.
	¡PELIGRO! No levante la unidad ni la mueva al aire libre en presencia de condiciones climáticas desfavorables (viento, lluvia, hielo, niebla).

Después de haber verificado su idoneidad (capacidad y estado de desgaste), y de haber quitado los componentes dañados (ventiladores si están presentes), pase las correas a través de los pasajes presentes en la base de la unidad. Tense las correas controlando que se adhieran al borde superior del orificio; eleve la unidad unos cuantos centímetros y, después de controlar la estabilidad de la carga, desplace la unidad con cuidado hasta llegar al lugar de instalación. Durante la elevación y manipulación, compruebe que la base de la unidad permanece siempre horizontal.

Baje cuidadosamente la máquina y fjela. Durante el desplazamiento preste atención a no interponer partes del cuerpo para evitar el riesgo de aplastamientos o golpes debidos a caídas o movimientos repentinos y accidentales de la carga.

Enganche las cadenas en los ganchos de elevación (si está disponible). Levante la unidad unos centímetros y, solo tras haber comprobado la estabilidad de la carga, desplace la unidad con precaución hasta el lugar de instalación. Baje cuidadosamente la máquina y fjela. Durante el desplazamiento preste atención a no interponer partes del cuerpo para evitar el riesgo de aplastamientos o golpes debidos a caídas o movimientos repentinos y accidentales de la carga.


Todo el personal que participe en las operaciones de manipulación debe estar adecuadamente informado y capacitado, y usar EPP adecuado, incluidos cascos de seguridad y ropa de alta visibilidad. Se debe asignar un número adecuado de personas para ayudar al operador del vehículo elevador: el tamaño y la forma de la unidad pueden dificultar que el operador vea el vehículo elevador.

6.24 **NOTA**

	¡PELIGRO! Las operaciones de transporte y desplazamiento deben ser llevadas a cabo por personal especializado e instruido específicamente.
	¡IMPORTANTE! Preste atención para que la máquina no sufra golpes accidentales.
	UN 3358 - REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas.

6.25 **Desplazamiento y almacenamiento**

- El desplazamiento de la unidad se debe realizar con cuidado para evitar daños a la estructura externa y a las partes internas mecánicas y eléctricas.
- No poner las unidades unas sobre otras.
- Los límites de la temperatura de almacenamiento son: -20÷50 °C.
- La posición de las correas de elevación se debe regular en función del modelo y de los accesorios instalados.
- Durante la elevación y el desplazamiento controle que la unidad permanezca siempre horizontal.

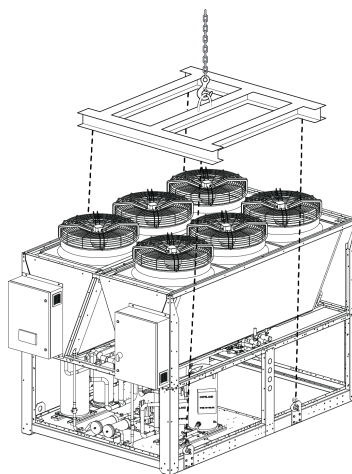

6.26 Almacenamiento

Las unidades no son apilables. Los límites de la temperatura de almacenamiento son -20÷50°C.

6.27 Instalación

	¡PELIGRO! La instalación debe ser efectuada única y exclusivamente por técnicos expertos habilitados para trabajar con productos para la climatización y la refrigeración. Una instalación incorrecta puede causar un funcionamiento anómalo de la unidad y una fuerte disminución del rendimiento.
	¡PELIGRO! Es responsabilidad del personal respetar las normativas locales y nacionales vigentes al poner la máquina en funcionamiento.
	¡PELIGRO! Algunas partes internas de la unidad pueden estar afiladas. Utilizar protecciones individuales adecuadas.
	¡PELIGRO! Con temperatura externa próxima a cero, el agua normalmente producida durante el desescarche de las baterías podría formar hielo y en consecuencia el suelo próximo al lugar de instalación de la unidad podría resultar resbaloso.
	¡PELIGRO! La instalación de la máquina se prevé en exteriores. En caso de instalación en sitios accesibles a menores de 14 años, segregar la unidad.
	¡IMPORTANTE! La colocación o la instalación incorrecta de la misma pueden causar una amplificación del ruido o de las vibraciones generadas durante su funcionamiento.
	¡PELIGRO! No se puede pisar la parte superior de la unidad en ningún punto. Está absolutamente prohibido acceder a él.

Si la unidad no se fija sobre unos soportes amortiguadores (SAG o SAM), una vez puesta en el suelo se debe anclar firmemente al suelo. La unidad no se puede instalar sobre bridas ni repisas.

Requisitos del lugar de instalación

La elección del lugar de instalación se debe realizar de conformidad con la norma EN 378-1 y siguiendo las disposiciones de la norma EN 378-3. Para elegir el lugar de instalación hay que tener en cuenta además los riesgos determinados por una fuga accidental del fluido frigorígeno contenido en la unidad. Para las unidades instaladas al aire libre pero en un lugar donde una fuga de refrigerante puede estancarse, por ejemplo, en un agujero, la instalación debe cumplir con los requisitos de detección de fugas y ventilación requeridos para salas de máquinas llamadas "maquinaria" habitación" según EN 378-1.

Instalación en exterior

Las máquinas destinadas a ser instaladas en exterior deben colocarse de manera tal que en caso de pérdidas de gas refrigerante, este no pueda entrar en los edificios poniendo en riesgo la salud de las personas. Si la unidad se instala en terrazas o sobre los techos de los edificios, se deben tomar las medidas necesarias para que las pérdidas de gas no puedan pasar por los sistemas de ventilación, por las puertas o por otras aberturas. Si, generalmente por motivos estéticos, la unidad se instala dentro de estructuras de albañilería, dichas estructuras deben tener una ventilación adecuada para prevenir la formación de concentraciones peligrosas de gas refrigerante.

Incluso si la unidad se instala en terrazas o, en cualquier caso, en los tejados de los edificios, deben tomarse las medidas adecuadas (por ejemplo, pero no sólo) respetando una distancia de seguridad mínima de 2,5 m para que las posibles fugas de gas no puedan dispersarse en los sistemas de ventilación, conductos de ventilación, puertas de entrada, arquetas, desagües pluviales, escotillas, aberturas al suelo o similares. Esta distancia mínima de seguridad asciende a 5,0 m para locales destinados a establecimientos públicos, colectividades, reuniones, espectáculos o lugares públicos, a una distancia mínima de seguridad de 15,0 m de líneas de ferrocarril y tranvía y proyección vertical de líneas eléctricas de alta tensión.

6.28 Instalación y conexión a la instalación

- o La unidad puede instalarse en exteriores
- o La unidad dispone de empalmes hidráulicos de tipo Victaulic en la entrada y en la salida del agua de la instalación de climatización y de racores de acero al carbono para soldar
- o Aísle la unidad en caso de instalación en lugares accesibles a personas de edad inferior a 14 años
- o La unidad debe colocarse respetando los espacios técnicos mínimos recomendados, teniendo en cuenta la accesibilidad al agua y las conexiones eléctricas
- o La unidad se puede equipar con soportes anti-vibraciones suministrados bajo pedido (SAG/SAM)
- o Es necesario instalar válvulas de bloqueo que aislen la unidad del resto de la instalación y juntas elásticas de unión, al igual que grifos de desagüe instalación/máquina
- o Es obligatorio instalar un filtro de red metálica (de malla cuadrada de lado inferior a 0,8 mm) de dimensiones y pérdidas de carga adecuadas, en la tubería de retorno de la unidad
- o Como quiera que se instale, la temperatura del aire de entrada en las baterías (aire ambiente) debe permanecer dentro de los límites establecidos

- El caudal de agua a través del intercambiador no debe descender por debajo del valor correspondiente a un salto térmico de 8°C (con todos los compresores encendidos y debe cumplir igualmente los valores límite indicados en la sección Límites de funcionamiento)
- La unidad no se puede instalar sobre bridas ni repisas
- Para colocar la unidad correctamente hay que nivelarla y tener una superficie de apoyo que pueda sostener su peso
- Se recomienda descargar el agua de la instalación en los periodos de inactividad prolongada
- Si se añade etilenglicol en el circuito hidráulico no es necesario descargar el agua (vea "Uso de anticongelantes")
- El vaso de expansión está dimensionado para el contenido de agua solo de la máquina. Si hay un vaso de expansión auxiliar lo debe calcular el instalador en función de la instalación. En caso de modelos sin bomba, la bomba se debe instalar con la impulsión que presiona hacia la entrada de agua de la máquina
- En el diseño del sistema, es necesario tener en cuenta las tensiones derivadas de eventos naturales (fuertes ráfagas de viento, eventos sísmicos, precipitaciones, incluyendo nieve, inundaciones, etc.)

6.29 Instrucciones para la instalación de las unidades con gas R32

Las unidades TCAEI-THAEI contienen gas R32 clasificado como A2L según la normativa EN 378-1 y su transporte está reglamentado por ADR UN 3358.

Identificación del tipo de fluido frigorígeno utilizado

- Difluorometano (HFC 32) 68,9 % en peso N.º CAS: 000075-10-5

Informaciones ecológicas principales sobre los tipos de fluidos frigorígenos empleados


- Persistencia, degradación e impacto ambiental

Refrigerante	Fórmula química	GWP (en 100 años)
R32	CH ₂ F ₂	675

R32 está clasificado de acuerdo con la Norma ISO 817 como A2L, según la Norma ASHRAE 34-1997. El elevado límite inferior de inflamabilidad LFL (307 g/m³), la propagación reducida de llama (menor que 6,7 cm/s) y el bajo calor de combustión (9,5 MJ/kg), ponen a R32 entre los fluidos A2L, refrigerantes ligeramente inflamables. El refrigerante también tiene una energía mínima de ignición (MIE > 29 mJ) y una temperatura de autoignición de 530 °C.

Refrigerante	R32
Clasificación de seguridad (ISO 817)	A2L
PED fluid group	1
ODP	0
GWP (AR5 - en 100 años)	675
Componente	R32

La instalación de estas unidades debe realizarse siguiendo los reglamentos y la legislación local y, en todo caso, de acuerdo con la norma UNE-EN 378-3. En las unidades cargadas con gas A2L, el gestor del sistema deberá evaluar la posible necesidad de telemandar la descarga de las válvulas de seguridad para eliminar la descarga de gas en caso de intervención de las válvulas de sobrepresión. Los tubos para controlar a distancia la descarga de las válvulas deberán tener una sección y una longitud que respeten la normativa nacional y las directivas europeas. Al momento de la instalación, rompa los precortes junto con las respectivas válvulas de seguridad para acceder a las conexiones de drenaje.

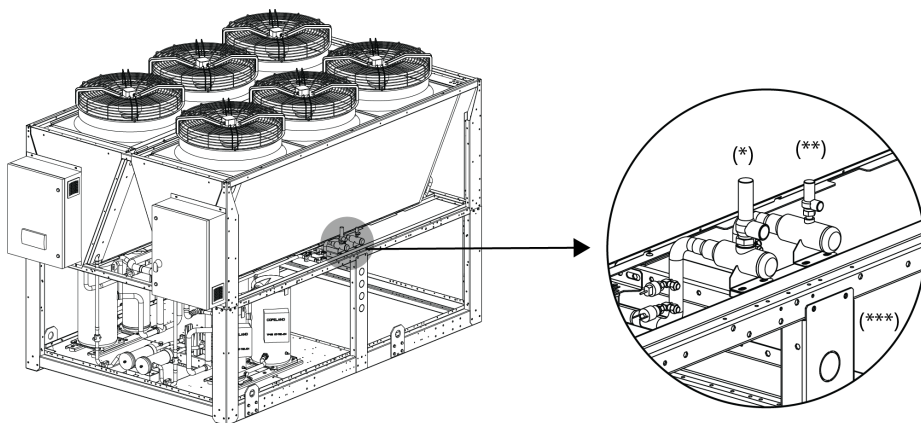

A continuación, se detallan las características de las válvulas de seguridad utilizadas:

Válvula de alta presión (*)				Válvula de baja presión (**)			
Tamaños	Número	Diámetro de salida	Presión de intervención	Tamaños	Número	Diámetro de salida	Presión de intervención
2160-2180	1	1" GM	48 bar	2160-2180	1	1/2" GM	30,4 bar
4180-4240	2	3/4" GM	48 bar	4180-4350	2	1/2" GM	30,4 bar
4280-4350	2	1" GM	48 bar				

Nota: El número de válvulas es del doble con el accesorio DVS (doble válvula de seguridad).

Nota: Accesorio GM- Manómetros (***).

Nota: El detector de fugas (opción LKD) o el accesorio LKDP se debe usar solo para comprobar si hay fugas de refrigerante en la unidad. No debe considerarse, de ninguna manera, un dispositivo de seguridad.

Si se rompen, los intercambiadores (evaporador/recuperación) de la unidad podrían liberar refrigerante en los circuitos hidráulicos. Es responsabilidad del instalador diseñar y proteger los circuitos hidráulicos mediante válvulas de seguridad que deben estar situadas en el exterior de la unidad en una zona alejada de posibles fuentes de ignición; también se debe prever un desaireador automático, de nuevo en el exterior de la unidad y en el punto más alto y/o donde se puedan generar posibles focos de estancamiento de gas para ventilarlos en zonas sin fuentes de ignición.

6.30 Instrucciones para la instalación de las unidades con gas R32 - Profundizando

En el caso de las máquinas que funcionan con refrigerante A2L, se llevó a cabo una evaluación de riesgos especial, adoptando las medidas adecuadas para mitigar el propio riesgo. En cualquier caso, la máquina no es adecuada para la instalación en lugares clasificados como lugares con riesgo de explosión.

El responsable de la instalación debe realizar una evaluación de riesgos consiguiente a la instalación de la máquina, teniendo en cuenta las zonas de peligro cercanas y generadas por la máquina. La evaluación de los riesgos debe incluir un análisis de las posibles fuentes de ignición presentes cerca de la máquina. La evaluación del riesgo y las consiguientes medidas de mitigación deben realizarse y aplicarse durante toda la vida útil de la máquina, que incluye el transporte, el almacenamiento, la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la eliminación final de la máquina. El gas refrigerante está bajo presión dentro de la unidad y, aunque la máquina no esté en funcionamiento y esté completamente desconectada, una fuga podría liberar todo su contenido interno en el ambiente. Todo el personal que tenga que trabajar cerca o dentro de la máquina debe estar debidamente formado para trabajar con seguridad.

En el caso de que la evaluación de riesgos requiera la adopción de la canalización de drenaje de la válvula de seguridad, se recomienda seguir las instrucciones dadas en los siguientes párrafos con respecto a la canalización de la válvula de seguridad. La descarga de las válvulas de seguridad debe realizarse en el exterior, en aire libre, sin fuentes de ignición y nunca en espacios confinados.

Las válvulas de seguridad están dimensionadas de modo tal que permitan la conexión de un tramo de tubo de descarga aguas abajo. El diámetro, la longitud y el número de curvas del tramo del tubo aguas abajo de las válvulas de seguridad deben elegirse de manera tal que las pérdidas de carga en dicho tramo no superen los valores de diseño. El dimensionamiento del diámetro del tubo colocado aguas abajo de las válvulas debe realizarse respetando los datos que figuran en la siguiente tabla. La tabla muestra el diámetro interno mínimo (en mm) de la tubería de acero en función de la longitud, el número de curvas y el tipo de válvula instalada en la máquina.

Diámetro interno mínimo en mm

D7/CS		Longitud [m]			
		3	5	10	30
N.º de curvas	3	22	24	27	33
	6	23	24	27	33
	10	24	25	28	33

D10/CS		Longitud [m]			
		3	5	10	30
N.º de curvas	3	29	32	36	44
	6	31	33	37	44
	10	33	35	38	45


G14/S		Longitud [m]			
		3	5	10	30
N.º de curvas	3	38	41	46	55
	6	40	43	47	56
	10	43	45	49	57

Las tuberías situadas a continuación de las válvulas deben estar dimensionadas con secciones y longitudes conformes a las leyes nacionales y a las directivas europeas.


El espesor y el tipo de material del tubo de canalización deben elegirse en función del PS y TS indicados en la placa de matrícula, para evitar roturas y proyecciones de material. Es responsabilidad del instalador proporcionar un soporte adecuado para evitar la deformación, el colapso o la tensión mecánica en las propias válvulas de seguridad.

NOTA: cada válvula debe estar conectada a un tubo de descarga independiente.

La posible intervención de la válvula de seguridad crea, cerca de la descarga, una zona peligrosa dentro de la que no se permite la presencia de ningún dispositivo/estructura, ya que esto modificaría y haría impredecible la distribución física del gas inflamable. Vea los conos de difusión que se muestran a continuación.


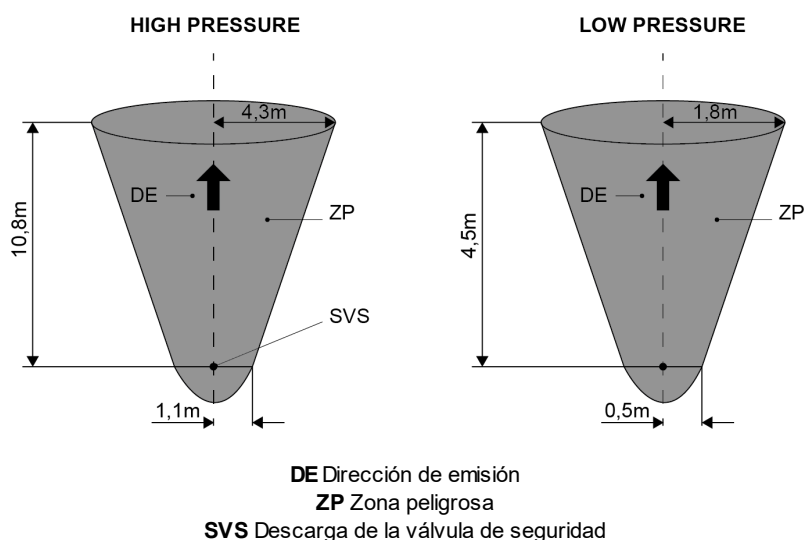


El transporte de las descargas de las válvulas de seguridad debe dirigirse hacia el exterior, al aire libre, respetando las siguientes indicaciones. En particular, el transporte de las descargas de las válvulas de seguridad debe colocarse a una altura mínima de 3 m con respecto al plano transitable.

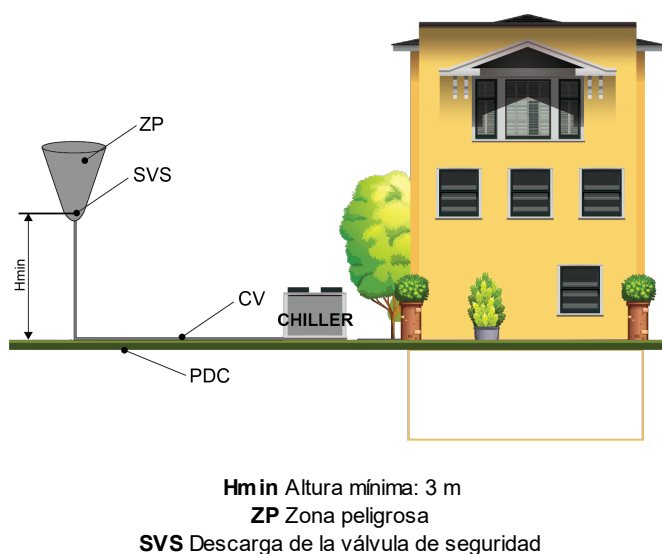

CV Canalización de válvulas
PDC Nivel del suelo

6.31 Distribución de los pesos

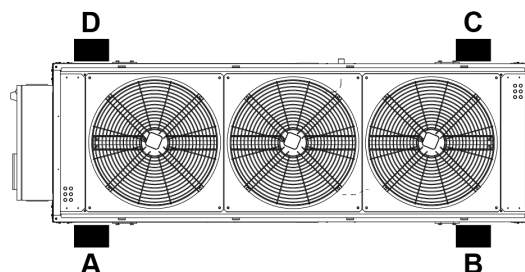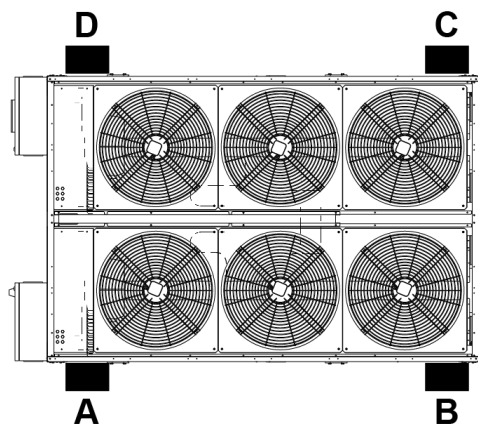

TCAETI-TCAEQI

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1405	1405	1790	1790	1790	1850	2270	2370	2370
Apoyo										
A	Kg	522	522	626	624	624	646	819	926	926
B	Kg	146	146	269	271	271	278	305	259	259
C	Kg	161	161	269	271	271	279	311	259	259
D	Kg	575	575	626	624	624	647	835	926	926

TCAETI-TCAEQI con accesorio DP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1560	1560	1960	1960	1960	2035	2475	2600	2600
Apoyo										
A	Kg	549	549	619	617	617	642	570	930	930
B	Kg	212	212	351	354	354	366	654	357	357
C	Kg	222	222	358	360	360	373	669	364	364
D	Kg	577	577	631	629	629	654	583	948	948



TCAETI-TCAEQI con accesorio ASDP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1655	1655	2225	2225	2225	2300	2665	2790	2790
(**)	Kg	2015	2015	2925	2925	2925	3000	3365	3490	3490
Apoyo										
A	Kg	518	518	713	709	709	741	1108	807	807
B	Kg	480	480	739	744	744	749	562	918	918
C	Kg	490	490	749	754	754	759	570	939	939
D	Kg	528	528	723	718	718	751	1125	826	826

(*) Peso de las unidades en vacío

(**) Peso de las unidades incluida la cantidad de agua presente en el depósito

Nota: En las unidades TCAETI-THAETI el peso incluye también el accesorio BCIP (de serie en los modelos TCAEQI-THAEQI)

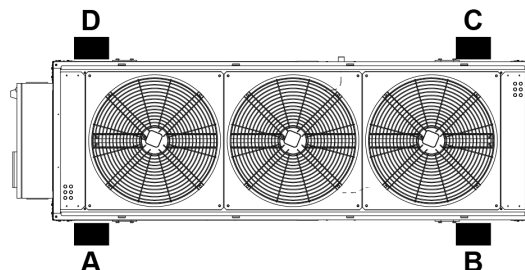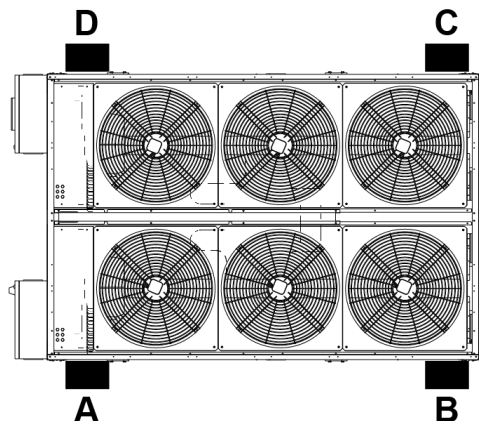

THAETI-THAEQI

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1630	1630	2170	2170	2220	2300	2765	2895	2895
Apoyo										
A	Kg	637	637	716	716	724	754	1023	1072	1072
B	Kg	216	216	369	369	386	396	359	376	376
C	Kg	197	197	369	369	386	396	359	376	376
D	Kg	580	580	716	716	724	754	1023	1072	1072

THAETI-THAEQI con accesorio DP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1785	1785	2340	2340	2390	2485	2970	3125	3125
Apoyo										
A	Kg	638	638	720	720	729	760	1043	1094	1094
B	Kg	277	277	459	459	475	490	452	481	481
C	Kg	264	264	452	452	467	484	446	473	473
D	Kg	607	607	709	709	718	750	1029	1077	1077

THAETI-THAEQI con accesorio ASDP2

Peso		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
(*)	Kg	1880	1880	2605	2605	2655	2750	3160	3315	3315
(**)	Kg	2240	2240	3305	3305	3355	3450	3860	4015	4015
Apoyo										
A	Kg	589	589	863	863	876	901	955	1004	1004
B	Kg	545	545	798	798	810	832	984	1013	1013
C	Kg	532	532	790	790	802	824	975	1003	1003
D	Kg	575	575	854	854	867	893	946	995	995

(*) Peso de las unidades en vacío

(**) Peso de las unidades incluida la cantidad de agua presente en el depósito

Nota: En las unidades TCAETI-THAETI el peso incluye también el accesorio BCIP (de serie en los modelos TCAEQI-THAEQI)

6.32 Pesos accesorios

TCAETI-THAETI										
Modelo		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accesorio (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
RC100	kg	80	80	120	120	120	140	140	210	210
BCI	kg	150	150	185	185	185	185	195	195	195
BCI P	kg	165	165	210	210	210	210	220	220	220
PTL	kg	20	20	40	40	40	40	40	40	40
RPB	kg	60	60	80	80	80	80	90	90	90
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
PR1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
PR2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DPR1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DPR2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

THAETI-THAEQI										
Modelo		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Accesorio (*)										
DS	kg	25	25	30	30	30	35	35	45	45
DSVP	kg	60	60	70	70	70	85	85	85	85
BCI	kg	150	150	250	250	250	250	265	265	265
BCI P	kg	175	175	295	295	295	295	315	315	315
PTL	kg	20	20	30	30	30	30	30	30	30
RPB	kg	60	60	70	70	70	70	75	75	75
RPE	kg	50	50	60	60	60	60	70	70	70
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
P1	kg	80	80	100	100	100	105	115	120	120
P2	kg	85	85	105	105	105	110	120	135	135
DP1	kg	145	145	160	160	160	175	195	200	200
DP2	kg	155	155	170	170	170	185	205	230	230
ASP1	kg	175	175	365	365	365	370	305	310	310
ASP2	kg	180	180	370	370	370	375	310	325	325
ASDP1	kg	240	240	425	425	425	440	385	390	390
ASDP2	kg	250	250	435	435	435	450	395	420	420

(*) Peso indicativo. Contacto con Rhoss S.p.A. para conocer los pesos antes de realizar el pedido.

6.33NOTA

	¡IMPORTANTE! El sistema hidráulico y la conexión de la unidad al sistema solo deben ser realizados por personal capacitado y calificado, de conformidad con las normas locales y nacionales vigentes.
	¡IMPORTANTE! Es necesario instalar válvulas de corte para aislar la unidad del resto del sistema. Es obligatorio colocar filtros de malla de sección cuadrada (con un lado máximo de 0,8 mm), de dimensiones y pérdidas de carga adecuadas al sistema. Limpie el filtro periódicamente.

6.34Conexiones hidráulicas

Contenido mínimo del circuito hidráulico

Para permitir el correcto funcionamiento de la unidad, tiene que haber un volumen mínimo de agua en la instalación.

El contenido mínimo de agua se calcula en función de la potencia frigorífica o térmica (para las bombas de calor) de proyecto de las unidades, multiplicada por el coeficiente expresado en 3 l/kW (*).

Si el contenido de agua en la instalación es inferior al valor mínimo calculado, es necesario instalar un depósito adicional.

De todos modos, se recuerda que un contenido de agua elevado en el equipo siempre aumenta la comodidad del ambiente, porque garantiza una elevada inercia térmica del sistema.

* Para las bombas de calor condensadas por aire, preste atención a la desviación de temperatura que se genera durante los ciclos de desescarche naturales:

DT acumulador y/o sanitario (por efecto del desescarche)	K	20	15	12	10	8	7	6
Capacidad específica	l/kW	3.5	5	6	7	9	10	12

Modelo TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI		2160	2180	4180	4200	4220	4240	4280	4330	4350
Datos técnicos hidráulicos										
Capacidad depósito de expansión	l	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Precarga vaso de expansión	barg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presión máxima del vaso de expansión	barg	10	10	10	10	10	10	10	10	10
válvula de seguridad	barg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Contenidos de agua TCAETI-TCAEQI THAETI-THAEQI										
Intercambiadores de placas	l	12	12	20	20	20	27	27	41	41
Contenido de agua del depósito (ASP/ASDP)	l	360	360	700	700	700	700	700	700	700

6.35 Protección contra la corrosión

No utilice agua corrosiva que contenga depósitos o residuos; a continuación, se indican los límites corrosivos para intercambiadores:

pH	7.5÷9.0	
SO ₄ --	< 70	ppm
HCO ₃ -/SO ₄ --	> 1.0	ppm
Total hardness	4.0÷8.5	dH
Cl-	< 50	ppm
PO ₄ 3-	< 2.0	ppm
NH ₃	< 0.5	ppm
Fe+++	< 0.2	ppm
Mn++	< 0.05	ppm
CO ₂	< 5	ppm
H ₂ S	< 50	ppb
Temperature	< 65	°C
Oxygen content	< 0.1	ppm
Alkalinity (HCO ₃)	70÷300	ppm
Electrical Conductivity	10÷500	µS/cm
Nitrate (NO ₃)	< 100	ppm

Si no se conoce exactamente la calidad del agua según la tabla anterior o si se tienen dudas sobre la presencia de diferentes materiales que puedan causar a lo largo del tiempo una corrosión progresiva del intercambiador, conviene instalar un intercambiador intermedio que pueda revisarse y de un material adecuado para resistir a dichos componentes.

6.36 Instalación y gestión de la bomba si se halla fuera de la unidad

La bomba de circulación que se instala en el circuito principal del agua debe tener características tales que le permitan soportar, con el caudal nominal, las pérdidas de carga de toda la instalación y del intercambiador de la máquina. El funcionamiento de la bomba de la aplicación debe depender del funcionamiento de la máquina, el controlador por microprocesador realiza el control y la gestión de la bomba según la siguiente lógica: con el mando de encendido de la máquina, el primer dispositivo que se pone en marcha es la bomba, la cual tiene prioridad respecto al resto de la instalación. en la fase de puesta en marcha, el presostato diferencial de caudal mínimo instalado en la unidad se ignora por un tiempo preconfigurado, para evitar oscilaciones resultantes de burbujas de aire o turbulencias en el circuito hidráulico. Transcurrido este tiempo, se habilita definitivamente la puesta en marcha de la máquina. El funcionamiento de la bomba está estrechamente relacionado con el funcionamiento de la unidad y se excluye solo con el mando de apagado. Para eliminar el calor residual en el intercambiador de agua, en el momento del apagado de la máquina, la bomba sigue funcionando por un tiempo preconfigurado antes de la parada definitiva.


6.37 Detalles de accesorios

6.37.1 Las aplicaciones de recuperaciones parciales (DS) y totales (RC100) y la producción del agua caliente sanitaria

Información general

En general el calor de condensación en una enfriadora va a parar al aire; se puede recuperar de forma inteligente mediante una recuperación de calor que puede ser parcial (DS) o total (RC100). En el funcionamiento de verano, en el primer caso se recupera una cuota reducida igual al desobrecalentamiento del gas, mientras que en el segundo caso se recupera todo el calor de condensación que, de lo contrario, se perdería.

A continuación encontrará indicaciones orientativas. Los esquemas propuestos son incompletos y sirven únicamente para establecer directrices que permitan utilizar las unidades de la mejor manera posible.

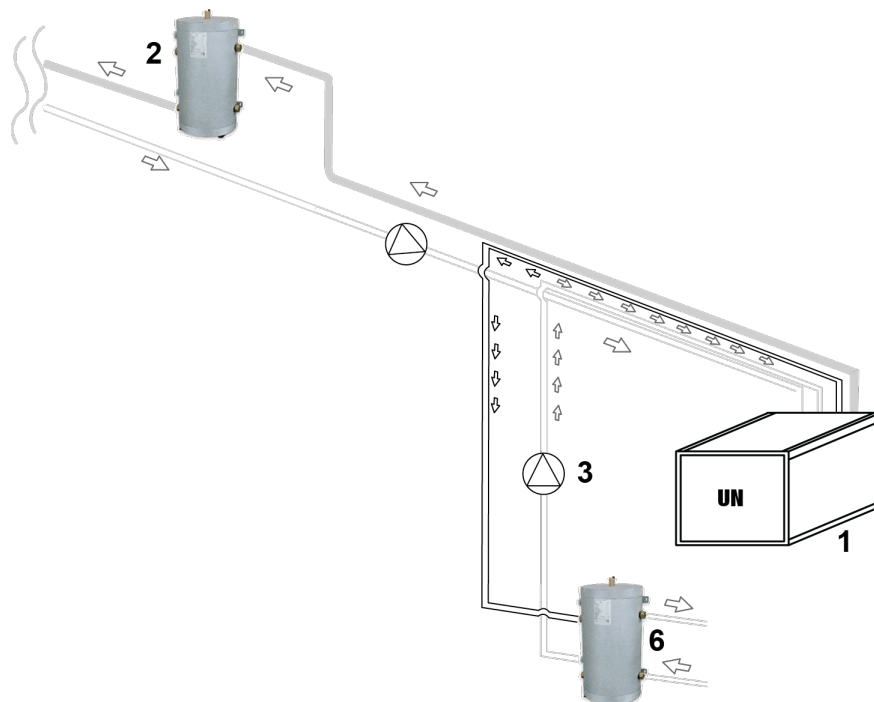

1	Enfriadora o bomba de calor
2	Acumulador instalación lado suministro
3	Bomba
6	Acumulador instalación lado recuperación
UM	Unidad Rhoss

Montaje de la enfriadora o de la bomba de calor con DS o RC100

Enfriadora

En este tipo de instalación, el circuito hidráulico principal de la enfriadora está conectado al suministro y produce agua fría para la climatización. La unidad se puede equipar con bombas de calor o bombas de acumulación como alternativa a la solución tradicional en la que están montadas en la instalación. El desobrecalentador (DS), con el que se puede equipar la máquina, se conectará mediante acumulador de agua técnica y bomba externos a la instalación para la producción de agua caliente sanitaria o en la instalación para la producción de agua caliente para las baterías de postcalentamiento de las CTA u otras aplicaciones. La recuperación total RC100, como alternativa al DS, se puede usar en las mismas aplicaciones, pero la cantidad de calor producida es notablemente mayor y, al mismo tiempo, el nivel térmico del agua producida es inferior.

Activación y desactivación del DS y RC100


Las unidades equipadas con atemperador DS o recuperación total RC100, están dotadas de la posibilidad de activar la recuperación de calor mediante un consentimiento digital externo "CRC100-CDS recovery consent" indicado en el esquema eléctrico (por ejemplo mediante el accesorio KTRD).

Asimismo, se puede establecer desde el panel el criterio para suspender la recuperación térmica.

- por contacto digital "CRC100-CDS permiso recuperador": si el permiso se interrumpe, se suspende también la recuperación térmica. Esta modalidad responde a la necesidad de efectuar una termostatación controlada del depósito conectado al sistema de recuperación;

- para la temperatura máxima: en este caso, el "CRC100-CDS - consentimiento de recuperación" siempre debe estar habilitado. El límite de temperatura máxima en el sistema de recuperación está configurado por el panel en la máquina (consulte el manual Controles electrónicos) o desde teclado remoto (accesorio KTR). La recuperación sigue funcionando mientras la temperatura de recuperación sea inferior al límite configurado.

Montaje bomba de calor con válvula de 3 vías y producción de agua caliente sanitaria (ACS) y eventual presencia simultánea de desobrecalentador (DS)

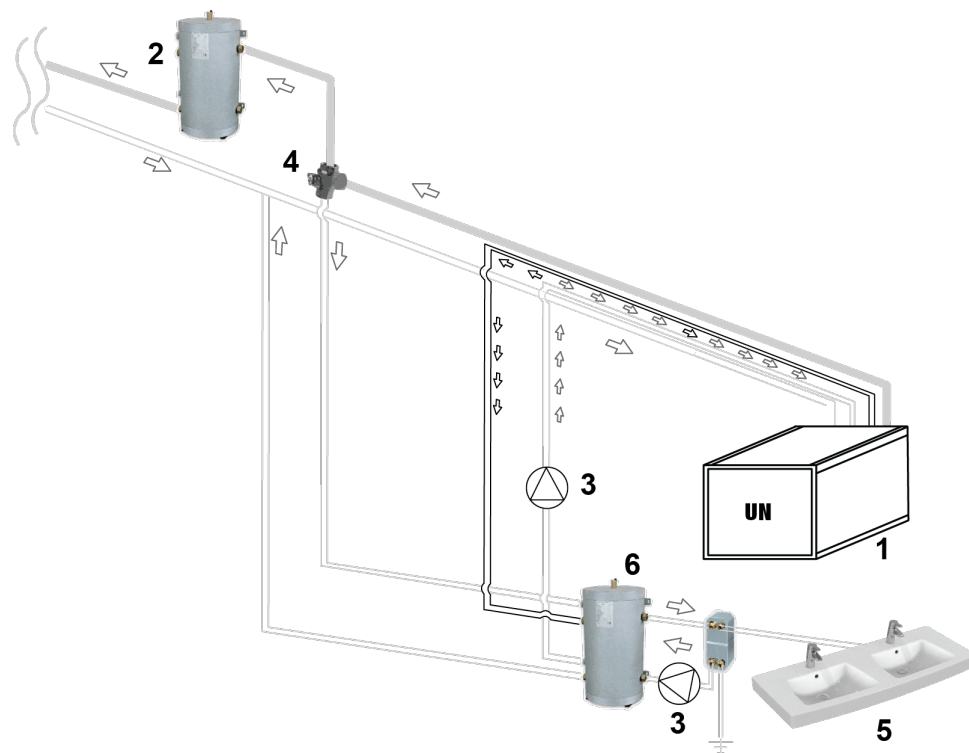

1	Enfriadora o bomba de calor
2	Acumulador instalación lado suministro
3	Bomba
4	Válvula de 3 vías - No incluida
5	Suministro-Sanitario
6	Acumulador instalación lado recuperación
UM	Unidad Rhoss

En este tipo de instalación, el circuito principal de la bomba de calor produce agua caliente (invierno) o fría (verano) para los suministros. La unidad se puede equipar con bombas de calor como alternativa a la solución tradicional en la que están montadas en la instalación. Para la producción de agua caliente sanitaria mediante el uso de la bomba de calor se requiere un acumulador de agua técnica que no puede usarse directamente para el consumo humano, y debe asociarse a un adecuado productor de agua caliente sanitaria/intercambiador intermedio. Si se ha previsto en la instalación una válvula de 3 vías, se puede gestionar la producción de agua caliente hacia el circuito sanitario tanto en verano como en invierno; de hecho, la válvula permite el desvío del flujo de agua, desde la instalación hacia el acumulador de almacenamiento del agua técnica para el sistema de producción del agua caliente para uso sanitario (autorización válvula desviadora agua caliente sanitaria CACS + comando válvula acqua calda sanitaria VACS). El desobrecalentador, con el que se puede equipar la máquina, se debe conectar al mismo acumulador de almacenaje del agua técnica para el sistema de producción de agua caliente para uso sanitario y es capaz de mantener alto el nivel térmico del acumulador. El sistema permite, entonces, la máxima continuidad de servicio a la instalación y al sistema, independientemente del régimen de funcionamiento en verano o invierno.

Gestión de prioridades y llamada de ACS (conmutación de válvula de 3 vías VACS y activación de cualquier DS)

Cómo manejar la petición de agua caliente sanitaria:

- mediante entrada digital: la petición se asigna mediante un termostato montado (por ejemplo, mediante accesorio KTRD). Cuando se cierra el termostato, la máquina percibe que hay una solicitud de ACS y verificando las condiciones se activa el procedimiento para satisfacer el ACS;
- mediante sonda de temperatura en el acumulador: en el acumulador sanitario debe montarse una sonda de temperatura conectada directamente a la tarjeta de la unidad. Desde el panel se puede configurar el punto de consigna deseado y el diferencial correspondiente de activación. En este caso es importante colocar correctamente la sonda y respetar la distancia máxima admitida para el tipo de sonda empleada.

El software gestiona dos tipos de probables sondas de teclado

descripción	tipo de sonda	características	β (25/85)	Tmax
NTC150	NTC HT150	50k Ω @25°C	3977 ($\pm 1\%$)	120°C
NTC (*)	NTC	10k Ω @25°C	3435 ($\pm 1\%$)	90°C

(*) default

6.37.2 Gestion de una fuente de apoyo y de un generador auxiliar

Mediante la tarjeta de la máquina se puede controlar una fuente de calor de apoyo (resistencia eléctrica) o una fuente térmica auxiliar (caldera).

Fuente térmica de apoyo

Por fuente térmica de apoyo se entiende una resistencia eléctrica que funciona al mismo tiempo que la bomba de calor en el régimen de invierno. El sistema de control de la unidad permite accionar el encendido y el apagado en función de diversas variables: temperatura del aire exterior, retardo para el alcance del punto de consigna configurado a causa de una carga térmica alta.


La resistencia siempre se activa durante el ciclo de desescarche y si se solicita la producción de ACS.

Si se tiene la válvula de 3 vías para la producción de agua caliente sanitaria KVDEV, la resistencia se debe colocar antes de la válvula, como se muestra en la figura.

La válvula se debe instalar cerca de la bomba de calor.

Las tuberías entre la válvula y la bomba de calor tienen que ser lo más cortas posible.

Es oportuno que se evalúe siempre con atención la potencia eléctrica disponible cuando se instalan las resistencias eléctricas de apoyo.

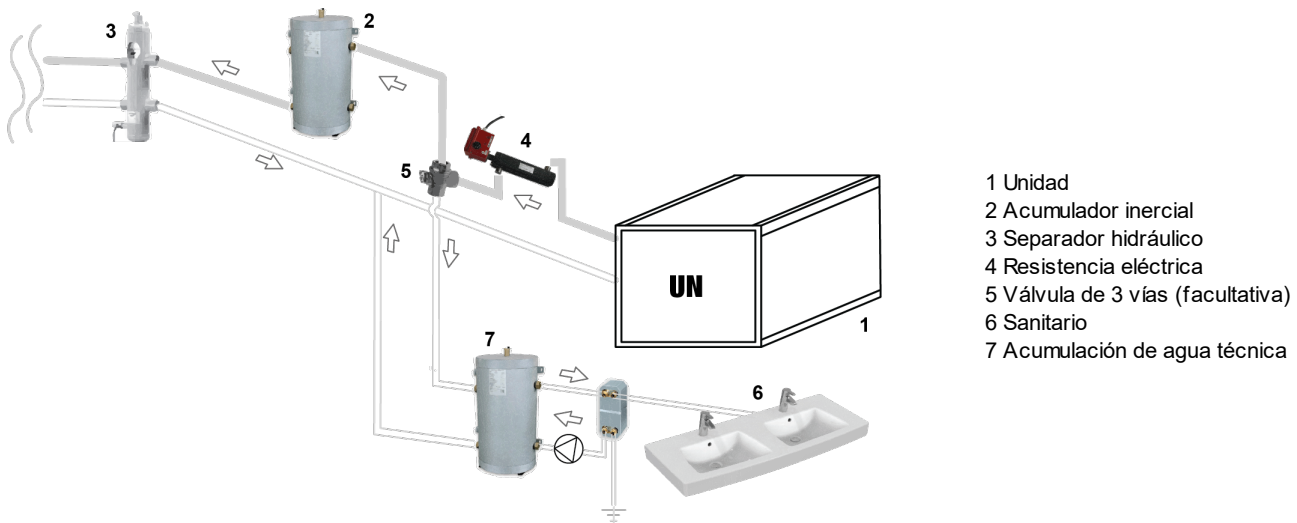


Fuente térmica auxiliar

Por generador auxiliar se entiende un generador de calor que funciona alternándose con la bomba de calor, que suele ser una caldera. Cuando se activa el generador alternativo, la bomba de calor y todos sus equipos auxiliares se apagan si bien estén recibiendo alimentación. El generador auxiliar puede ser habilitado solo para calefaccionar las instalaciones.

Funcionamiento de la fuente auxiliar.

El encendido del generador auxiliar puede producirse según tres modalidades:

- manualmente;
- por un punto de consigna de temperatura exterior;
- por un criterio de conveniencia económica basado en las tarifas del coste del suministro eléctrico y de carburante (metano o butano);
- para avería de la bomba de calor.

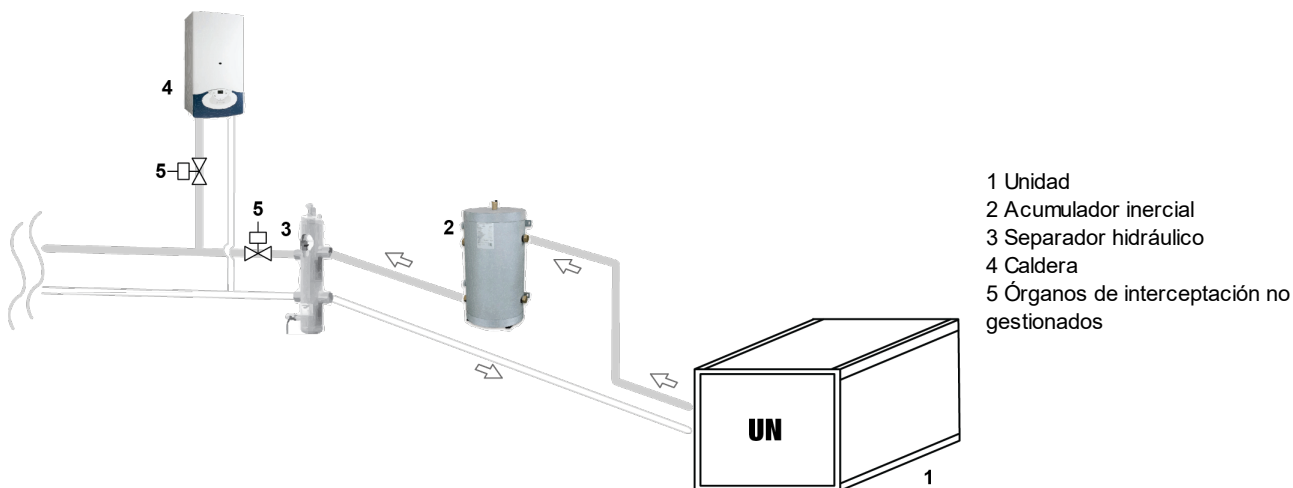


6.37.3 Accesorio FNR-Q - Forced Noise Reduction

El accesorio FNR-Q permite un montaje acústico variable de la unidad, controlando el silencio en modo de refrigeración en función de las exigencias específicas del usuario. El accesorio está disponible para las enfriadoras TCAETI y para las bombas de calor reversibles THAETI, equipados oportunamente con algunos accesorios descritos a continuación en la tabla.

Enfriadoras y bombas de calor gama WinPACK ECO	ACCESORIO obligatorio	ACCESORIO obligatorio para la insonorización de compresores	ACCESORIO obligatorio para la regulación de la velocidad de los ventiladores
TCAETI-THAETI 2160÷4350	FNR-Q	BCIP	FI o FIEC


La unidad se controla de forma silenciosa de acuerdo con 3 modos que se pueden seleccionar actuando en el panel de control de la máquina, usando entrada digital y / o ranuras de tiempo de programación. El tipo de modo FNR (FNR1 o FNR2), activado por entrada digital, debe definirse a través del panel de control. Para la configuración de la entrada digital, consulte el manual "Controles y controles".

Funcionamiento unidad con lógica estándar (versión T) pero con una mejor "insonorización"

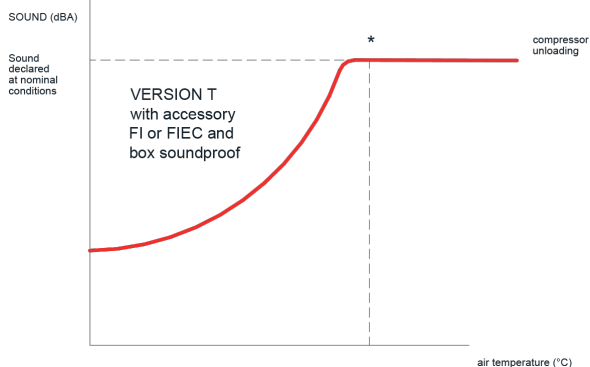


(*) Prestaciones y ruido declarado en condiciones nominales de funcionamiento (agua in/out 12/7°C y temperatura del aire 35°C)

FNR1 - Solicitud de reducción de ruido en algunos momentos del día, por la noche, etc. manteniendo la prioridad "potencia suministrada garantizada"

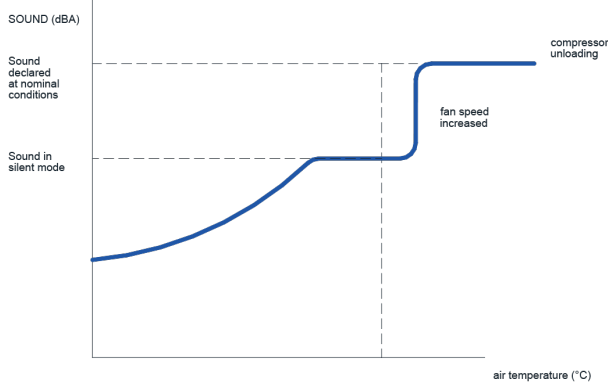

Las unidades TCAETI-THAETI con el accesorio FNR-Q funcionan en modo supersilencioso con las prestaciones y los límites de funcionamiento de las respectivas TCAEQI-THAEQI. Para temperaturas del aire externo superiores a los límites de funcionamiento previstos (consulte la sección límites de funcionamiento para más detalles), las unidades pierden la ausencia de ruido y garantizan las funcionalidades de las respectivas TCAETI-THAETI.

FNR2 - Solicitud de reducción de ruido en algunos momentos del día, por la noche, etc. manteniendo la prioridad "ruido máximo garantizado"

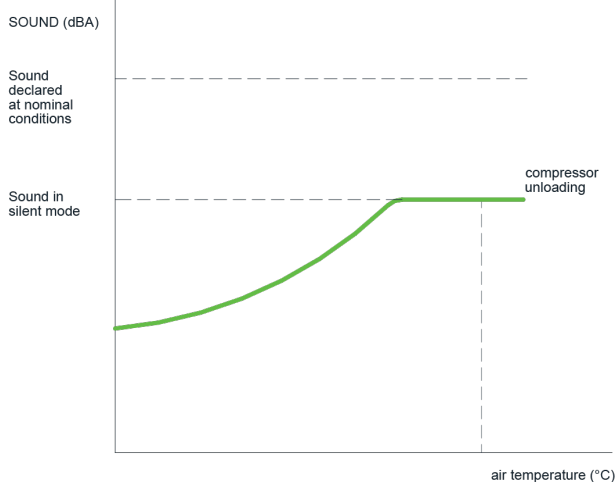

Las unidades TCAETI-THAETI con el accesorio FNR-Q operan en modo supersilencioso con límites de rendimiento y funcionamiento (consulte la sección de límites operativos para obtener más detalles) del TCAEQI-THAEQI respectivo, lo que garantiza la tranquilidad en todo su rango de trabajo.

6.37.4 Accesorio EEM - Energy Meter

El accesorio EEM permite la medición y visualización en la pantalla de algunas características de la unidad, como:

- Tensión de alimentación y corriente instantánea absorbida total de la unidad
- Potencia eléctrica instantánea absorbida total por la unidad
- Factor de potencia ($\cos\phi$) instantáneo de la unidad
- Energía eléctrica absorbida (kWh)

Su la unidad está conectada mediante red serial a un BMS o a un sistema de control externo, existe la posibilidad de registrar las evoluciones de los parámetros medidos y controlar el estado de funcionamiento de la propia unidad.

6.37.5 Accesorio FDL - Forced Download Compressors

El accesorio FDL (reducción forzada de la potencia absorbida de la unidad), permite la limitación de la potencia en función de las exigencias del usuario mediante la configuración, en una pantalla específica, del % de potencia máxima deseada.


La activación de la función, que puede habilitarse y configurarse desde el display de la unidad, puede hacerse mediante señal digital (contacto limpio), mediante franjas horarias diarias o bien, si hubiera una red serial, con Modbus.

En presencia del accesorio EEM, que permite la medición instantánea de la potencia absorbida, se puede configurar un valor preciso de potencia absorbida máxima permitida.

6.37.6 Accesorio EEO - Energy Efficiency Optimizer (optimizador de eficiencia energética)

El accesorio EEO permite optimizar la eficiencia de la unidad actuando sobre el absorbimiento eléctrico y minimizando de esta forma el consumo.

El accesorio EEO, actuando sobre la velocidad de rotación de los ventiladores, identifica el punto óptimo que minimiza la potencia total absorbida (compresores+ventiladores) de la unidad. Es particularmente eficaz en el funcionamiento de cargas parciales, situación que se presenta a lo largo de toda la vida útil del enfriador.

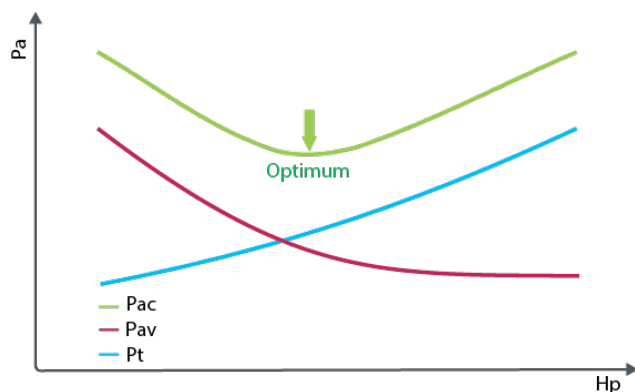

Pac	Potencia absorbida por los compresores
Pav	Potencia absorbida por los ventiladores
Pt	Potencia absorbida total
Pa	Potencia absorbida
Hp	Presión de condensación

6.37.7 Accesorio LKD-LKDP

El accesorio LKD permite detectar cualquier fuga de gas refrigerante dentro del compartimento técnico.

El accesorio LKDP (incluido el accesorio LKD) permite detectar cualquier fuga de gas en todo el circuito de refrigeración.

Si se detecta una pérdida de refrigerante, hay dos opciones diferentes disponibles:

1. Gestión de un contacto limpio (utilizable por el usuario)
 - o CONTACTO ABIERTO -> Alarma activa
 - o CONTACTO CERRADO -> Ninguna alarma activa
2. Gestión, además del contacto limpio, de una lógica predeterminada que realiza las siguientes acciones:
 - o generación de una ALARMA
 - o apagado de la unidad con rearme manual

6.37.8 Accesorio BCI-BCIP

Accesorio BCI

Caja de compresores insonorizada

La principal función es la reducción acústica del ruido de los compresores y su protección

Accesorio BCIP

Más caja de compresor insonorizada con material de alta impedancia acústica

De serie en la versión Q

La principal función es la reducción acústica del ruido de los compresores y su protección

Accesorio PTL

El accesorio PTL - Paneles de relleno traseros. Está diseñado para un acabado estético de la unidad.


Accesorio RPB-RPB1

El accesorio RPB-RPB1 - Redes de protección de la bobina con malla estrecha estándar, diseñadas para proteger el módulo del ventilador del contacto accidental o con función anti-intrusión (la opción hace obligatorio el accesorio PTL)


Accesorio RPE-RPE1

El accesorio RPE-RPE1 - Redes de protección del compartimento inferior con malla estrecha estándar, diseñadas para cerrar la parte inferior de la unidad con función anti-intrusión


TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 2160-2180

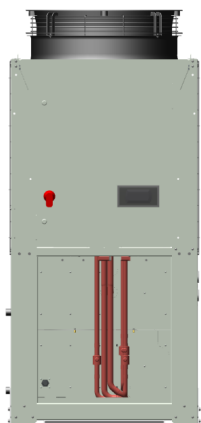


1

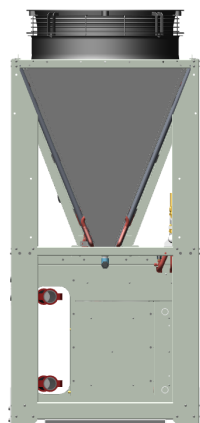


2

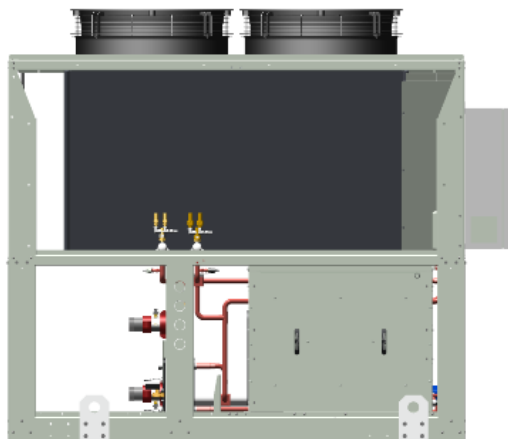


3

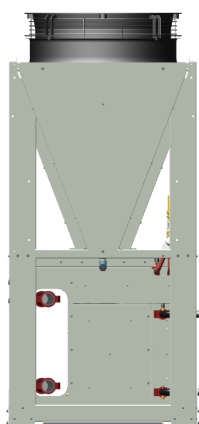


5

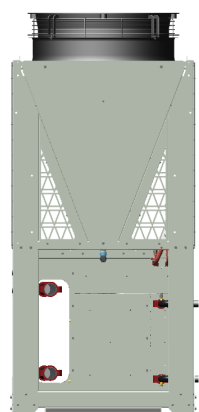


7

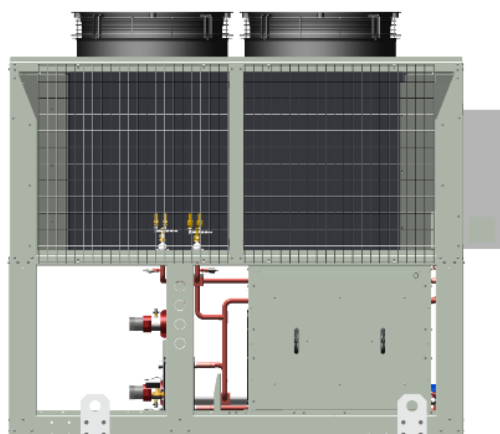


8

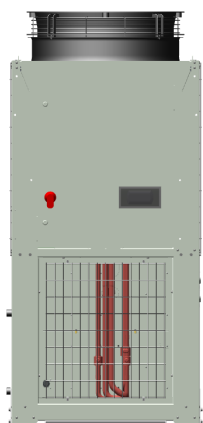

10

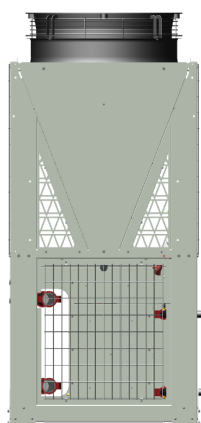

11

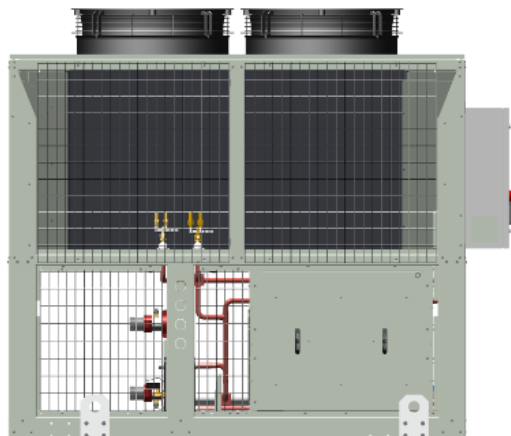

12

1-2 -3 Vista de la unidad (frontal/trasera/lateral) con el accesorio BCI/BCIP

5 Vista de la unidad (trasera con BCI/BCIP y accesorio PTL)

7 Vista de la unidad (parte trasera con BCI/BCIP y accesorio RPB)

8 Vista de la unidad (lado con BCI/BCIP y accesorio RPB)


10 Vista de la unidad (frontal con BCI/BCIP y accesorio RPE)

11 Vista de la unidad (parte trasera con BCI/BCIP y RPB, accesorio RPE)


12 Vista de la unidad (lado con BCI/BCIP y RPB, accesorio RPE)

Nota: con el accesorio RPB, la compra del accesorio PTL es obligatoria.


Ejemplos de tamaños 4180-4240

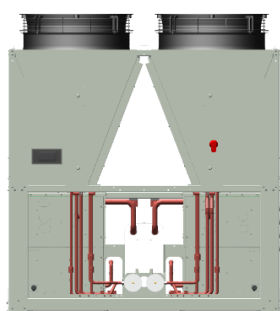


1

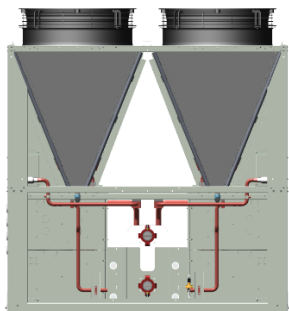


2

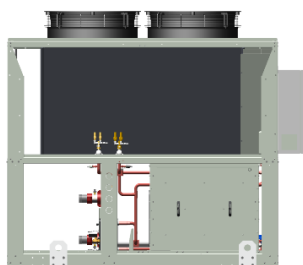


3

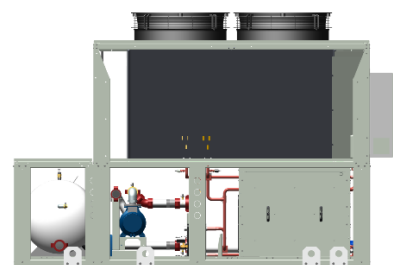

4

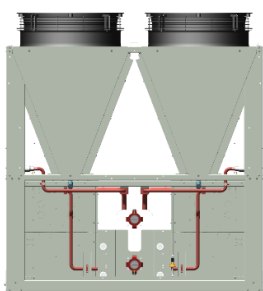

5

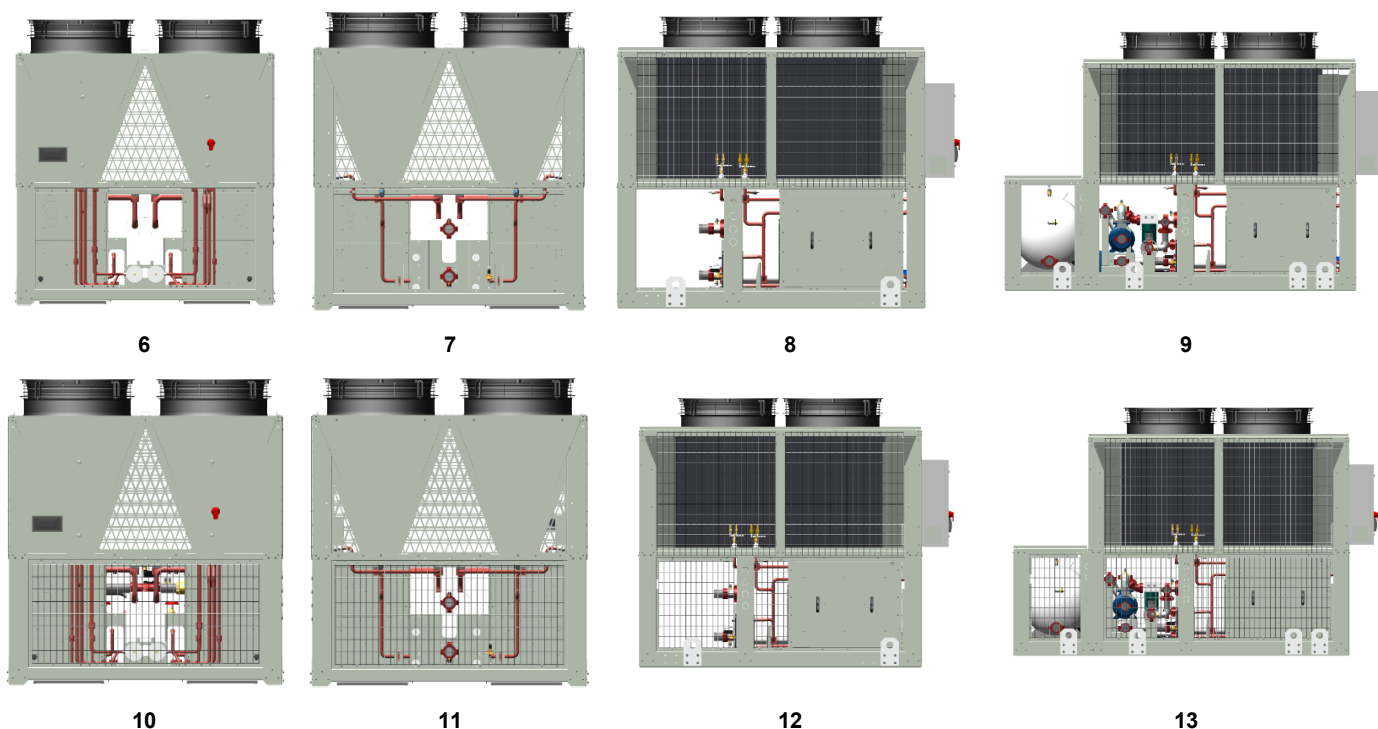

1-2 -3 Vista de la unidad (frontal/trasera/lateral) con el accesorio BC/BCIP

4 Vista de la unidad (lado con ASP y BC/BCIP)

5 Vista de la unidad (trasera con BC/BCIP y accesorio PTL)

6 Vista de la unidad (frontal con BC/BCIP y accesorio RPB)

7 Vista de la unidad (parte trasera con BC/BCIP y accesorio RPB)

8 Vista de la unidad (lado con BC/BCIP y accesorio RPB)

9 Vista de la unidad (lado con ASP, BC/BCIP y accesorio RPB)

10 Vista de la unidad (frontal con BC/BCIP y RPB, accesorio RPE)


11 Vista de la unidad (parte trasera con BC/BCIP y RPB, accesorio RPE)


12 Vista de la unidad (lado con BC/BCIP y RPB, accesorio RPE)

13 Vista de la unidad (lado con ASP, BC/BCIP y RPB, accesorio RPE)


Nota: con el accesorio RPB, la compra del accesorio PTL es obligatoria.

TCAETI-THAETI-TCAEQI-THAEQI 4280-4350

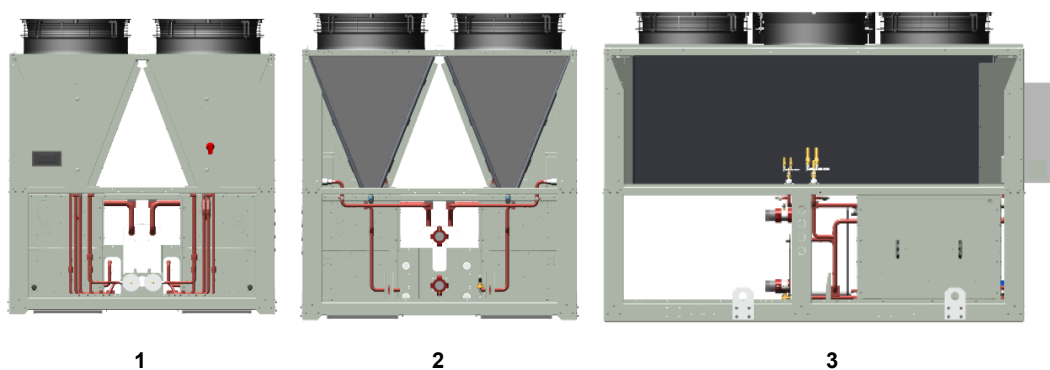


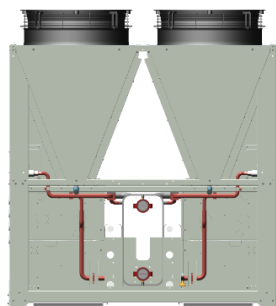


5

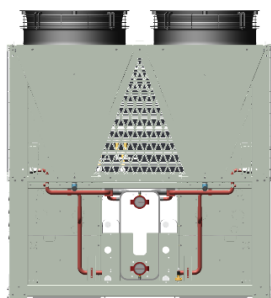


7

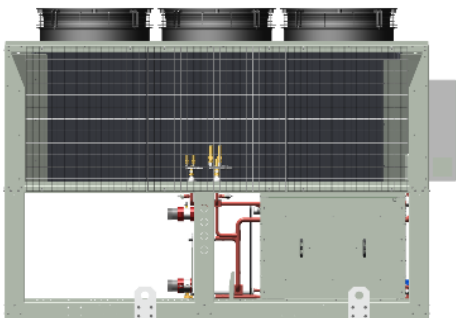


8

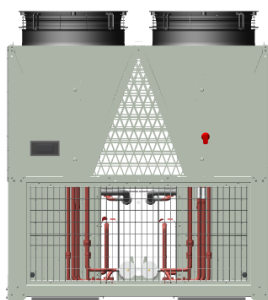

10

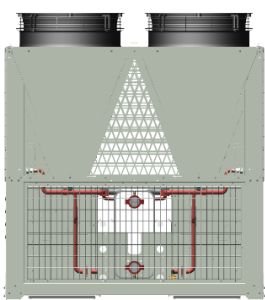

11

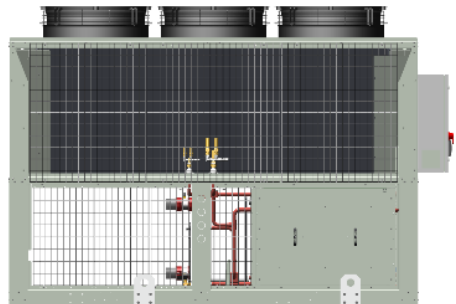

12

1-2 -3 Vista de la unidad (frontal/trasera/lateral) con el accesorio BC/BCIP

5 Vista de la unidad (trasera con BC/BCIP y accesorio PTL)

7 Vista de la unidad (parte trasera con BC/BCIP y accesorio RPB)

8 Vista de la unidad (lado con BC/BCIP y accesorio RPB)

10 Vista de la unidad (frontal con BC/BCIP y accesorio RPB y RPE)

11 Vista de la unidad (parte trasera con BC/BCIP y PTL, RPB, RPE)

12 Vista de la unidad (lado con BC/BCIP y RPB, accesorio RPE)

Nota: con el accesorio RPB, la compra del accesorio PTL es obligatoria.

6.37.9 Accesorio RPB-RPE-PTL

Accesorio **RPB** - Redes de protección de baterías, ha sido concebido para proteger el módulo de ventilación de los contactos accidentales o con función de prevención de la intrusión

Accesorio **RPE** - Redes de protección del compartimento inferior, ha sido concebido para el cierre de la parte que se encuentra debajo de la unidad, con función de prevención de la intrusión

Accesorio **PTL** - Paneles de cierre laterales, ha sido concebido para proteger el módulo de ventilación de los contactos accidentales, con función de prevención de la intrusión o para un acabado agradable de la unidad Este accesorio se suministra como alternativa al accesorio RPB.

RPB1 - Redes de protección de batería de malla ajustada con función anti-intrusión (para usar como alternativa al accesorio RPB, PTL y PTL1)

RPE1 - Redes de protección del compartimento inferior con rejilla estanca con función anti-intrusión (para utilizar como alternativa al accesorio RPE)

PTL1 - Paneles laterales de protección en módulos V solo con funciones estéticas, prevención de accidentes y anti-intrusión (para ser utilizado como alternativa al accesorio RPB, RPB1 y PTL y solo para unidades enfriadoras con baterías MCHX y MCHXE)


6.37.10 Accesorio SFS - Soft starter

El accesorio SFS permite la reducción del pico de la corriente de arranque, obteniendo de este modo una puesta en marcha suave y gradual, con un importante beneficio en cuanto al desgaste mecánico del motor eléctrico.

A continuación, se muestra un dibujo de calidad para dar un ejemplo de una unidad con 2 compresores equipada con y sin accesorio SFS. Los valores de corriente inicial de arranque con el accesorio SFS, se indican en las tablas "A" Datos técnicos.


Corriente de arranque - sin SFS

Sp	Arranque
C [A]	Corriente
T [s]	Tiempo

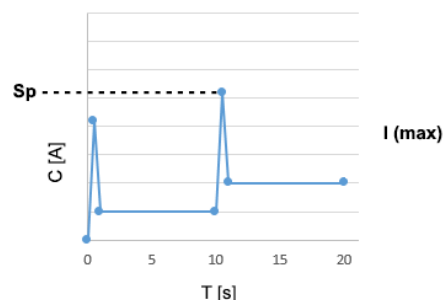

Corriente de arranque con SFS

Sp	Arranque
C [A]	Corriente
T [s]	Tiempo

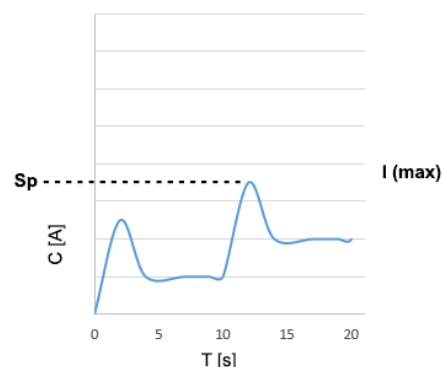

6.37.11 VPF - Variable Primary Flow

La energía utilizada para el funcionamiento del grupo frigorífico es un componente importante en los costes de la instalación, y la reducción del absorbimiento de la unidad, principalmente con carga parcial, a veces está comprometida por el funcionamiento constante del grupo de bombeo. Este efecto es más intenso cuanto mayor es la absorción de las bombas utilizadas para mantener el flujo correcto de agua en las tuberías. Una solución que compensa el problema de la energía absorbida por los grupos de bombeo es el uso de bombas controladas con tecnología inverter, que pueden modular el caudal G y reducir el absorbimiento de potencia. De esta manera nacen las instalaciones con pri-mario de caudal constante y secundario desacoplado de caudal variable


Una simplificación de la instalación es la introducción del sistema VPF, o sea, la utilización de un único circuito primario con caudal variable, en el que se instalan bombas controladas por inverter como únicas bombas de la instalación; esta solución produce complicaciones de calibración, de dimensionamiento del conducto, de roce y configuración de la instalación que influyen en los costes y que indirectamente podrían repercutir en la fiabilidad de la máquina. La solución que Rhoss propone es la simplificación del sistema VPF, la fiabilidad de la solución de la instalación con circuitos primario-secundario con caudal variable y además el ahorro energético y económico derivado de la gestión del pri-mario con caudal variable en el cual el ahorro energético es según la variación del caudal $\Delta Pa = f(\Delta G)^3$. El contenido de agua en el circuito primario es muy importante, ya que estabiliza el funcionamiento del sistema, la temperatura del agua hacia el sistema y la confiabilidad de la unidad de refrigeración en el tiempo (contenido mínimo sugerido de 5Lt/kw). El grupo frigorífico está conectado a un sistema hidráulico equipado con bombas con regulación inverter en el lado primario (gestionadas por Rhoss) y por bombas con regulación inverter en el lado instalación separadas por un antirretorno hidráulico. El ajuste de las bombas en el lado del sistema puede ser realizado por el usuario o dejarlo en manos de Rhoss (una sola bomba - ver el siguiente diagrama). La solución con tecnología VPF de RHoss permite, además de un ahorro energético significativo, una simplificación del proyecto del circuito hidráulico de la instalación y la disminución de los costes de gestión.

La solución de Rhoss, propuesta para los sistemas de caudal variable, es innovadora por diferentes motivos:

- Modulación estable del caudal requerido por la instalación con garantía de prestaciones del enfriador instalado (incluso con movimientos del caudal de la instalación). El caudal se puede modular, mediante el uso de bombas con motor de tipo EC, hasta el 20%.
- Simplificación de las operaciones de calibración de la instalación.
- Simplificación de proyecto de las soluciones por aplicar a los terminales (equilibrio del número de válvula de 3 a 2 vías, con dimensionamiento oportuno del conducto de desagüe).

- Maximización de la eficiencia del grupo frigorífico en todas las condiciones de trabajo para la modulación del caudal tanto del lado de la instalación siguiendo el avance de la carga, como del lado primario minimizando la energía de bombeo necesaria para su correcto funcionamiento.
- Posibilidad de gestión simplificada y fiable de varios grupos en paralelo (se vitan los conocidos problemas de variaciones de caudal en los sistemas VPF tradicionales durante la activación o el apagado de los grupos frigoríficos).

A continuación, se muestra un diagrama esquemático utilizando la solución RHOSS VPF en el caso de un solo enfriador:

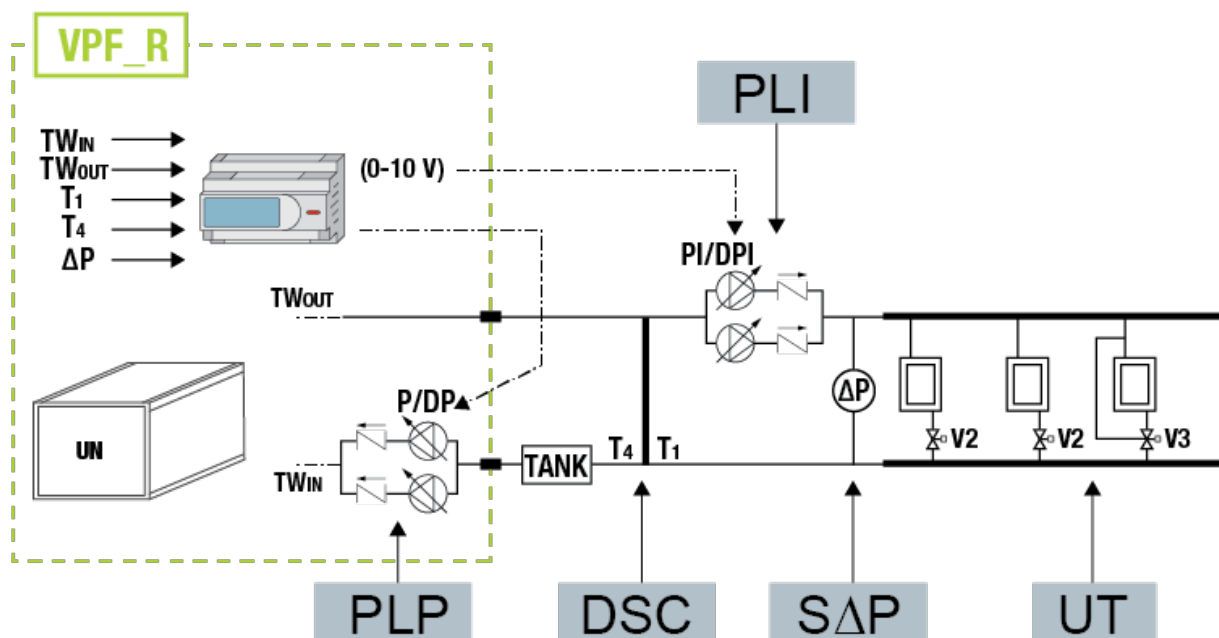

P/D	Bomba simple o doble gestionada mediante inverter de frecuencia variable (bombas gestionadas por Rhoss con señal de 0-10 V)
PI/DPI	Bomba individual o doble, controlada mediante inverter con frecuencia variable en servicio de la instalación. La regulación ocurre mediante la modulación del caudal y son suministradas por el usuario (con alimentación separada) y en este caso Rhoss puede gestionarlas (una sola bomba) mediante señal analógica 0-10V
TANK	Acumulador
V2	Válvula de regulación de 2 vías
V3	Válvula de regulación de 3 vías
ΔP	Presión diferencial
PLI	Bombas del lado de la instalación
PLP	Bombas del lado del circuito primario
DSC	Desconector
SΔP	Sonda ΔP (por parte del cliente)
UT	Aplicaciones
UM	Unidad Rhoss

NOTAS de instalación:

- En el caso de que la instalación de un grupo frigorífico con tecnología VPF, es necesario prever un acumulador para garantizar el contenido mínimo de agua de al menos 5 Lt/kw del lado primario. Además, debe garantizar al menos el 20 % del caudal del lado de la instalación mediante el montaje de un número mínimo de terminales equipados con válvulas de 3 vías V3.
- La sonda para determinar el diferencial de presión ΔP se suministra con la máquina. El instalador puede colocar la sonda en el punto de la instalación que se considere más adecuado.
- Las sondas T_A y T_B se suministran con la máquina y deben instalarse tal como se muestra en la figura, en el ramal de retorno desde la instalación: T_A , antes del desconector hidráulico, y T_B , después.

VPF_R (Variable Primary Flow by Rhoss en el intercambiador principal). VPF_R incluye las sondas de temperatura, la gestión del inversor y el software de gestión de la enfriadora;

VPF_R+INVERTER P1/DP1/ASP1/ASDP1 (Variable Primary Flow by Rhoss en el intercambiador principal). El accesorio incluye la gestión a través del inversor de la(s) bomba(s) del lado principal (intercambiador principal) suministradas como accesorio P1/DP1, ASP1/ASDP1


(comprobar que el contenido total de agua sea, por lo menos, de 5 l/kW), las sondas de temperatura y presión y el software de gestión de la enfriadora

VPF_R+INVERTER P2/DP2/ASP2/ASDP2 (Variable Primary Flow by Rhoss en el intercambiador principal). El accesorio incluye la gestión a través del inversor de la(s) bomba(s) del lado principal (intercambiador principal) suministradas como accesorio P2/DP2, ASP2/ASDP2 (comprobar que el contenido total de agua sea, por lo menos, de 5 l/kW), las sondas de temperatura y presión y el software de gestión de la enfriadora

6.37.12 Accesorio INVP - Ajuste del inversor del grupo de bombeo

Con una bomba de velocidad fija, la calibración/puesta en servicio del sistema puede realizarse con elementos de ajuste tradicionales (por ejemplo, válvulas de calibración) introduciendo pérdidas de carga para compensar el exceso de altura de elevación proporcionado por la bomba (1). Con el accesorio INVP, la calibración/puesta en servicio del sistema puede realizarse de forma eficiente ajustando la velocidad de la electroválvula de tal forma que se proporcione la altura de elevación exacta requerida por el circuito primario al caudal de diseño (Fig. 2). La operación debe realizarse accediendo al menú BOMBAS desde el control situado en la máquina, con los parámetros de ajuste de la velocidad de la electrobomba.

Nota: al finalizar la calibración, la unidad debería funcionar con caudal constante. El accesorio permite simplificar las operaciones de calibración y puesta en servicio.

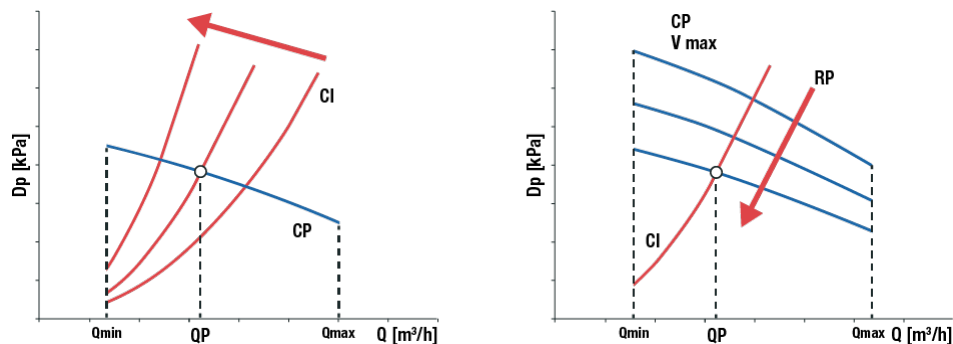

QP	Caudal de diseño
CP	Curva de la bomba
CI	Curva característica del sistema
CP V max	Curva de la bomba a la máxima velocidad
RP	Ajuste de la bomba

6.38 Conexiones eléctricas

	¡PELIGRO! Instale siempre en una zona protegida y cerca de la máquina un interruptor automático general con curva característica retardada, de capacidad adecuada y poder de interrupción (el dispositivo debe ser capaz de interrumpir la presunta corriente de cortocircuito, cuyo valor se debe determinar en función de las características de la instalación) y con una distancia mínima de apertura de los contactos de 3 mm. La conexión a tierra de la unidad es obligatoria por ley y garantiza la seguridad del usuario durante el funcionamiento de la máquina.
	¡PELIGRO! La conexión eléctrica de la unidad debe ser realizada por personal competente y autorizado en la materia y en cumplimiento de las normas vigentes en el país de instalación de la unidad. Una conexión eléctrica no conforme exime a RHOSS de cualquier responsabilidad por daños a cosas y personas. El recorrido de los cables eléctricos para conectar el cuadro no debe tocar las partes calientes de la máquina (compresor, tubo de impulsión y línea de líquido). Proteja los cables de posibles rebabas.
	¡PELIGRO! Controle el correcto apriete de los tornillos que fijan los conductores a los componentes eléctricos presentes en el cuadro (durante el desplazamiento y el transporte las vibraciones pueden haberlos aflojado).
	¡PELIGRO! Antes de iniciar cualquier operación de conexión eléctrica del equipo a la red de distribución, comprobar que el suministro eléctrico no esté conectado, o desconectar el suministro eléctrico mediante el interruptor automático general llevándolo a la posición cero, y asegurándose de que no pueda ser manipulado. terceros (por ejemplo, con el procedimiento L.O.T.O.o equivalente); sólo después de esta operación acceder al cuadro eléctrico utilizando los D.P.I.-P.P.E necesarios.
	¡IMPORTANTE! Para las conexiones eléctricas de la unidad y de los accesorios consulte el esquema eléctrico proporcionado junto con las mismas.

Verificar el valor de la tensión y frecuencia de red que debe estar dentro del límite de 400 V $\pm$ 10% para la tensión y 50 Hz $\pm$ 1% para la frecuencia. Compruebe el desequilibrio de las fases: debe ser inferior al 2%. En condiciones específicas de trabajo, para el correcto funcionamiento de los compresores la tolerancia en la tensión de alimentación puede ser menor.

Ejemplo:

L1-L2 = 388V, L2-L3 = 379V, L3-L1 = 377V

Media de los valores medidos = $(388+379+377) / 3 = 381V$


Máxima desviación respecto de la media = $388-381 = 7V$

Desequilibrio = $(7 / 381) \times 100 = 1,83 \%$ (aceptable porque está dentro del límite previsto).

	¡IMPORTANTE! El funcionamiento fuera de los límites indicados compromete el funcionamiento de la máquina.

El seccionador de cerradura de puerta, en caso de apertura de la puerta del cuadro eléctrico, excluye automáticamente la alimentación del equipo. Pase los cables de alimentación de la unidad a través de los prensaestopas apropiados ubicados en la parte inferior del panel de control y/o a través de la cubierta externa.

6.39 Conexiones eléctricas

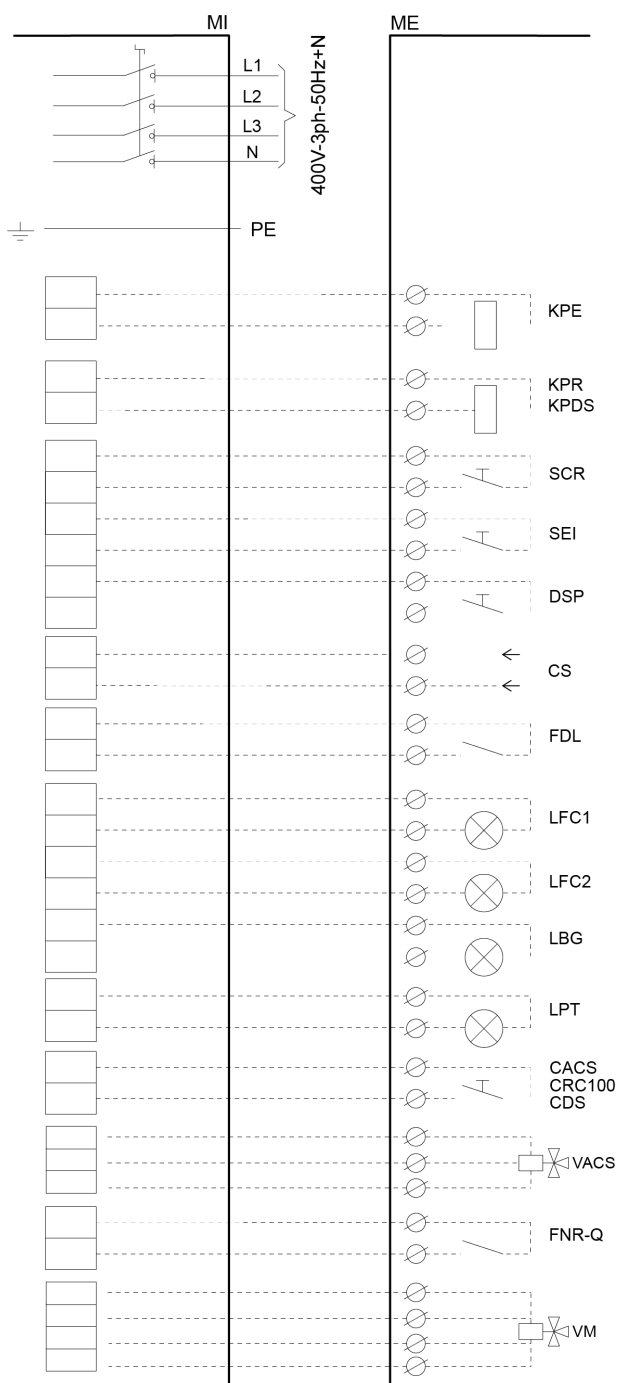

L	Línea
N	Neutro
PE	Conexión de tierra
MI	Bornero interno
ME	Bornero externo
KPE	Control obligatorio de la bomba del evaporador (fuente de alimentación de 230 Vac)
SEI	Selector verano/invierno (mando con contacto libre)
SCR	Selector mando remoto (mando con contacto libre)
DSP	Selector de doble valor de consigna (accesorio DSP) (mando con contacto libre)
CS	Valor de consigna Shifting (accesorio CS) (señal 4+20 mA)

FDL	Forced download compressors (accesorio FDL) (mando con contacto limpio)
LFC1	Lámpara de funcionamiento compresor 1 (permiso en tensión 230 Vac)
LFC2	Lámpara de funcionamiento compresor 2 (permiso en tensión 230 Vac)
LBG	Lámpara de bloqueo general de la máquina (autorización en tensión 230 Vac)
LPT	Lámpara de presencia de tensión
VACS	Control de la válvula desviadora de agua caliente sanitaria (permiso en tensión 230V ca, carga máxima 0,5A AC1)
CACS CRC100 CDS	Autorización válvula desviadora agua caliente sanitaria (mando con contacto limpio o sonda de temperatura) o autorización RC100/DS
VM	Válvula mezcladora de agua (señal 0-10Vdc / alimentación 230 Vac). En el accesorio DSVP, la VM se entrega conectada
KPR KPDS	Mando obligatorio bomba recuperación/mando de la bomba del desrecalentador (permiso con tensión de 230 Vac)
FNR-Q	Forced Noise Reduction
- - - - -	Conexión a cargo del instalador

- Se puede acceder al cuadro eléctrico desde el panel frontal de la unidad.
- Las conexiones se deben realizar respetando las normas vigentes y los esquemas que se suministran con la máquina.
- La puesta a tierra de la máquina es obligatoria por ley.
- Instale siempre en zona protegida y cerca de la máquina, un interruptor automático general de adecuada capacidad y poder de interrupción.


¡ATENCIÓN!

Los esquemas muestran solamente las conexiones a cargo del instalador.

Para las conexiones eléctricas de la unidad y de los accesorios consulte el esquema eléctrico proporcionado junto con las mismas.

		Sección Línea	Sección PE	Sección de mandos y controles
2160	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
2180	mm²	1 x 50	1 x 25	1,5
4180	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4200	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4220	mm²	1 x 70	1 x 35	1,5
4240	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4280	mm²	1 x 95	1 x 50	1,5
4330	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5
4350	mm²	1 x 150	1 x 95	1,5

6.40 Conexiones eléctricas VPF

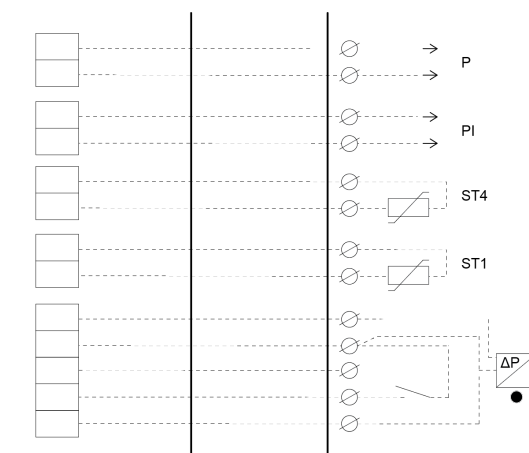

P Circuito primario / control de la bomba del lado de la unidad

PI	Mando bomba instalación (VPF) (Señal 0-10Vdc)
ST4	Sonda de temperatura (VPF) que se colocará antes del dispositivo de prevención de reflujo hidráulico
ST1	Sonda de temperatura (VPF) para colocar después del dispositivo de prevención de reflujo hidráulico
●	Alarma de sonda ΔP / bomba del sistema (VPF) (a cargo del cliente)

NOTA: La sonda debe ser de tipo radiométrico (0,5 - 4,5 V); Se recomienda configurar el rango de lectura real de la sonda seleccionada dentro de los parámetros de control para obtener una conversión de señal correcta (ver el Manual de Control en el capítulo sobre la función VPF).

6.41 Gestión remota mediante accesorios suministrados por separado

Es posible controlar la máquina a distancia conectando al teclado presente en la misma un segundo teclado (accesorio KTR). La utilización y la instalación de los sistemas de control a distancia se describen en los folletos de instrucciones adjuntos a estos.

6.42 NOTA

	¡IMPORTANTE! La puesta en marcha o el primer arranque de la máquina (cuando previsto) debe ser efectuado exclusivamente por personal cualificado del servicio técnico RHoss S.p.A y, en cualquier caso, <u>habilitado para actuar sobre esta clase de equipos.</u>
	¡IMPORTANTE! Los manuales de uso y mantenimiento de los ventiladores y de las válvulas de seguridad presentes, se adjuntan a este manual y deben leerse completamente.
	¡PELIGRO! Antes de comenzar, asegúrese de que la instalación y las conexiones eléctricas se hayan realizado de acuerdo con las indicaciones del esquema eléctrico. Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad que se pueden inspeccionar (por ejemplo, microinterruptores) estén presentes y funcionen correctamente. Asegúrese también de que no haya personas no autorizadas cerca de la unidad durante las operaciones anteriores.
	¡PELIGRO! Las unidades cuentan con válvulas de seguridad cuya intervención provoca un estruendo y salidas violentas de refrigerante y de aceite. Se prohíbe terminantemente acercarse al valor de presión de intervención de las válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad se pueden transportar según la normativa vigente.
	¡IMPORTANTE! Algunas horas antes de la puesta en funcionamiento (por lo menos 12) conecte la máquina a la electricidad para alimentar las resistencias eléctricas para el calentamiento del cárter del compresor. Cada vez que la máquina arranca estas resistencias se desconectan automáticamente.

6.43 Puesta en marcha

Instrucciones para el arranque

Parámetros de configuración	Configuración estándar
Valor de la temperatura de trabajo en verano	7°C
Punto de consigna de temperatura anti-hielo	3°C
Diferencial de la temperatura antihielo	2°C
Tiempo de exclusión alarma de baja presión en la puesta en marcha / en funcionamiento	60"/10"
Tiempo de exclusión del presostato diferencial del agua en la puesta en marcha/en funcionamiento.	15"/3"
Tiempo de retraso apagado bomba	30"
Tiempo de antelación del encendido de la bomba	60"
Tiempo mínimo entre 2 encendidos consecutivos del compresor	360"

Antes de la puesta en marcha de la unidad, realice los siguientes controles:

- La alimentación eléctrica debe tener características conformes a lo indicado en la placa de identificación y/o en el esquema eléctrico y debe estar dentro de los siguientes límites:
 - variación de la frecuencia de alimentación $\pm 1\%$ della nominale;
 - variación de la tensión de alimentación: $\pm 10\%$ de la nominal;
 - desequilibrio entre las fases de alimentación: $< 2\%$.
- La alimentación eléctrica debe suministrar la corriente adecuada para sostener la carga.
- Verificar que la fuente de alimentación no esté conectada, o desconectar la fuente de alimentación mediante el interruptor automático general llevándolo a la posición cero, y asegurándose de que no pueda ser manipulado por terceros (por ejemplo, con el procedimiento L.O.T.O. o equivalente); sólo después de esta operación. Acceder al cuadro eléctrico utilizando los EPI necesarios. - EPI y compruebe que los terminales de alimentación y contactor estén apretados (pueden aflojarse durante el transporte, lo que provocaría fallos de funcionamiento).

	¡IMPORTANTE! Las conexiones eléctricas deben ser realizadas respetando las normativas vigentes en el lugar de instalación y las indicaciones detalladas en el <u>esquema eléctrico que acompaña a la unidad.</u>

Después de terminar las operaciones de conexión, es posible proceder con la primera puesta en marcha de la unidad verificando antes los siguientes puntos.

Condiciones generales de la unidad

Primera puesta en marcha

¿Se han respetado los espacios técnicos que se indican en el manual?	NO	Restablezca los espacios técnicos indicados.

SI

¿La unidad presenta daños imputables al transporte/instalación?	SI	¡Peligro! ¡No ponga en marcha la unidad de ninguna manera! ¡Restablezca la unidad!

NO

El estado general de la unidad es conforme.		

Control del nivel de aceite del compresor

Primera puesta en marcha

¿El nivel de aceite es suficiente?	NO	Rellene según la necesidad

SI

¿El precalentamiento se activó por lo menos 12 horas antes de la puesta en marcha?	NO	Active el precalentamiento y espere 12 horas (*)

SI

El estado general de la unidad es conforme.		

(*) La unidad está equipada con una función que impide el arranque, si no se respeta el tiempo de calentamiento mínimo de los calentadores del cárter del compresor; Este tiempo lo evalúa el software de acuerdo con la temperatura del aire exterior (consulte el manual de control electrónico).

Control de las conexiones hidráulicas

Primera puesta en marcha

¿Las conexiones hidráulicas se realizaron perfectamente?	NO	Realice bien las conexiones

SI

¿El sentido de entrada-salida del agua es correcto?	NO	Corrija el sentido de entrada-salida

SI

¿Los circuitos están cargados de agua y se purgaron los eventuales residuos de aire?	NO	Cargue los circuitos y/o purgue el aire

SI

¿El caudal de agua cumple con las disposiciones del manual de uso?	NO	Restablezca el caudal de agua

SI

¿Las bombas giran en el sentido correcto?	NO	Restablezca el sentido de rotación

SI

¿Los interruptores de caudal instalados están activos y bien conectados?	NO	Restablezca o sustituya el componente

SI

¿Los filtros de agua puestos antes del intercambiador y del recuperador (si está presente) funcionan y están instalados correctamente?	NO	Restablezca o sustituya el componente

SI

La conexión hidráulica es aceptable!		

Comprobación de las conexiones de las válvulas de seguridad

Primera puesta en marcha

¿Se ha canalizado la descarga de las válvulas de seguridad?		NO	Realice la conexión de la descarga de las válvulas de seguridad de acuerdo con lo establecido por el apartado Indicaciones para la instalación de las máquinas

SI

El diámetro, la longitud y las curvas respetan los parámetros indicados en la tabla del apartado Indicaciones para la instalación de las máquinas		NO	Modifique la conexión

SI

¿La conexión termina descargando en el exterior a una altura mínima de 3 m con respecto al nivel del suelo y lejos de fuentes de ignición?		NO	Modifique la posición de la descarga

SI

La conexión de las válvulas de seguridad es conforme.			

Control de las conexiones eléctricas

Primera puesta en marcha

¿La unidad está alimentada de acuerdo con los valores indicados en la placa?		NO	Restablezca la correcta alimentación

SI

¿La secuencia de las fases es correcta?		NO	Restablezca la correcta secuencia de las fases

SI

¿La conexión de tierra cumple con las disposiciones de ley?		NO	¡Peligro! ¡Restablezca la conexión de tierra!

SI

¿Los conductores eléctricos del circuito de potencia tienen las dimensiones indicadas en el manual?		NO	¡Peligro! ¡Sustituya los cables de inmediato!

SI

¿El interruptor magnetotérmico puesto antes de la unidad está dimensionado correctamente?		NO	¡Peligro! ¡Sustituya el componente de inmediato!

SI

La conexión hidráulica es aceptable!			

Primera puesta en marcha

Desconecte el disyuntor magnético térmico del compresor fijo. deshabilite con el software el compresor fijo (consulte «Funcionamiento manual» en el manual «Controles electrónicos»)			
Escoja el modo de funcionamiento (consulte el manual Controles Electrónicos)			Todas las operaciones de cambio de modo deberán efectuarse EXCLUSIVAMENTE con el software desde el panel de mandos
Ponga en marcha la máquina interviniendo en el panel de mandos (consulte el manual Controles Electrónicos)			Todas las operaciones de encendido/apagado deberán efectuarse EXCLUSIVAMENTE con el software desde el panel de mandos
SI			
¿Ha arrancado correctamente el compresor inversor?		NO	Detenga la unidad y busque la causa de la anomalía. Contacte con un centro de asistencia autorizado Rhoss
SI			
Espere que la termostatación solicite la activación del compresor fijo.			
¿El contactor de potencia del compresor fijo encaja correctamente?		NO	Revise y, de ser necesario, sustituya el componente Contacte con un centro de asistencia autorizado Rhoss
SI			
Ponga la máquina en marcha mediante el panel de mandos (botón ON/OFF).			Todas las operaciones de ON/OFF se deben realizar EXCLUSIVAMENTE mediante el botón ON/OFF que se encuentra en el panel de mandos
Apague la máquina a través del panel de control (véase el manual de controles electrónicos)			Todas las operaciones de encendido/apagado deberán efectuarse EXCLUSIVAMENTE con el software desde el panel de mandos
Vuelva a activar el disyuntor magnético térmico fijo. Habilite con el software el compresor fijo (consulte «Funcionamiento manual» en el manual «Controles electrónicos»)			
Ponga en marcha la máquina interviniendo en el panel de mandos (consulte el manual Controles Electrónicos)			Todas las operaciones de encendido/apagado deberán efectuarse EXCLUSIVAMENTE con el software desde el panel de mandos
Compruebe la rotación correcta de las bombas y de los ventiladores, los caudales de agua, el funcionamiento de las sondas y de los transductores de presión de la máquina		NO	Revise y, de ser necesario, sustituya el componente Contacte con un centro de asistencia autorizado Rhoss
Procedimiento de puesta en marcha terminado!			

Controles que hay que hacer con la máquina en movimiento

		Primera puesta en marcha			
		Aleje de la zona a las personas no autorizadas			
		?			
Prueba de intervención: a través de las compuertas de agua de la instalación reduzca el caudal en el evaporador		¿El presostato diferencial del agua interviene regularmente?		NO	Revise y/o sustituya el componente
		?	SI		
		¿La lectura de las presiones de trabajo es correcta?		NO	Detenga la unidad y busque la causa de la anomalía.
		?	SI		
		¿Si se pone la presión en el lado de alta presión a unos 8 bares, se detectan fugas de gas >3 gramos ano?		SI	Detenga la unidad y busque la causa de la fuga (según EN 378-2).
		?	NO		
		¿La pantalla de la unidad visualiza alarmas?		SI	Controle la causa de la alarma. Consulte tabla alarmas
		?	NO		
		Procedimiento de puesta en marcha terminado!			

6.44 Instrucciones para la puesta a punto y la regulación

Calibración de los órganos de seguridad y control

Las unidades se prueban en la fábrica, donde se efectúan las calibraciones y las configuraciones estándar de los parámetros que garantizan el funcionamiento correcto de las máquinas en las condiciones nominales de trabajo. Los órganos que se ocupan de la seguridad de la máquina son los siguientes:

- Válvula de seguridad de alta presión
- Presostato de alta presión (PA)
- Transductor de baja presión (genera la alarma de baja presión, consulte el manual del control electrónico que se suministra con la unidad)
- Presostato diferencial agua

Presostato	Activación	Reajuste
de alta presión	44 bar	36 bar - Manual
diferencial agua	27 mbar	50 mbar - Automático
Válvula de seguridad de alta presión	48 bar	-

	¡PELIGRO! La válvula de seguridad en el lado de alta presión tiene una calibración de 45 bares. Podría intervenir si se alcanza el valor de calibración durante las operaciones de carga de refrigerante, induciendo un estallido que puede causar quemaduras (así como las demás válvulas del circuito).

Funcionamiento de los componentes

Funcionamiento del compresor

Con la unidad parada, el nivel de aceite en los compresores se debe ver a través del indicador. La integración de aceite se puede realizar después del vaciado de los compresores utilizando la toma de presión situada en la aspiración. Después de que la protección integral se active, el restablecimiento del funcionamiento normal se realiza automáticamente cuando la temperatura de los bobinados desciende bajo el valor de seguridad previsto (tiempo de espera variable de pocos minutos a algunas horas). Esta protección del circuito de potencia es gestionada por el controlador por microprocesador, después de que se activa y se restablece, hay que resetear la alarma desde el panel de control, se aconseja el control remoto de una lámpara/led de señalización de activación de las protecciones para cada compresor.

Funcionamiento de las sondas trabajo, antihielo y presión

Las sondas de temperatura del agua están colocadas dentro de un pozo en contacto con una pasta conductiva y bloqueadas al externo con silicona.

- Una se encuentra en la entrada del intercambiador y mide la temperatura del agua de retorno de la instalación.
- la otra está situada en la salida del evaporador y funciona como sonda de trabajo y anti-hielo.

Compruebe siempre que ambos cables de las sondas estén bien soldados al conector y que el conector esté bien introducido en la sede que se encuentra en la tarjeta electrónica (vea esquema eléctrico que se adjunta). Para comprobar si una sonda funciona correctamente, se puede utilizar un termómetro de precisión sumergido junto con la sonda en un recipiente que contenga agua a una temperatura determinada; puede hacerse después de haber sacado la sonda del casquillo, prestando atención a no estropearla durante la operación. La sonda se debe volver a colocar con cuidado, introduciendo pasta conductora en el casquillo, metiendo la sonda y echando de nuevo silicona en la parte externa de la misma para que no se salga. Si la alarma antihielo se activa, hay que ponerla a cero mediante el panel de mandos; la unidad se pondrá de nuevo en marcha únicamente cuando la temperatura del agua supere el diferencial de activación. Las sondas de temperatura de escape se insertan dentro de un sumidero especial soldado externamente al tubo de entrega de ambos compresores. Estas sondas señalan a la tarjeta electrónica aumentos anormales en la temperatura de escape, generando una alarma de protección térmica.

Las sondas de presión (transductores) están instaladas:

- **en la rama de alta presión**

mide la alta presión generando sus alarmas y activando y activando sus protecciones. Ajuste el control de condensación de la operación de verano.

- **en la rama de baja presión**

mide la baja presión generando las alarmas relativas y las protecciones relativas. Gestionan el comportamiento de la válvula de expansión electrónica, generan la alarma de baja presión y regulan el control de evaporación en la operación de invierno.

Funcionamiento de la válvula termostática electrónica

La válvula de expansión termostática electrónica está controlada para mantener un subenfriamiento del líquido adecuado y un correcto nivel de refrigeración en el evaporador. El operador no debe realizar calibraciones porque el software de control de la válvula se ocupa de estas operaciones automáticamente.

Funcionamiento del PA: presostato de alta presión

Después de su activación, hay que reajustar manualmente el presostato pulsando hasta el fondo el botón puesto en el mismo y resetear la alarma del panel de control. Remítase a la tabla búsqueda de averías para identificar la causa de la intervención y realice el mantenimiento necesario.

6.45 Mantenimiento

6.45.1 NOTA

	¡IMPORTANTE! Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado de los talleres autorizados de RHOS S.p.A, habilitados para operar con este tipo de producto. Preste atención a las advertencias de peligro de este manual y las que se encuentran en la unidad. Utilice los equipos de protección personal exigidos por las leyes vigentes y diseñados para prevenir los riesgos, incluidos los residuales, indicados en este manual. Preste mucha atención a las indicaciones de la máquina. Utilizar EXCLUSIVAMENTE recambios originales RHOS S.p.A
	¡IMPORTANTE! Adopte siempre el equipo de protección personal exigido por la ley y diseñado para prevenir incluso los riesgos residuales indicados en este manual (gafas, auriculares, guantes, etc.)
	¡PELIGRO! Actuar siempre sobre el automatismo general colocado para proteger todo el sistema antes de cualquier operación de mantenimiento, aunque sea únicamente con fines de inspección. Compruebe que nadie alimenta accidentalmente la máquina, por ejemplo con el L.O.T.O. o equivalente, bloquee el disyuntor principal en la posición cero.
	¡PELIGRO! Preste atención a las altas temperaturas que se hallan a la altura de los cabezales de los compresores y los tubos de impulsión del circuito frigorífico.

Nuestras unidades no requieren ninguna operación de mantenimiento entendida como, por ejemplo, un automóvil, al no tener piezas sujetas a desgaste/deterioro en condiciones normales de funcionamiento. Además, se debe verificar que el entorno en el que operará la unidad no comprometa su funcionamiento (ejemplos: la unidad cerca de una fábrica de cemento obstruirá las bobinas de intercambio que debo limpiar cada 6 meses, la unidad instalada cerca de la vegetación que podría bloquear el ventilador con el viento). A continuación se muestra una tabla general con los tiempos requeridos.

6.45.2 Mantenimiento ordinario

	¡IMPORTANTE! Proporcionar controles e inspecciones obligatorios de conformidad con la UE 517/2014.

Limpieza y control general de la unidad

Es oportuno realizar el lavado general de la unidad con un paño húmedo, con frecuencia semestral. Semestralmente, es muy aconsejable comprobar el estado general de la unidad. Eventuales fenómenos de corrosión se deben tratar pintando con pinturas protectoras para evitar posibles daños.

Checkes mensuales

Comprobar las condiciones de funcionamiento del circuito frigorífico (sobrecalentamiento, subenfriamiento y presiones de alta y baja presión).

Control visual de intercambiador de aletas y ventiladores.

Comprobación visual de los niveles de aceite del compresor cuando sea necesario.

Controles semestrales

Limpieza general y revisión del equipo: Cada 6 meses se debe realizar el lavado general y revisar el estado de la máquina. Los puntos en los que comience a notarse corrosión deben retocarse adecuadamente con pinturas protectoras.

Baterías con aletas: Las baterías deben mantenerse limpias de cualquier obstrucción. De ser necesario, lávelas con productos detergentes y agua. Cepille delicadamente las aletas evitando estropearlas.

Ventiladores: En caso de instalación con condiciones severas de funcionamiento, aumentar la frecuencia de control. Las rejillas de los ventiladores deben mantenerse limpias y sin obstrucciones. Revise que los motores y las paletas del ventilador estén limpios y que no presenten vibraciones anómalas. Asegúrese de que el motor esté limpio, sin rastros de polvo, suciedad, aceite o demás impurezas. Esto puede provocar sobrecalentamiento debido a la poca disipación del calor. En general los cojinetes son herméticos, están lubricados de por vida y sus dimensiones les permiten funcionar aproximadamente durante 20.000 horas en condiciones ambientales y de funcionamiento normales.

Filtro de agua: Es obligatorio instalar un filtro de malla en la tubería de agua de entrada de la unidad. Este filtro debe limpiarse periódicamente.

Sistema eléctrico: Además de comprobar las distintas partes eléctricas, se debe comprobar el aislamiento eléctrico de todos los cables y el correcto apriete de los mismos en las regletas de bornes, con especial atención a las conexiones a tierra.

Control de la absorción eléctrica de la unidad.

Control de carga de gas y humedad en el circuito (unidad a pleno rendimiento): Comprobar la ausencia de burbujas en el visor de líquido y color seco en el indicador del mismo

Comprobar que no haya fugas de gas: Para esta comprobación, consultar la normativa vigente según la cantidad de CO2 equivalente

Purga del aire de la instalación de agua refrigerada

Controles anuales

Intercambiadores: Cualquier ensuciamiento de los intercambiadores se puede detectar midiendo la caída de presión entre las tuberías de entrada y salida de la unidad utilizando un manómetro diferencial.

Tiempo de inactividad estacional

Vaciado del sistema de agua (si es necesario): El vaciado es necesario si la máquina no funciona durante la temporada de invierno. En alternativa se puede usar una mezcla de glicol según las informaciones que se suministran en este manual.

Limpieza de las baterías de aletas



¡PELIGRO!
Preste atención a las aletas y a los bordes afilados de la batería.

Para limpiar las baterías, realice un lavado ligero con agua y detergente y cepíllelas suavemente. Elimine cualquier cuerpo extraño de la superficie de las baterías de condensación que pueda obstruir el paso del aire: hojas, papel, virutas, etc. Cambie las baterías por completo si no pueden limpiarse. La suciedad en las baterías produce un aumento de pérdidas de carga y por tanto una reducción del rendimiento global de la máquina. Para proteger mejor las baterías, se aconseja el montaje de los accesorios RPE (redes de protección de las baterías) o FMB (filtros metálicos).

Limpieza de los ventiladores



¡PELIGRO!
Preste atención a los ventiladores. ¡No retire las rejillas de protección por ningún motivo! Presencia de partes móviles (correas, ventiladores).
Riesgo residual de aplastamiento, cizallamiento, arrastre inherente al contacto con las partes móviles, donde el operador retira las protecciones fijas sin apagar la máquina o accede a la parte inferior sin esperar un tiempo de parada adecuado, en cualquier caso no inferior a 3/5 minutos.



¡PELIGRO!
Accione siempre el interruptor automático general para proteger toda la instalación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, incluyendo las operaciones que son puramente de control. Controle que nadie conecte accidentalmente la máquina a la corriente eléctrica, bloquee el interruptor general en la posición de cero.

Controle que no haya objetos o impurezas que obstruyan las rejillas de los ventiladores. La presencia de impurezas puede reducir en gran medida el rendimiento global de la máquina y puede incluso dañar los ventiladores.

Control del nivel de aceite en el compresor


¡IMPORTANTE!

No use la unidad si el nivel de aceite en el compresor es bajo.

Las unidades están provistas de indicadores de aceite en el compresor. A través de los indicadores es posible comprobar el nivel de aceite lubricante en el compresor. El nivel de aceite en el indicador se debe examinar con todos los compresores en funcionamiento. En algunos casos, una pequeña parte de aceite puede pasar hacia el circuito frigorífico causando por consiguiente, leves fluctuaciones del nivel, que se consideran completamente normales. También puede haber fluctuaciones de nivel cuando se activa el control de capacidad. De cualquier manera, el nivel de aceite debe estar siempre visible a través del indicador del nivel mínimo y el del nivel máximo. Durante las primeras horas de actividad, compruebe con frecuencia que el nivel se encuentre entre los dos indicadores. La presencia de espuma en el momento de la puesta en marcha se debe considerar normal. Una presencia prolongada y excesiva de espuma durante el funcionamiento indica en cambio, que parte del refrigerante se diluyó en el aceite.

Inspección-lavado de los intercambiadores

¡PELIGRO!


Los ácidos utilizados para el lavado de los intercambiadores son tóxicos. Use equipos de protección individual adecuados.


¡IMPORTANTE!

Emplee solo detergentes químicos aptos para la limpieza de los intercambiadores. Los detergentes químicos inadecuados pueden corroer el intercambiador y dañarlo de forma irreparable.

Los intercambiadores, con el paso del tiempo, están sujetos a incrustaciones incluso en condiciones nominales de uso. Las temperaturas de trabajo de la unidad, la velocidad del agua en los canales y el acabado de la superficie de transferencia del calor minimizan la formación de suciedad en el intercambiador. Las posibles incrustaciones en los intercambiadores se detectan midiendo la pérdida de carga entre los tubos de entrada y de salida de la unidad utilizando un manómetro diferencial. El residuo de aceite que se forme en la instalación hidráulica, la arena no retenida por el filtro, y las condiciones de extrema dureza del agua utilizada o la concentración de las soluciones anticongelantes, pueden ensuciar el intercambiador y reducir la eficiencia del intercambio térmico. En este caso es necesario lavar el intercambiador con detergentes químicos adecuados, preparando la instalación que ya existe con apropiadas tomas de carga y descarga. El líquido detergente se debe dejar circular dentro del intercambiador con un caudal de al menos 1,5 veces el caudal nominal de funcionamiento. Con una primera circulación del detergente se realiza la limpieza general, luego, con detergente limpio, se realiza la limpieza definitiva.

Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema enjuague abundantemente con agua para eliminar toda traza de ácido y purgue el aire de la instalación, eventualmente volviendo a poner en funcionamiento la bomba de la utilización.

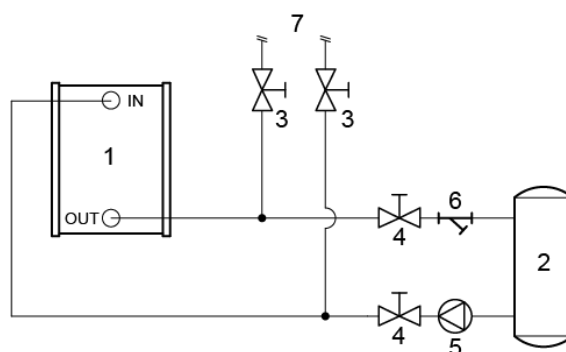

- 1 Evaporador
- 2 Depósito de la solución ácida
- 3 Válvula de compuerta de interceptación
- 4 Grifo auxiliar
- 5 Bomba de lavado
- 6 Filtro auxiliar
- 7 Usuario

6.45.3 Mantenimiento extraordinario

Es el conjunto de las intervenciones de reparación o sustitución que permite que la máquina siga funcionando en las condiciones normales de uso. Los componentes sustituidos deben ser idénticos a los anteriores o sea, equivalentes en cuanto a rendimientos, dimensiones, etc., según las especificaciones del fabricante.


¡IMPORTANTE!

Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado de los talleres autorizados RHOSS S.p.A., habilitado para trabajar en este tipo de productos. Preste atención a las indicaciones de peligro aplicadas en la unidad. Use los equipos de protección individual que establecen las leyes vigentes. Preste la máxima atención a las indicaciones presentes en la máquina. Use **EXCLUSIVAMENTE** repuestos originales RHOSS S.p.a.

Precauciones especiales en circuitos de R32

Saque posibles materiales inflamables o fuentes de ignición presentes cerca de la unidad. Facilite equipos de extinción de incendios apropiados (extintor de polvo). Asegure una ventilación abundante cerca la zona de trabajo (incluso con ventiladores). Facilite detectores de gas aptos para el refrigerante R32 que señalen posibles fugas de gas. Compruebe la presencia de los letreros de prohibición, como «Prohibido fumar», «Prohibido entrar», etc.

Procedimiento de extracción del gas R32

- Descargue el refrigerante;
- Llene el circuito con nitrógeno;
- Evacúe el circuito.
- Vuelva a llenar con nitrógeno;
- abra el circuito.


¡IMPORTANTE!

Siga cuidadosamente los requisitos de la 378-4.

Instrucciones para vaciar el circuito frigorífico

Para vaciar todo el circuito frigorífico del refrigerante utilizando los equipos homologados, recupere el fluido frigorígeno de los lados de alta y baja presión y también de la línea del líquido. Se usan las conexiones de carga presentes en cada sección del circuito. Es necesario realizar la recuperación en todas las líneas del circuito porque solo así se puede estar seguro de evacuar completamente el fluido frigorígeno. El fluido no se debe descargar en la atmósfera, puesto que es contaminante. Para recuperarlo deben usarse bombonas adecuadas y debe entregarse a un centro de recogida autorizado.

Control	Intervalo de tiempo	Notas
Ventiladores	Cada 6 meses En caso de instalación bajo condiciones de trabajo complejas, aumente la frecuencia del control.	Revise que los motores y las paletas del ventilador estén limpios y que no presenten vibraciones anómalas.
Motor eléctrico de los ventiladores	Cada 6 meses En caso de instalación bajo condiciones de trabajo complejas, aumente la frecuencia del control.	Asegúrese de que el motor esté limpio, sin rastros de polvo, suciedad, aceite o demás impurezas. Esto puede provocar sobrecalentamiento debido a la poca disipación del calor. En general los cojinetes son herméticos, están lubricados de por vida y sus dimensiones les permiten funcionar aproximadamente durante 20.000 horas en condiciones ambientales y de funcionamiento normales.
Control de la carga de gas y humedad en el circuito (unidad a pleno régimen)	Cada 6 meses	
Control de presencia de fugas de gas	Cada 6 meses	
Compruebe el funcionamiento de los presostatos de máxima	Cada 6 meses	Exclusivamente a cargo del personal cualificado de los talleres autorizados RHOSS S.p.A., habilitado para trabajar en este tipo de productos.
Purga del aire de la instalación de agua refrigerada	Cada 6 meses	
Vaciado de la instalación del agua (si es necesario)		El vaciado es necesario si la máquina no trabaja durante la estación invernal. En alternativa se puede usar una mezcla de glicol según las informaciones que se suministran en este manual.

Integración-restablecimiento de la carga de refrigerante

Las unidades se prueban en la fábrica con la carga de gas necesaria para su funcionamiento correcto. La cantidad de gas contenida dentro del circuito se indica directamente en la placa de matrícula. Si es necesario restablecer la carga de R32 realice el procedimiento de vaciado y la evacuación del circuito eliminando las trazas de gases incondensables con la humedad. El restablecimiento de la carga de gas tras una

intervención de mantenimiento en el circuito frigorífico se debe realizar después de un atento lavado del circuito. Luego restablezca la exacta cantidad de refrigerante y aceite nuevo que se indica en la placa de matrícula. El refrigerante debe ser extraído de la botella de carga. Al terminar la operación de llenado, hay que repetir el procedimiento de puesta en marcha de la unidad y supervisar las condiciones de trabajo de la unidad durante por lo menos 24 h. Si, por motivos particulares, por ejemplo en caso de un escape de refrigerante, se prefiere realizar un simple llenado de refrigerante, habrá que tener en cuenta que las prestaciones de la unidad pueden resultar ligeramente inferiores. De todas maneras el llenado se debe realizar en el conducto de baja presión de la máquina antes del evaporador, utilizando las tomas de presión predisuestas para esto. También se debe prestar atención a introducir refrigerante exclusivamente en fase líquida.

Control del nivel de aceite del compresor

El control del nivel correcto de aceite se puede comprobar a través del indicador de aceite. Con la unidad parada, el nivel de aceite en los compresores debe tapar parcialmente el indicador de vidrio puesto en el compresor. El nivel no siempre es constante porque depende de la temperatura ambiente y de la fracción de refrigerante en solución en el aceite. Con la unidad en funcionamiento y condiciones cercanas a las nominales, el nivel de aceite debe estar bien visible en el indicador de vidrio y además debe estar en reposo, sin turbulencias. Una posible adición de aceite se puede realizar después de la puesta en vacío de los compresores utilizando la toma de presión situada en la aspiración. Para conocer la cantidad y el tipo de aceite, consulte la placa adhesiva del compresor. Para realizar la operación de llenado de aceite, comuníquese con el centro de servicio de Rhoss.

Reparaciones y sustitución de los componentes

- Consulte siempre los esquemas eléctricos anexos a la máquina si hay que sustituir los componentes alimentados eléctricamente, asegurándose de identificar adecuadamente cada uno de los conductores para evitar errores en la fase sucesiva de cableado.
- Cada vez que se restablece el funcionamiento de la máquina, es necesario repetir las operaciones de la fase de arranque.
- Después de una intervención de mantenimiento en la unidad, el indicador de líquido-humedad (LUE) se debe tener bajo control. Después de al menos 12 horas de funcionamiento de la máquina, el circuito frigorífico debe estar completamente «seco», con el LUE verde, y si no es así, hay que sustituir el filtro.

Sustitución del filtro deshidratador

Para sustituir los filtros deshidratadores vacíe y elimine la humedad del circuito frigorífico de la unidad evacuando también de esta manera el refrigerante diluido en el aceite. Después de sustituir el filtro, vacíe de nuevo el circuito para eliminar posibles trazas de gases incondensables que pueden haber entrado durante la operación de sustitución. Se recomienda controlar la ausencia de posibles fugas de gas antes de volver a poner la unidad en condiciones de funcionamiento normal.

Instrucciones para vaciar el circuito frigorífico

Para vaciar todo el circuito frigorífico del refrigerante utilizando los equipos homologados, recupere el fluido frigorígeno de los lados de alta y baja presión y también de la línea del líquido. Se usan las conexiones de carga presentes en cada sección del circuito. Es necesario realizar la recuperación en todas las líneas del circuito porque solo así se puede estar seguro de evacuar completamente el fluido frigorígeno. El fluido no se debe descargar en la atmósfera, puesto que es contaminante. Para recuperarlo deben usarse bombonas adecuadas y debe entregarse a un centro de recogida autorizado.

Eliminación de la humedad del circuito

Si durante el funcionamiento de la máquina se nota la presencia de humedad en los circuitos frigoríficos, hay que extraer completamente el fluido frigorígeno y eliminar la causa del problema. Si es preciso eliminar la humedad, el encargado de mantenimiento debe secar la instalación con una puesta en vacío hasta 70 Pa. Luego es posible restablecer la carga de fluido frigorígeno indicada en la placa colocada en la unidad.

6.46 Eliminación de la unidad



¡PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

Elimine los materiales del embalaje de conformidad con la legislación nacional o local vigente en su país. No deje los embalajes al alcance de los niños.

Se aconseja que el desguace de la unidad lo realice una empresa autorizada para el retiro de productos o máquinas obsoletos. En su conjunto, la máquina está fabricada con materiales tratables como MPS (materia prima secundaria), con la obligación de respetar las siguientes prescripciones:

- debe eliminarse el aceite contenido en el compresor. Este debe recuperarse y entregarse a un centro autorizado para recoger aceites usados;
- el gas refrigerante no se puede dispersar en la atmósfera. Para recuperarlo mediante equipos homologados, debe usar bombonas adecuadas y entregarlo a un centro autorizado para su recogida.
- el filtro deshidratador y los componentes electrónicos se deben considerar como residuos especiales y como tales se deben entregar a un centro de recogida autorizado;
- el material de aislamiento de goma expandida de poliuretano de los intercambiadores de agua debe quitarse y tratarse como residuo urbano.




Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con los desechos domésticos. Elimine la unidad correctamente en función de las leyes y normas locales. Cuando la unidad llega al final de su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre la posibilidad de eliminación y de reciclaje; de lo contrario, se podrá solicitar la retirada gratuita del usado a RHOSS S.p.A. La

recogida selectiva y el reciclaje del producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que la unidad se recicle de forma que se proteja la salud humana y el medioambiente.

6.47 Etiketado medioambiental para los embalajes

Directiva (UE) 2018/852, (UE) 2018/851 y Decreto Legislativo 116/2020

Tipo de embalaje (si está presente)	Clasificación	Destino*
Cajas y partes de cartón		RECOGIDA DE PAPEL
Cartón corrugado		RECOGIDA DE PAPEL
Cartón alveolar Cantoneras de cartón		RECOGIDA DE PAPEL
Soporte inferior de papel		RECOGIDA DE PAPEL
Papel y cartón/metales diferentes		RECOGIDA DE PAPEL + RECOGIDA DE METALES
Bolsas de plástico		RECOGIDA DE PLÁSTICO
Abrazaderas Flejes Cintas de embalaje		RECOGIDA DE PLÁSTICO
Poliétileno expandido / cantoneras de polietileno Película protectora adhesiva Película flexible Elementos protectores de plástico		RECOGIDA DE PLÁSTICO
Elementos de poliestireno		RECOGIDA DE PLÁSTICO
Palés, tabloncillos de madera, jaulas de madera		RECOGIDA SELECTIVA
Estrizos de hierro, clips de metal, tornillos y arandelas de acero inoxidable, placas de acero galvanizado		RECOGIDA DE METALES

* Verifique con su municipio las modalidades de eliminación

6.48 Check-list

Problema	INTERVENCIÓN ACONSEJADA
1 - LA BOMBA DE CIRCULACIÓN NO ARRANCA (SI ESTÁ CONECTADA): Alarma del presostato diferencial del agua	
Falta tensión en el grupo de bombeo	Controle las conexiones eléctricas
Ausencia de señal desde la tarjeta de control	Controle, pregunte a la asistencia autorizada
Bomba bloqueada	Controle y, si es necesario, desbloquee.
Motor de la bomba averiado	Revise o sustituya la bomba
El filtro de malla del agua está sucio (montado por el instalador)	Limpie el filtro
2 - COMPRESOR: NO ARRANCA	
Tarjeta microprocesador en alarma	Localice la alarma y si es necesario, intervenga.
Falta de tensión, interruptor de maniobra abierto	Cierre el seccionador.
Intervención de los interruptores automáticos por sobrecarga.	Restablezca los interruptores, revise la unidad al ponerla en marcha
Ausencia de demanda de enfriamiento en aplicación con grupo de trabajo programado correctamente	Revise y si es necesario, espere la solicitud de refrigeración
Ausencia de demanda de calentamiento en aplicación con grupo de trabajo programado correctamente	Revise y si es necesario, espere la solicitud de calefacción
Configuración del valor de consigna de trabajo demasiado alto en modo de enfriamiento.	Revise y, si es necesario, vuelva a programar la calibración
Configuración del valor de consigna de trabajo demasiado alto en modo de calefacción.	Revise y, si es necesario, vuelva a programar la calibración
Contactores defectuosos	Sustituya el contactor
Avería del motor eléctrico del compresor	Compruebe que no haya cortocircuito
Cabezal del compresor muy caliente, protección térmica interna activada.	Espere por lo menos una hora a que se enfríe.
3 - EL COMPRESOR NO ARRANCA, SE OYE UN ZUMIDO	
Tensión de alimentación incorrecta	Controle la tensión, compruebe las causas.
Contactores defectuosos	Sustituya el contactor
Problemas mecánicos en el compresor	sustituya el compresor
4 - EL COMPRESOR FUNCIONA DE MODO INTERMITENTE: Alarma de baja presión de presostato	
Funcionamiento anómalo del transductor de baja presión	Compruebe el funcionamiento del presostato
Carga insuficiente de fluido frigorígeno	1. Localice y elimine las posibles pérdidas. 2. Restablezca la carga correcta
Filtro de línea del fluido frigorígeno atascado (con escarcha)	Sustituya el filtro
La válvula de expansión no funciona correctamente	Revise la calibración, regule el sobrecalentamiento y, de ser necesario, cámbiela
5 - EL COMPRESOR SE DETIENE: Alarma presostato de alta presión	
Funcionamiento anómalo del presostato de alta presión	Compruebe el funcionamiento del presostato
Aire de enfriamiento hacia las baterías insuficiente (en modo de enfriamiento).	compruebe que los ventiladores funcionen correctamente, que se hayan dejado libres los espacios necesarios y que las baterías no presenten obstrucciones.
Circulación del agua en el intercambiador de placas insuficiente (en modo de calefacción).	revíselo y, de ser necesario, régúlelo.
Temperatura ambiente elevada	compruebe los límites de funcionamiento de la unidad.
Presencia de aire en la instalación de agua	Purgue la instalación hidráulica
Carga excesiva de fluido frigorígeno	descargue el exceso
6 - RUIDO EXCESIVO DE LOS COMPRESORES - EXCESIVAS VIBRACIONES	
El compresor está bombeando líquido, aumento excesivo de fluido frigorígeno en el cárter.	1. Controle el funcionamiento de la válvula de expansión 2. De ser necesario cambie la válvula de expansión.
Problemas mecánicos en el compresor	controle el compresor.
La unidad funciona al límite de las condiciones de uso previstas	Controle que los rendimientos correspondan a los límites declarados

7 - EL COMPRESOR FUNCIONA CONTINUAMENTE	
Carga térmica excesiva	Revise el dimensionamiento de la instalación, infiltraciones y aislamiento de los locales en cuestión
Configuración del valor de consigna de trabajo demasiado bajo en modo de enfriamiento.	controle la calibración y vuelva a programar.
Configuración del valor de consigna de trabajo demasiado alto en modo de calefacción.	controle la calibración y vuelva a programar.
Mala ventilación de las baterías	compruebe que los ventiladores funcionen correctamente, que se hayan dejado libres los espacios necesarios y que las baterías no presenten obstrucciones.
Mala circulación del agua en el intercambiador de placas	revíselo y, de ser necesario, regúlelo.
Presencia de aire en la instalación del agua enfriada	Purgue la instalación
Carga insuficiente de fluido frigorígeno	1. Localice y elimine las posibles pérdidas. 2. Restablezca la carga correcta
Filtro de línea del fluido frigorígeno atascado (con escarcha)	Sustituya el filtro
Tarjeta de control averiada	Sustituya la tarjeta y controle
La válvula de expansión no funciona correctamente	Revise la calibración, regule el funcionamiento, de ser necesario, cámbiela
Funcionamiento irregular de los contactores	Controle el funcionamiento
8 - NIVEL ESCASO DE ACEITE	
Pérdida de fluido frigorígeno	1. Revise, localice y elimine la pérdida 2. Restablezca la carga correcta de refrigerante y aceite
La unidad está trabajando en condiciones anómalas respecto a los límites de funcionamiento	Revise el dimensionamiento de la unidad
9 - LA RESISTENCIA DEL CÁRTER NO FUNCIONA	
Ausencia de alimentación eléctrica	Revise las conexiones.
Resistencia del cárter interrumpida	Revíselo y, de ser necesario, cámbielo
10 – PRESIÓN DE IMPULSIÓN ELEVADA A LAS CONDICIONES NOMINALES	
Aire de enfriamiento hacia las baterías insuficiente (en modo de enfriamiento).	Revise que los ventiladores funcionen bien, que se hayan dejado libres los espacios necesarios y que las baterías no presenten obstrucciones
Circulación del agua en el intercambiador de placas insuficiente (en modo de calefacción).	revíselo y, de ser necesario, regúlelo.
Presencia de aire en la instalación de agua	Purgue la instalación
Carga excesiva de refrigerante	descargue el exceso
Baterías sucias u obstruidas (en modo enfriamiento)	Revise y si es necesario, limpie y/o elimine las obstrucciones
11 – PRESIÓN DE IMPULSIÓN BAJA A LAS CONDICIONES NOMINALES	
Carga insuficiente de fluido frigorígeno	1. Localice y elimine las posibles pérdidas. 2. Restablezca la carga correcta
Presencia de aire en la instalación de agua (en modo de enfriamiento)	Purgue la instalación
Caudal de agua insuficiente en el evaporador (en modo de enfriamiento)	Revise la instalación hidráulica y, de ser necesario, regúlela
Problemas mecánicos en el compresor	controle el compresor.
Funcionamiento irregular del regulador de velocidades de los ventiladores (en modo de enfriamiento)	Revise la calibración y, de ser necesario, regúlela
12 - PRESIÓN DE ASPIRACIÓN ELEVADA A LAS CONDICIONES NOMINALES	
Carga térmica excesiva (en modo de enfriamiento)	Revise el dimensionamiento de la instalación, infiltraciones y aislamiento
La válvula de expansión no funciona correctamente	Revise su funcionamiento, limpie la boquilla, regule el sobrecalentamiento y, de ser necesario, cámbiela
Problemas mecánicos en el compresor	controle el compresor.



New air for the future.

RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

Italy Sales Departments
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD)
tel. +39 0432 911611

Via Venezia, 2 - p. 2
20834 Nova Milanese (MB)
tel. +39 039 6898394

RHOSS France
Bat. Cap Ouest - 19 Chemin de la Plaine
69390 Vourles - France
tel. +33 (0)4 81 65 14 06
rhossfr@rhoss.com

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D
72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270
rhossde@rhoss.com

RHOSS Iberica Climatizacón, S.L.
Frederic Mompou, 3 - Plta. 6a Dpcho. B 1
08960 Sant Just Desvern - Barcelona
tel. +34 691 498 827
rhossiberica@rhossiberica.com

rhoss.com

H58770 - 10-22

La RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

